

Bluetooth® Ultimate

User Guide

Guía del usuario

Guide d'utilisation

Guida per l'uso

Benutzerhandbuch



Manual Version 1.2

English

Box Contents: Bluetooth® Ultimate, Micro-USB Charging Cable, User Guide.

Charging Bluetooth Ultimate: Use the included micro-USB cable to connect Bluetooth Ultimate to a USB power adapter (sold separately) connected to a power outlet or your computer (powered on).

Note: Bluetooth Ultimate may not be fully charged upon purchase. While it is safe to use it right away, charging for 3-4 hours before initial use will ensure a full charge and the best performance.

Controls

1. Main XLR Output
2. Stereo-Link
3. Stereo-Link LED
4. Pair
5. Pair LED
6. Mono/Stereo
7. Power On/Off
8. Power and Battery Status LEDs
9. Second XLR Output
10. Micro-USB Charging Port

LED Activity

When ON and battery is not charging:

20-100% = Green LED lit solid.

10-20% = Green and Amber LEDs are lit solid.

0-10% = Green and Red LEDs are lit solid.

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

When ON and battery is charging:

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

5-80% Charged = Green LED is off. Amber LED flashes slowly.

80-99% Charged = Green LED flashes slowly. Amber LED is off.

100% Charged = Green LED is lit solid. Amber LED is off.

When OFF and charging:

5%-80% Charged = Green LED is off. Amber LED flashes slowly.

80%-99% Charged = Green LED flashes slowly. Amber LED is off.

100% Charged = Green LED lit solid. Amber LED is off.

Bluetooth Pairing a Single Bluetooth Ultimate

1. Power on your Bluetooth device.
2. Power on Bluetooth Ultimate.
3. Press and hold the **Pair** button for 3 seconds on Bluetooth Ultimate. A pairing tone will sound while Bluetooth Ultimate is in pairing mode.
Note: Press **Pair** again before your device is paired, to cancel the pairing process.
Note: Before pairing, turn off Wi-Fi on your device and stop any audio playback.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ALTO BTU" and connect.
5. When paired successfully, a confirmation tone will sound and the blue **Pair** LED will illuminate solid.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
6. Adjust the volume on your Bluetooth device.

To erase previous pairing settings, press and hold the **Pair** button for 10 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that pairing settings have been erased. You can now pair to a new device.

Stereo-Linking 2 Bluetooth Ultimate Units

1. Follow steps 1-6 in the *Bluetooth Pairing a Single Bluetooth Ultimate* section.
 2. Press and hold the **Stereo-Link** button for 3 seconds on the primary (left channel) Bluetooth Ultimate. Then press and hold the **Stereo-Link** button for 3 seconds on the secondary (right channel) Bluetooth Ultimate.
 3. Both Stereo-Link LEDs will blink and a linking tone will sound while each Bluetooth Ultimate "searches" for the other.
 4. When they are successfully linked, each Bluetooth Ultimate will produce a confirmation tone and the Stereo-Link LEDs on both units will be lit solid.
- To erase linking settings on the linked unit, press and hold the **Stereo-Link** button for 10 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that linking settings have been erased.

To erase linking settings on both units, press and hold the **Stereo-Link** button on the master unit for 10 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that linking settings have been erased.

Mono/Stereo Switch

When one unit is connected to Bluetooth and the Mono/Stereo switch is in the **Stereo** position, the Main XLR Output (1) will send the left audio channel, and the Second XLR Output (9) will send the right audio channel.

When one unit is connected to Bluetooth and the Mono/Stereo switch is in the **Mono** position, both the Main XLR Output (1) and Second XLR Output (9) will send the mono summed Left and Right channels.

When two units are Stereo-Linked and connected to Bluetooth, the Mono/Stereo switch has no function. Both the Main XLR Output (1) and Second XLR Output (9) of the primary unit will send the left audio channel, and both the Main XLR Output (1) and Second XLR Output (9) of the secondary unit will send the right audio channel.

altprofessional.com/support

For technical support.
Para soporte técnico.
Pour obtenir de l'assistance technique.
Per assistenza tecnica.
Für technischen Support.

altprofessional.com/warranty

For complete warranty information.
Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazioni complete in merito alla garanzia.
Für komplette Garantieinformationen.

Español

Contenido de la caja: Bluetooth® Ultimate, cable de carga micro-USB, guía del usuario.

Carga del Bluetooth Ultimate: Utilice el cable micro-USB incluido para conectar el Bluetooth Ultimate a un adaptador de alimentación USB (que se vende por separado) conectado a una toma de corriente o a su ordenador (encendido).

Nota: Bluetooth Ultimate podría no estar totalmente cargado al momento de su compra. Si bien es seguro utilizarlo inmediatamente después de su compra, se recomienda cargarlo durante 3-4 horas antes de su primer uso para garantizar una carga completa y el mejor rendimiento.

Controles

1. Salida XLR Principal
2. Enlace estéreo
3. LED de enlace estéreo
4. Apareamiento
5. LED de apareamiento
6. Mono / estéreo
7. Encendido/apagado
8. LED de encendido y de estado de la batería
9. Segunda salida XLR
10. Puerto de carga micro-USB

Actividad del LED

Cuando este ENCENDIDO y la batería no se está cargando:

20-100% = LED verde encendido permanentemente.

10-20% = LED verde y ámbar encendidos permanentemente.

0-10% = LED verde y rojo encendidos permanentemente.

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

Cuando este ENCENDIDO y la batería se está cargando:

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

Cargado al 5-80% = LED verde apagado. El LED ámbar parpadea lentamente.

Cargado al 80-99% = El LED verde parpadea lentamente y el LED ámbar está apagado.

Cargado al 100% = LED verde encendido permanentemente. El LED ámbar está apagado.

Cuando está APAGADO y cargando:

Cargado al 5%-80% = LED verde apagado. El LED ámbar parpadea lentamente.

Cargado al 80%-99% = El LED verde parpadea lentamente. El LED ámbar está apagado.

Cargado al 100% = LED verde encendido permanentemente. El LED ámbar está apagado.

Apareamiento mediante Bluetooth de un solo Bluetooth Ultimate

1. Encienda sus dispositivos Bluetooth.
 2. Encienda el Bluetooth Ultimate.
 3. Mantenga presionado el botón **Pair** durante 3 segundos en Bluetooth Ultimate. Sonará un tono de emparejamiento mientras Bluetooth Ultimate está en modo de emparejamiento.
Note: Pulse **Pair** nuevamente antes de que se aparee su dispositivo para cancelar el proceso de apareamiento.
Note: Antes de aparearlo, apague el Wi-Fi de su dispositivo y detenga toda reproducción de audio.
 4. Acceda a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque "ALTO BTU" y establezca la conexión.
 5. Una vez apareado exitosamente, se escuchará un tono de confirmación y el LED azul **Pair** se encenderá permanentemente.
Note: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
 6. Ajuste el volumen de su dispositivo Bluetooth.
- Para borrar todos los ajustes previos de apareamiento mantenga pulsado el botón **Pair** durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de apareamiento han sido eliminados. Ahora puede aparearlo a un nuevo dispositivo.

Enlace estéreo de 2 unidades Bluetooth Ultimate

1. Siga los pasos 1-6 en la sección *Apareamiento mediante Bluetooth de un solo Bluetooth Ultimate*.
2. Mantenga presionado el botón **Stereo-Link** durante 3 segundos en el Bluetooth Ultimate principal (canal izquierdo). Luego, mantenga presionado el botón **Stereo-Link** durante 3 segundos en el Bluetooth Ultimate secundario (canal derecho).
3. Ambos LED de Stereo-Link parpadearán y sonará un tono de enlace mientras cada Bluetooth Ultimate "busca" al otro.
4. Una vez enlazados exitosamente, cada Bluetooth Ultimate emitirá un tono de confirmación y los LED de enlace estéreo en ambas unidades se encenderán permanentemente.

Para borrar todos los ajustes de enlace en la unidad enlazada, mantenga pulsado el botón **Stereo-Link** durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de enlace han sido eliminados.

Para borrar todos los ajustes de enlace en ambas unidades, mantenga pulsado el botón **Stereo-Link** de la unidad maestra durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de enlace han sido eliminados.

Interruptor mono / estéreo

Cuando una unidad está conectada a Bluetooth y el interruptor Mono / Estéreo está en la posición **Estéreo**, la Salida XLR Principal (1) enviará el canal de audio izquierdo y la Segunda Salida XLR (9) enviará el canal de audio derecho.


Cuando una unidad está conectada a Bluetooth y el interruptor Mono / Estéreo está en la posición **Mono**, tanto la Salida XLR Principal (1) como la Segunda Salida XLR (9) enviarán los canales izquierdo y derecho sumados en mono.

Cuando dos unidades están en Stereo-Link y conectadas a Bluetooth, el interruptor Mono / Stereo no tiene función. Tanto la Salida XLR Principal (1) como la Segunda Salida XLR (9) de la unidad principal enviarán el canal de audio izquierdo, y tanto la Salida XLR principal (1) como la Segunda Salida XLR (9) de la unidad secundaria enviarán el canal de audio derecho canal de audio.

Controls Diagram

Controles Diagram

Contrôles Diagramme

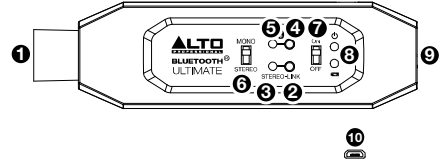

Français

Contenu de la boîte : Bluetooth® Ultimate, câble de rechargement micro-USB, guide d'utilisation.

Rechargement du Bluetooth Ultimate : Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Bluetooth Ultimate à un adaptateur d'alimentation USB (vendu séparément) branché à une prise secteur ou à un ordinateur (sous tension).

Remarque : Il se peut que la batterie du Bluetooth Ultimate ne soit pas entièrement chargée lors de l'achat. Bien qu'il est sûr de l'utiliser dès que vous le sortez de la boîte, la recharger pendant 3 à 4 heures avant la première utilisation assurera une charge complète et une performance optimale.

Commandes

1. Sortie XLR Principale
2. Touche Stereo-Link
3. DEL Stereo-Link
4. Touche Pair
5. DEL Pair
6. Mono / Stéréo
7. Interrupteur d'alimentation
8. DEL d'alimentation et de la batterie
9. Deuxième Sortie XLR
10. Port de rechargement micro-USB

Légende des indicateurs DEL

Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie ne se recharge pas :

20-100 % = DEL verte est allumée.

10-20 % = DEL verte et ambre sont allumées.

0-10 % = DEL verte et rouge sont allumées.

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie se recharge :

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Rechargée à 5-80 % = DEL verte est éteinte. La DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80-99 % = DEL verte clignote lentement, la DEL ambre est éteinte.

Rechargée à 100 % = DEL verte est allumée. La DEL ambre est éteinte.

Lorsque l'appareil est hors tension et que la batterie se recharge :

Rechargée à 5-80 % = DEL verte est éteinte. DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80-99 % = DEL verte clignote lentement. La DEL ambre est éteinte.

Rechargée à 100 % = DEL verte est allumée. La DEL ambre est éteinte.

Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Ultimate

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Bluetooth Ultimate sous tension.
3. Appuyez sur le bouton **Pair** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur Bluetooth Ultimate. Une tonalité de couplage retentit lorsque Bluetooth Ultimate est en mode de couplage.
Remarque : Appuyer de nouveau sur la touche **Pair** avant que l'appareil soit jumelé permet d'annuler le processus de jumelage.
Remarque : Avant de lancer le processus de jumelage, désactivez la fonction Wi-Fi sur votre appareil et arrêtez toute lecture audio.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « ALTO BTU » et lancez le jumelage.
5. Lorsque le jumelage est réussi, vous entendrez un signal sonore et la DEL **Pair** demeure allumée.
Remarque : Si votre appareil Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
6. Réglez le volume de votre appareil Bluetooth au niveau souhaité.

Pour supprimer tous les réglages de jumelage précédents, maintenez la touche **Pair** enfoncée pendant 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de jumelage ont été supprimés. Vous pouvez maintenant jumeler un nouvel appareil.

Relier 2 Bluetooth Ultimate par le biais de la connexion Stereo-Link

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la section *Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Ultimate*.
2. Appuyez sur le bouton **Stereo-Link** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur le Bluetooth Ultimate principal (canal gauche). Appuyez ensuite sur le bouton **Stereo-Link** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur le secondaire (canal droit) Bluetooth Ultimate.
3. Les deux voyants Stereo-Link clignotent et une tonalité de liaison retentit pendant que chaque Bluetooth Ultimate « recherche » l'autre.
4. Lorsqu'ils sont correctement connectés, chaque Bluetooth Ultimate produira un signal sonore afin de confirmer le jumelage et les DEL Stereo-Link sur les deux unités s'allumeront.

Pour supprimer tous les réglages de liaison, maintenez la touche **Stereo-Link** enfoncée pendant 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

Pour supprimer les réglages de liaison sur les deux appareils, maintenez la touche **Stereo-Link** de l'appareil maître enfoncée pendant 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

Commutateur mono / stéréo

Lorsqu'un appareil est connecté à Bluetooth et que le commutateur Mono / Stéréo est en position **Stéréo**, la Sortie XLR Principale (1) enverra le canal audio gauche et la Deuxième Sortie XLR (9) enverra le canal audio droit.

Lorsqu'une unité est connectée à Bluetooth et que le commutateur Mono / Stéréo est en position **Mono**, la Sortie XLR Principale (1) et la Deuxième Sortie XLR (9) enverront les canaux gauche et droit sommés mono.

Lorsque deux unités sont en Stereo-Link et connectées à Bluetooth, le commutateur Mono / Stéréo n'a aucune fonction. La Sortie XLR Principale (1) et la Deuxième Sortie XLR (9) de l'unité principale enverront le canal audio gauche, et la Sortie XLR Principale (1) et la Deuxième Sortie XLR (9) de l'unité secondaire enverront la sortie droite canal audio.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>