

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta calculadora puede funcionar con dos fuentes de alimentación. Las pilas alcalinas pueden utilizarse durante bastante tiempo, dependiendo del uso que se les dé. Cuando se agoten las pilas usted podrá utilizar aún la pila solar para que funcione la calculadora. (Nota: No trate de cambiar usted mismo las pilas. Acuda a un centro de servicio Canon para que le cambien las pilas.)

FUNCIÓN DE DESCONEJION AUTOMÁTICA

Cuando la calculadora es conectada pero no se presiona ninguna tecla durante más de 7 minutos aproximadamente, el indicador se apaga automáticamente. En este caso, presione la tecla **ON** para comenzar los cálculos.

Las interferencias eléctricas o la electricidad estática pueden ocasionar mal funcionamiento de la pantalla o la pérdida del contenido de la memoria. En caso de ue esto se produzca, pulse la tecla [RESET], y reinicie el funcionamiento de su calculadora. Después de reiniciar, asegúrese de introducir nuevamente los valores de cambio e impuestos.



ÍNDICE DE TECLAS

ON **CA** **Tecla de encendido / borrado total:** Se usa para encender la calculadora, opera borrando todas las cifras introducidas o los resultados, incluyendo el contenido de la memoria. Presione esta tecla antes de iniciar los cálculos.

→ **Tecla de desplazamiento a la Derecha:** Usada para desplazar y corregir un número introducido. Una presión simple suprime el último dígito de la derecha.

+ **Tecla de cambio de signo:** Se usa para cambiar el signo (+ o -) de los numerales que aparecen en el indicador.

√ **Tecla raíz cuadrada:** Para calcular raíces cuadradas.

% **Tecla de porcentaje a sumar o restar:** Para ejecutar cálculos de porcentajes, incrementos y descuentos.

M **Tecla de llamada a la memoria / tecla de borrado de la memoria:** Es una tecla de función doble. Si se presiona una vez, llama a los contenidos de la memoria. Si se presiona dos veces sucesivamente, borra el contenido de la memoria.

M+ **Tecla de Memoria Más / Igual:** Para obtener el resultado de un cálculo sumándolo automáticamente a la memoria. Esta tecla también se utiliza para sumar números de la memoria.

M- **Tecla de Memoria Menos / Igual:** Para obtener el resultado de un cálculo restándolo automáticamente a la memoria. Esta tecla también se utiliza para restar números de la memoria.

GT **Tecla de gran total:** Los totales se acumulan en la memoria del importe total. Presione **GT** para conseguir el importe total. Presione **GT** sucesivamente al claro la memoria del importe total.

CÁLCULO DE COSTES-VENTAS-MARGEN

COST **SELL** **MARGIN** - Se utiliza para calcular el coste, el precio de venta y el porcentaje del margen. Introduzca el valor de dos de estas tres variables para obtener el resultado del balance correspondiente. (Por ejemplo, introduzca el valor del coste y del precio de venta para obtener el margen de beneficio).

CÁLCULO DE IMPUESTOS (TAX)

CA **SET** **Almacenamiento de un impuesto:** Introduzca la cifra del impuesto. Luego pulse **CA** **SET** para almacenar el porcentaje del impuesto.

CA **RECALL** **Utilización del Impuesto:** Pulse **CA** **RECALL** para utilizar el porcentaje de impuesto actual.

TAX+ **Tecla de Sumar Impuesto:** Se utiliza esta tecla para sumar el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

TAX- **Tecla de Restar Impuesto:** Se utiliza esta tecla para deducir el importe del impuesto a la cifra que aparece en la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: Célula solar o pilas alcalinas. (CR2032 x 1)
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Dimensiones: 107.5mm (W) x 148mm (L) x 31mm (H)
4-15/64" (W) x 5-53/64" (L) x 1-15/64" (H)

Peso: 132g (4.7 oz)

(Sujeto a cambios sin previo aviso)




Para el Ca, los E.E.U.U. Solamente

La batería incluida contiene el material del perclorato - El manejo especial

debe ser aplicado. Para el detalle, por favor ver

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>

Taking Care Of Your Calculator / Maintien en bon état de la calculatrice / Como cuidar su calculadora

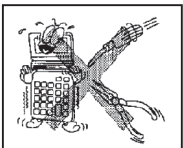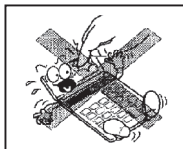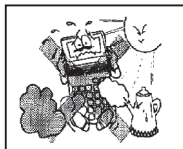

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.
17/F., Ever Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road,
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong
CANON U.S.A., INC.
One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.
CANON CANADA INC.
6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario, L5T 1P7, Canada
CANON LATIN AMERICA, INC.
703 Waterford Way, Suite 400, Miami, FL 33126, U.S.A.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>