



Contours™ Lite Series Stroller Instruction Sheet  
Hoja de instrucciones para Contours™ Lite carriola  
Feuille d'instructions pour la poussette compacte Contours™



# **WARNING**

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System. Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. **DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.**

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION:


### How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- **Assembly by Adult Required.**
- **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHILE IN STROLLER.** Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- **Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.** Do not use product without full 5-point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.
- **Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller.** This prevents injuries caused by stroller collapsing.
- **Only use this stroller with children who weigh less than 35 lbs. (15.8 kg) or are less than 40" (1 meter) tall.** Use by larger children may damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist.
- **Use this stroller in the reclined position until child can sit up unassisted.**
- **Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline.** This prevents the stroller from rolling away.
- **Always fasten the canopy onto the seat back when using the stroller in the reclined position.**

### What to Avoid While Using this Stroller

- **Always balance the weight of the stroller evenly.** To prevent the stroller from becoming unstable or tipping:
  - Do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle.
  - Do not put more than 10 lbs. (4.54 kg) in the basket.
  - Do not allow children to play with or hang onto the stroller.

Continued on next page 

- 
- **Never use this stroller on stairways or escalators.**
  - **DO NOT** lift by tray.
  - **Make sure children are clear of any moving parts** if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
  - **This is not an exercise stroller!** Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
  - **DO NOT** put child in basket.
  - **DO NOT** use any infant car seats with this product. Serious injury could occur.
  - **Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.**
  - Product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
  - **DO NOT** allow children to climb into stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
  - Only use replacement parts supplied by the manufacturer.

## Parts List



Stroller Frame



Rear Axle Assembly



Washers  
(2)




Cotter Pins  
(2)



Hub Caps  
(2)



Rear Wheels  
(2)



Front Wheel  
Assembly (2)



Front Tray



Cup Holder  
(select models)



Infant Head Roll  
(select models)



Thin iPod®  
Protection Pad  
(select models)



iPod® Dok  
(select models)



Thick iPod®  
Protection Pad  
(select models)




iPod® Mini  
Adapter  
(select models)

## How to Assemble Your Stroller

### To Open Stroller

2

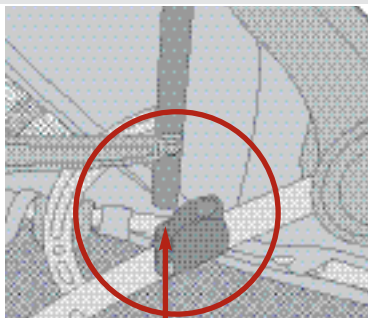


Side Lock

**1** Remove any cardboard inserts or plastic ties used to protect the product during shipment.

**2** Unfold, making sure both side locks snap into place as shown.

## To Assemble Rear Wheels

1 & 2

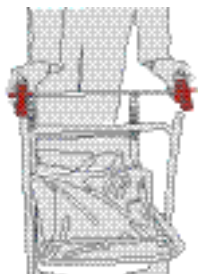

1 Turn stroller over as shown.

2 Position **Rear Axle Assembly** as shown, with red brake levers pointing towards stroller handle.

3 Push Rear Axle Assembly onto rear leg tubes at the same time.

4 Make sure plastic tabs on rear axle lock into holes on rear legs as shown.

5 Slide a **Rear Wheel** onto the axle then slide a **Washer** onto the axle.


6 Fit straight part of **Cotter Pin** through hole on axle as shown.

7 Line up each of the tabs in the **Hub Cap** with the slots in the wheel, snap Hub Cap into place.


8 Repeat for second side.

Tab locks into hole


4

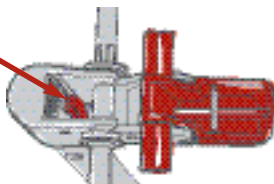

5



6

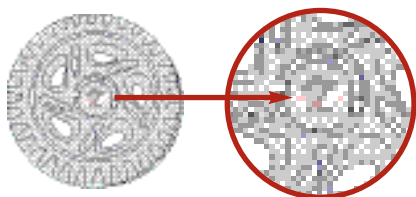


## To Assemble Front Wheels

1 Place stroller back on handle bars.


2 Locate "▲" and "★" underneath **Front Wheel Assembly**. Align assembly with front axle and snap into place as shown.

3 Repeat for other Front Wheel Assembly. Tug firmly on each wheel assembly to be sure wheels are securely in place.

**NOTE:** To remove, push spring loaded button in and pull off wheel.

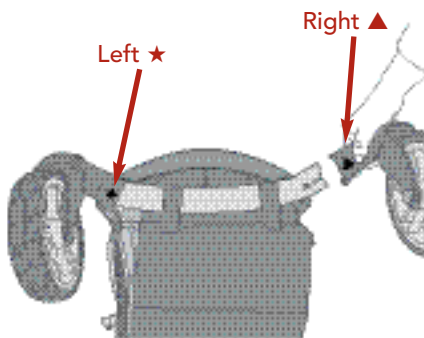

## To Attach Front Tray

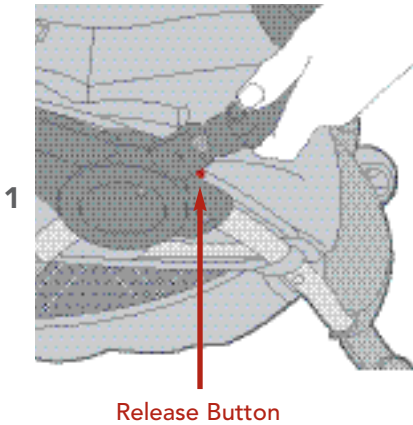

- 1 Align **Front Tray** in holes located on seat frame.
- 2 Snap tab in place until a click is heard.
- 3 Repeat for second side.


**TO ROTATE OR REMOVE TRAY:** Push in button located near side housing and pull tray out. Repeat on other side, to remove tray completely.

## To Attach Seat Pad to Frame



- 1 Align plastic seat plug with hole on side housing, push to snap into place.
- Repeat for other side.

## To Attach Cup Holder (select models)

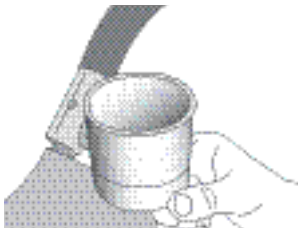

### **! WARNING**

Do not place more than 1 lb (0.45 kg) in this cup holder to avoid tipping.

Do not place hot liquids in this cup holder. Hot liquids can burn your child.

- 1 Attach **Cup Holder** to right handle by aligning hole over pins and snap into place.

**TO CLEAN:** Top rack dishwasher safe.

## To Assemble iPod® Dok (select models)

### **! WARNING**

DO NOT turn the iPod® Dok upside down, unless the Dok is in the closed and latched position. iPod® could fall out.

2




3



4



5

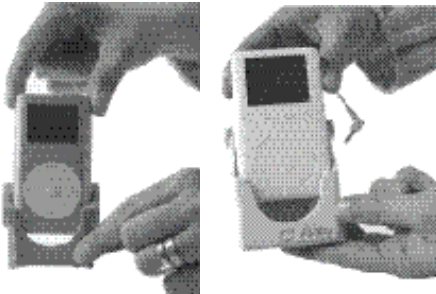

6



1

Determine which iPod® model you own (iPod® mini, 60GB iPod®, 40GB iPod®, 30GB iPod® or the 20GB iPod®). See [www.apple.com](http://www.apple.com) for assistance in determining which model you have.

2

If you own the iPod® mini, proceed to Step 3. For all other models, remove the iPod® mini adapter by flexing the snap tab and pulling up on the adapter.

3

Release the snap that holds the iPod® Dok in the closed or portable position.

4

Select the proper donut-shaped protection pad for your iPod®. For the mini, 30GB or 20GB iPod®, select the thick donut-shaped protection pad with yellow backing paper. For the 60GB or 40GB iPod®, select the thin donut-shaped protection pad with white backing paper. Remove the backing paper from the foam, and place the adhesive side of the foam pad onto the back of the speaker housing.

5

Insert your iPod® into the iPod® Dok or insert your iPod® mini into the iPod® adapter. Insert the speaker Jack into your iPod® device.

6

For use on a flat surface such as a table top, rest the iPod® Dok on the surface in the open position. For portable use with your stroller, push the speaker housing and the iPod® cradle together until you hear a snap. DO NOT turn the iPod® Dok upside down, unless the Dok is in the closed or latched position.

7


Power and volume of the iPod® Dok are controlled through your iPod® device. Turn on your iPod® and adjust the volume of your iPod® to a desired level.

**NOTE:** Song volume and clarity will vary with the quality of the song data that you downloaded to your iPod®.




# How to Properly Use Your New Stroller

## To Operate Brakes

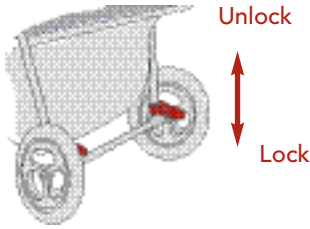

- 1** Push levers on both rear wheels down to lock.
- 2** Pull levers up to unlock.

## To Secure Child In Stroller

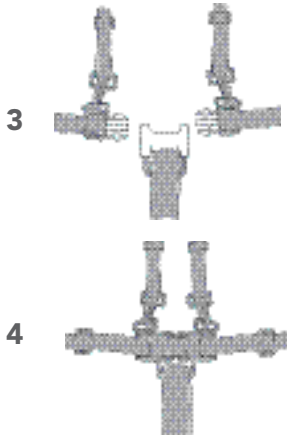

Adjust Restraint System Harness


### **! WARNING**

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system. Do not use product without full 5-point Harness Restraint. Removing the shoulder straps will not adequately restrain child.


- 1** Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.
- 2** Place child in stroller.
- 3** Hook shoulder straps to waist belt.
- 4** To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.
- 5** To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.
- 6** For proper fit, adjust shoulder straps and waist band as shown.



## To Adjust Shoulder Strap Height

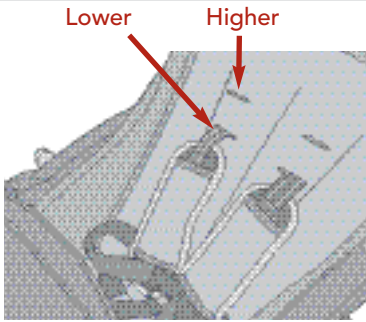

**NOTE:** For a secure fit, straps should be at or below the child's shoulder. Adjust straps to higher position as your child grows.


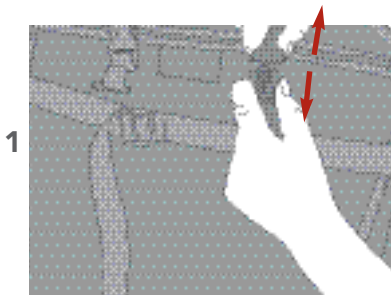


**1** To readjust shoulder restraints, unbutton back of seat and push buckle back through slot.




**2** Position buckle to higher position and push buckle through slot as shown. Repeat for second side.

**3** From the back side of the stroller, fasten buckles together to secure restraint.

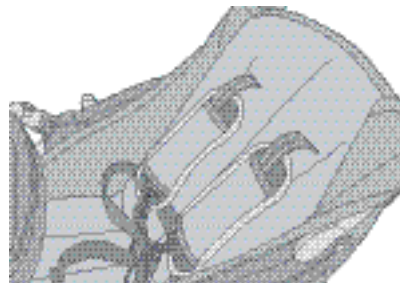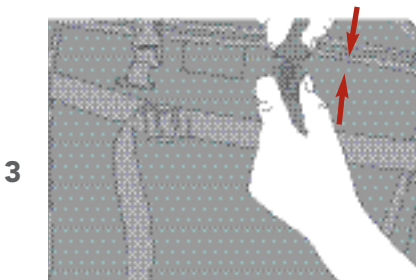

## To Insert iPod Dok to Canopy (select models)

1

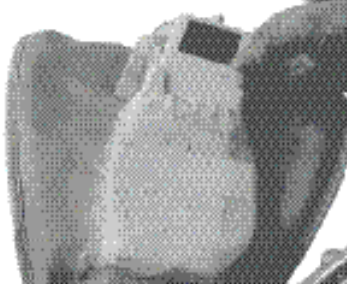

### **! CAUTION**


Loud volume can damage your baby's hearing. When turning on music, gradually adjust the volume to a comfortable listening level so baby's not startled.

- 1 Insert iPod Dok into the pocket provided on the stroller canopy with the speaker facing the mesh or toward the child seat.

Ensure that the cover for the pocket is securely latched by the Velcro.

## To Install Infant Head Roll (select models)

1

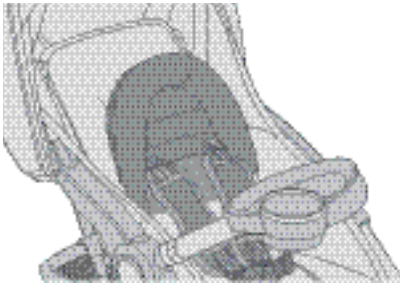

The infant head roll is to be used with newborns who can not hold up their head. It should be used only when the seat is reclined. It can be removed when a child can hold their head up unassisted.

- 1 When using the infant head roll, be sure that the shoulder restraint straps are fed through the holes on either side. Restraint must always be used with the infant head roll.

## To Recline Seat

2



**Tighten**

### **! WARNING**

To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller. To avoid head entrapment, always fasten the canopy to the seat back when using the stroller in the reclined position.

- 1 To recline seat back, loosen belt.
- 2 To raise seat back, tighten belt.

## To Fold Stroller

3



**1** BEFORE FOLDING: Lock brakes.

**2** Close canopy.

4



**3** Pull up latches on frame to fold and push forward.

**4** Fold as shown.


5



**5** Engage locking latch.

## Care & Maintenance

- To keep your stroller running smoothly and avoid squeaking wheels use a silicon or graphite based lubricant. It is important to get it into the axle and the wheel assembly.
- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
- Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.

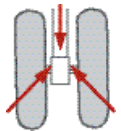

\*\*iPod is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc. is not associated with Kolcraft® Enterprises, Inc. and no approval by them is to be implied.

## Limited Warranty

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)

**Recall WEBSITE:** HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check [www.recall.gov](http://www.recall.gov) to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

## Personal Record Card

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg, or sewn on the back of the seat.

### Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department  
10832 NC Highway 211 East  
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada  
Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

fax: 910-944-3490

e-mail: [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

Model / Style Number: \_\_\_\_\_

Date of Manufacture: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

Turn to page 35 to see a list of replacement parts

# ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. **NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.**


## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

### Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

- **Ensamblado por un adulto es necesario.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO SOLO EN LA CARRIOLA.** Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista mientras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice este producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- **Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga.** No utilice el producto sin un arnés de sujeción de 5 puntos. Si remueve los ajustes de los hombros, el niño no estará adecuadamente sujeto.
- **Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque a ella o se monte en ella.** Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
- **El uso de esta carriola es sólo para niños que pesen menos de 15,8 kg (35 libras) o midan menos de 40" (1 metro).** La carriola puede sufrir daños o se puede producir una situación peligrosa de inestabilidad si se usa para niños más pesados.
- **Use esta carriola en la posición reclinable hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.**
- **Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada.** Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.
- **Abroche siempre el toldo en la parte posterior del asiento cuando use la carriola en la posición reclinada.**

### Qué debe evitar mientras utiliza ésta carriola


- **Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual.** Para evitar que la carriola esté inestable o se voltee:
  - No coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija.
  - No ponga objetos que pesen más de 4,54 kg (10 libras) en la canasta.
  - No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.

- 
- Nunca utilice esta carriola en escaleras o escaleras automáticas.
  - No levante la carriola por la charola.
  - Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles, de lo contrario podrían lesionarse.
  - **¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio!** No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.
  - No ponga su niño en la canasta.
  - **NO USE** ningún asiento de automóvil para niños con esta carriola. Puede ocurrir una lesión seria.
  - Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.
  - El producto puede hacerse inestable si una bolsa de paquete, otra de la que es recomendada por el fabricante es usada.
  - **No** permita que el niño se suba por sí solo en la carriola. La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.
  - Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.

## Lista de las piezas



Estructura de la  
carriola



Eje




Arandelas  
(2)




Pasadores  
(2)




Tapones del  
cubo (2)



Ruedas  
traseras (2)



Montaje de la  
rueda frontal (2)



Charola



Soporte de  
vaso  
(modelos selectos)



Soporte del cuello  
(modelos selectos)




Almohadilla de  
protección  
iPod® delgado  
(select models)



Almohadilla de  
protección iPod®  
grueso  
(modelos selectos)



iPod® Dok  
(modelos selectos)




iPod® Mini  
Adaptador  
(modelos selectos)

## Cómo ensamblar su carriola

### Para abrir carriola

2

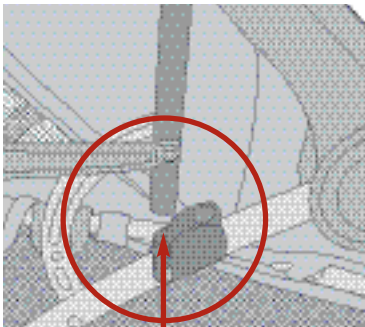

Cerradura  
de lado


**1** Remueva cualquier inserción de cartón o plástico para proteger el producto durante el envío.

**2** Despliegue asegurando que los dos lados de las cerraduras de lado se coloca en su sitio como se muestra.



## Para ensamblar las ruedas traseras

1 & 2

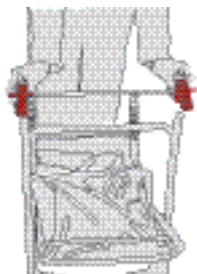


1 Coloque la carriola orientada como se muestra en el dibujo.

2 Coloque el **eje** trasero en la posición que se muestra, con las palancas del freno orientadas hacia el mango de la carriola.

3 Inserte ambas unidades de freno en los tubos de las patas traseras simultáneamente.


Asegurar lengüetas

4

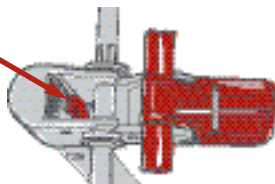

4 Asegúrese de que las lengüetas plásticas de las unidades de freno queden aseguradas en los agujeros de las patas traseras, como se muestra en el dibujo.


5



5 Deslice la **rueda** sobre el eje. Deslice la **arandela** sobre el eje.

6 Ajuste la parte derecha del **pasador** por el agujero del eje, como se muestra.

6

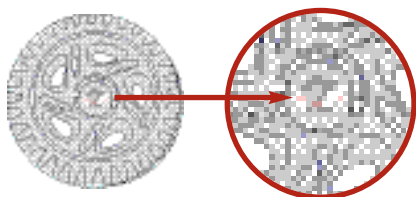


7 Alíne las lengüetas de cada uno de los **tapones** protectores con las ranuras de la rueda y presione hasta que queden bien asegurados.

8 Repita estos mismos pasos en el otro lado.

## Para ensamblar las ruedas delanteras

Izquierdo ★

Derecha ▲

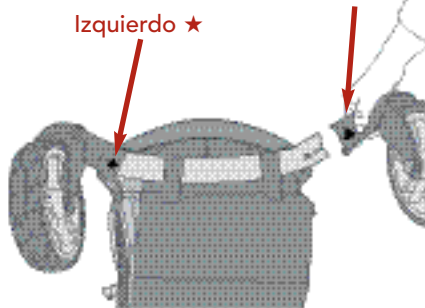


1 Ponga la carriola de vuelta en el manillar.

2 Localice el "▲" y la "★" debajo de el ensamblado de la **rueda delantera**. Alinea el ensamblado con el eje delantero y coloca en su lugar como se muestra.

3 Repita la operación de ensamblado con la otra rueda delantera. Empuje la unidad de las ruedas contra el pasador hasta que queda bien ajustada en su lugar.

**NOTA:** El botón de muelle para adentro y jale la rueda.

## Para instalar la charola

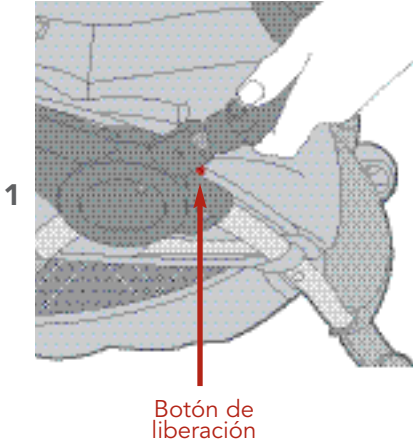

- 1 Alinea la **charola** en los agujeros localizados en el marco de el asiento.
- 2 Coloca la lengüeta en su lugar hasta que un "clik" es oído.
- 3 Repita los pasos en el segundo lado.

### PARA DAR VUELTAS O QUITAR LA


**CHAROLA:** Apriete el botón para adentro localizado cerca de el lado y jale la charola para fuera. Repita para el otro lado, para quitar la charola completamente.

## Para adjuntar el colchón del asiento al marco.



- 1 Alinee el boton plástico del asiento con el agujero en la cubierta lateral, empuje al broche de presión en lugar. Repita para el otro lado.

## Para conectar el soporte de vaso (modelos selectos)

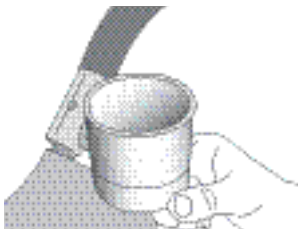

1



## **⚠️ ADVERTENCIA**

No ponga más de 0.45 kg (1 libras) de peso en el soporte de vaso para evitar volcaduras.

No coloque líquidos calientes en el soporte de vaso. Líquidos calientes pueden quemar a su niño.

- 1 Para conectar el soporte de vasos a la manija derecha, coloque el agujero sobre el poste y abróchelo.


**PARA LIMPIARLO:** Se puede colocar en la rejilla superior del lavaplatos automático.

## Para ensamblar iPod® Dok (modelos selectos)

2




3

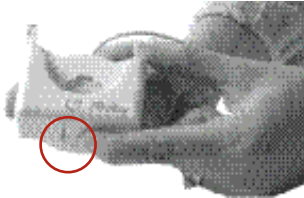

4



5

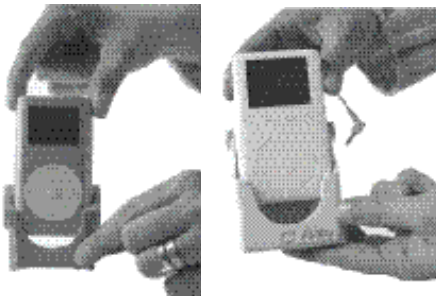

6



## ⚠ ADVERTENCIA

NO gire el iPod® Dok de arriba a abajo a menos que el Dok esté en la posición de cerrado y asegurado. El iPod® se puede caer para fuera.

1

Determine qué modelo de iPod® tiene (iPod mini, 60GB iPod®, 40GB iPod®, 30GB iPod® o el 20GB iPod®). Visita al [www.apple.com](http://www.apple.com) para asistencia sobre cómo determinar el modelo que usted tiene.

2

Si usted tiene el mini iPod® mini, vaya al paso 3. Para todos los demás modelos, remueve el iPod® mini adaptador flexionando la lengüeta y jalando del adaptador.

3

Suelte el cierre que sujeta el iPod® Dok en la posición de cierre portátil.

4

Seleccione la almohadilla de protección en forma de dona adecuada para su iPod®. Para el mini, 30GB o 20GB iPod®, seleccione la almohadilla de grueso protección en forma de dona con el trasero de papel amarillo. Para el 60GB o 40GB iPod®, seleccione la almohadilla de protección delgado en forma de dona con el trasero de papel blanco. Remueva el papel de respaldo del adhesivo de la espuma y sitúe el lado adhesivo de la almohadilla de espuma en la parte trasera del soporte del altavoz.

5

Inserte su iPod® en el iPod® Dok o inserte su mini iPod® en el mini adaptador. Inserte el conector de altavoz en su dispositivo iPod®.

6

Para usar en una superficie plana con la superficie de una mesa, sitúe el iPod® Dok en la superficie en la posición abierta. Para usarlo de forma portátil con su carreola, presione el soporte del altavoz y el del iPod® hasta que escuche que se han acoplado. NO gire el iPod® Dok de arriba a abajo a menos que el Dok esté en la posición de cerrado o asegurado.


7

El encendido y volumen del iPod® se controlan a través de su dispositivo iPod®. Gire su iPod® y ajuste el volumen del iPod® hasta el nivel deseado.

**NOTA:** el volumen y la claridad de las canciones varían con la calidad de los datos de la canción que usted haya descargado en el iPod®.

## Cómo usar su nuevo carriola correctamente

### Para usar los frenos

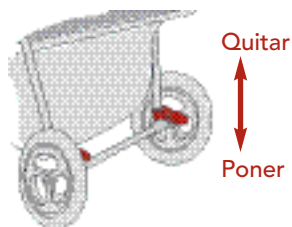


- 1 Para poner los frenos empuje pedales hacia abajo.
- 2 Para quitar los frenos tire de los pedales hacia arriba.

### Para asegurar al niño en la carriola

## ⚠ ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cinturones. No utilice el producto sin un arnés de sujeción de 5 puntos. Si remueve los ajustés de los hombros, el niño no estará adecuadamente sujeto.

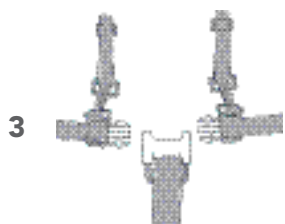


Ajuste con seguridad el sistema de cinturones


- 1 Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.
- 2 Siente al niño en la carriola.
- 3 Abroche las cintas de los hombros al cinturón.
- 4 Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para asegurar el niño.
- 5 Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.
- 6 Para un ajuste apropiado, ajuste las cintas de los hombros y el cinturón como se muestra en el dibujo.

## Para ajustar la altura de las cintas de los hombros

Mas baja Mas alta

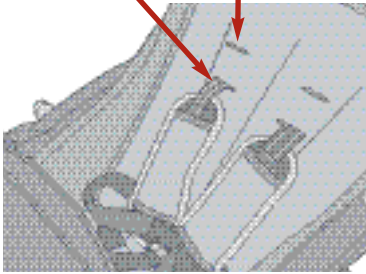


1

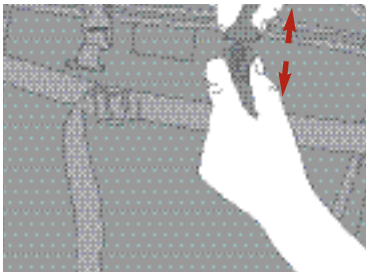

2



3

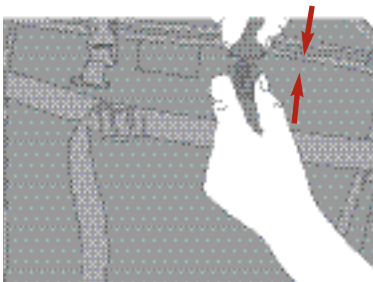


**NOTA:** Para que estén ajustadas de forma adecuada, las sujeciones deben estar en, o por debajo, del hombro del niño. Ajuste las sujeciones a una posición más alta a medida que su hijo crece.

**1** Para ajustar las restricciones de el hombro deshebille lo trasero de el asiento y empuje la hebilla por la ranura.


**2** Posicione la hebilla a una posición mas alta y empuje la hebilla por la ranura como demostrado. Repita para el segundo lado.

**3** Desde la parte trasera de la carriola, conecte las hebillas para asegurar la sujeción.

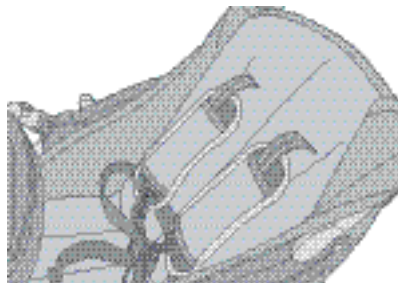

## Para insertar el iPod Dok al toldo (modelos selectos)

1

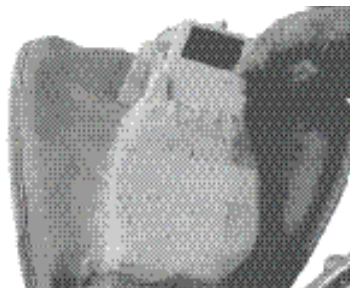

### **⚠ PRÉCAUTION**

Un volume trop fort peut endommager les capacités auditives de votre enfant. Lorsque vous allumez la musique, ajustez progressivement le volume jusqu'à obtenir un volume d'écoute approprié, de façon à ne pas surprendre l'enfant.


1

Inserte el iPod Dok en el bolsillo que se proporciona con el toldo de la carroela, con el altavoz, mirando hacia la red o hacia el asiento del niño.

Asegúrese de que la cubierta del bolsillo está unida de forma segura al Velcro.

## Instalación del soporte del cabeza (modelos selectos)

1

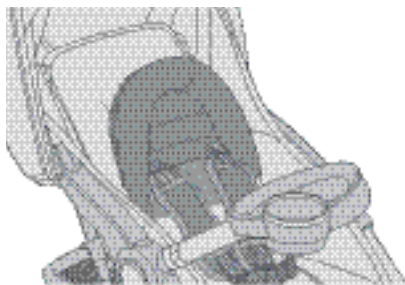

El soporte del cuello debe de ser usado con recién nacidos que no pueden sostener su cabeza para arriba. Debe de ser usado solamente cuando la asiento este reclinado. Se puede quitar cuando el niño pueda sostener su cabeza para arriba sin ayuda.

1

Cuando usando el soporte del cuello asegurese que los tirantes de restricción de hombro son metidos por los agujeros en cualquiera lado. El restricción debe de ser usado con el soporte del cuello.

## Para reclinarse el asiento

2



**Apriete**

### **⚠ ADVERTENCIA**

Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento con el niño dentro. Para evitar lastimar la cabeza de su niño, cuando use la carroela en posición reclinada, siempre mantenga el toldo abrochado al respaldo del asiento.

1

Para reclinarse el asiento, suelte el cinturón.

2

Para subir el asiento, apriete el cinturón.

## Para doblar a carriola

3



**1** ANTES DE DOBLAR: Ponga los frenos.

**2** Cierre el toldo.


4



**3** Alce los pestillos en el marco para plegarla y empuja para adelante.

**4** Doble como se muestra.


5

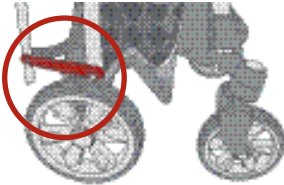

**5** Ponga el seguro.

## Cuidado & Mantenimiento

- Utilice un lubricante ligero con silicona o grafito para que su carriola se deslice suavemente y para evitar que las ruedas rechinen. Es importante el aceitar eje y las ruedas.
- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.



**\*\*iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc.**

**Apple Computer, Inc. no están asociadas con Kolcraft® Enterprises, Inc. y no debe suponerse que han aprobado el producto.**



## Garantía limitada

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un periodo de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canadá; fuera de Estados Unidos y Canadá: 1-910-944-9345 o envíenos un mensaje por correo electrónico a [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com).

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)

**SITIO DE WEB DE HACER VOLVER:** MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe [www.recall.gov](http://www.recall.gov) para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

## Tarjeta de registro personal

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se puede volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola o cocido en la parte posterior del asiento.

### Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesta a:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department  
10832 NC Highway 211East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canadá, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canadá tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

**fax:** 910-944-3490

**correo electrónico:** [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

Número de Modelo/Estilo: \_\_\_\_\_

Fecha de fabricación: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

**Diríjase a la página 35 para ver una lista de piezas de repuesto**

# ⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture de sécurité. La sécurité de votre enfant dépend de vous. Suivez ces instructions afin d'utiliser la poussette de façon convenable. **N'UTILISER LA POUSSETTE QU'APRES AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.**


## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

### Comment garantir la sécurité de votre enfant avec cette poussette

- **Doit être assemblé par un adulte.**
- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS LA POUSSETTE.** Les accidents arrivent vite lorsque vous avez le dos tourné. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la poussette, même s'il dort. Ne pas utiliser ce produit comme un lit. L'enfant risque de s'asphyxier avec les coussins et de s'étrangler avec les attaches.
- **Toujours attacher l'enfant pour éviter qu'il ne se lève et ne tombe de la poussette.** N'utilisez pas ce produit sans le Harnais Complet de maintien cinq points. Le fait de retirer les courroies d'épaules ne servira pas à maintenir suffisamment l'enfant.
- **Toujours s'assurer de la stabilité de la poussette avant d'autoriser l'enfant à y monter ou à en descendre.** Cela évitera à la poussette de basculer et de tomber, et de blesser l'enfant.
- **N'utiliser cette poussette qu'avec des enfants de moins de 15,8 kg (35 livres) ou mesurant moins de 40 pouces (1 mètre) par siège.** L'utilisation par des enfants dépassant ce poids peut endommager la poussette et créer de dangereux risques de déséquilibre.
- **N'utiliser cette poussette que quand l'enfant sait rester assis sans qu'on l'aide ou ne l'utiliser qu'en position inclinée**
- **Toujours verrouiller les roues lorsque la poussette est immobilisée, particulièrement lorsqu'elle se trouve en pente.** Cela évitera de perdre le contrôle de la poussette.
- **Toujours attacher la capote au dos du siège lorsque la poussette est utilisée en position inclinée.**

### Que faut-il éviter avec cette poussette

- **Toujours équilibrer le poids de la poussette de façon égale.** Pour éviter qu la poussette ne devienne instable ou ne bascule:
  - **Ne pas** placer de paquets ou autre chose de ce genre sur la capote, le siège ou autour de la poignée de la poussette.
  - **Ne pas** mettre plus de 4,54 kg (soit 10 livres) dans le panier.
  - **Ne pas** permettre aux enfants de jouer avec la poussette ou de se suspendre à la poignée.

- 
- **Ne jamais utiliser cette poussette dans un escalier ou un escalier roulant.**
  - **Ne pas soulever par le plateau.**
  - **Veillez à tenir les enfants éloignés de toute pièce mobile** quand vous réglez a poussette, afin d'éviter qu'ils ne se blessent.
  - **Ne pas utiliser cette poussette lorsque vous faites vos exercices!**  
Ne pas utiliser lorsque vous courez, faites du jogging, du patin en ligne ou toutes autres activités athlétiques.
  - **Ne mettez pas l'enfant dans un panier.**
  - **N'UTILISER AUCUN** siège auto nourrisson avec ce produit. Risque de blessures graves.
  - **Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, faire attention au moment de déplier ou de plier la poussette.**
  - Cet article peut se déstabiliser en cas d'utilisation d'un sac autre que celui recommandé par le fabricant.
  - **Ne pas** laisser les enfants monter dans la poussette sans surveillance. Elle risque de basculer et d'entraîner des accidents.
  - N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant.

## Liste de pièces



Cadre de la poussette



Frein avec essieu arrière




Rondelles  
(2)




Goupilles  
(2)




Chapeau de moyeu (2)



Roues arrière  
(2)



Assemblage de la roue avant (2)



Plateau avant



Porte-boisson  
(modèles sélectionnés)



Coussin de Tête pour Enfant  
(modèles sélectionnés)



Coussinet de Protection Mince pour iPod®  
(modèles sélectionnés)



Dok iPod®  
(modèles sélectionnés)




Coussinet de Protection Épais pour iPod®  
(modèles sélectionnés)



Mini adaptateur pour iPod®  
(modèles sélectionnés)

## Comment assembler votre poussette

### Pour déplier la poussette

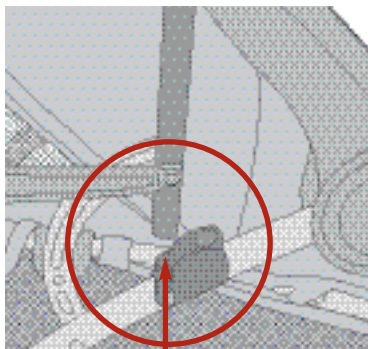

2


Verrou latéral

**1** Enlever les morceaux de carton ou les attaches en plastique utilisés pour protéger le produit pendant l'expédition.

**2** Déplier, en vérifiant que les verrous latéraux s'enclenchent bien de chaque côté.


## Pour assembler les roues arrière

1 & 2

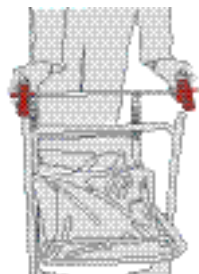


La languette se verrouille dans l'orifice


4

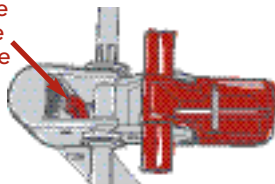

5




6

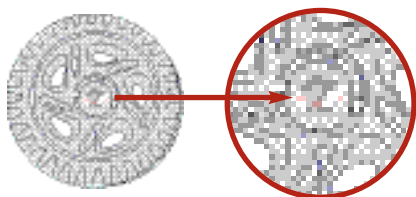

- 1 Retourner la poussette selon le schéma ci-contre.
- 2 Positionner l'**essieu arrière** selon le schéma indiqué, de façon à ce que les leviers du mécanisme de freinage soient tournés en direction de la poignée de la poussette.
- 3 Enfoncer l'essieu arrière sur les deux montants arrière en même temps.
- 4 Vérifier que les languettes en plastique de l'essieu arrière se verrouillent dans les orifices des montants arrière, comme sur le schéma ci-contre.
- 5 Faire glisser une **roue arrière** sur l'essieu et installer ensuite une **rondelle**.
- 6 Faire glisser la partie plate de la **goupille** dans le trou de l'essieu, selon le schéma.
- 7 Aligner les languettes de chaque **chapeau de moyeu** avec les fentes de la roue. Insérer les chapeaux de moyeu en place.
- 8 Renouveler l'opération pour l'autre côté.


## Pour assembler les roues avant

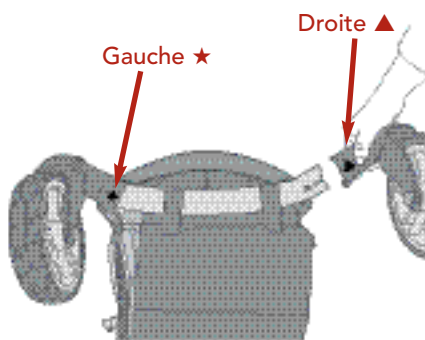

- 1 Coucher la poussette en l'appuyant sur les poignées.
- 2 Trouver le "▲" et le "★" sous l'**assemblage de roue avant**. Aligner l'assemblage avec l'essieu avant et l'enclencher tel qu'indiqué.
- 3 Répéter l'opération pour l'autre assemblage de roue avant. Tirer fermement sur chaque assemblage pour s'assurer que les roues sont convenablement attachées.

**REMARQUE:** Pour le retirer, appuyer sur le bouton à ressort et tirer sur la roue.

## Pour installer le plateau avant

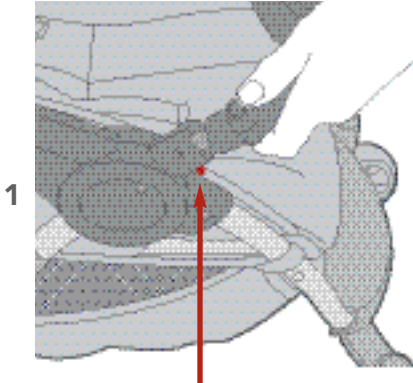


Relâcher le bouton

- 1 Aligner le **plateau avant** avec les trous situés sur le cadre du siège.
- 2 Exercer une pression sur l'onglet jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.
- 3 Renouveler l'opération pour l'autre côté.

**POUR FAIRE PIVOTER OU POUR RETIRER LE PLATEAU:** Appuyer sur le bouton situé près du boîtier latéral et retirer le panier en tirant. Répéter l'opération pour l'autre côté afin de retirer complètement le plateau.


## Pour fixer le revêtement de siège au cadre

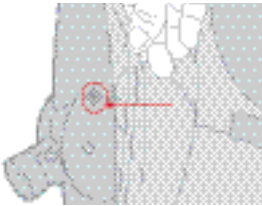

- 1 Aligner le bouchon du siège avec le trou se trouvant sur le boîtier latéral et exercer une pression afin de l'enclencher.

Répéter l'opération pour l'autre côté.

## Pour attacher le porte-boisson (modèles sélectionnés)

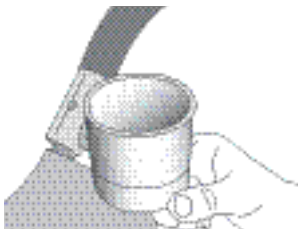

1



### **⚠ MISE EN GARDE**

Ne pas placer plus de 454 g (1 livre) dans ce porte-boisson, pour éviter de renverser!

Ne pas placer de liquides chauds dans ce porte-boisson. Ceux-ci peuvent brûler votre enfant.

- 1 Pour attacher le porte-boisson à la poignée gauche, aligner l'orifice au-dessus de l'onglet et enclencher.

**NETTOYAGE:** Va dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

## ⚠ MISE EN GARDE

N'inversez pas le Dok du iPod® à moins que celui-ci soit en position fermée et verrouillée. Le iPod® pourrait tomber.

2




3



4



5

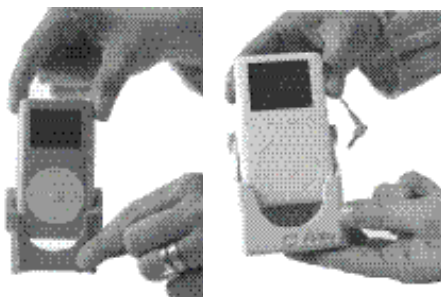

6



1

Vérifiez votre modèle de iPod® (mini iPod®, iPod® 60GB, iPod® 40GB, iPod® 30GB ou le iPod® 20GB). Visitez le site [www.apple.com](http://www.apple.com) for établir votre modèle de iPod®.

2

Si vous possédez le mini iPod®, passez à L'étape 3. Pour tous les autres modèles, retirez le mini adaptateur pour iPod® en pliant le tirant cassable et en tirant l'adaptateur vers le haut.

3

Relâchez le bouton-pression qui maintient le Dok iPod® en position fermée ou portative.

4

Choisissez le coussinet de protection en forme d'anneau qui convient à votre iPod®. Pour le mini iPod®, pour les modèles 30GB et 20GB, choisissez le coussinet de protection épais en forme d'anneau muni de la pellicule protectrice jaune. Pour les modèles iPod® 60GB et 20GB, choisissez le coussinet de protection mince en forme d'anneau muni de la pellicule protectrice blanche. Retirez la pellicule protectrice de la mousse et fixez le côté adhésif du coussinet de mousse sur la partie arrière de l'enveloppe de haut-parleurs.

5

Insérez votre iPod® à l'intérieur du Dok iPod® ou enfillez votre mini iPod® dans l'adaptateur iPod®. Insérez le jack haut-parleurs à l'intérieur de votre appareil iPod®.

6

Pour usage sur une surface plane tel qu'un dessus de table, déposez le Dok iPod® sur la surface en position ouverte. Pour usage portatif avec la poussette, poussez l'enveloppe de haut-parleurs et l'appui du iPod® ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. N'inversez pas le Dok du iPod® à moins que celui-ci soit en position fermée et verrouillée.


7

La puissance et le volume du Dok iPod® se contrôlent au moyen de votre système iPod®. Allumez votre iPod® et ajustez son volume au niveau désiré.

**NOTE:** Le volume et la pureté de la musique varieront selon les données des pièces que vous avez téléchargées sur votre iPod®.



## Pour utiliser les freins

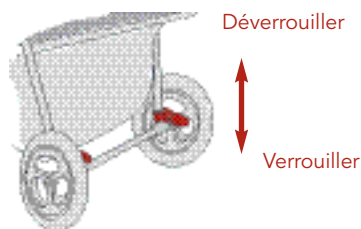


- 1 Appuyer sur les leviers des deux roues arrière pour verrouiller.
- 2 Remonter les leviers pour déverrouiller.

## Pour attacher l'enfant dans la poussette

### **⚠ MISE EN GARDE**

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture. N'utilisez pas ce produit sans le Harnais Complet de maintien cinq points. Le fait de retirer les courroies d'épaules ne servira pas à maintenir suffisamment l'enfant.

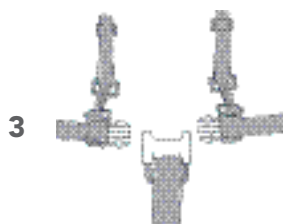


Ajuster le harnais de la ceinture de sécurité

- 1 Verrouiller les deux freins à pied pour éviter de perdre le contrôle de la poussette.
- 2 Placer l'enfant dans la poussette.
- 3 Fixer les sangles passant aux épaules à la ceinture (à la taille).
- 4 Pour fermer les boucles de la ceinture de sécurité, les attacher ensemble. S'assurer que les deux boucles sont bien fermées pour garantir la sécurité de l'enfant.
- 5 Pour libérer les boucles de la ceinture de sécurité - appuyer sur les attaches.
- 6 Pour un bon réglage, ajuster les sangles passant aux épaules et la ceinture, selon le schéma si-contre


## Pour ajuster la hauteur des sangles passant aux épaules

Plus bas      Plus haut

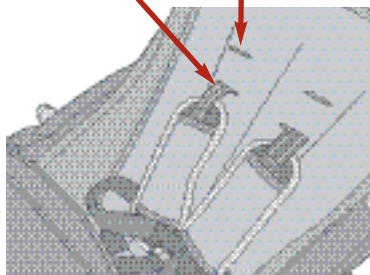

**REMARQUE:** Pour un ajustement sécuritaire, les sangles doivent être placées au niveau des épaules de l'enfant ou en dessous. Ajuster les sangles vers le haut au fur et à mesure que l'enfant grandit.

1

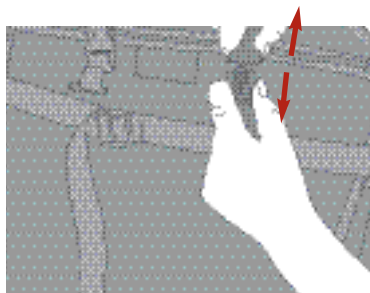


**1** Pour réajuster les sangles passant aux épaules, déboucler l'arrière du siège et reculer la boucle en passant par la fente.

2




**2** Placer la boucle à une position plus élevée et passer la boucle dans la fente tel qu'indiqué. Répéter l'opération pour l'autre côté.

3

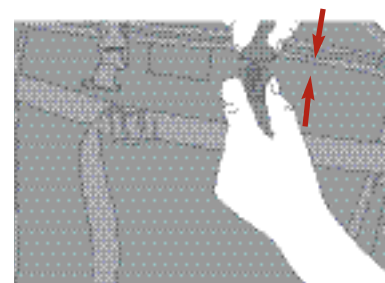


**3** En partant de l'arrière vers le côté de la poussette, attacher les boucles ensemble afin de fixer la ceinture de sécurité.

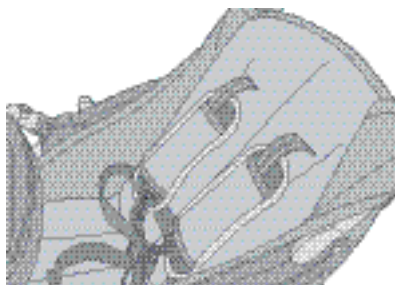

## Insérer le Dok iPod dans L'auvent (modèles sélectionnés)

1

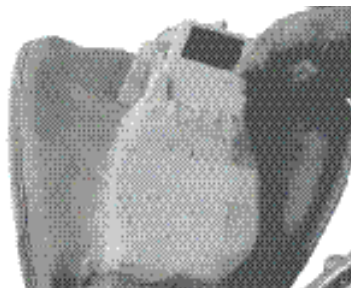

### **⚠ ATTENTION**


Les sons forts peuvent endommager l'ouïe de votre enfant. Quand vous allumez la musique, ajustez graduellement le volume à un niveau d'écoute qui ne surprendra pas le bébé.

- 1 Insérez le Dok iPod dans la pochette prévue sur l'auvent de la poussette en plaçant le haut-parleur face au filet ou vers le fauteuil de l'enfant.

Assurez-vous que la couverture de la pochette est bien fixée en place à l'aide de la sangle de Velcro.

## Installation du Coussin de Tête pour Enfants (modèles sélectionnés)

1

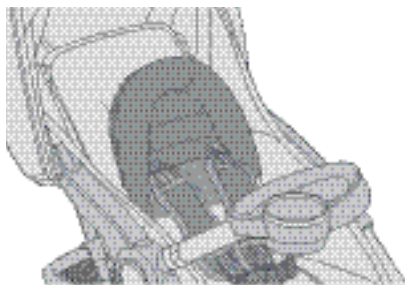

Le coussin de tête pour enfant s'utilise pour les nouveaux-nés qui ne peuvent tenir la tête droite sans aide. On l'utilise uniquement quand le fauteuil est en position inclinée. On peut le retirer quand l'enfant peut tenir la tête droite sans aide.

- 1 Quand vous utilisez le coussin de tête pour enfant, assurez-vous que les courroies de maintien d'épaules glissent à travers les trous de chaque côté. Vous devez toujours utiliser une sangle de maintien avec le coussin de tête pour enfant.

## Pour incliner le siège

### **⚠ MISE EN GARDE**

Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, ne pas incliner le siège lorsque l'enfant est dans la poussette. Pour éviter que l'enfant ne se coince la tête, toujours attacher la capote au dos du siège lorsque la poussette est utilisée en position inclinée.

2




Serrer

- 1 Pour incliner le siège, desserrer la ceinture.

- 2 Pour le remonter, serrer la ceinture.

## Pour plier la poussette

3

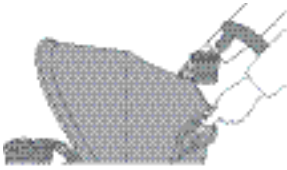

**1** AVANT DE PLIER: Verrouiller les freins.

**2** Rabattre la capote.

4



**3** Pour plier la poussette, tirer sur les poignées du cadre et pousser vers l'avant.

**4** Plier selon l'illustration.


5



**5** Engagez la poignée de verrouillage.

## Entretien & Nettoyage

- Pour prolonger le bon fonctionnement de votre poussette et éviter des grincements de roues, utiliser un lubrifiant à base de silicone ou de graphite léger. Il est important d'huiler l'essieu et l'assemblage des roues.
- Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon humide et les essuyer.
- Nettoyer le tissu ou les parties en vinyle avec un détergent doux et une solution aqueuse.
- Sécher la poussette encore humide à l'aide d'un chiffon non corrosif pour éviter qu'elle ne rouille.
- Ne rien empiler sur la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée ; cela pourrait l'endommager.
- Contrôler régulièrement la poussette pour voir si des pièces sont usées, des vis desserrées, ou si le tissu ou la couture sont déchirés.
- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.

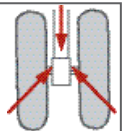

\*\*iPod® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc. n'est pas associé à Kolcraft® Entreprises, Inc., et aucune approbation de leur part n'est sous-entendue.

## Garantie limitée

Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft.

COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.

Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour États-Unis et le Canada et au 1-910-944-9345 en dehors des États-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com).

En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.

Pour davantage de renseignements, visitez le site [www.kolcraft.com](http://www.kolcraft.com)

**SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS :** GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. Consultez le site [www.recall.gov](http://www.recall.gov) afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

## Fiche de renseignements personnels

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Nous vous encourageons à noter les renseignements nécessaires dans l'espace prévu à cet effet et à y joindre une copie de votre ticket de caisse. Vous aurez besoin de ces renseignements pour bénéficier du service de garantie.

Vous trouverez le numéro de modèle et la date de fabrication sur un autocollant situé proche du montant arrière ou cousu à l'arrière du siège.

Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à:  
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department  
10832 NC Highway 211East  
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada.  
Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

fax: 910-944-3490

courriel: [customerservice@kolcraft.com](mailto:customerservice@kolcraft.com)

Numéro du modèle: \_\_\_\_\_

Date de fabrication: \_\_\_\_\_

Date d'achat: \_\_\_\_\_

**Voyez en page 35 la liste des pièces de remplacement**

# Replacement Parts List / Lista de piezas de repuesto / Liste des pièces de rechange

Circle the Part You Need

Marque con un círculo el repuesto que necesita

Encerclez la pièce dont vous avez besoin

Replacement parts may look slightly different than what is shown below.

Las piezas de recambio se pueden ver ligeramente diferentes de como se muestran abajo.

Les pièces de rechange peuvent différer légèrement des illustrations.



**\$11.00**  
Rear Axle  
Eje


Frein avec essieu arrière




**\$7.00**  
Rear Wheel  
Rueda trasera  
Roue arrière




**\$10.00**  
Left Front Wheel ★  
Rueda izquierda  
delantera ★  
Roue avant gauche ★



**\$10.00**  
Right Front Wheel ▲  
Rueda derecha  
delantera ▲  
Roue avant droite ▲



**\$10.00**  
Front Tray  
Charola  
Plateau avant

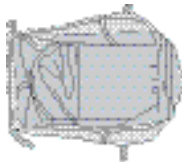

**\$13.00**  
Basket  
Cesta  
Panier



**\$20.00**  
Seat Pad  
Cojín del asiento  
Revêtement de siège



**Free / Gratis / Libre**  
Washers, Cotter Pins &  
Hub Caps  
Arandela, pasador y  
tapón del cubo  
Rondelle, goupilles et  
chapeau de moyeu


Select Model replacement parts • Seleccione las piezas de repuesto del Modelo  
• Choisissez les pièces de remplacement du Modèle



**\$6.00**  
Infant Head Roll  
Soporte del cuello  
Coussin de Tête pour Enfant



**\$5.00**  
Cup Holder  
Soporte de vaso  
Porte-boisson



**\$6.00**  
iPod® Mini Adapter  
iPod® Mini Adaptador  
Adaptateur pour  
Mini iPod®



**\$8.00**  
iPod® Dok



**\$14.00 - ZL006**  
Canopy  
Sombrilla  
Capote



**\$14.00 - ZL007**  
Canopy  
Sombrilla  
Capote



**Free / Gratis / Libre**  
Thin iPod® Protection Pad  
Almohadilla de protección  
iPod® delgado  
Coussinet de Protection  
Mince pour iPod®



**Free / Gratis / Libre**  
Thick iPod® Protection Pad  
Almohadilla de protección  
iPod® grueso  
Coussinet de Protection  
Épais pour iPod®

# Replacement Parts Order Form / Formulario para ordenar piezas de repuesto / Formulaire de commande pour pièces de rechange

- Complete the following form. Your model number and date of manufacture must be included on the form to ensure proper replacement parts.
- Complete el siguiente formulario. Debe incluir en el formulario el número de su modelo y fecha de fabricación para asegurarse de que obtenga las piezas de repuesto adecuadas.
- Remplissez le formulaire suivant. Votre numéro de modèle et la date de fabrication doivent être inclus dans le formulaire pour garantir un échange de pièce approprié.

\_\_\_\_\_  
**Model Number** - No de modelo - Numéro du modèle

\_\_\_\_\_  
**Date of Manufacture** - Fecha de fabricación - Date de fabrication

## Total:

**Shipping & Handling\*** - Gastos de envío\* - Port et manutention\* : \$5.00

\*\$15.00 outside the continental U.S.

\*U.S. \$15,00 para fuera de continente de EE.UU

\*\$15 dollars US pour les clients résidant hors de la partie continentale des É.-U.

\_\_\_\_\_  
**Sales Tax\*\*** - Impuestos\*\* - T.V.A.\*\* :

\*\*NC Residents Only 7%

\*\*Residentes de North Carolina nomas 7%

\*\* 7% pour les résidents de la Caroline du Nord uniquement.

\_\_\_\_\_  
**Total Due** - Total a pagar - Total à régler:

**Check or money order (in US dollar) enclosed** (payable to Kolcraft Enterprises, Inc.)  
Cheque o giro adjunto (a nombre de Kolcraft Enterprises, Inc.)  
Chèque ou mandat postal (montant en dollar US) inclus (à l'ordre de Kolcraft Enterprises, Inc.)

**Charge to credit card**  
Cobrar a la tarjeta de crédito - Débiter cette carte de crédit  
 Visa     Mastercard

\_\_\_\_\_  
**Account#** - Cuenta No - N° compte:

\_\_\_\_\_  
**3 Digit Security Code** - 3 numeros de código de dígito de seguridad -  
Code de sécurité à 3 chiffres

\_\_\_\_\_  
**Expiration Date** - Fecha de vencimiento - Date d'expiration: \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Signature** - Firma:

## Ship to - Enviar a - Destinataire:

\_\_\_\_\_  
Name - Nombre - Nom

\_\_\_\_\_  
Address - Dirección - Adresse

\_\_\_\_\_  
City, State, Zip - Ciudad, Estado, Código postal - Ville, Province, Code postal

\_\_\_\_\_  
(    )  
Telephone - Teléfono - Téléphone

\_\_\_\_\_  
Email Address - Correo electrónico - Adresse courriel

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>