

JENSEN®

Portable Stereo Speaker System



USER MANUAL

SMPS-225

**PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY
BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS
BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.**

DEAR JENSEN® CUSTOMER

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For a Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise.



Customer's Record:

The serial number of this product is found on the unit. You should note the serial number of this unit in the space provided as a permanent record of your purchase to aid in identification in the event of theft of loss.

Model Number: SMPS-225

Serial Number: _____



WARNING

- Do not throw the product into fire to avoid danger of explosion.
- Do not immerse into water or get soaked since the battery charging function will be lost.
- Place the product far away from heat sources, and protect the product from direct sunlight.
- Do not use the product where electric appliances are prohibited.
- Protect the product from violent impact and vibrations.
- No compensation responsibility for malfunctions caused by improper use.
- Do not attempt to disassemble or alter any part of the unit that is not expressly described in this guide. Internal inspections, alternations and repairs should be conducted by qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. Water and Moisture

The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.

2. Ventilation

This unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.

3. Heat

The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

4. Power Source

The unit should be operated by the power source described in the operating instructions or as marked on the appliance.

5. Cleaning

The unit should be cleaned properly with care.

6. Objects and Liquid Entry

Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any opening

or vents located on the product.

7. Attachments

Do not use attachment not recommended by the product manufacturer.

8. Damage Requiring Service

This unit should be serviced by qualified service personnel when:

- A. The audio input cord has been damaged.
- B. Objects have fallen into or fluid has been spilled into the enclosure.
- C. The unit has been exposed to rain.
- D. The unit has been dropped or the enclosure damaged.
- E. The unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.

9. Periods of Nonuse

If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the connecting cord should be unplugged from MP3/iPod to prevent damage or corrosion.

10. Servicing

The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instruction should be referred to qualified service personnel.

COMPLIANCE WITH FCC REGULATIONS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful Interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

POWER SOURCE

This unit operates on battery or AC power.

AC adaptor Input: 120V AC~ 60Hz


Output: 5V DC - 1A (not included)

Batteries 4x DC 1.5V "AAA" (UM-4) Batteries (rechargeable/non-rechargeable) –
Batteries not included

The unit will automatically disconnect the batteries to conserve battery power when the AC Adaptor (not included) is plugged in.

Power installation

1. For AC power, insert the AC adaptor plug into DC Jack located on the back of the speaker.
2. For DC power, remove the battery compartment cover. Observe the polarity markings inside the compartment and correctly insert 4 x "AAA" (UM-4) batteries (not included).
Replace the compartment cover.



Warning

1. Make sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
4. Only batteries of the same or equivalent type as recommend are to be used.
5. If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery.
6. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
7. Replace the batteries when the unit stops operating properly.
8. Remove exhausted batteries from the unit, dispose promptly and properly.


ACCESSORIES

Please see below items are included in the package:


1. SMPS-225 Stereo Speaker System
2. Carry Pouch
3. User Manual
4. Warranty Card

PRODUCT OVERVIEW

Front View

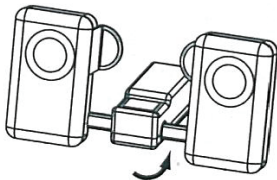


Rear View

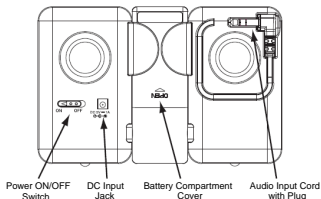

OPERATION GUIDE

1. Make sure 4 pcs of "AAA" batteries (not included) are installed before using. See "Power Sources" section above for details.
2. Slide the ON/OFF power switch (back of speaker) to the ON position.
3. The power indicator on the right speaker will light.
4. Turn on the external audio player that you want to connect to the speaker and set the volume output to a low setting.
5. Fully insert the audio input plug from the back of the speaker into the headphone output jack of your external audio player (MP3 player, iPod® or iPhone™).
6. Adjust the speakers out or in to hold the player in place.
7. Gradually increase the volume output of the attached player until the desired volume level is reached.
8. Turn off the speaker by sliding the power switch to "OFF" position.

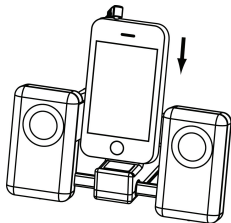

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should you experience difficulties in the use of this unit, please refer to the following chart or call 1 800 777 5331 for Customer Service.

Problems	Possible Solutions
Unit does not turn on after switch on the power switch.	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure the batteries are inserted properly with the correct polarity as marked inside the compartment.2. The batteries may be exhausted. Please change all batteries at the same time.
No sound coming from the speaker	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure the volume on the attached player is not set to zero and also check the connection between the audio input jack and the external player.2. Song files on your player may be corrupted. Please download from your computer again.3. External player (MP3 or iPod or iPhone) is not on.4. Check and make sure the audio input cord is not damaged.
Sound is distorted.	<ol style="list-style-type: none">1. Decrease the volume of the external player.2. Sound source from your player is distorted, please download from your computer again.

SERVICE

Please refer to the instructions on the enclosed warranty card for returning your unit for service. When returning the unit, please remove batteries to prevent damage to the unit in transit and/or from possible battery leakage. We are not responsible for batteries returned with the product or for the cost of replacement.

Distributed by:
SPECTRA - Merchandising International, Inc.
Chicago Industry Tech Park
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, U. S. A.
Please have model number ready, for Customer Service, call 1-800-777-5331

Printed in China

Impreso en China

Distribuido por:
 SPECTRA Merchandising International, Inc.
 Chicago Industry Tech Park
 4230 North Normandy Avenue
 Chicago, IL 60634, U.S.A.
 Por favor tenga el número de modelo listo, para Servicio al Cliente, llame al 1-800-777-5331.

Por favor refiérase a las instrucciones en la tarjeta de garantía adjunta al retornar su unidad en el momento de servicio. Al retornar la unidad, por favor remueva las baterías para prevenir daño a la unidad en tránsito y/o posibles pérdidas de la batería. No nos hacemos responsables por baterías recibidas con el producto o por el costo de su reemplazo.


SERVICIO

Problemas	Soluciones posibles
La unidad no se gira después de interruptor en el interruptor.	<ol style="list-style-type: none"> Cerciórese de que las baterías estén insertadas correctamente con la polaridad correcta según lo marcado dentro del compartiment. Las baterías pueden ser agotadas. Cambie por favor todos las baterías al mismo tiempo.
El ningún venir sano del altavoz	<ol style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el volumen en el reproductor adjunto no está puesto a cero y también comprobar la conexión entre la entrada de audio jack y el jugador exterior. Archivos de música en su reproductor puede ser dañado. Por favor, descargue desde su ordenador again. Exteriores reproductor (MP3 o iPod o iPhone) no es on. Compruebe y asegúrese de que el cable de entrada de audio no es dañado.
El sonido es distorsionado.	<ol style="list-style-type: none"> Disminuir el volumen del exterior player. Fuente de sonido de tu reproductor se distorsiona, por favor descargue de nuevo el ordenador.


Si usted experimentan dificultades en el uso de esta unidad, refieren por favor a la carta siguiente o llaman 1-800-777-5331 para el servicio de cliente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


1. Cerciorarte de que 4 PC de las baterías del "AAA" (no incluidas) estén instaladas antes de usar. Ver la "energía a las fuentes" sección arriba para los detalles.
2. Deslizar el interruptor CON/DESC. (trasero de altavoz) hacia la posición de trabajo.
3. El indicador de energía en el altavoz derecho se encenderá.
4. Girar a jugador audio externo a que quieres conectar con el altavoz y fijas el volumen hecho salir a un ajuste bajo.
5. Insertar completamente el enchufe audio de la entrada de la parte posterior del altavoz en el gato de la salida de auricular de tu jugador audio externo (jugador MP3, iPod® o iPhone™).
6. Ajustar los altavoces hacia fuera o adentro celebrar al jugador in place.
7. Aumentar gradualmente la salida del volumen del jugador atado hasta que se alcance el nivel deseado del volumen.
8. Apagar el altavoz deslizando el interruptor hacia la posición de "OFF".

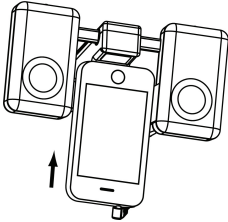

GUÍA DE LA OPERACIÓN

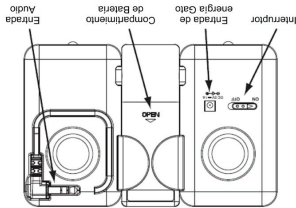

Posterior Presentación

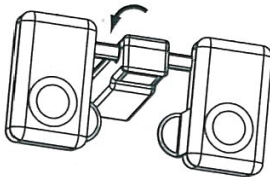

Vista frontal

PRODUCT OVERVIEW

4. Garantía Tarjeta
3. Manual del Usuario
2. Llevar Petaca
1. SMPs-225 Sistema Estéreo Portable del Altavoz


Por favor ver abajo ítemes está incluso en el paquete :

ACCESORIES

8. Retire las baterías agotadas de la unidad, a disponer con prontitud y adecuadamente.
7. Cambie las pilas cuando la unidad se detiene funcionando correctamente.
6. No tire las pilas en el fuego, las pilas pueden explotar o de fugas.
5. Si la unidad no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, retire la batería.
4. Sólo las pilas del mismo tipo o equivalente, como se recomiendan para ser utilizados.
3. No mezcle alcalinas, estándar o baterías recargables.
2. No mezclar pilas nuevas y usadas.
1. Asegúrese de que las pilas están correctamente instaladas. Polaridad incorrecta puede dañar la unidad.

Advertencia

1. Para la corriente ALTERNA, insertar el enchufe de adaptador de la CA en C.C. Gato situado en la parte posterior del altavoz.
2. Para la corriente continua, Quitar la cubierta del compartimiento de batería. Observar las marcas de la polaridad dentro del compartimiento e insertar correctamente 4 baterías de x "AAA" (UM-4) (no incluidas). Substituir la cubierta del compartimiento.



Instalación de la energía

La unidad desconectará automáticamente las baterías para conservar energía de batería cuando el adaptador de la CA (no incluido) se enchufa.

- Baterías
- 4X DC 1.5V "AAA" (UM-4) Baterías (rechargeable/non-rechargeable)
- Baterías no incluido
- Adaptador de la CA
- Entrada: 120V AC~60Hz
Salida: 5V DC - 1A (no incluido)

Esta unidad funciona encendido la batería o la corriente ALTERNA.

ESPECIFICACIONES

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Reoriente o reubique la antena de recepción

tomando una o más de las siguientes medidas:

apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia desatada contra la recepción de radi o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia su no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una FCC, Estos límites tienen el

NOTA : Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el

COMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLES)

El utilizador no debe procurar mantener la unidad más allá de esos métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento del utilizador. Los métodos del servicio no cubiertos en la instrucción de funcionamiento se deben referir calificaron a personal de servicio.

10. Mantenimiento
 - o la corrosión.
 - o más largo, la cuerda que conecta se debe desenchufar de M/F3/1Pod para prevenir daño
9. Periodos del Nonuse
 - Si se va la unidad a ser ida inusitado por un periodo del tiempo extendido, tal como un mes normalmente.
 - E. La unidad muestra un marcado cambio en su funcionamiento o si no funciona
 - D. La unidad se ha caído o la caja dañados.
 - C. La unidad ha sido expuesto a la lluvia.
 - B. Los objetos han caído en el líquido o se ha derramado en el recinto.
 - A. El cable de entrada de audio se ha dañado.
8. Daños que Requieren Servicio
 - Esta unidad se debe mantener por el personal de servicio cualificado cuando:
7. Accesorios
 - No utilice la conexión no recomendada por el fabricante del producto.

- Cuando está utilizada en la manera dirigida, esta unidad se ha diseñado y se ha fabricado para asegurar su seguridad personal. Sin embargo, el uso incorrecto puede dar lugar a choque eléctrico o a riesgos de incendios potenciales. Lea por favor todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento cuidadosamente antes de que instale y use, y mantenga estas instrucciones prácticas para la referencia futura. Tome la nota especial de todas las alertas enumeradas en estas instrucciones y en la unidad.
1. Agua y Humedad
La unidad no se debe utilizar cerca del agua. Por ejemplo: cerca de una bañera, de un washbowl, de un fregadero de la cocina, de una tina del lavadero, de una piscina o en un baño del conjunto.
 2. Ventilación
Esta unidad debe ser situada de modo que su localización o posición no interfiera con su ventilación apropiada. Por ejemplo, no debe ser situado en una cama, un sofá, una manta o una superficie similar que puedan bloquear las aberturas de la ventilación. También, no debe ser colocado en una instalación incorporada, tal como un estante para libros o un gabinete, que pueden impedir el flujo del aire con las aberturas de la ventilación.
 3. Calor
La unidad se debe situar lejos de fuentes de calor tales como radiadores, registros del calor, estufas u otras aplicaciones (amplificadores incluyendo) ese calor del producto.
 4. Fuente de Energía
La unidad se debe funcionar por la fuente de energía descrita en las instrucciones de funcionamiento o según lo marcado en la aplicación.
 5. La Limpieza
De la unidad se debe limpiar correctamente con cuidado.
 6. Objetos y Entrada Líquida
El cuidado debe ser tomado de modo que no caigan los objetos y los líquidos no estén derramados en ninguna abertura o respiraderos localizada en el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No arroje el producto al fuego para evitar el riesgo de una explosión.
- No lo sumerja en agua ni permita que se moje, puede perderse la función de carga de la batería.
- Coloque el producto en lugares apartados de fuentes de calor y protéjalo contra los rayos directos del sol.
- No utilice el producto donde se prohíba el uso de aparatos eléctricos.
- Proteja el producto contra golpes violentos y vibraciones.
- No asumimos responsabilidad de compensación si las fallas son ocasionadas por mal uso.
- No intente desarmar o alterar ninguna parte de la unidad si no está expresamente descrito en esta guía. Las inspecciones internas, alteraciones y reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio capacitado.

ADVERTENCIA



Número de modelo: SMP5-225

Número de serie: _____

El número de este producto se encuentra en la unidad. Usted debe anotar el número de serie de la unidad en el espacio que se proporciona, como registro permanente de su compra y como medio de identificación en caso de robo o pérdida.

Para que lo registre el cliente:

Si se usa sabiamente, su nuevo equipo de sonido le proporcionará diversión y emoción duraderas. Debido a que por lo general el daño auditivo provocado por ruido intenso no se detecta hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Aparatos Electrónicos de Consumo de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomendamos que evite la

**Queremos que usted pueda escuchar toda su vida**

Después de todo, queremos es que usted tenga capacidad auditiva toda su vida. Tomarse un minuto para hacer esto le ayudará a evitar daños o pérdidas auditivas posteriores.

- Ajuste el selector y déjelo en esa posición.

Una vez que usted fije un nivel de sonido confortable:

- Aumente poco a poco el sonido hasta que sienta que lo escucha cómoda y claramente, sin distorsión.
 - Fije inicialmente el control del volumen en un ajuste bajo.

Para establecer un nivel seguro:

La selección de un equipo refinado de audio como lo es la unidad que acaba de adquirir es sólo el comienzo de su entretenimiento musical. Este es el momento para que usted considere cómo maximizar la diversión y emoción que ofrece su equipo. Este fabricante y el Grupo de Aparatos Electrónicos de Consumo de la Asociación de Industrias Electrónicas deseamos que usted aproveche al máximo su equipo reproduciendo el audio en niveles seguros. El sonido que emite este equipo es intenso y claro, no genera estridencia o distorsión y, lo más importante, no afecta su sensibilidad auditiva. El sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo el "nivel de comodidad" de su sentido auditivo puede adaptarse a volúmenes más altos de sonido. Así que lo que se escucha como "normal" puede ser de hecho intenso y perjudicial para su oído. Protéjase contra esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de adaptar su sentido auditivo.

ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®

Por favor lea y observe este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo como futura referencia

MANUAL DEL USUARIO
SMP5-225



Sistema Estéreo Portable del Altavoz

JENSEN[®]

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>