

Having **TROUBLE** with operation?

Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit

Still having trouble??

USA ONLY

Call **1-800-252-5722**

<http://www.jvc.com>

We can help you!

- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- PANDORA® internet radio is a registered trademark of Pandora Media, Inc.

**JVC**

EN, SP, FR

© 2011 Victor Company of Japan, Limited

0211DTSMDTJEIN


Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). An Manuals Search And Download.

JVC

Instructions

CD RECEIVER

**JVC**

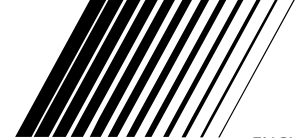

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

## KD-A925BT



CD RECEIVER / RECEPTOR CON CD /  
RÉCEPTEUR CD



**PANDORA**  
internet radio



**WMA  
MP3**

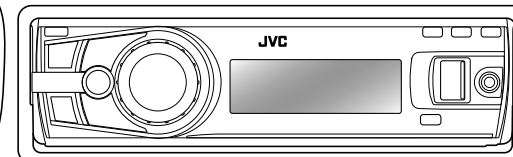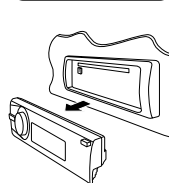

Made for  
**iPod iPhone**

**Bluetooth**



For canceling the display demonstration, see page 4. / Para cancelar la demostración en pantalla, consulte la página 4. / Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 4.

For installation and connections, refer to the separate manual.  
Para la instalación y las conexiones, refiérase al manual separado.  
Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

**For customer Use:**

Enter below the Model No. and Serial No. which are located on the top or bottom of the cabinet. Retain this information for future reference.  
Model No. \_\_\_\_\_  
Serial No. \_\_\_\_\_

KD-A925BT

**INSTRUCTIONS**  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUEL D'INSTRUCTIONS

GET0718-001A

[J]

Thank you for purchasing a JVC product.

Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

## **INFORMATION (For U.S.A.)**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **Caution:**

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment.

## **IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS**

### 1. CLASS 1 LASER PRODUCT

2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.

3. **CAUTION:** (For U.S.A.) Visible and/or invisible class II laser radiation when open. Do not stare into beam.

(For Canada) Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments.

### 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

<b>CAUTION</b> VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (ENG)	<b>ATTENTION</b> RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRA)	<b>AVISO</b> RADIACION LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTA ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL OPTICO. (ESP)	<b>VARNING</b> SYNLIG OCH/ELLER OBYNLIG LASERSTRÅLNING, KLASS 1M, NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	<b>注意</b> レーザー放射が 見えるとき 及び見えないとき のクラス1M レーザー放射が あります。 光学機器で直接 見ないでください。 (JPN)	<b>CAUTION</b> VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENG)
--	--	--	--	--	--



[European Union only]

## **WARNING:**

Stop the car before operating the unit.


## **Caution on volume setting:**

Digital devices (CD/USB) produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing these digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

## **Caution:**


Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car. Driving with the volume too high may cause an accident.

## How to attach the control panel

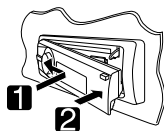


## How to detach the control panel

Avoid touching the connectors.

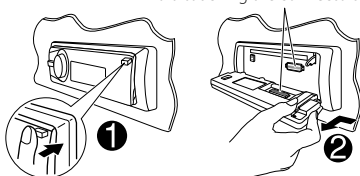

## How to reset your unit



Your preset adjustments will also be erased.

## How to forcibly eject a disc



- Be careful not to drop the disc when it ejects.
- If this does not work, reset your unit.

**Condensation :** When the car is air-conditioned, moisture may collect on the laser lens. This may cause disc read errors. In this case, remove the disc and wait for the moisture to evaporate.

**Temperature inside the car :** If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

## CONTENTS


- 3 How to attach the control panel
- 3 How to detach the control panel
- 3 How to reset your unit
- 3 How to forcibly eject a disc
- 4 Canceling the display demonstration
- 4 Setting the clock
- 5 Preparing the remote controller
- 5 About discs
- 6 Basic operations
- 8 Listening to the radio
- 9 Listening to a disc
- 11 Listening to a USB device
- 12 Using Bluetooth® devices
  - 12 Connecting a Bluetooth device
  - 14 Using a Bluetooth mobile phone
  - 17 Using a Bluetooth audio player
  - 17 Changing the Bluetooth settings
- 18 Listening to an iPod/iPhone
- 22 Listening to the HD Radio™ Broadcast
- 23 Listening to the satellite radio
- 25 Listening to the other external components
- 26 Sound adjustment
  - 26 Customizing the preset sound mode —USER
  - 26 Setting and storing “My Sound EQ” preset sound mode
  - 27 Setting the speaker output timing —Time Alignment
  - 29 Setting the crossover High/Low Pass Filter—X’over HPF/LPF
- 30 Menu operations
- 34 Troubleshooting
- 39 Specifications

# Canceling the display demonstration

1 Turn on the power.




2  [Hold]




(Initial setting)

3 Select <DEMO>.




(Initial setting)

4 Select <Off>.



5 



6 Finish the procedure.




# Setting the clock

1 Turn on the power.



2  [Hold]



(Initial setting)

3 Select <Clock>.



4 Select <Set Clock>.



5 Adjust the hour.



6 Adjust the minute.



7 Select <24H/12H>.



8 Select <24Hours> or <12Hours>.




9 Finish the procedure.



# Preparing the remote controller

When you use the remote controller for the first time, pull out the insulation sheet.




For USA-California Only:

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material—special handling may apply. See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

**If the effectiveness of the remote controller decreases, replace the battery.**

## Replacing the lithium coin battery

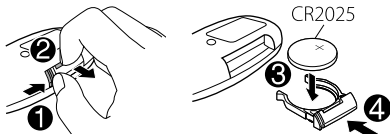

This unit is equipped with the steering wheel remote control function.

- For details, refer also to the instructions supplied with the remote adapter.

## About discs

This unit can only play the CDs with:



### Discs that cannot be used:

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- You cannot play a Recordable/ReWritable disc that has not been finalized. (For the finalization process refer to your disc writing software, and your disc recorder instruction manual.)
- 3-inch CD cannot be used. Attempt to insert using an adapter can cause malfunction.

### Caution:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.


### Warning (to prevent accidents and damage):

- Do not install any battery other than CR2025 or its equivalent.
- Do not leave the remote controller in a place (such as dashboards) exposed to direct sunlight for a long time.
- Store the battery in a place where children cannot reach.
- Do not recharge, short, disassemble, heat the battery, or dispose of it in a fire.
- Do not leave the battery with other metallic materials.
- Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
- Wrap the battery with tape and insulate when throwing away or saving it.

### Handling discs:

- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicon or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove the rims from the center hole and disc edge before inserting a disc.

# Basic operations

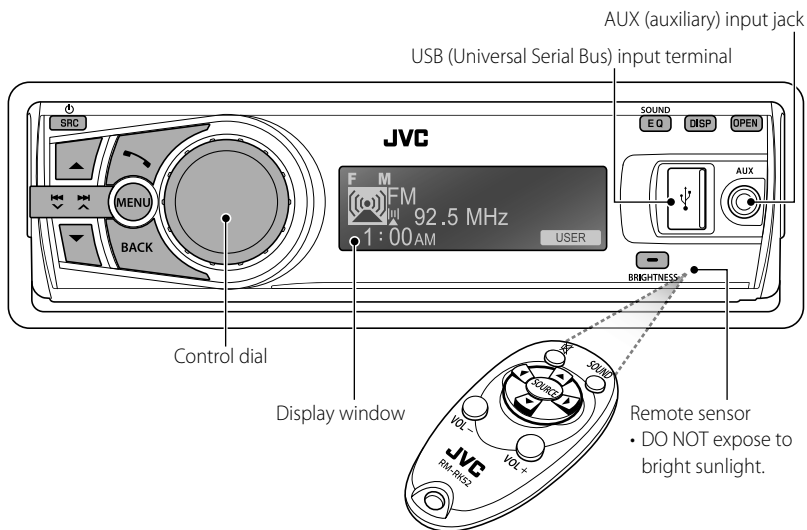

## **Caution for DualDisc playback:**

The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

## **Caution:**

If the temperature inside the car is below 0°C (32°F), the movement of animation and text scroll will be halted on the display to prevent the display from being blurred. **LT** appears on the display. When the temperature increases, and the operating temperature is resumed, these functions will start working again.

JVC bears no responsibility for any loss of data in an iPod/iPhone and/or USB mass storage class device while using this System.

## **Maintenance**




### **Cleaning the unit**

Wipe off the dirt on the panel with a dry silicon or soft cloth. Failure to observe this precaution may result in damage to the unit.

### **Cleaning the connector**

Wipe off dirt on the connector of the unit and panel. Use a cotton swab or cloth.

When you press or hold the following button(s)...

Main unit	Remote controller	General operation
 <b>SRC</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turns on.</li> <li>• Turns off [Hold].</li> </ul>
	<b>SOURCE</b>	Selects the available sources (if the power is turned on). <ul style="list-style-type: none"> <li>• If the source is ready, playback also starts.</li> </ul>
Control dial (turn)	<b>VOL - / +</b>	Adjusts the volume level.
	—	Selects items.
Control dial (press)		Mutes the sound or pauses during playback. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Press the button again to cancel muting or resume playback.</li> </ul>
	—	Confirms selection.
	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enters "HF (hands-free) Menu" screen (page 14) or answers incoming call when the unit rings. (page 16)</li> <li>• Ends a call [Hold].</li> </ul>
<b>BACK</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selects the controlling terminal of an iPod/iPhone [Hold]. (page 19)</li> <li>• Returns to the previous menu.</li> </ul>
<b>SOUND EQ</b>	<b>SOUND</b>	Selects the sound mode. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold the <b>SOUND EQ</b> button on the main unit to enter "My Sound EQ Set" screen directly. (page 26)</li> </ul>
<b>DISP</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changes the display information.</li> <li>• Scrolls the display information [Hold].</li> </ul>
<b>BRIGHTNESS</b>	—	Enters <Day Brightness> or <Night Brightness> menu directly. (page 31)

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Victor Company of Japan, Limited (JVC) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Ready to receive HD Radio broadcasts when connected to the KT-HD300, sold separately.
- SIRIUS, XM and SAT Radio Ready, and related marks are registered trademarks of SIRIUS XM Radio Inc. All rights reserved.

# Listening to the radio




⇒ "FM" or "AM"



- [Press] Searches for stations automatically.
- [Hold] Searches for stations manually. "M" appears, then press the button repeatedly.

ST lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.

## Improving the FM reception



⇒ <Tuner> ⇒ <Stereo/Mono> ⇒ <Mono>  
Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select <Stereo>.


## Automatic presetting (FM)—

### SSM (Strong-station Sequential Memory)

You can preset up to 18 stations for FM.

- If an HD Radio tuner box is connected (page 22), you can also preset up to 6 stations for AM by following the below operations.

While listening to a station...



⇒ <Tuner> ⇒ <SSM> ⇒ <SSM 01 - 06 / 07 - 12 / 13 - 18>  
"SSM" appears and local stations with the strongest signal are searched and stored automatically.

To preset another 6 stations, repeat the above procedure by selecting one of the other SSM setting ranges.

## Manual presetting (FM/AM)


You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM.



⇒ Tune in to a station you want to preset.




⇒ Shows the "Preset Mode" screen.



⇒ Selects a preset number.  
Preset number flashes.

## Selecting a preset station



## Using the remote controller

▲/▼ : Changes the preset stations.

◀/▶ : [Press] Searches for stations automatically.

[Hold] Searches for stations manually.



## Title assignment

You can assign titles up to 30 station frequencies (FM and AM) using 8 characters (maximum) for each title.

- If you try to assign titles to more than 30 station frequencies, "Name Full" appears. Delete unwanted titles before assignment.
- When HD Radio tuner box is connected (page 22), this feature will be disabled.



⇒ "FM" or "AM"



⇒ Shows the title entry screen.



⇒ Selects a character (see the right column) or a space, then move to the next (or previous) character position.

4 Repeat step 3 until you have finished entering the title.



To erase the entire title, press and hold **DISP** after step 2, then press the control dial.

### Available characters

A – Z (upper case), a – z (lower case), 0 – 9 (numbers), and the following symbols:

!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,
-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	_	`

### Changing the display information




Station name\* ↔ Frequency

\* Appears only if a title is assigned to the station.

## Listening to a disc



⇒ Turns on the power.

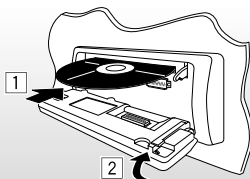

Playback starts automatically.

All tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.


## Stopping playback and ejecting the disc



If the ejected disc is not removed within 15 seconds, it will automatically reload into the loading slot.

Continued...

## Basic operations



Selects folder of the MP3/WMA.



[Press] Selects track.  
[Hold] Fast-forwards or reverses the track.


### Using the remote controller

▲/▼ : Selects folder of the MP3/WMA.

◀/▶ : [Press] Selects track.

[Hold] Fast-forwards or reverses the track.

### Selecting a track/folder from the list



- If the MP3/WMA disc contains many tracks, you can fast search ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1\ 000$ ) through the disc by turning the control dial quickly.
- To return to the previous menu, press **BACK**.

For MP3/WMA disc, you can also use the search menu (A to Z, 0 to 9, and OTHERS) to scroll through the list menu.

- "OTHERS" appears if the 1st character is not A to Z, or 0 to 9, such as #, —, !, and etc.

While in list menu...



- 1 Press ▲/▼ to show the search menu.  
The first character of the current folder/file name appears.
- 2 Press ▲/▼ to select your desired character. Then press the control dial to confirm.  
The track list with the selected character appears.

- 3 Turn the control dial to select your desired track. Then press the control dial to confirm.

- Only the existing characters will be shown on the search menu.
- Press and hold ▲/▼ to continuously change the character of the search menu.
- If your disc contains many tracks, searching take some time.

## Selecting the playback modes

You can use only one of the following playback modes at a time.



### Repeat

**Track** : Repeats current track

**Folder** : Repeats current folder

### Random

**Folder** : Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders

**All** : Randomly plays all tracks

To cancel repeat play or random play, select "Off."

## Changing the display information



Album name/Performer (folder name or disc title)\* ↔ Track title (file name)\*


\* "No Name" appears for conventional CDs or if not recorded.

# Listening to a USB device

This unit is equipped with two USB input terminals (on the control panel and USB cable from the rear of the unit). You can use these two terminals at the same time.

**You can operate the USB device in the same way you operate the files on a disc. (page 10)**

• This unit can play MP3/ WMA/ WAV files stored in a USB mass storage class device (such as a USB memory, Digital Audio Player, etc.).

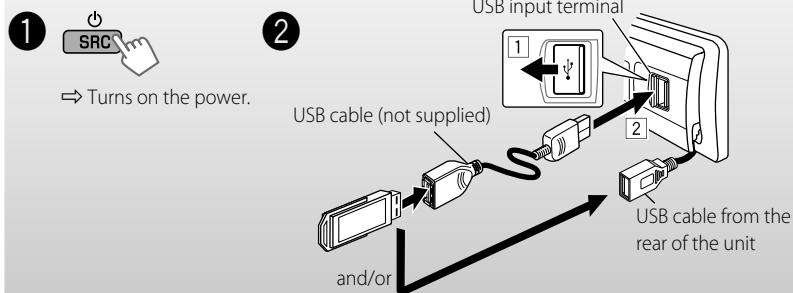

All tracks will be played repeatedly until you change the source or disconnect the USB device.

## **Cautions:**

- Make sure all important data has been backed up.
- You cannot connect a computer or portable HDD to the USB input terminal of the unit.
- Avoid using the USB device if it might hinder your safety driving.
- Electrostatic shock at connecting a USB device may cause abnormal playback of the device. In this case, disconnect the USB device then reset this unit and the USB device.
- Do not leave a USB device in the car, expose to direct sunlight, or high temperature to avoid deformation or cause damages to the device.
- This unit may not play back files in a USB device properly when using a USB extension cord.
- USB devices equipped with special functions such as data security functions cannot be used with the unit.
- When connecting a USB cable, use the USB 2.0 cable.
- Do not use a USB device with 2 or more partitions.
- Depending on the shape of the USB devices and connection ports, some USB devices may not be attached properly or the connection might be loose.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.
- Do not pull out and attach the USB device repeatedly while "Reading" is shown on the display.
- This unit may not recognize a memory card inserted into the USB card reader.
- Connect only one USB device to the unit at a time. Do not use a USB hub.
- Operation and power supply may not work as intended for some USB devices.
- For additional information, see page 38.

# Using Bluetooth® devices

## Bluetooth®

Bluetooth is a short-range wireless radio communication technology for the mobile device such as mobile phones, portable PCs, and other devices. The Bluetooth devices can be connected without cables and communicate with each other.

By connecting the supplied USB Bluetooth Adapter (KS-UBT1) to one of the USB input terminals of this unit, you can operate a Bluetooth device using this unit.

Once the USB Bluetooth Adapter is attached, this unit is always available for pairing.

- Only one USB Bluetooth Adapter can be detected at a time.
- KS-UBT1 is initially inserted to the rear USB cable of this unit.
- Refer also to the instructions supplied with the Bluetooth device.
- Refer to page 4 of the Installation/Connection Manual (separate volume) to check the countries where you may use the Bluetooth function.

### **This unit supports the following Bluetooth profiles**

- HFP (Hands-Free Profile) 1.5
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
- OPP (Object Push Profile) 1.1
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3
- PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0


## Connecting a Bluetooth device

When you connect a Bluetooth device to the unit for the first time, make pairing between the unit and the device.

- Once the connection is established, it is registered in the unit even if you reset the unit. Up to five devices can be registered in total. "Pairing Full" appears if you try to pair the 6th device.
- This unit supports Secure Simple Pairing (SSP).
- Pairing sequence may be different from what is described on the following.
- A maximum of two devices for Bluetooth phone and one for Bluetooth audio can be connected at a time.



⇒ Turns on the power.

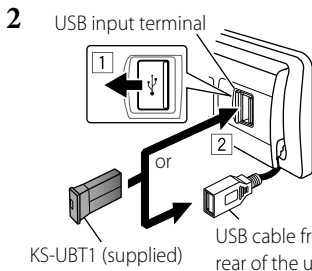

⇒ Make sure USB Bluetooth Adapter is connected to one of the USB input terminals.

**3** Use the Bluetooth device to search and select "JVC Unit."

- For some Bluetooth devices, you may need to enter the PIN code first after search.

**4** Perform one of the following pairing operations (what appear depends on the Bluetooth device pairing process).

**(A) If the following appear on the display:**

❏ Pairing ?  
Device: [Device name]

❏ Pairing ?  
Yes: Press VOL  
No: Press BACK



⇒ Select "Yes" to start the pairing process.

If "Now Pairing..." appears...

⇒ Operate the Bluetooth device to accept.

If "Now Pairing... PIN code: 0000" appears...

⇒ Enter a PIN (Personal Identification Number) code to the Bluetooth device.

- You can change the PIN code of your choice before pairing. (page 18) [Initial: 0000]

**(B) If the following appear on the display:**

❏ Pairing ?  
Device: [Device name]  
Passkey: XXXXXX

❏ Pairing ?  
Yes: Press VOL  
No: Press BACK

⇒ Check to be sure the passkey appears on the unit and Bluetooth device is the same. Then, confirm the passkey on the unit by pressing the control dial. Operate the Bluetooth device to confirm the passkey.

- "XXXXXX" is a 6-digit numeric code that appear in different combination (even if the device is the same) each time pairing is made.

**5** After pairing is successful, the unit will establish Bluetooth connection with the Bluetooth device\*. ("Pairing COMPLETED" appears and lights up on the display.)

- The device remains registered even after you disconnect the device. Use <Connect Phone/ Connect Audio> (or activate <Auto Connect>, page 18) to connect the same device from next time on.

\* Some devices may not be able to connect to the unit after pairing. Connect the device to the unit manually.

**To delete a registered device**

- 1 Press and hold **MENU**.
- 2 Turn the control dial to select <Bluetooth>, then press to confirm.
- 3 Turn the control dial to select <Delete Pairing>, then press to confirm.
- 4 Turn the control dial to select a device you want to delete, then press to confirm. "Delete OK?" appears.
- 5 Press the control dial to delete the selection. "OK" appears when the device is deleted.

To return to the previous menu, press **BACK**.

**To connect/disconnect a registered device**

- 1 Press and hold **MENU**.
- 2 Turn the control dial to select <Bluetooth>, then press to confirm.
- 3 Turn the control dial to select <Connect Phone/ Connect Audio> or <Disconnect Phone/ Disconnect Audio>, then press to confirm.
- 4 Turn the control dial to select a device you want to connect/disconnect, then press to confirm. "Connected [Device name]/ Disconnected [Device name]" appears when the device is connected/disconnected.


### Making a call

1



⇒ Enter "HF Menu" screen.

2



⇒ Select a calling method or make a setting. (Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ Phonebook/ Dial Number/ Voice/ Settings)








#### 3 If "Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ Phonebook" is selected in step 2...

Turn the control dial to select the name/ phone number you want to call, then press the control dial to confirm.

- "No History Found" appears if there is no history stored.
- "No Entries Found" or "Send Phonebook Manually" appears depending on the "Phonebook Select" settings. (See the right column.)

#### If "Dial Number" is selected in step 2...


Enter the phone number to dial.


Turn the control dial to select a number or character (0 - 9, \*, #, +), press     /    to move to the entry position.

Once you finished entering the number, press the control dial to confirm.

#### If "Voice" is selected in step 2...

Speak the name (registered words) you want to call when "Waiting Voice [Device Name]" appears.

- Press and hold  to activate voice dial operation directly if only one phone is connected.

If two phones are connected, pressing and holding  will enter "Phone list" screen. Turn the control dial to select a phone to activate voice dial operation, then press to confirm.

- Only accessible when the connected mobile phone has the voice recognition system.
- "Not Support" appears if the connected phone does not support this feature.

#### If "Settings" is selected in step 2...

Turn the control dial to select an item (see the following), then press the control dial to confirm.

The following settings are applicable to the paired device. If another device is paired, make the settings again.

#### • Phonebook Select\*

**In Phone** [Initial] : The unit browses the phonebook of the connected phone.


**In Unit** : The unit browses the phonebook registered in the unit. (To copy the phonebook memory, see <Phonebook Trans> on page 18.)

- If the phonebook contains many numbers, you can fast search ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1000$ ) through the phonebook by turning the control dial quickly.
- To search through the phonebook, see page 15.

\* Selectable only when the connected phone supports PBAP.

#### • Auto Answer

**On** : The unit answers the incoming calls automatically. / **Off** [Initial] : The unit does not

answer the calls automatically. Press  or the control dial to answer.

---

### • Ringing Tone

**In Unit** [Initial] : The unit rings to alert you when a call/Text Message comes in.

– **Call** : Select your preferred ring tone when a call comes in [ **Tone 1** — 5 ].

– **Message** : Select your preferred ring tone when a text message comes in [ **Tone 1** — 5 ].

• Default ring tone is different according to the paired device.

**In Phone** : The unit rings using the connected phones' ring tone to alert you when a call/Text Message comes in. (The connected mobile phone rings if it does not support this feature.)

### • Ring Color

29 preset colors [ Initial: **Color 06** ] : When a call/text message comes in, the display will flash in the selected color. (The display will change to the original color when the call is answered or the incoming call stops.) / **Off** : Cancels.

### • NR/EC Mode

**On** [Initial] : The unit adjusts the Noise Reduction and Echo Cancellation of the microphone connected to the unit for clearer sound. /

**Off** : Cancels.

### • MIC Setting

Adjust the sensitivity [ **Level 01/ 02/ 03** ] of the microphone connected to the unit. [ Initial: **Level 02** ]

### • Message Notice

**On** [Initial] : The unit informs you of the arrival of a message by ringing and displaying "[Device name] Received Message." / **Off** : The unit does not inform you of the arrival of a message.


---

### To select a contact from the phonebook

- 1 Select "Phonebook" calling method. (page 14)
  - 2 Press ▲/▼ to show the search menu (A to Z, 0 to 9, and OTHERS). "OTHERS" appears if the 1st character is not A to Z, or 0 to 9, such as #, —, !, and etc.
  - 3 Press ▲/▼ to select your desired character, then press the control dial to confirm. The name list of the selected character appears.
  - 4 Turn the control dial to select your desired contact, then press to confirm.
- Only the existing characters will be shown on the search menu.
  - Press and hold ▲/▼ to continuously change the character of the search menu.
  - If your phonebook contains many contacts, searching may take some time.

### To delete a contact (name/phone number)

Only when "In Unit" is selected for "Phonebook Select". (page 14)

- 1 Press  to enter "HF Menu" screen.
- 2 Display the list of name/phone numbers using one of the calling methods. (page 14)
- 3 Turn the control dial to select the name/ phone number you want to delete.
- 4 Press and hold **BACK** to enter the "Delete Entries" screen.
- 5 Turn the control dial to select "Delete" or "Delete All."
  - If "Delete" is selected, the selected name/ phone number in step [3] is deleted.
  - If "Delete All" is selected, the listed numbers in step [2] selection are deleted.
- 6 Press the control dial to confirm.

Continued...


## Receiving/ending a phone call

When a call comes in, the source is automatically changed to "BT FRONT/ BT REAR."






- "Receiving... [Phone number/name]" appears on the display.
- The display will flash in blue. ("Ring Color," page 15)


### When <Auto Answer> is activated....

The unit answers the incoming calls automatically.





- Press  or the control dial to answer the incoming call when <Auto Answer> is deactivated.

During a phone call conversation...

- Turn the control dial to adjust the phone volume level [00 – 50]. [Initial: VOL 15]  
The adjustment made will not affect the other sources.
- Press / to adjust the microphone sensitivity [1 – 3]. (As the number increases, the microphone becomes more sensitive.)
- Press // to turn on/off the Noise Reduction and Echo Cancellation mode.

**To end an incoming call,** press and hold  or the control dial.

### Using the remote controller


////SOURCE: [Press] Answers calls.  
[Hold] Rejects calls.

### To switch conversation media (the unit/mobile phone)

Press the control dial during a phone call conversation, then continue your conversation using the other media.

- Operations may be different according to the connected Bluetooth device.

### To switch between two connected mobile phones

When two mobile phones are connected to the unit, you can access to both "HF Menu" screens. Press  to access to the 1st phone's "HF Menu" screen, press again to access to the 2nd phone's "HF Menu" screen.

- To return to the 1st phone's "HF Menu" screen, press **BACK**.

### Arriving of a text message

When a text message comes in, the unit rings if your mobile phone is compatible with text message and "Message Notice" is set to "On." (page 15)

- "Received Message" appears and the display illuminates in blue. ("Ring Color," page 15)
- You cannot read, edit, or send a message through the unit.


#### Additional information

- If you wish to perform complicated operations (such as dialing the numbers, using phonebook, etc.), stop your car in a safe place.
- Some Bluetooth devices may not be connected to this unit depending on the Bluetooth version of the device.
- If you connect a different USB Bluetooth Adapter, all the registered devices and information will be cleared.
- This unit and some of the functions may not work for some Bluetooth devices.
- Connecting condition may vary depending on the circumstances around you.
- If you turn off the unit, detach the control panel, or unplug the USB Bluetooth Adapter during a phone call conversation, the Bluetooth connection is disconnected. Continue the conversation using your mobile phone.
- When the unit is turned off, the device is disconnected.
- If you wish to receive more information about Bluetooth, visit the following JVC web site:  
<<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (English website only).




## Using a Bluetooth audio player

Operations and display indications differ depending on their availability on the connected device.

 ⇒ Select "BT FRONT" or "BT REAR."

If playback does not start automatically, operate the Bluetooth audio player to start playback.

### Basic operations

 Starts or resumes playback.

 Mutes the sound.

 Selects group/folder.


 [Press] Reverse skips or forward skips.  
[Hold] Fast-forwards or reverses the track.

### Using the remote controller

◀/▶ : [Press] Reverse skips or forward skips.  
[Hold] Fast-forwards or reverses the track.

## Changing the Bluetooth settings


1  [Hold]


2   
⇒ <Bluetooth>

### Selecting the playback modes

• For Bluetooth devices that support AVRCP 1.3.

1  [Hold]

2   
⇒ "Repeat" ↔ "Random"

3 

#### Repeat

**Track** : Repeats current track

**All** : Repeats all tracks

**Group** : Repeats all tracks of the current group

#### Random

**All** : Randomly plays all tracks

**Group** : Randomly plays all tracks of the current group

To cancel repeat play or random play, select "Off."

### Changing the display information



Album name/performer ↔ Track title

3 Repeat step 2 to select a setting item (see table on page 18), then repeat the procedure to change the setting accordingly.

• To return to the previous menu, press **BACK**.  
• To exit from the menu, press **MENU**.

Continued...


Menu item	Selectable setting, [ Initial: <u>Underlined</u> ]
<b>Connect Phone*<sup>1</sup>/ Connect Audio</b>	Turn the control dial to select a device you want to connect. "Connected [Device Name]" appears on the display when the device is connected.
<b>Disconnect Phone/ Disconnect Audio</b>	Turn the control dial to select a device you want to disconnect. "Disconnected [Device Name]" appears on the display when the device is disconnected.
<b>Delete Pairing</b>	Turn the control dial to select the device you want to delete, then press the control dial to confirm. (page 13)
<b>Phonebook Trans</b>	You can copy the phonebook memory of a mobile phone into the unit (via OPP). You may need to enter the PIN code or verify passkey from the mobile phone to do pairing. You can transfer a maximum of 400 numbers.
<b>Set PIN Code</b>	You can change the PIN code of your choice before pairing (1-digit to 6-digit number). [ Initial: <u>0000</u> ] Turn the control dial to select a number, press ◀◀◀◀/▶▶▶▶ to move to the entry position, then press the control dial to confirm the entry.
<b>Auto Connect</b>	<b>On</b> : The connection is established automatically with the registered Bluetooth device when you turn on the unit. / <b>Off</b> : The unit does not connect the Bluetooth device automatically. Use <Connect Phone/ Connect Audio> to connect.
<b>Initialize</b>	<b>Yes</b> : Initialize all the Bluetooth settings (including stored pairing, phonebook, and etc.). / <b>No</b> : Cancels.
<b>Information</b>	<b>My BT Name</b> : Shows the unit name (JVC Unit). / <b>My Address</b> : Shows address of USB Bluetooth Adapter. / <b>ConnectedPhone</b> * <sup>2</sup> : Shows connected phone name. / <b>ConnectedAudio</b> * <sup>2</sup> : Shows connected audio device name.

\*<sup>1</sup> Will not display if two Bluetooth phones are connected at the same time.

\*<sup>2</sup> Displayed only when a Bluetooth phone/audio player is connected.

## Listening to an iPod/iPhone

You can connect an Apple iPod/iPhone using the USB 2.0 cable (accessory of the iPod/iPhone) to the USB input terminal on the control panel or USB cable from the rear of the unit.

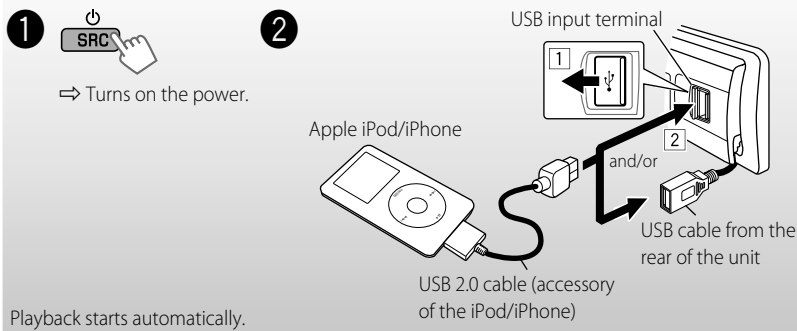

## Cautions:

- Avoid using the iPod/iPhone if it might hinder your safety driving.
- Make sure all important data has been backed up to avoid losing the data.

## Selecting the control terminal



⇒ <Headunit Mode/ iPod Mode/ Application Mode>

- For details, see <iPod Switch> setting on page 33.

## Basic operations

Applicable under <Headunit Mode/ iPod Mode>.

For <Application Mode>, applicable only for some audio applications.



[Press] Selects track/ chapter.

[Hold] Fast-forwards or reverses the track.


## Using the remote controller

◀/▶ : [Press] Selects track/chapter.

[Hold] Fast-forwards the track.

## Selecting a track from the menu

Not applicable under <iPod Mode/ Application Mode>.




⇒ Select the desired menu.

Playlists ↔ Artists ↔ Albums ↔

Songs ↔ Podcasts ↔ Genres ↔

Composers ↔ Audiobooks ↔ (back to the beginning)



⇒ Select the desired track.

Repeat this step until the desired track is selected.

- If the selected menu contains many tracks, you can fast search ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1000$ ) through the menu by turning the control dial quickly.
- To return to the previous menu, press **BACK**.

You can also use the search menu (A to Z and 0 to 9) to scroll through the desired menu.

After you have selected your desired menu (in step 2 on the left column)...

- 1 Press ▲/▼ to show the search menu.

The first character of the current file name appears.

- 2 Press ▲/▼ to select your desired character. Then press the control dial to confirm.

The track list with the selected character appears.



- 3 Turn the control dial to select your desired track. Then press the control dial to confirm.

- Only the existing characters will be shown on the search menu.
- Press and hold ▲/▼ to continuously change the character of the search menu.
- If your iPod/iPhone contains many tracks, searching take some time.
- Searching may not work on some of the layers of the selected menu.

Continued...

## Selecting the playback modes

Not applicable under <iPod Mode/  
Application Mode>.



### Repeat ↔

**One** : Functions the same as "Repeat One" of the iPod

**All** : Functions the same as "Repeat All" of the iPod

### Random ↔

**Album** : Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod

**Song** : Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod

- To cancel repeat play or random play, select "**Off**."
- "Random Album" is not available for some iPod/iPhone.
- To return to the previous menu, press **BACK**.

## Changing the display information



Album name/ Artist Name ↔ Track title

In <Application Mode> : Application Mode

## Additional information

- Made for  
iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)  
iPod classic  
iPod with video\* (5th generation)  
iPod nano (1st\*, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th generation)  
iPhone 4  
iPhone 3GS  
iPhone 3G  
iPhone

\* <iPod Mode/ Application Mode> are not available.

- It is not possible to browse video files on the "Videos" menu in <Headunit Mode>.
- The song order displayed on the selection menu of this unit may differ from that of the iPod.
- This unit can display up to 128 characters (ASCII code).
- When operating an iPod/iPhone, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site: <<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (English website only).

## Using the iPod/iPhone application

You can operate the Pandora application and some of the JVC original application (eg. JVC Drive Smart) with this unit in <Application Mode>.

### JVC original application (eg. JVC Drive Smart)

For JVC Drive Smart operations, visit JVC web site: <<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (English website only).

### Pandora application

The following explains some of the Pandora compatible application for iPod/iPhone functions controllable using this unit in <Application Mode>.

## Preparation:

- 1 Start the Pandora application using the iPod/iPhone.
- 2 Connect the iPod/iPhone to one of the USB input terminals of the unit. (page 18)
  - The source automatically change to "iPod FRONT/ iPod REAR," and switches to <Application Mode> automatically. The <iPod Switch> setting in menu will be changed to <Application Mode> also. (page 33)
  - If Pandora starts after connecting the iPod/iPhone, <Application Mode> is also selected for <iPod Switch>.

## Basic operations



Starts playback/pauses.



Selects thumbs up/thumbs down.




- If thumbs down is selected, current track is skipped.



Skips track.


## Searching the registered station from the list



⇒ Select the desired menu.

Displays the list of stations:

- By date (according to the registration date)
- A to Z (alphabetical order)



⇒ Select the desired station.

## To scroll through the desired menu using search menu (A to Z)

After step 2 on the left column...

- 1 Press ▲/▼ to show the search menu.  
The first character of the current station name appears.
- 2 Press ▲/▼ to select your desired character. Then press the control dial to confirm.  
The station list with the selected character appears.

## To bookmark song/artist information

While receiving a song...

- 1 Press and hold the control dial.
- 2 Turn the control dial to select the desired bookmark item (THIS SONG ↔ THIS ARTIST). Then press the control dial to confirm.  
"BOOKMARKED" appears and the song/artist information is stored to the iPod/iPhone.  
**Caution:** "BOOKMARKED" information can only be viewed from the iPod/iPhone.

## Changing the display information



Station name → Album name/ Artist name →

Track title → (back to the beginning)

- Press and hold **DISP** to scroll the current display information.

## Additional information

Pandora can be operated only for the compatible iPod touch/iPhone. For iPod touch, Pandora can only be controlled under Wi-Fi connection.

Due to music licensing restrictions, the Pandora radio service application is available in the United States.

# Listening to the HD Radio™ Broadcast

Before operating, connect HD Radio tuner box, KT-HD300 (not supplied) to the expansion port on the rear of the unit.

- For details, refer also to the instructions supplied with the HD Radio tuner box.

## What is HD Radio Technology?

HD Radio Technology can deliver high-quality digital sound—AM digital will have FM-like quality (in stereo) and FM digital will have CD-like quality—with static-free and clear reception. Furthermore, stations can offer text and data, such as artist names and song titles.

- When the HD Radio tuner box is connected, it can also receive conventional analog broadcasts.
- Many HD Radio stations also offer more than one channel of programming. This service is called multicasting.
- To find HD Radio stations in your area, visit <<http://www.hdradio.com/>>.

**For basic radio operations, see pages 8 and 9.**



## When receiving...

### An HD Radio station



Station Call Sign appears.

### HD Radio multicast channels

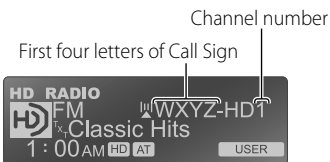


Select your desired channel.

HD1 ↔ HD2 ↔ ... ↔ HD8 ↔  
(back to the beginning)

- "Linking" appears while linking to a multicast channel.

## Searching for HD Radio stations only




## Changing HD Radio reception mode

While receiving an HD Radio broadcast, you can change the reception mode — digital or analog.

- This setting cannot take effect for the conventional FM/AM stations.

While listening to an HD Radio station...



⇒ <Tuner> ⇒ <Blend Hold> ⇒  
<Auto / Digital / Analog>

<Auto>: Switches between digital and analog audio automatically.

- In the case when the radio station forces the reception mode to digital or analog, **DIGI** or **ANA** indicator lights up.

<Analog / Digital>: Tuning to digital audio or analog audio only.

- **HD** indicator lights up when holding the digital reception; flashes when holding the analog reception.

The setting automatically return to <Auto> when you tune in to another broadcast or if you turn off the power.

### Using the remote controller

- ▲/▼ : [Press] Changes the preset stations/channels.  
[Hold] Searches for HD Radio stations only.
- ◀/▶ : [Press] Searches for stations automatically.  
[Hold] Searches for stations manually.

### Changing the display information



Frequency ↔ Text\*

\* "No Text" appears when no text is received.

## Listening to the satellite radio

Before operating, connect either one of the following systems (not supplied) to the expansion port on the rear of this unit.

#### For listening to a SIRIUS Satellite radio:

- SCC1 and KS-SRA100
- D&P, SCVDOC1 and KS-SRA100

#### For listening to an XM Satellite radio:

- JVC Smart Digital Adapter (XMDJVC100)
- CNP2000UCA and CNPJVC1

For details, refer also to the instructions supplied with the other components.



⇒ "SIRIUS" or "XM"



⇒ Select a category.

**SIRIUS:** If you select "ALL," you can tune in to all the channels of all categories.



⇒ Select a channel to listen.

Holding the button changes the channels rapidly.

While searching, invalid and unsubscribed channels are skipped.

**XM:** If you do not select a channel within 15 seconds, category selected in step 2 is canceled. You can select all channels of all categories now (including non-categorised channels).

### Channel Updates (SIRIUS)

- If channels are updated after subscription, updating starts automatically. "UPDATING" appears and no sound can be heard.
- Update takes a few minutes to complete.
- During update, you cannot operate your satellite radio.

Continued...

## Activate your SIRIUS subscription after connection

- 1 Press **⏻**/**SOURCE** to select "SIRIUS" as the source.  
SIRIUS Satellite radio starts updating all the SIRIUS channels. Once completed, SIRIUS Satellite radio tunes in to the Preview Channel.
- 2 Check your SIRIUS ID. (page 33)
- 3 Contact SIRIUS on the internet at <<http://activate.siriusradio.com/>> to activate your subscription, or you can call SIRIUS toll-free at 1-888-539-SIRIUS (7474).  
"SUB UPDATE PRESS ANY KEY" appears on the display once subscription has been completed.

## Activate your XM subscription after connection

Only Channel 0, 1, and 247 are available before activation.

- 1 Press **⏻**/**SOURCE** to select "XM" as the source.  
XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System starts updating all the XM channels. "Channel 1" is tuned in automatically.
- 2 Check your XM Satellite Radio ID labelled on the casing of the XMDirect™ Tuner Box or XMDirect2 Tuner System, or tune in to "Channel 0." (page 25)
- 3 Contact XM Satellite Radio on the internet at <[www.xmradio.com](http://www.xmradio.com)> and click on "Activate Radio," or you can call 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).  
Once activated, the unit can then be tuned to one of the available channels.


## Storing channels in memory

You can preset up to 18 channels for both SIRIUS and XM.

- 1 Tune in to a channel you want to store. (Steps 1 – 3, see page 23.)



⇒ Shows the "Preset Mode" screen.




⇒ Selects a preset number. Preset number flashes.

## Selecting preset station/category/channel on the list




⇒ Shows the "List" screen.



⇒ Selects <Preset / Category / Channel>

If a category is selected, the first channel of this category is tuned in.



⇒ Selects a preset station/category/channel to listen.

## Using the remote controller

▲/▼ : Changes the categories.

◀/▶ : [Press] Changes the channels.

[Hold] Changes the channels rapidly.





# Sound adjustment

You can select a preset sound mode suitable for the music genre.

SOUND

EQ



FLAT → NATURAL → DYNAMIC → VOCAL → BASS → USER\*1 →  
SOUND 1\*2 → SOUND 2\*2 → SOUND 3\*2 → (back to the beginning)

\*1 For settings, see "Customizing the preset sound mode—USER" below.

\*2 For settings, see "Setting and storing "My Sound EQ" preset sound mode" below.

## Customizing the preset sound mode—USER


You can customize the preset sound mode (FLAT/ NATURAL/ DYNAMIC/ VOCAL/ BASS).

1



[Hold]

2



⇒ <EQ/DSP> ⇒ <EQ>



- If SOUND 1/ 2/ 3 is selected as the sound mode, you cannot make any setting. "Fix (My Sound)" appears.

3



⇒ Select the frequency [50 Hz/ 200 Hz/  
800 Hz/ 3.2 kHz/ 12.5 kHz].



⇒ Adjust the level [-9 dB to +9 dB].

- Repeat this step to select the other frequency and adjust the level.

4



⇒ Confirm the settings.

The settings made will be stored and changed to "USER."


## Setting and storing "My Sound EQ" preset sound mode

You can customize the filter setting (EQ and LOUD) by the particular instrument sound.


1



⇒ Shows "My Sound EQ Set" screen.



2







⇒ Selects a music file sample.


**Default Music :** Plays the internal music file.

**Optional Music :** Play <jms> files from the connected USB device. (page 27)

### 3 If "Default Music" is selected in 2...




- 1 Press     to select the target instrumental sound for adjustment (by referring to a reference sound, eg. Drum).  
Step 1: Plays all instrument sound.  
Step 2: Plays low frequency sound (eg. Bass).  
Step 3: Plays middle frequency sound (eg. Piano).  
Step 4: Plays middle-high frequency sound (eg. Brass).  
Step 5: Plays high frequency sound (eg. Cymbal).
- 2 Turn the control dial to adjust the level [-9 to +9].
- 3 Press the control dial to confirm the adjustment.



- 4 Turn the control dial to select a preset sound mode [**SOUND 1/ 2/ 3**]. Then press the control dial to store. The unit returns to playback screen and the selected sound mode [**SOUND 1/ 2/ 3**] is selected automatically.


- If "0" is selected for all steps (1 — 5), "FLAT" is selected.
- To store another sound mode, repeat 1 to 3.

### If "Optional Music" is selected in 2...



- ⇒ Selects an item from the list. (This list shows only <jms> files in the root folder of the USB device.)
- Visit the following JVC web site: <http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html> (English website only) to:
    - Check the downloading method.
    - Download <jms> files.
  - "No External File" appears if there is no <jms> file in the root folder or if no USB device attached.
  - Store <jms> files in only one of the USB devices if two USB devices are connected at the same time.
  - "Error" appears if the file is unreadable.

## Setting the speaker output timing—Time Alignment



⇒ <EQ/DSP> ⇒ <Time Alignment>



Continued...

3



⇒ Select the car type [**User/ Compact/ Sedan M/ Sedan L/ SUV/ Sm.SUV/ Truck/ X' Over/ Wagon/ Minivan/ Van**].



⇒ Select the seat position [**All/ Front/ L.Front/ R.Front**].


4



⇒ Confirm the settings and proceed to the next screen.



5



⇒ Select the speaker [**L.Front/ R.Front/ L.Rear/ R.Rear/ Subwoofer\***].

\* Displayed only when <On> is selected for <Subwoofer On/Off>. (page 32)



⇒ Select the distance from the listening position (seat position selected in step 3) [**50 cm (1.6 ft) — 500 cm (16.4 ft)**].

- To adjust the other speaker and its distance, repeat this step.

6



⇒ Confirm the settings.


The settings made will be stored and changed to "USER."

## Initial settings



Car type	Seat position	Speaker distance [cm]				
		L. Front	R. Front	L. Rear	R. Rear	Subwoofer
User	ALL	115	115	115	115	115
	Front	115	115	100	100	135
	L. Front	100	140	80	130	140
	R. Front	140	100	130	80	140
Compact	ALL	110	110	110	110	110
	Front	120	120	105	105	115
	L. Front	105	140	85	125	120
	R. Front	140	105	125	85	120
Sedan M	ALL	115	115	115	115	115
	Front	115	115	100	100	135
	L. Front	100	140	80	130	140
	R. Front	140	100	130	80	140
Sedan L	ALL	140	140	140	140	140
	Front	120	120	155	155	140
	L. Front	105	145	150	170	145
	R. Front	145	105	170	150	145
SUV	ALL	150	150	150	150	150
	Front	140	140	130	130	205
	L. Front	125	170	110	160	210
	R. Front	170	125	160	110	210
Sm.SUV	ALL	130	130	130	130	130
	Front	145	145	115	115	135
	L. Front	110	150	95	140	140
	R. Front	150	110	140	95	140
Truck	ALL	135	135	135	135	135
	Front	140	140	130	130	130
	L. Front	125	170	105	160	140
	R. Front	170	125	160	105	140
X' Over	ALL	115	115	115	115	115
	Front	120	120	105	105	120
	L. Front	105	145	85	130	125
	R. Front	145	105	130	85	125
Wagon	ALL	120	120	120	120	120
	Front	120	120	100	100	155
	L. Front	105	145	80	130	160
	R. Front	145	105	130	80	160
Minivan	ALL	165	165	165	165	165
	Front	130	130	175	175	220
	L. Front	110	160	160	200	225
	R. Front	160	110	200	160	225
Van	ALL	205	205	205	205	205
	Front	140	140	225	225	300
	L. Front	115	175	210	250	300
	R. Front	175	115	250	210	300

## Setting the crossover High/Low Pass Filter—X'over HPF/LPF

- 1 Press **MENU** [Hold]



⇒ <Audio> ⇒ <X'over HPF/LPF>



⇒ Select the adjustment method [**Easy/ Pro**].

- 4 If "Easy" is selected in step 3...



- 1 Press **◀◀◀/▶▶▶▲** to select the speaker [**Front/ Rear/ Subwoofer\***].

\* Displayed only when <On> is selected for <Subwoofer On/Off>. (page 32)

- 2 Turn the control dial to select the speaker size.

**Front/ Rear :**

**Full** [ Initial ] / **4" (10cm)** /  
**5-1/4" (13cm)** / **6-1/2" (16cm)** /  
**6-3/4" (17cm)** / **7" (18cm)** /  
**4x6" (10x15cm)** / **5x7" (13x18cm)** /  
**6x8" (15x20cm)** / **6x9" (15x23cm)** /  
**7x10" (18x25cm)**

**Subwoofer :**

**Full** / **6-1/2" (16cm)** / **8" (20cm)** /  
**10" (25cm)** [ Initial ] / **12" (30cm)** /  
**15" over (38cm over)**

- 3 Press **▲/▼** to select the measurement unit [**cm/ inch**].
- 4 Press the control dial to confirm the settings.

If "Pro" is selected in step 3...



- 1 Press **◀◀◀/▶▶▶▲** to select the speaker [**Front/ Rear/ Subwoofer\***].  
\* Displayed only when <On> is selected for <Subwoofer On/Off>. (page 32)
- 2 Turn the control dial to select the cut off frequency.

**Front/ Rear :**

**HPF 30Hz — HPF 200Hz :** Activates the High Pass Filter (HPF). Frequencies lower than the selected frequency are cut off from the front/rear speakers.

**HPF Off** [ Initial ] : Deactivates HPF (all signals are sent to the front/rear speakers).

**Subwoofer :**



**LPF 30Hz — LPF 200Hz :**


[ Initial: **LPF 80Hz** ] : Activates the Low Pass Filter (LPF). Frequencies lower than the selected frequency are sent to the subwoofer.

**LPF Off** : Deactivates LPF (all signals are sent to the front/rear speakers).

- 3 Press **▲/▼** to select the quality of HPF/LPF [**-12dB/oct/ -18dB/oct/ -24dB/oct**].  
[ Initial:  
**Front/ Rear : -18dB/oct,**  
**Subwoofer : -12dB/oct** ]
- 4 Press the control dial to confirm the settings.

# Menu operations

- 1**  [Hold]  
 If no operation is done for about 60 seconds, the operation will be canceled.
- 2** 
- 3** Repeat step 2 if necessary.
  - To return to the previous menu, press **BACK**.
  - To exit from the menu, press **MENU**.

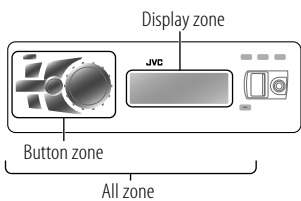Menu item		Selectable setting, [ Initial: <u>Underlined</u> ]
<b>DEMO</b>		<b>On</b> : Display demonstration will be activated automatically if no operation is done for about 20 seconds. / <b>Off</b> : Cancels. (page 4)
<b>Clock</b>	<b>Set Clock</b>	For settings, see page 4.
	<b>24H / 12H</b>	For settings, see page 4.
	<b>Clock Adjust</b> *1	<b>Auto</b> : The built-in clock is automatically adjusted using the clock data provided via the satellite radio channel. / <b>Off</b> : Cancels.
	<b>Time Zone</b> *1,*2	<b>Eastern / Atlantic / Newfndlnd / Alaska / Pacific / Mountain / Central</b> : Select your residential area from one of the time zones for clock adjustment.
	<b>DST</b> *1,*2	<b>On</b> : Activates daylight savings time if your residential area is subject to DST. / <b>Off</b> : Cancels.
<b>Color</b>	<b>Button Zone</b>	29 preset colors / <b>User / COLORFLOW 1 / 2 / 3</b> : Selects your preferred color for buttons illumination (except for <b>EQ / DISP / OPEN / BRIGHTNESS</b> ) and display color separately. <ul style="list-style-type: none"> <li>• If &lt;All Zone&gt; is selected, the button and display illumination will change to the current/selected &lt;Button Zone&gt; color.</li> </ul>
	<b>Display Zone</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initial color : <b>Button Zone [ 06 ]</b>, <b>Display Zone [ 01 ]</b>, <b>All Zone [ 06 ]</b></li> </ul>
	<b>All Zone</b>	

\*1 Displayed only when SIRIUS Satellite radio or XM Satellite radio is connected.

\*2 Displayed only when <Clock Adjust> is set to <Auto>.

Menu item		Selectable setting, [ Initial: <u>Underlined</u> ]	
Color Setup	Day Color	Button Zone	You can create your own day and night colors for <Button Zone> and <Display Zone> separately.
		Display Zone	Press ▲/▼ to select a primary color [ <u>Red</u> / <u>Green</u> / <u>Blue</u> ], then turn the control dial to adjust the level [ <u>00</u> — <u>31</u> ]. Repeat this procedure until you have adjusted all the three primary colors. Then, press the control dial to confirm.
	Night Color	Button Zone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If "<u>00</u>" is selected for all the primary colors for &lt;Display Zone&gt;, nothing appear on the display.</li> </ul>
		Display Zone	
	Menu Color	<u>On</u> : Changes the display and buttons (except for <b>EQ / DISP / OPEN / BRIGHTNESS</b> ) illumination during menu, list search and playback mode operations. / <u>Off</u> : Cancels.	
Dimmer	Dimmer Set	<p><u>Auto</u> : Changes the display and button illumination between the Day/Night adjustments in &lt;Brightness&gt;/&lt;Color Setup&gt; setting when you turn off/on the car headlights *3. /</p> <p><u>Time Set</u> : Sets the start/end timer for dimmer. Turn the control dial to adjust the start time, then press the control dial to confirm. Repeat this step to enter the end time. /</p> <p><u>On</u> : Selects the Night adjustments in &lt;Brightness&gt;/&lt;Color Setup&gt; setting for the display and button illumination. /</p> <p><u>Off</u> : Selects the Day adjustments in &lt;Brightness&gt;/&lt;Color Setup&gt; setting for the display and button illumination.</p>	
	Brightness	<p><u>Day</u> [ <u>31</u> ] / <u>Night</u> [ <u>15</u> ] : Customizes the display and button illumination brightness level [ <u>00</u> — <u>31</u> ] for day and night.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressing <b>BRIGHTNESS</b> can enter &lt;Day Brightness&gt; or &lt;Night Brightness&gt; menu directly.</li> </ul>	
Display	Scroll *4, *5	<u>Once</u> : Scrolls the displayed information once. / <u>Auto</u> : Repeats scrolling (at 5-second intervals). / <u>Off</u> : Cancels. (Pressing <b>DISP</b> for more than one second can scroll the display regardless of the setting.)	
	Tag Display	<u>On</u> : Shows the Tag information while playing MP3/WMA/WAV tracks. / <u>Off</u> : Cancels.	
	LCD Type	<u>Negative</u> : Negative pattern of the display. / <u>Positive</u> : Positive pattern of the display. / <u>Auto</u> : Positive pattern will be selected during the day time *6; while negative pattern will be used during the night time *6.	
	Contrast	<u>Level 01</u> — <u>Level 08</u> [ <u>Level 05</u> ] : Adjust the display contrast to make the display indications clear and legible.	

\*3 The illumination control lead connection is required. (See "Installation/Connection Manual.") This setting may not work correctly on some vehicles (particularly on those having a control dial for dimming). In this case, change the setting to any other than <Dimmer Auto>.

\*4 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

\*5 Not applicable to HD Radio text scrolling.

\*6 Depends on the <Dimmer Set> setting.

Continued...

Menu item		Selectable setting, [ Initial: <u>Underlined</u> ]
EQ/DSP	EQ	For settings, see page 26.
	Time Alignment	For settings, see page 27.
	D. T. Expander <sup>*7</sup>	<p><b>On</b> : Digital Track Expander feature compensates high frequency sound for compressed digital tracks (eg. digital music sources). / <b>Off</b> : Cancels.</p> <p>• Digital Track Expander effect can be heard in the following conditions:  MP3/WMA: Bit rate: 64 kbps to 128 kbps; Sampling frequency: 44.1 kHz, 48 kHz only  iPod/iPhone music files: Sampling frequency: 44.1 kHz, 48 kHz only</p>
Audio	Fad/Bal <sup>*8, *9</sup>	<p><b>Fad</b> (fader) : <b>F6</b> — <b>R6</b> [<b>Q</b>] : Press ▲ / ▼ to adjust the front and rear speakers output balance. /</p> <p><b>Bal</b> (balance) : <b>L6</b> — <b>R6</b> [<b>Q</b>] : Press ◀◀ ▼ / ▶▶ ▲ to adjust the left and right speakers output balance.</p>
	Loud <sup>*10</sup>	<b>Loud1/ 2/ 3</b> : Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. / <b>Off</b> : Cancels.
	Volume Adjust	<b>Level -5</b> — <b>Level +5</b> [ <b>Level 0</b> ] : Presets the volume adjustment level of each source (except "FM"), compared to the FM volume level. The volume level will automatically increase or decrease when you change the source. Before adjustment, select the source you want to adjust. ("FIX" appears on the display if "FM" is selected as the source.)
	Subwoofer On/Off	<b>On</b> : Turns on the subwoofer output. / <b>Off</b> : Cancels.
	Subwoofer Level <sup>*11</sup>	<b>Level 00</b> — <b>Level 10</b> [ <b>Level 05</b> ] : Adjusts the subwoofer output level.
	Subwoofer Phase <sup>*11</sup>	<b>0 Deg</b> (normal) — <b>180 Deg</b> (reverse) : Selects the subwoofer phase.
	X'over HPF/LPF	For settings, see page 29.
	Beep	<b>On</b> / <b>Off</b> : Activates or deactivates the keypress tone.
Amplifier Gain <sup>*12</sup>	<p><b>Low Power</b> : Vol 0 — Vol 30 (Selects if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speakers.) /</p> <p><b>High Power</b> : Vol 0 — Vol 50 / <b>Off</b> : Deactivates the built-in amplifier.</p>	

<sup>\*7</sup> No effect in case of CD-DA and Bluetooth audio.

<sup>\*8</sup> If you are using a two-speaker system, set the fader level to <00>.

<sup>\*9</sup> This adjustment will not affect the subwoofer output.

<sup>\*10</sup> If SOUND 1/ 2/ 3 is selected as the sound mode (page 26), you cannot make any setting. "Fix (My Sound)" appears.

<sup>\*11</sup> Displayed only when <On> is selected for <Subwoofer On/Off>.

<sup>\*12</sup> The volume level automatically changes to "Vol 30" if you change to <Low Power> with the volume level set higher than "Vol 30."



Menu item		Selectable setting, [ Initial: <u>Underlined</u> ]
Tuner	SSM	Displayed only when the source is "FM" or "HD RADIO." For settings, see page 8.
	Area Change	<b>US</b> : When using in North/Central/South America. AM/FM intervals are set to 10 kHz/200 kHz. / <b>EU</b> : When using in any other areas. AM/FM intervals are set to 9 kHz/50 kHz. / <b>SA</b> : When using in South American countries where FM interval is 50 kHz. AM interval is set to 10 kHz.
	IF Band	<b>Auto</b> : Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) / <b>Wide</b> : Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain.
	Sirius ID <sup>*13</sup>	The 12-digit SIRIUS identification number appears on the display.
	Blend Hold <sup>*14</sup>	<b>Auto</b> : Switches between digital and analog audio automatically. / <b>Analog</b> : Tune in to analog audio only. / <b>Digital</b> : Tune in to digital audio only.
	Stereo/Mono	Displayed only when the source is "FM" or "HD RADIO." For settings, see page 8.
USB <sup>*15</sup>		<b>Drive Change</b> : Selects to change the drive when a multiple drives device is connected to the USB input terminal (front/rear).
iPod Switch <sup>*16</sup>		<b>Headunit Mode</b> : Controls iPod playback through the unit. / <b>iPod Mode</b> : Controls iPod playback through the iPod/iPhone. / <b>Application Mode</b> : The sound of any functions (musics, games, applications, etc.) running on the connected iPod/iPhone is emitted through the speakers connected to this unit.
Audiobooks <sup>*16</sup>		<b>Normal / Faster / Slower</b> : You can select the playback speed of the Audiobooks sound file in your iPod/iPhone. (Initial selected item depends on your iPod/iPhone setting.)
Bluetooth		If the USB Bluetooth Adapter, KS-UBT1, is not connected to the unit, "Please Connect BT Adapter" will be shown on the display. For settings, see pages 17 and 18.
Source Select	Ext Input <sup>*17</sup>	<b>Show / Hide</b> : Enable or disable "EXT IN" in source selection.
	AM Source <sup>*17</sup>	<b>Show / Hide</b> : Enable or disable "AM" in source selection.
	AUX Source <sup>*17</sup>	<b>Show / Hide</b> : Enable or disable "AUX IN" in source selection.
	Bluetooth Audio <sup>*18</sup>	<b>Show / Hide</b> : Enable or disable "BT FRONT/ BT REAR" in source selection.
Software Version		Shows the firmware version of this unit.

<sup>\*13</sup> Displayed only when the SIRIUS Satellite radio is connected.

<sup>\*14</sup> Displayed only when the source is "FM" or "AM" and HD Radio tuner box, KT-HD300, is connected.

<sup>\*15</sup> Displayed only when "USB FRONT/ USB REAR" is selected as the source.

<sup>\*16</sup> Displayed only when "iPod FRONT/ iPod REAR" is selected as the source.

<sup>\*17</sup> Displayed only when any source other than "AM/ AUX IN/ EXT IN" is selected separately.

<sup>\*18</sup> Displayed only when the USB Bluetooth Adapter, KS-UBT1, is connected to the unit and when any source other than "BT FRONT/ BT REAR" is selected.

# Troubleshooting

	Symptom	Remedy/Cause
General	Sound cannot be heard from the speakers.	Adjust the volume to the optimum level. / Make sure the unit is not muted/paused. (page 7) / Check the cords and connections.
	The unit does not work at all.	Reset the unit. (page 3)
	"AUX IN/ EXT IN" cannot be selected.	Check the <Source Select> setting. (page 33)
	Sound is sometimes interrupted while listening to an external component connected to the auxiliary input jack.	Check to be sure the recommended stereo mini plug is used for connection. (page 25)
	Nothing appear on the display.	Check the <Color Setup> setting. (page 31)
	The correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display letters (capital: <b>A – Z</b> , small: <b>a – z</b> ), numbers ( <b>0 – 9</b> ), and a limited number of symbols. (page 9)
FM/AM	SSM automatic presetting does not work.	Store stations manually.
	Static noise while listening to the radio.	Connect the antenna firmly.
	"AM" cannot be selected.	Check the <Source Select> → <AM Source> setting. (page 33)
Disc playback	Disc cannot be played back.	Insert the disc correctly.
	CD-R/CD-RW cannot be played back and track cannot be skipped.	Insert a finalized CD-R/CD-RW (finalize with the component which you used for recording).
	Disc sound is sometimes interrupted.	Stop playback while driving on rough roads. / Change the disc. / Check the cords and connections.
	"No Disc" appears on the display.	Insert a playable disc into the loading slot.
	"Please Eject" appears on the display.	This occurs sometimes due to over-heating. Eject the disc or change to another playback source.
	"In Disc" appears on the display.	The disc cannot be ejected properly. Make sure nothing is blocking the loading slot.
MP3/WMA playback	Disc cannot be played back.	Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. / Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names.
	Noise is generated.	Skip to another track or change the disc.
	"Reading" keeps flashing on the display.	A longer readout time is required. Do not use too many hierarchical levels and folders.
	Tracks do not play back in the order you have intended them to play.	The playback order is determined when the files are recorded.

	Symptom	Remedy/Cause
MP3/WMA playback	The elapsed playing time is not correct.	This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc.
	"Please Eject" appears on the display.	Insert a disc that contains MP3/WMA tracks.
	"Not Support" appears on the display and track skips.	Skip to the next track encoded in an appropriate format or to the next non-copy-protected WMA track.
USB playback	"Reading" keeps flashing on the display.	A longer readout time is required. Do not use too many hierarchical levels and folders. / Turn off the power then on again. / Reattach the USB device again.
	Noise is generated.	Skip to another file.
	Tracks/folders are not played back in the order you have intended.	The playback order is determined by the file name. Folders with numbers on the initial of their names are sorted in numerical order. However, folders with no numbers on the initial of their names are sorted according to the file system of the USB device.
	While playing a track, sound is sometimes interrupted.	The tracks have not been properly copied into the USB device. Copy tracks again into the USB device, and try again.
	"USB-Error," "Remove Device," "Power OFF → ON" appears on the display.	An over-current occurs. Turn off, then turn on the unit.
	"Cannot Play" flashes on the display. / "No USB" appears on the display. / The unit cannot detect the USB device.	Check whether the connected USB device is compatible with this unit. / Reattach the USB device again.
	"No File" appears on the display.	Check whether the device contains playable files.
	"Not Support" appears and track skips.	Check whether the track is a playable file format.
Bluetooth	"Read Failed" appears on the display.	The connected USB device is not working properly. Connect the USB device again.
	"BT FRONT/ BT REAR" cannot be selected.	Check the <Source Select> → <Bluetooth Audio> setting. (page 33) / Check to be sure the USB Bluetooth Adapter is attached.
	No Bluetooth device is detected.	Search from the Bluetooth device again. / Reset the unit, then search from the Bluetooth device again.
	Pairing cannot be made.	Make sure you have entered the same PIN code to both the unit and target device. (page 13) / Disconnect the Bluetooth device and try pairing again. (page 13)
	Echo or noise occurs.	Adjust the microphone unit's position.

Continued...

	Symptom	Remedy/Cause
Bluetooth	Phone sound quality is poor.	Reduce the distance between the unit and the Bluetooth mobile phone. / Move the car to a place where you can get a better signal reception.
	The unit does not response when you tried to copy the phonebook to the unit.	You may have tried to copy the same entries (as stored) to the unit. Press <b>DISP</b> or <b>BACK</b> to exit.
	The sound is interrupted or skipped during playback of a Bluetooth audio player.	Reduce the distance between the unit and the Bluetooth audio player. / Disconnect the device connected for Bluetooth Phone. / Turn off, then turn on the unit. / Connect the player again, when the sound is not yet restored.
	The connected audio player cannot be controlled.	Check whether the connected audio player supports AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Operations depend on the connected audio player.) / Disconnect and connect the Bluetooth player again.
	“Voice” calling method is not successful.	Use “Voice” calling method in a more quiet environment. / Reduce the distance from the microphone when you speak the name. / Change the “NR/EC Mode” to “Off” (page 15), then try again.
	“Please Connect BT Adapter” appears on the display.	Connect the USB Bluetooth Adapter to the unit before you can perform any operation.
	“Connection Error” appears on the display.	The device is registered but the connection has failed. Use <Connect Phone/ Connect Audio> to connect the device again.
	“Error” appears on the display.	Try the operation again. If “Error” appears again, check if the device supports the function you have tried.
	“Please Wait...” appears on the display.	The unit is preparing to use the Bluetooth function. If the message does not disappear, turn off and turn on the unit, then connect the device again (or reset the unit). (page 3).
“HW Error” appears on the display.	Reset the unit and try the operation again. If “HW Error” appears again, consult your nearest JVC car audio dealer.	
iPod/iPhone playback	The iPod does not turn on or does not work.	Check the connecting cable and its connection. / Charge the battery of the iPod/iPhone. / Reset the iPod/iPhone. / Check whether <iPod Switch> setting is appropriate. (page 33)
	The sound is distorted.	Deactivate the equalizer on the iPod/iPhone.
	Noise is generated.	Turn off (uncheck) the “VoiceOver” feature of the iPod. For details, visit < <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> >.
	Playback stops.	The headphones are disconnected during playback. Restart the playback operation. (page 18)

		Symptom	Remedy/Cause
iPod/iPhone playback		"No File" appears on the display.	Check whether the device contains playable files.
		"Cannot Play" appears on the display.	Check whether the connected iPod/iPhone is compatible with this unit. (page 20)
		Pandora cannot be operated with this unit.	Make sure <Application Mode> is selected for <iPod Switch>. (page 33) / Check the cords and connections.
	Pandora error message appears on the display.	Cannot Skip	Pandora's skip limit has been reached.
		No Station	No registered station in your iPod/iPhone.
No Active Station		No active station.	
Set Up Pandora On Your Device		Pandora's setup is not completed. Connect the iPod/iPhone to this unit after completed the setup in your iPod/iPhone.	
HD Radio reception		Sound quality changes when receiving HD Radio stations.	Fix the reception mode either to <Digital / Analog>. (page 22, 33)
		No sound can be heard.	<Analog> is selected when receiving all digital broadcast of HD Radio station. Select <Auto / Digital>. (page 22, 33) / <Digital> is selected when receiving weak digital signals or receiving conventional radio broadcast. Select <Auto / Analog>. (page 22, 33)
		"Reset 08" appears on the display.	Reconnect this unit and the HD Radio tuner box correctly, then reset the unit.
Satellite Radio		"UNSUBSCRIBED CH" appears on the display while listening to the SIRIUS Satellite radio.	SIRIUS Satellite Radio is connected but does not have an active subscription. See page 24 for information on how to subscribe.
		No sound can be heard. "UPDATING" appears on the display.	The unit is updating the channel information and it takes a few minutes to complete.
		"ACQUIRING SIGNAL" or "NO SIGNAL" appears on the display.	Make sure your Satellite Radio antenna is mounted outside the vehicle. Move the vehicle to an area with a clear view of sky.
		"ANTENNA ERROR" or "CHECK ANTENNA" appears on the display.	Check your Satellite Radio antenna connection and be sure it is firmly attached.
		"INVALID CHANNEL" appears on the display for about 5 seconds, then returns to the previous channel or default channel while listening to the SIRIUS Satellite radio.	No broadcast on the selected channel. Select another channel or continue listening to the previous channel or default channel.
		Blank display appears.	No text information for the selected channel.

Continued...

	Symptom	Remedy/Cause
Satellite Radio	“CHANNEL---” or “CHANNEL UNAVL” appears on the display for about 2 seconds, then returns to the previous channel while listening to the XM Satellite radio.	Selected channel is no longer available or is unauthorized. Select another channel or continue listening to the previous channel.
	“OFF AIR” appears on the display while listening to the XM Satellite radio.	Selected channel is not broadcasting at this time. Select another channel or continue listening to the previous channel.
	“LOADING” appears on the display while listening to the XM Satellite radio.	The unit is loading the channel information and audio. Text information are temporarily unavailable.
	“RESET 08” appears on the display. / Satellite radio does not work at all.	Reconnect this unit and the satellite radio correctly and reset this unit.

### Additional information

- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- This unit can play back files with the extension code <.mp3>, <.wma>, or <.wav> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This unit can play back the files meeting the conditions below:

#### For MP3/WMA discs:

- Bit rate: MP3/WMA: 5 kbps — 320 kbps
- Sampling frequency:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (for MPEG-1)  
16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (for MPEG-2)
  - WMA: 8 kHz — 48 kHz

#### For USB devices:

- MP3: — Bit rate: 32 kbps — 320 kbps (MPEG-1)  
8 kbps — 160 kbps (MPEG-2)
- Sampling frequency:
  - 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (for MPEG-1)
  - 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (for MPEG-2)
- WMA: — Bit rate: 5 kbps — 320 kbps
- Sampling frequency: 8 kHz — 48 kHz
- Channel: 1 ch/2 ch
- WAV: — Bit rate: Linear PCM at 705 kbps and  
1 411 kbps

- Sampling frequency: 44.1 kHz
- Channel: 1 ch/2 ch

- This unit can show WMA/WAV Tag and ID3 Tag Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (for MP3).
- The search function works but search speed is not constant.
- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate). (Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time indication.)
- The maximum number of characters for:
  - Folder/file names : 25 characters (includes 4 extension characters—<.mp3>, <.wma>, <.wav>)
  - MP3/ WMA/ WAV Tag : 128 characters
- This unit can recognize a total of 20 000 files, 2 000 folders (999 files per folder).
- This unit cannot play back the following files:
  - MP3 files: encoded in MP3i and MP3 PRO format; an inappropriate format; layer 1/2.
  - WMA files: encoded in lossless, professional, and voice format; not based upon Windows Media® Audio; copy-protected with DRM.
  - Files which have data such as AIFF, ATAC3, etc.

# Specifications

## AUDIO AMPLIFIER SECTION



**Power Output:** 20 W RMS ×  
4 Channels at 4 Ω and ≤ 1%  
THD+N

**Signal-to-Noise Ratio:** 80 dBA  
(reference: 1 W into 4 Ω)

**Load Impedance:** 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)

**Frequency Response:** 40 Hz to 20 000 Hz

**Line-Out or Subwoofer-Out Level/**

**Impedance:** 5.0 V/20 kΩ load (full scale)

**Output Impedance:** ≤ 600 Ω

**Other Terminal:** USB input terminal, USB rear  
cable, Auxiliary input jack, Antenna terminal,  
Expansion port

## TUNER SECTION

**Frequency Range:**

**FM:** with channel interval set to:  
200 kHz: 87.9 MHz to 107.9 MHz  
50 kHz: 87.5 MHz to 108.0 MHz

**AM:** with channel interval set to:  
10 kHz: 530 kHz to 1 700 kHz  
9 kHz: 531 kHz to 1 611 kHz

**FM Tuner:**

**Usable Sensitivity:** 9.3 dBf (0.8 μV/75 Ω)

**50 dB Quieting Sensitivity:** 16.3 dBf  
(1.8 μV/75 Ω)

**Alternate Channel Selectivity (400 kHz):**  
65 dB

**Frequency Response:** 40 Hz to 15 000 Hz

**Stereo Separation:** 40 dB

**AM Tuner:**

**Sensitivity/Selectivity:** 20 μV/40 dB

## CD PLAYER SECTION

**Type:** Compact disc player

**Signal Detection System:** Non-contact optical  
pickup (semiconductor laser)

**Number of Channels:** 2 channels (stereo)

**Frequency Response:** 5 Hz to 20 000 Hz

**Signal-to-Noise Ratio:** 102 dB

**Wow and Flutter:** Less than measurable limit

**MP3 Decoding Format (MPEG1/2 Audio**

**Layer 3):** Max. Bit Rate: 320 kbps

**WMA (Windows Media® Audio) Decoding**

**Format:** Max. Bit Rate: 320 kbps

## USB SECTION

**USB Standard:** USB 1.1, USB 2.0

**Data Transfer Rate:**

**Full Speed:** Max. 12 Mbps

**Low Speed:** Max. 1.5 Mbps

**Compatible Device:** Mass Storage Class  
(except HDD)

**Compatible File System:** FAT 32/ 16/ 12

**Playable Audio Format:** MP3/ WMA/ WAV

**Output Power:** DC 5 V --- 1 A, USB input  
terminal (front/rear)

## BLUETOOTH SECTION

**Version:** Ver 2.1 +EDR

**Power Class:** Class 2

**Service Area:** 10 m (10.9 yd)

**Profile:** HFP 1.5, OPP 1.1, A2DP 1.2, AVRCP 1.3,  
PBAP 1.0

## GENERAL

**Power Requirement:** Operating Voltage:  
DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)

**Grounding System:** Negative ground

**Allowable Operating Temperature:**  
0°C to +40°C (32°F to 104°F)

**Dimensions (W × H × D): (approx.)**

–Installation Size:

182 mm × 52 mm × 160 mm  
(7-3/16" × 2-1/16" × 6-5/16")

–Panel Size:

188 mm × 59 mm × 9 mm  
(7-7/16" × 2-3/8" × 3/8")

**Mass:** 1.4 kg (3.1 lbs) (excluding accessories)

Subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your  
telephone directory for the nearest car audio  
specialty shop.

Muchas gracias por la compra de un producto JVC.

Como primer paso, por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

## **IMPORTANTE (EE.UU.)**

Este equipo se ha sometido a todo tipo de pruebas y cumple con las normas establecidas para dispositivos de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Estas reglas están diseñadas para asegurar una protección razonable contra este tipo de interferencias en las instalaciones residenciales. Este equipo genera y utiliza energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza debidamente, es decir, conforme a las instrucciones, podrían producirse interferencias en radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que estas interferencias no se produzcan en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse mediante la conexión o desconexión del equipo, el problema podrá corregirse mediante una o una combinación de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Enchufe el equipo a una toma de corriente situada en un circuito distinto del aparato receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

## **Precaución:**

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## **IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER**

1. PRODUCTO LÁSER CLASE I

2. **PRECAUCIÓN:** No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a personal técnico cualificado.

3. **PRECAUCIÓN:** (EE.UU.) Radiación láser de clase II visible y/o invisible, cuando está abierto. No mire fijamente el haz.

(Para Canadá) Radiación láser de clase 1M visible y/o invisible cuando ésta está abierto. No mirar directamente con instrumental óptico.

4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD.

<b>CAUTION</b> VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (ENG)	<b>ATTENTION</b> RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1M VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRA)	<b>AVISO</b> RADIACIÓN LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTA ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL OPTICO. (ESP)	<b>VARNING</b> STYMLJUS OCH/ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING, KLASS 1M, NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	<b>注意</b> レーザー光線と可視 及び近赤外線等 のクラス1M レーザー放射が 露出する。 光学機器で直接 見ないでください。 (JPN)	<b>CAUTION</b> VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENG)
--	---	--	--	--	--



[Sólo Unión Europea]

## **ADVERTENCIA:**

Detenga el automóvil antes de operar la unidad.

## **Precaución sobre el ajuste de volumen:**


Los dispositivos digitales (CD/USB) producen muy poco ruido al compararse con otras fuentes. Baje el volumen antes de reproducir estas fuentes digitales para evitar daños en los altavoces resultantes de un repentino aumento del nivel de salida.

## **Precaución:**


Ajuste el volumen a un nivel que permita escuchar el ruido del tráfico y otros sonidos ambientales. La conducción con el volumen demasiado alto puede causar un accidente.



## Cómo montar el panel de control

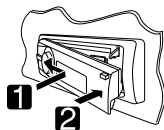

## Cómo desmontar el panel de control

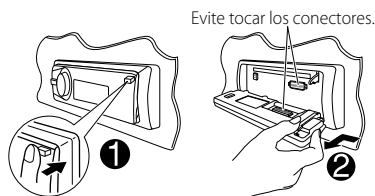

## Cómo repositionar su unidad



## Cómo expulsar el disco por la fuerza



- Tenga cuidado de no dejar caer el disco al ser expulsado.
- Si esto no funciona, intente repositionar su receptor.

**Condensación** : Cuando se está usando el aire acondicionado, se puede condensar humedad en la lente láser. Esto puede ocasionar errores de lectura del disco. En este caso, extraiga el disco y espere hasta que se evapore la humedad.

**Temperatura dentro del automóvil** : Si ha dejado el automóvil estacionado durante largo tiempo en un sitio cálido o frío, no opere la unidad hasta que se normalice la temperatura del habitáculo.

## CONTENIDO


- 3 Cómo montar el panel de control
- 3 Cómo desmontar el panel de control
- 3 Cómo repositionar su unidad
- 3 Cómo expulsar el disco por la fuerza
- 4 Cancelación de las demostraciones en pantalla
- 4 Puesta en hora del reloj
- 5 Preparación del control remoto
- 5 Acerca de los discos
- 6 Operaciones básicas
- 8 Para escuchar la radio
- 9 Escuchando un disco
- 11 Escuchando un dispositivo USB
- 12 Uso de dispositivos Bluetooth®
  - 12 Conexión de un dispositivo Bluetooth
  - 14 Uso de un teléfono móvil Bluetooth
  - 17 Uso del reproductor de audio Bluetooth
  - 17 Cambio de los ajustes de Bluetooth
- 18 Escuchando un iPod/iPhone
- 22 Para escuchar la transmisión de HD Radio™
- 23 Para escuchar la radio satelital
- 25 Escuchando otros componentes externos
- 26 Ajustes del sonido
  - 26 Personalización del modo de sonido preajustado—USER
  - 26 Ajuste y almacenamiento del modo de sonido preajustado “My Sound EQ”
  - 27 Ajuste de la sincronización de salida de los altavoces—Time Alignment
  - 29 Ajuste del filtro pasa altos/pasa bajos cruce—X’over HPF/LPF
- 30 Operaciones de los menús
- 34 Localización de averías
- 39 Especificaciones

# Cancelación de las demostraciones en pantalla

## 1 Encienda la unidad.




## 2 [Sostener] MENU




(Configuración inicial)

## 3 Seleccione <DEMO>.




(Configuración inicial)

## 4 Seleccione <Off>.



## 5



## 6 Finalice el procedimiento.




# Puesta en hora del reloj

## 1 Encienda la unidad.




## 2 [Sostener] MENU



(Configuración inicial)

## 3 Seleccione <Clock>.



## 4 Seleccione <Set Clock>.



## 5 Ajuste la hora.



## 6 Ajuste los minutos.



## 7 Seleccione <24H/12H>.



## 8 Seleccione <24Hours> o <12Hours>.



## 9 Finalice el procedimiento.



# Preparación del control remoto

Retire la lámina aislante cuando utilice el control remoto por primera vez.




Sólo para EE.UU.-California:

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

**Si disminuye la efectividad de acción del control remoto, cambie la pila.**

## Reemplazo de la pila de litio tipo botón

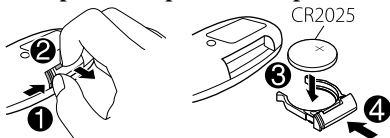

El receptor está equipado con la función de control remoto en el volante de dirección.

- Si desea más información, consulte también el manual de instrucciones entregado con el adaptador para control remoto.

## Precaución:

- Peligro de explosión si se instala la pila de manera incorrecta. Cámbiela solamente por una del mismo tipo o de un tipo equivalente.
- No debe exponer la batería a una fuente de calor intensa como, por ejemplo, a los rayos directos del sol, al fuego, etc.

## Advertencia (para evitar accidentes y daños):

- No instale ninguna otra pila distinta de CR2025 o su equivalente.
- No deje el control remoto en un lugar expuesto a la luz directa del sol (como los cubretablero) durante un tiempo prolongado.
- Guarde la pila fuera del alcance de los niños.
- Evite recargar, cortocircuitar, desarmar, calentar la pila, o arrojarla al fuego.
- No deje la pila con otros objetos metálicos.
- No toque la pila con pinzas u otras herramientas similares.
- Enrolle la pila con una cinta y aisléla antes de desecharla o guardarla.

# Acerca de los discos

Esta unidad puede reproducir sólo discos CD con:




## Discos que no se pueden utilizar:

- Discos que no sean redondos.
- Discos con coloración en la superficie de grabación o discos sucios.
- No es posible reproducir discos grabables/reescribibles no finalizados. (Para obtener información sobre el proceso de finalización, consulte su software de escritura de discos o el manual de instrucciones de su grabador de discos.)
- No es posible utilizar un CD de 3 pulgadas. Cualquier intento de usar un adaptador puede causar un mal funcionamiento.

## Manejo de los discos:

- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cintas, etc. en el disco, ni utilice un disco que lleve una cinta adherida.
- No utilice accesorios para discos.
- Limpie el disco desde el centro hacia fuera.
- Limpie el disco con un paño de silicona seco o un paño suave. No utilice ningún tipo de solvente.
- Cuando extraiga el disco de la unidad, hágalo en sentido horizontal.
- Antes de insertar un disco, elimine las rebabas del orificio central y del borde del disco.

# Operaciones básicas

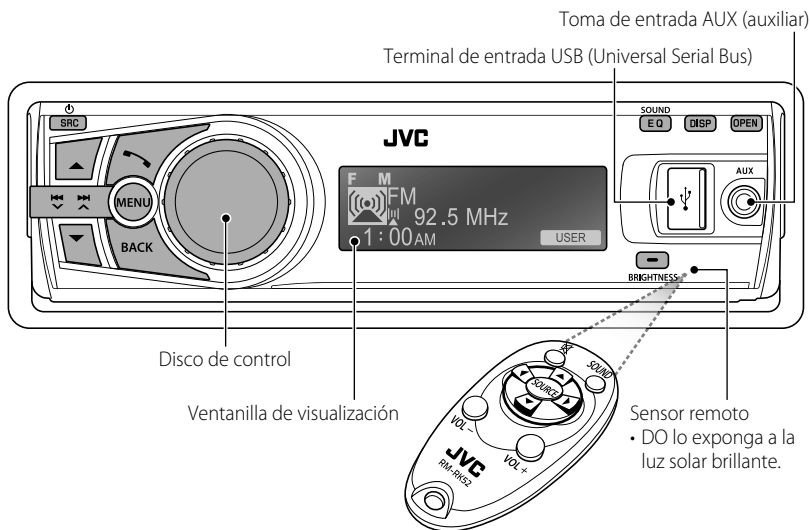

## **Precaución sobre la reproducción de DualDisc:**

El lado no DVD de un "DualDisc" no es compatible con la norma "Compact Disc Digital Audio". Por consiguiente, no se recomienda usar el lado no DVD de un DualDisc en este producto.

## **Precaución:**

Si la temperatura del habitáculo es inferior a 0°C (32°F), el movimiento de animación y el desplazamiento del texto serán detenidos en la pantalla para evitar que la imagen visualizada aparezca borrosa. Aparece **LT** en la pantalla.

Estas funciones se vuelven a activar cuando la temperatura aumenta y se restablece la temperatura de funcionamiento.

JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en un iPod/iPhone y/o dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema.

## **Mantenimiento**




### **Limpieza de la unidad**

Limpe la suciedad del panel con un paño de silicona seco o un paño suave. La negligencia en la observación de esta precaución puede causar daños a la unidad.

### **Limpieza del conector**

Elimine la suciedad del conector de la unidad y del panel. Utilice un paño o un palillo de algodón.

Si pulsa o mantiene pulsado(s) el(los) siguiente(s) botón(es)...

Unidad principal	Control remoto	Operaciones generales
	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se enciende.</li> <li>• Se apaga [Sostener].</li> </ul>
	<b>SOURCE</b>	Selecciona las fuentes disponibles (si la unidad está encendida). • Si la fuente está preparada, también se iniciará la reproducción.
Disco de control (girar)	<b>VOL - / +</b>	Ajusta el nivel de volumen.
	—	Selecciona las opciones.
Disco de control (pulse)		El sonido se enmudece o entra en pausa durante la reproducción. • Pulse de nuevo el botón para cancelar el silenciamiento o reanudar la reproducción.
	—	Confirma la selección.
	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresa a la pantalla "HF (hands-free) Menu" (página 14) o responde a la llamada entrante cuando la unidad suene. (página 16)</li> <li>• Finaliza la llamada [Sostener].</li> </ul>
<b>BACK</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecciona un terminal de control de un iPod/iPhone [Sostener]. (página 19)</li> <li>• Vuelve al menú anterior.</li> </ul>
<b>SOUND EQ</b>	<b>SOUND</b>	Selecciona el modo de sonido. • Mantenga pulsado el botón <b>SOUND EQ</b> en la unidad principal para ingresar directamente a la pantalla "My Sound EQ Set". (página 26)
<b>DISP</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambia la información en pantalla.</li> <li>• Desplaza la información en la pantalla [Sostener].</li> </ul>
<b>BRIGHTNESS</b>	—	Se ingresa directamente al menú <Day Brightness> o <Night Brightness>. (página 31)

- Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- La marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos por Victor Company of Japan, Limited (JVC) se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
- Puede recibir transmisiones de HD Radio cuando se conecta al KT-HD300, que se vende por separado.
- SIRIUS, XM and SAT Radio Ready, and related marks are registered trademarks of SIRIUS XM Radio Inc. All rights reserved.

# Para escuchar la radio




⇒ "FM" o "AM"



- [Pulse] Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras.
- [Sostener] Efectúa manualmente la búsqueda de emisoras. Aparece "M", después, pulse repetidamente el botón.

**ST** se enciende cuando se recibe una radiodifusión FM estéreo con una intensidad de señal suficiente.

## Mejora de la recepción FM




⇒ <Tuner> ⇒ <Stereo/Mono> ⇒ <Mono>  
Se consigue mejorar la recepción, pero se pierde el efecto estereofónico.

**Para restablecer el efecto estereofónico**, repita el procedimiento para seleccionar <Stereo>.

## Preajuste automático (FM)— SSM (Memoria secuencial de las emisoras más fuertes)

Se pueden preajustar hasta 18 emisoras para FM.  
• Si se conecta un sintonizador HD Radio (página 22), también podrá memorizar hasta 6 emisoras AM realizando las siguientes operaciones.

Mientras escucha una emisora...



⇒ <Tuner> ⇒ <SSM> ⇒ <SSM 01 – 06 / 07 – 12 / 13 – 18>  
Aparece "SSM" y se buscan y almacenan automáticamente las emisoras locales con las señales más fuertes.

**Para presintonizar otras 6 emisoras**, repita el procedimiento anterior seleccionando uno de los otros rangos de ajuste SSM.

## Preajuste manual (FM/AM)


Es posible preajustar hasta 18 emisoras para FM y 6 emisoras para AM.



⇒ Sintonice la emisora que desea preajustar.





⇒ Muestra la pantalla "Preset Mode".



⇒ Selecciona el número de preajuste. El número de preajuste parpadea.

## Selección de emisoras preajustadas



## Uso del control remoto

- ▲/▼ : Cambia las emisoras preajustadas.
- ◀/▶ : [Pulse] Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras. [Sostener] Efectúa manualmente la búsqueda de emisoras.

## Asignación de título

Puede asignar títulos a un máximo de 30 frecuencias de emisoras (FM y AM) utilizando 8 caracteres (como máximo) para cada título.

- Cuando intente asignar títulos a más de 30 frecuencias de emisoras, aparecerá "Name Full". Antes de asignar, borre los títulos que no necesita.
- Cuando el sintonizador de HD Radio esté conectado (página 22), esta característica se deshabilitará.



⇒ "FM" o "AM"



⇒ Muestra la pantalla de entrada de título.



⇒ Seleccione un carácter (véase la columna derecha) o un espacio y luego desplácese a la posición del carácter siguiente (o anterior).

- 4 Repita el paso 3 hasta que termine de ingresar el título.



**Para borrar el título entero**, pulse y mantenga pulsado **DISP** después del paso 2, y a continuación, pulse el control giratorio.

### Caracteres disponibles

A – Z (mayúsculas), a – z (minúsculas),  
0 – 9 (números) y los siguientes símbolos:

!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,
-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	_	`

### Cambio de la información en pantalla




Nombre de la emisora\* ↔ Frecuencia

\* Aparece sólo si se ha asignado un título a la emisora.

## Escuchando un disco



⇒ Encienda la unidad.

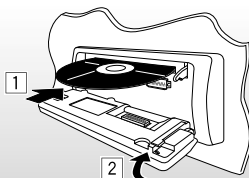

La reproducción se inicia automáticamente.  
Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o extraiga el disco.


### Para detener la reproducción y expulsar el disco




Si no extrae el disco expulsado en el lapso de 15 segundos, el disco será reinsertado automáticamente en la ranura de carga.

Continúa...

## Operaciones básicas



Selecciona la carpeta de MP3/WMA.



[Pulse] Selecciona la pista.  
[Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.


### Uso del control remoto

▲/▼ : Selecciona la carpeta de MP3/WMA.

◀/▶ : [Pulse] Selecciona la pista.

[Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.

## Selección de una pista/carpeta de la lista



- Si el disco MP3/WMA contiene numerosas pistas, puede efectuar una búsqueda rápida ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1\ 000$ ) a través de los discos girando rápidamente el control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse **BACK**.

Para un disco MP3/WMA, también puede utilizar el menú de búsqueda (A a Z, 0 a 9 y OTHERS) para desplazarse a través del menú de lista.

- "OTHERS" aparece si el 1º carácter no es una A a Z ni 0 a 9, como, por ejemplo #, —, !, y etc.

Cuando está en el menú de lista....

- 1 Pulse ▲/▼ para visualizar el menú de búsqueda.  
Aparece el primer carácter de la carpeta/nombre de archivo actual.
- 2 Pulse ▲/▼ para seleccionar el carácter deseado. Después, pulse el control giratorio para confirmar.  
Aparece la lista de pistas del carácter seleccionado.


- 3 Haga girar el control giratorio para seleccionar la pista deseada. Después, pulse el control giratorio para confirmar.
  - En el menú de búsqueda solo se mostrarán los caracteres existentes.
  - Pulse y mantenga pulsado ▲/▼ para cambiar continuamente el carácter del menú de búsqueda.
  - Si su disco contiene muchas pistas, la búsqueda puede tardar cierto tiempo.

## Cómo seleccionar los modos de reproducción


Podrá utilizar solamente uno de los siguientes modos de reproducción a la vez.



[Sostener]



⇔ "Repeat" ↔ "Random"



### Repeat

**Track** : Repetir la pista actual

**Folder** : Repetir la carpeta actual

### Random

**Folder** : Reproducir aleatoriamente todas las pistas de la carpeta actual y luego las pistas de las siguientes carpetas

**All** : Reproducir aleatoriamente todas las pistas

**Para cancelar la reproducción repetida o la reproducción aleatoria**, seleccione "Off".

## Cambio de la información en pantalla



Nombre del álbum/ejecutante (nombre de la carpeta o título del disco)\* ↔ Título de la pista (nombre del archivo)\*

\* Aparece "No Name" para los CDs convencionales, o en caso de que no esté grabado.




# Escuchando un dispositivo USB

Esta unidad está equipada con dos terminales de entrada USB (en el panel de control y el cable USB que viene de la parte trasera de la unidad). Estos dos terminales se pueden utilizar simultáneamente.

## Puede accionar el dispositivo USB tal como lo hace con los archivos de un disco. (página 10)

- Esta unidad puede reproducir archivos MP3/WMA/WAV guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (como una memoria USB, un reproductor de audio digital, etc.)

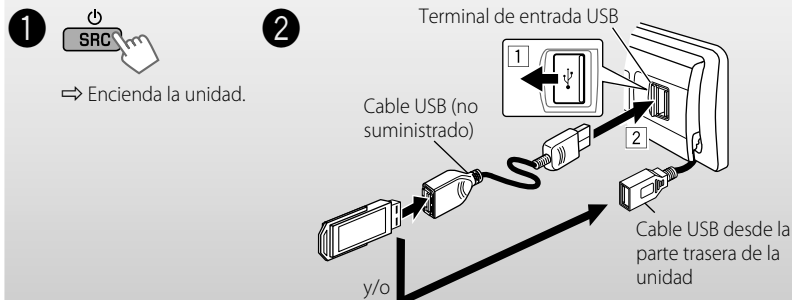

Todas las pistas se reproducen repetidamente hasta que usted cambie la fuente o desconecte el dispositivo USB.

## Precauciones:

- Asegúrese de tener una copia de respaldo de todos los datos importantes.
- No es posible conectar una computadora o un HDD portátil al terminal de entrada USB de la unidad.
- Evite usar el dispositivo USB si puede amenazar la seguridad de conducción.
- La descarga electrostática en el momento de conectar el dispositivo USB puede provocar que el dispositivo no reproduzca de la manera normal. Si este fuera el caso, desconecte el dispositivo USB y, a continuación, reinicialice esta unidad y el dispositivo USB.
- No deje el dispositivo USB en el coche expuesto a la luz directa del sol o a altas temperaturas pues se podrá producir deformación o daños en el dispositivo.
- Puede suceder que esta unidad no pueda reproducir correctamente archivos en un dispositivo USB cuando se utilice un cable prolongador USB.
- Los dispositivos USB equipados con funciones especiales, como por ejemplo, funciones de seguridad de datos, no se pueden usar con esta unidad.
- Al efectuar la conexión con un cable USB, utilice un cable USB 2.0.
- No utilice un dispositivo USB con 2 o más particiones.
- Dependiendo la forma de los dispositivos USB y de los puertos de conexión, puede suceder que algunos de ellos no puedan conectarse correctamente o que haya flojedad en la conexión.
- Esta unidad no puede reconocer ningún dispositivo USB que tenga un régimen distinto de 5 V y que exceda de 1 A.
- No extraiga ni conecte repetidamente el dispositivo USB mientras parpadea "Reading" en la pantalla.
- Esta unidad puede no reconocer una tarjeta de memoria insertada en un lector de tarjetas USB.
- Conecte a la unidad un solo dispositivo por vez. No utilice un hub USB.
- El funcionamiento y la fuente de alimentación pueden no funcionar como es deseado con algunos dispositivos USB.
- Para obtener información adicional, consulte la página 38.

# Uso de dispositivos Bluetooth®

## Bluetooth®

Bluetooth es una tecnología de radiocomunicación inalámbrica de alcance corto para dispositivos móviles, como por ejemplo, teléfonos móviles, PCs portátiles, y otros dispositivos. Los dispositivos Bluetooth se pueden comunicar entre sí mediante conexión sin cables.

Si conecta el adaptador Bluetooth USB (KS-UBT1) suministrado a uno de los terminales de entrada USB de esta unidad, podrá controlar un dispositivo USB con la misma.

Una vez conectado el adaptador USB Bluetooth, esta unidad siempre estará disponible para el apareamiento.

- Sólo se puede detectar un adaptador USB Bluetooth a la vez.
- El adaptador KS-UBT1 se encuentra insertado inicialmente en el cable USB de esta unidad.
- Consulte también las instrucciones suministradas con el dispositivo Bluetooth.
- Consulte la página 4 del Manual de instalación/conexión (volumen separado) para comprobar en qué países puede utilizar la función Bluetooth.

### Esta unidad es compatible con los perfiles Bluetooth siguientes

- |  |   |
|--|---|
| • HFP (Perfil manos libres) 1.5                    | • A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio) 1.2 |
| • OPP (Perfil de carga de objetos) 1.1             | • AVRCP (Perfil de Control Remoto de Audio/Video) 1.3 |
| • PBAP (Perfil de acceso a la guía telefónica) 1.0 |   |


## Conexión de un dispositivo Bluetooth

Cuando se conecta por primera vez un dispositivo Bluetooth a la unidad, efectúe el apareamiento entre la unidad y el dispositivo.

- Una vez establecida la conexión, ésta quedará registrada en la unidad aunque usted la repositone. Se podrá registrar hasta un máximo de cinco dispositivos en total. Aparece "Pairing Full" cuando intente aparear el 6º dispositivo.
- Esta unidad es compatible con el Apareamiento Simple Seguro (SSP por sus siglas en inglés).
- La secuencia de apareamiento puede ser diferente de la indicada a continuación.
- Sólo se permite conectar simultáneamente un máximo de dos dispositivos para teléfono Bluetooth y uno para audio Bluetooth.



⇒ Encienda la unidad.

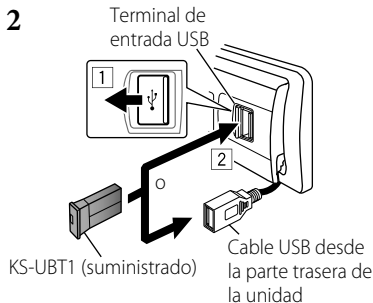

⇒ Asegúrese de que el adaptador USB Bluetooth esté conectado a uno de los terminales de entrada USB.

- 3** Utilice el dispositivo Bluetooth para efectuar la búsqueda y seleccione "JVC Unit".
- Con algunos dispositivos Bluetooth, es posible que deba introducir el código PIN después de la búsqueda.
- 4** Realice una de las siguientes operaciones de apareamiento (lo que aparece depende del proceso de apareamiento del dispositivo Bluetooth).

**(A) Si aparece lo siguiente en la pantalla:**



⇒ Seleccione "Yes" para iniciar el proceso de apareamiento.

Si aparece "Now Pairing..."...

⇒ Opere el dispositivo Bluetooth para aceptar.

Si aparece

"Now Pairing... PIN code: 0000"...

⇒ Ingrese un código PIN (Número de identificación personal) en el dispositivo Bluetooth.


- *Antes del apareamiento, puede cambiar al código PIN que desee. (página 18) [Inicial: 0000]*

**(B) Si aparece lo siguiente en la pantalla:**



⇒ Asegúrese de que la clave de acceso aparezca en la unidad y que el dispositivo Bluetooth sea el mismo. A continuación, confirme la clave de acceso en la unidad pulsando el control giratorio. Opere el dispositivo Bluetooth para confirmar la clave de paso.

- "XXXXXX" es un código de 6 dígitos que aparecen en diferentes combinaciones (aunque se trate del mismo dispositivo) cada vez que se realiza el apareamiento.

- 5** Si el apareamiento se realiza con éxito, la unidad establecerá la conexión Bluetooth con el dispositivo Bluetooth\*. (Aparece "Pairing COMPLETED" y  se ilumina en la pantalla.)
- El dispositivo permanece registrado aún después de desconectarlo. Utilice <Connect Phone/ Connect Audio> (o active <Auto Connect>, página 18) para conectar el mismo dispositivo a partir de la próxima vez.

\* Es posible que algunos dispositivos no se puedan conectar a la unidad después del apareamiento. Conecte el dispositivo a la unidad manualmente.

**Para borrar un dispositivo registrado**

- 1** Pulse y mantenga pulsado **MENU**.
- 2** Gire el control giratorio para seleccionar <Bluetooth> y, a continuación, púselo para confirmar.
- 3** Gire el control giratorio para seleccionar <Delete Pairing> y, a continuación, púselo para confirmar.
- 4** Gire el control giratorio para seleccionar el dispositivo que desea borrar y, a continuación, púselo para confirmar. Aparecerá "Delete OK?".
- 5** Pulse el control giratorio para borrar la selección. "OK" aparece cuando se borra el dispositivo.

Para volver al menú anterior, pulse **BACK**.

**Para conectar/desconectar un dispositivo registrado**

- 1** Pulse y mantenga pulsado **MENU**.
- 2** Gire el control giratorio para seleccionar <Bluetooth> y, a continuación, púselo para confirmar.
- 3** Gire el control giratorio para seleccionar <Connect Phone/ Connect Audio> o <Disconnect Phone/ Disconnect Audio> y, a continuación, púselo para confirmar.
- 4** Gire el control giratorio para seleccionar el dispositivo que desea conectar/desconectar y, a continuación, púselo para confirmar. Aparece "Connected [Nombre del dispositivo]/ Disconnected [Nombre del dispositivo]" cuando se conecta/desconecta el dispositivo.


## Cómo hacer una llamada

1



⇒ Ingrese en la pantalla "HF Menu".

2



⇒ Seleccione un método de llamada o realice un ajuste. (Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ Phonebook/ Dial Number/ Voice/ Settings)

3


### Si seleccionó "Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ Phonebook" en el paso 2...

Gire el control giratorio y seleccione el nombre/número de teléfono que desea llamar y, a continuación, púlselo para confirmar.

- Aparece "No History Found" si no hay ningún historial guardado.
- Aparece "No Entries Found" o "Send Phonebook Manually", dependiendo de los ajustes de "Phonebook Select". (Véase la columna derecha.)



### Si seleccionó "Dial Number" en el paso 2...

Introduzca el número de teléfono que desea llamar.

Gire el control giratorio para seleccionar un número o un carácter (0 - 9, \*, #, +), pulse  para desplazarse a la posición de entrada. Una vez que termine de introducir el número, pulse el control giratorio para confirmar.

### Si seleccionó "Voice" en el paso 2...

Diga el nombre (palabras registradas) que desea llamar cuando aparezca "Waiting Voice [Nombre del dispositivo]".

- Pulse y mantenga pulsado  para activar directamente la operación de marcación por voz si hay un solo teléfono conectado. Si hay dos teléfonos conectados, aparecerá la pantalla "Phone list" al pulsar y mantener pulsado . Gire el control giratorio y seleccione el teléfono para activar la operación de marcación por voz, a continuación, púlselo para confirmar.
- Disponible solamente cuando el teléfono móvil conectado dispone del sistema de reconocimiento de voz.
- Si el teléfono conectado no es compatible con esta función, aparecerá "Not Support".

### Si seleccionó "Settings" en el paso 2...

Gire el control giratorio y seleccione un elemento (véase lo siguiente) y, a continuación, púlselo para confirmar. Los siguientes ajustes son aplicables al dispositivo apareado. Si no hay otro dispositivo apareado, vuelva a realizar los ajustes.

#### • Phonebook Select\*


**In Phone** [Inicial] : La unidad busca en la guía telefónica del teléfono conectado.

**In Unit** : La unidad busca en la guía telefónica registrada en la misma. (Para copiar la memoria de la guía telefónica, <Phonebook Trans> en la página 18.)

- Si la guía telefónica contiene muchos números, podrá efectuar la búsqueda rápida ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1\ 000$ ) girando rápidamente el control giratorio.
- Para buscar en la guía telefónica, consulte la página 15.

\* Se puede seleccionar solamente cuando el teléfono conectado es compatible con PBAP.

#### • Auto Answer

**On** : La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes. / **Off** [Inicial] : La unidad no contesta las llamadas automáticamente. Pulse  o el control giratorio para contestar.

### • Ringing Tone

**In Unit** [Inicial] : La unidad hace sonar un timbre para informarle que se ha recibido una llamada/Mensaje de texto.

- **Call** : Selección el tono de timbre preferido para las llamadas que recibe [ **Tone 1 — 5** ].

- **Message** : Seleccione el tono de timbre preferido para cuando se recibe un Mensaje de texto [ **Tone 1 — 5** ].

• El tono de llamada predeterminado difiere según el dispositivo apareado.

**In Phone** : La unidad emite un tono audible mediante el tono de timbre del teléfono conectado para avisarle que ha entrado una llamada/mensaje de texto. (Si no es compatible con esta función, el teléfono móvil conectado emite el tono audible.)

### • Ring Color

29 colores preajustados [ Inicial: **Color 06** ] : Cuando entra una llamada/mensaje de texto, la pantalla destellará en el color seleccionado. (Al contestar la llamada o interrumpirse la llamada entrante, la pantalla cambiará al color original.) / **Off** : Se cancela.

### • NR/EC Mode

**On** [Inicial] : Para brindar un sonido más nítido, la unidad ajusta la Reducción de ruidos y la Cancelación de eco del micrófono conectado a la misma. / **Off** : Se cancela.

### • MIC Setting

Ajusta la sensibilidad [ **Level 01/ 02/ 03** ] del micrófono conectado a la unidad.  
[ Inicial: **Level 02** ]

### • Message Notice


**On** [Inicial] : La unidad le informa la llegada de un mensaje emitiendo un pitido audible y visualizando "[Nombre del dispositivo] Received Message". / **Off** : La unidad no le informa la llegada de un mensaje.

## Para seleccionar un contacto de la guía telefónica

- 1 Seleccione el método de llamada "Phonebook". (página 14)
  - 2 Pulse ▲/▼ para que aparezca el menú de búsqueda (A a Z, 0 a 9 y OTHERS). "OTHERS" aparece si el 1º carácter no es una A a Z ni 0 a 9, como, por ejemplo #, —, !, y etc.
  - 3 Pulse ▲/▼ para seleccionar el carácter deseado y, a continuación, púlselo para confirmar.  
Aparece la lista de nombres del carácter seleccionado.
  - 4 Gire el control giratorio para seleccionar el contacto que desea y, a continuación, púlselo para confirmar.
- En el menú de búsqueda solo se mostrarán los caracteres existentes.
  - Pulse y mantenga pulsado ▲/▼ para cambiar continuamente el carácter del menú de búsqueda.
  - Si su guía telefónica contiene muchos contactos, la búsqueda puede tardar un tiempo.

## Para borrar un contacto (nombre/número de teléfono)

Sólo cuando se selecciona "In Unit" para "Phonebook Select". (página 14)

- 1 Pulse  para acceder a la pantalla "HF Menu".
- 2 Visualiza la lista de nombres/números de teléfono utilizando uno de los métodos de llamada. (página 14)
- 3 Gire el control giratorio para seleccionar el nombre/número telefónico que desea borrar.
- 4 Pulse y mantenga pulsado **BACK** para acceder a la pantalla "Delete Entries".
- 5 Haga girar el control giratorio para seleccionar "Delete" o "Delete All".
  - Si selecciona "Delete", se borrará el nombre/número telefónico seleccionado en el paso [3].
  - Si selecciona "Delete All", se borrarán los números listados en la selección del paso [2].
- 6 Pulse el control giratorio para confirmar.

Continúa...


## Recibiendo/terminando una llamada telefónica

Cuando entra una llamada, la fuente cambiará automáticamente a "BT FRONT/ BT REAR".

- Aparece "Receiving... [Número de teléfono/ nombre]" en la pantalla.
- La pantalla parpadeará en azul. ("Ring Color", página 15)

### Cuando <Auto Answer> está activado....

La unidad contesta automáticamente las llamadas entrantes.

- Pulse  o el control giratorio para contestar la llamada entrante cuando se desactive <Auto Answer>.

Durante una conversación telefónica...

- Gire el control giratorio para ajustar el nivel del volumen del teléfono [00 – 50].  
[Inicial: VOL 15]  
El ajuste realizado no afecta a las demás fuentes.
- Pulse ▲/▼ para ajustar la sensibilidad del micrófono [1 – 3]. (Conforme aumenta el número, el micrófono se vuelve más sensible.)
- Pulse ◀◀▼/▶▶▲ para activar/desactivar el modo de reducción de ruido y cancelación de eco.

Para finalizar una llamada entrante, pulse y mantenga pulsado  o el control giratorio.

### Uso del control remoto

- ▲/▼/◀/▶/SOURCE: [Pulse] Contesta las llamadas.
- [Sostener] Rechaza las llamadas.

### Información adicional

- Si desea realizar actividades complicadas mientras conduce (como por ejemplo, marcar números, utilizar la guía telefónica, etc.), detenga el coche en un lugar seguro.
- Dependiendo de la versión de Bluetooth, puede suceder que algunos dispositivos Bluetooth no se puedan conectar a esta unidad.
- Si conecta un adaptador USB Bluetooth diferente, toda la información y los dispositivos registrados serán eliminados.
- Esta unidad y algunas funciones podrían no funcionar con algunos dispositivos Bluetooth.
- Las condiciones de conexión pueden variar según las circunstancias.
- Si apaga la unidad, desmonta el panel de control, o desconecta el adaptador Bluetooth USB durante una conversación telefónica, se desconectará la conexión Bluetooth. Continúe la conversación con su teléfono móvil.
- El dispositivo se desconecta al apagar la unidad.
- Si desea obtener más información sobre Bluetooth, visite el siguiente sitio web de JVC:  
<<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (Sitio web sólo en inglés).

### Para cambiar el medio de conversación (unidad/teléfono móvil)

Pulse el control giratorio durante una llamada telefónica y luego continúe conversando con el otro medio de conversación.

- Las operaciones pueden diferir según el dispositivo Bluetooth conectado.

### Para cambiar entre dos teléfonos móviles conectados

Cuando hay dos teléfonos móviles conectados a la unidad, podrá acceder a ambas pantallas "HF Menu".

- Pulse  para acceder a la pantalla "HF Menu" del 1er. teléfono, vuélvalo a pulsar para acceder a la pantalla "HF Menu" del 2do. teléfono.
- Para volver a la pantalla "HF Menu" del 1er. teléfono, pulse **BACK**.


### Llegada de un mensaje de texto

Cuando entre un mensaje de texto, sonará el timbre de la unidad si el teléfono móvil admite mensajes de texto y "Message Notice" se encuentra ajustado a "On". (página 15)

- Aparece "Received Message" y la pantalla se ilumina en azul. ("Ring Color", página 15)
- No se puede leer, editar ni enviar un mensaje a través de la unidad.




## Uso del reproductor de audio Bluetooth

Las operaciones y las indicaciones en pantalla difieren según el dispositivo conectado.



Si la reproducción no comienza automáticamente, opere el reproductor de audio Bluetooth para comenzar la reproducción.

### Operaciones básicas

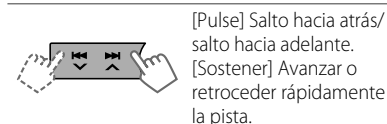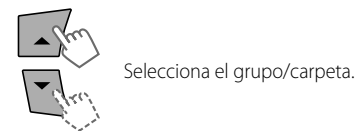

### Uso del control remoto

◀/▶ : [Pulse] Salto hacia atrás/salto hacia adelante.  
[Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.



## Cambio de los ajustes de Bluetooth



⇒ <Bluetooth>

## Cómo seleccionar los modos de reproducción

• Para dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP 1.3.



### Repeat

**Track** : Repetir la pista actual

**All** : Se repiten todas las pistas

**Group** : Repite todas las pistas del grupo actual

### Random

**All** : Reproducir aleatoriamente todas las pistas

**Group** : Reproduce aleatoriamente todas las pistas del grupo actual

Para cancelar la reproducción repetida o la reproducción aleatoria, seleccione "Off".

### Cambio de la información en pantalla



Nombre del álbum/ejecutante ↔ Título de la pista

3 Repita el paso 2 para seleccionar un elemento de ajuste (consulte la tabla de la página 18) y, a continuación, repita el procedimiento para cambiar el ajuste consecuentemente.

- Para volver al menú anterior, pulse **BACK**.
- Para salir de un menú, pulse **MENU**.

Continúa...


Opción del menú	Ajuste seleccionable, [ Inicial: <b>Subrayado</b> ]
<b>Connect Phone*1/ Connect Audio</b>	Gire el control giratorio para seleccionar el dispositivo que desea conectar. Aparece "Connected [Nombre del dispositivo]" en la pantalla cuando se conecta el dispositivo.
<b>Disconnect Phone/ Disconnect Audio</b>	Gire el control giratorio para seleccionar el dispositivo que desea desconectar. Aparece "Disconnected [Nombre del dispositivo]" en la pantalla cuando se desconecta el dispositivo.
<b>Delete Pairing</b>	Gire el control giratorio para seleccionar el dispositivo que desea borrar y, a continuación, púlselo para confirmar. (página 13)
<b>Phonebook Trans</b>	Puede copiar, a esta unidad, la memoria de la guía telefónica de un teléfono móvil (a través de OPP). Para realizar el apareamiento, es posible que deba ingresar el código PIN o verificar la clave de acceso desde el teléfono móvil. Puede transferir un máximo de 400 números.
<b>Set PIN Code</b>	Antes del apareamiento, puede cambiar al código PIN que desee (número de 1 a 6 dígitos). [ Inicial: <b>0000</b> ] Gire el control giratorio para seleccionar un número, pulse ◀◀◀▶/▶▶▶▶▶▶▶▶ para moverse a la posición de entrada y, a continuación, pulse el control giratorio para confirmar la entrada.
<b>Auto Connect</b>	<b>On</b> : Al encender la unidad, la conexión se establece automáticamente con el dispositivo Bluetooth registrado. / <b>Off</b> : La unidad no se conecta con el dispositivo Bluetooth automáticamente. Utilice <Connect Phone/ Connect Audio> para conectar.
<b>Initialize</b>	<b>Yes</b> : Inicialice todos los ajustes Bluetooth (incluyendo apareamiento almacenado, guía telefónica, etc.). / <b>No</b> : Se cancela.
<b>Information</b>	<b>My BT Name</b> : Muestra el nombre de la unidad (JVC Unit). / <b>My Address</b> : Muestra la dirección de adaptador USB Bluetooth. / <b>ConnectedPhone*2</b> : Muestra el nombre del teléfono conectado. / <b>ConnectedAudio*2</b> : Muestra el nombre del dispositivo de audio conectado.

\*1 No se visualiza cuando hay dos teléfonos Bluetooth conectados simultáneamente.

\*2 Aparece sólo cuando se ha conectado un teléfono/reproductor de audio Bluetooth.

## Escuchando un iPod/iPhone

Utilizando el cable USB 2.0 (accesorio del iPod/iPhone), puede conectar un iPod/iPhone al terminal de entrada USB del panel de control o el cable USB desde la parte trasera de la unidad.

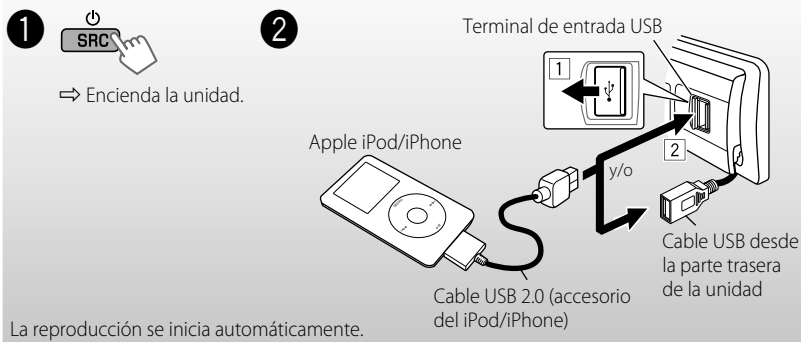



## Precauciones:

- Evite usar el iPod/iPhone si puede amenazar la seguridad de conducción.
- Para evitar el borrado accidental, asegúrese de sacar copia de respaldo de todos los datos importantes.

## Selección del terminal de control



⇒ <Headunit Mode/ iPod Mode/>  
Application Mode>

- Para conocer detalles, consulte <iPod Switch> en la página 33.

## Operaciones básicas

Aplicable en <Headunit Mode/ iPod Mode>.  
Con <Application Mode>, aplicable sólo en algunas aplicaciones de audio.




[Pulse] Selecciona la pista/capítulo.  
[Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.

### Uso del control remoto

◀/▶ : [Pulse] Selecciona la pista/capítulo.  
[Sostener] Avanzar o retroceder rápidamente la pista.


## Seleccionar una pista en el menú

No aplicable en <iPod Mode/>  
Application Mode>.



⇒ Seleccione el menú deseado.

Playlists ↔ Artists ↔ Albums ↔ Songs  
↔ Podcasts ↔ Genres ↔ Composers  
↔ Audiobooks ↔ (vuelta al comienzo)



⇒ Seleccione la pista que desea.  
Repita este paso hasta que se seleccione la pista que desee.

- Si el menú seleccionado contiene numerosas pistas, puede efectuar la búsqueda rápida ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1\ 000$ ) a través del menú girando rápidamente el control giratorio.
- Para volver al menú anterior, pulse **BACK**.

También puede utilizar el menú de búsqueda (A a Z y 0 a 9) para desplazarse a través del menú deseado.

Después de haber seleccionado el menú deseado (en el paso 2 de la columna izquierda)...



- 1 Pulse ▲/▼ para visualizar el menú de búsqueda.  
Aparece el primer carácter del nombre de archivo actual.
- 2 Pulse ▲/▼ para seleccionar el carácter deseado. Después, pulse el control giratorio para confirmar.  
Aparece la lista de pistas del carácter seleccionado.
- 3 Haga girar el control giratorio para seleccionar la pista deseada. Después, pulse el control giratorio para confirmar.

- En el menú de búsqueda solo se mostrarán los caracteres existentes.
- Pulse y mantenga pulsado ▲/▼ para cambiar continuamente el carácter del menú de búsqueda.
- Si su iPod/iPhone contiene muchas pistas, la búsqueda puede tardar cierto tiempo.
- La búsqueda puede no funcionar en algunas de las capas del menú seleccionado.

Continúa...

## Cómo seleccionar los modos de reproducción

No aplicable en <iPod Mode/  
Application Mode>.



### **Repeat**

**One** : Funciona de igual manera que "Repetir Una" del iPod

**All** : Funciona de igual manera que "Repetir Todas" del iPod

### **Random**

**Album** : Funciona de igual manera que "Aleatorio Álbumes" del iPod

**Song** : Funciona de igual manera que "Aleatorio Canciones" del iPod

- Para cancelar la reproducción repetida o la reproducción aleatoria, seleccione "Off".
- "Random Album" no está disponible para algunos iPod/iPhone.
- Para volver al menú anterior, pulse **BACK**.

## Cambio de la información en pantalla



Nombre del álbum/ Nombre del artista ↔  
Título de la pista

En <Application Mode> : Application Mode

## Información adicional

- Fabricado para iPod touch (1ra., 2da., 3ra. y 4ta. generación) iPod classic iPod con Vídeo\* (5ta. generación) iPod nano (1ra. \*, 2da., 3ra., 4ta., 5ta. y 6ta. generación) iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone

\* <iPod Mode/ Application Mode> no está disponible.

- No se puede navegar a través de archivos de video en el menú "Videos" en <Headunit Mode>.
- El orden de canciones mostrado en el menú de selección de esta unidad puede diferir del que se encuentra en el iPod.
- Esta unidad puede visualizar hasta un máximo de 128 caracteres (código ASCII).
- Cuando opera un iPod/iPhone, algunas operaciones pueden no funcionar correctamente o como se desea. En tal caso, visite el siguiente sitio web de JVC: <<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (Sitio web sólo en inglés).

## Uso de la aplicación iPod/iPhone

Si pone esta unidad en <Application Mode>, podrá disfrutar de la aplicación Pandora y de algunas aplicaciones originales de JVC (por ejemplo, JVC Drive Smart).

### Aplicación original de JVC (por ejemplo, JVC Drive Smart)

Para más información sobre JVC Drive Smart, visite el sitio web de JVC: <<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (Sitio web sólo en inglés).

### Aplicación Pandora

A continuación se describen algunas de las funciones de la aplicación compatible con Pandora para iPod/iPhone que se pueden controlar con esta unidad en <Application Mode>.

## Preparativos:

- 1 Inicia la aplicación Pandora utilizando el iPod/iPhone.
- 2 Conecte el iPod/iPhone a uno de los terminales de entrada USB de la unidad. (página 18)
  - La fuente cambia automáticamente a "iPod FRONT/ iPod REAR", y se pasa automáticamente a <Application Mode>.
  - El ajuste <iPod Switch> en el menú también cambia a <Application Mode>. (página 33)
  - Si inicia el Pandora después de conectar el iPod/iPhone, también se selecciona <Application Mode> para <iPod Switch>.

## Operaciones básicas



Comienza la reproducción/ pausa.



Selecciona pulgar arriba/pulgar abajo.




• Si selecciona pulgar abajo, se omitirá la pista actual.




Salta la pista.

## Búsqueda de la emisora registrada en la lista



⇒ Seleccione el menú deseado.  
Visualiza la lista de emisoras:  
–Por fecha (de acuerdo con la fecha de registro)  
–A a Z (orden alfabético)



⇒ Seleccione la emisora deseada.

## Para desplazarse a través del menú deseado utilizando el menú de búsqueda (A a Z)

Después del paso 2 de la columna izquierda...

- 1 Pulse ▲/▼ para visualizar el menú de búsqueda.  
Aparece el primer carácter del nombre de la emisora actual.
- 2 Pulse ▲/▼ para seleccionar el carácter deseado. Después, pulse el control giratorio para confirmar.  
Aparece la lista de emisoras con el carácter seleccionado.

## Para marcar canción/información del artista

Mientras se recibe una canción...

- 1 Pulse y mantenga pulsado el control giratorio.
- 2 Gire el control giratorio para seleccionar el elemento en marcadores (THIS SONG ↔ THIS ARTIST). Después, pulse el control giratorio para confirmar.  
Aparece "BOOKMARKED" y la canción/información del artista se almacena en el iPod/iPhone.

**Precaución:** La información de "BOOKMARKED" puede verse solamente con el iPod/iPhone.

## Cambio de la información en pantalla



Nombre de la emisora → Nombre del álbum/  
Nombre del artista → Título de la pista →  
(vuelta al comienzo)

• Pulse y mantenga pulsado **DISP** para desplazar la información visualizada actualmente.

## Información adicional

Pandora sólo puede funcionar con el iPod touch/iPhone compatible. Para iPod touch, Pandora sólo puede controlarse con la conexión Wi-Fi.  
Debido a las restricciones de licencia de música, la aplicación del servicio de radio Pandora sólo está disponible en los Estados Unidos.

# Para escuchar la transmisión de HD Radio™

Antes de hacer funcionar, conecte el sintonizador HD Radio KT-HD300 (no suministrado) al puerto de expansión en la parte trasera de la unidad.

- Si desea más información, consulte también las instrucciones suministradas con el sintonizador HD Radio.

## ¿Qué es la tecnología HD Radio?


La tecnología HD Radio puede brindar sonido digital de alta calidad—las emisiones digital AM tendrán calidad similar a las FM (en estéreo) y las digital FM poseerán calidad similar a la de un CD—con una recepción clara y libre de estática. Asimismo, las emisoras pueden ofrecer texto y datos, como nombres de artistas y títulos de canciones.

- Cuando el sintonizador HD Radio está conectado, puede recibir también transmisiones analógicas convencionales.
- Numerosas emisoras de HD Radio también ofrecen más de un canal de programación. Este servicio recibe el nombre de "multicasting".
- Para encontrar emisoras de HD Radio en su área, visite <<http://www.hdradio.com/>>.

**Si desea detalles sobre las operaciones básicas de la radio, consulte las páginas 8 y 9.**



## Cuando se reciba...

### Una emisora HD Radio




Aparece el distintivo de llamada de la emisora.

### Canales multidifusión HD Radio

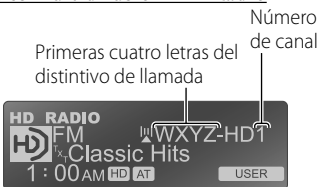

- Seleccione el canal que desea.  
HD1 ↔ HD2 ↔ ... ↔ HD8 ↔  
(vuelta al comienzo)
- Aparece "Linking" mientras se enlaza con un canal multicast.

## Para buscar emisoras de HD Radio solamente

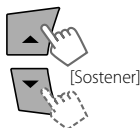


## Para cambiar el modo de recepción de HD Radio

Es posible cambiar el modo de recepción mientras se recibe una transmisión HD Radio—digital o analógico.

- Este ajuste no posee ningún efecto en las emisoras FM/AM convencionales.

Mientras se escucha una emisora HD Radio...



⇒ <Tuner> ⇒ <Blend Hold> ⇒  
<Auto / Digital / Analog>

<Auto>: Cambia automáticamente entre audio digital y audio analógico.

- En el caso de que la emisora de radio fuerce el modo de recepción a digital o analógico, se iluminará el indicador **DIGI** o **ANA**.

<Analog / Digital>: Para sintonizar sólo audio digital o audio analógico.

- El indicador **HD** se ilumina si se retiene la recepción digital; parpadea si se retiene la recepción analógica.

El ajuste volverá automáticamente a <Auto> cuando se sintonice otra emisora o apague la unidad.

### Uso del control remoto

▲/▼ : [Pulse] Cambia las emisoras/canales preajustados.

[Sostener] Busca sólo emisoras multicas HD Radio.

◀/▶ : [Pulse] Efectúa automáticamente la búsqueda de emisoras.

[Sostener] Efectúa manualmente la búsqueda de emisoras.

### Cambio de la información en pantalla



Frecuencia ↔ Texto \*

\* "No Text" aparece cuando no se ha recibido texto.

## Para escuchar la radio satelital

Antes de la operación, conecte cualquiera de los dos sistemas siguientes (no suministrados) al puerto de expansión de la parte trasera de esta unidad.

#### Para escuchar la radio satelital SIRIUS:

- SCC1 y KS-SRA100
- D&P, SCVDOC1 y KS-SRA100


#### Para escuchar la radio satelital XM:

- JVC Smart Digital Adapter (XMDJVC100)
- CNP2000UCA y CNPJVC1

Si desea más información, consulte también las instrucciones suministradas con los otros componentes.



⇒ "SIRIUS" o "XM"

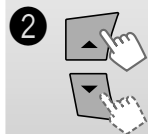

⇒ Seleccione una categoría.

**SIRIUS:** Si selecciona "ALL", puede sintonizar todos los canales de todas las categorías.



⇒ Seleccione el canal de audición.

Al mantener pulsado el botón, los canales se cambian rápidamente.

Durante la búsqueda, se omiten los canales no válidos y aquellos a los que no está suscrito.

**XM:** Si no selecciona un canal en el lapso de 15 segundos, se cancelará la categoría seleccionada en el paso 2. Ahora podrá seleccionar todos los canales de todas las categorías (incluyendo canales no categorizados).

### Actualizaciones de canales (SIRIUS)

- Si los canales han sido actualizados después de la suscripción, la actualización se inicia automáticamente. Aparece "UPDATING" y no se escuchará ningún sonido.
- La actualización tarda algunos minutos en finalizar.
- Durante la actualización no podrá utilizar la radio satelital.

Continúa...

## Active la suscripción de SIRIUS después de la conexión

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar "SIRIUS" como fuente.  
La radio satelital SIRIUS comienza a actualizar todos los canales SIRIUS. Una vez que finalice, la radio satelital SIRIUS sintonizará el canal de vista previa.
- 2 Verifique su SIRIUS ID. (página 33)
- 3 Póngase en contacto con SIRIUS por Internet en <<http://activate.siriusradio.com/>> para activar su suscripción, o haga una llamada gratuita a SIRIUS marcando 1-888-539-SIRIUS (7474).  
Cuando finalice su suscripción, aparecerá "SUB UPDT PRESS ANY KEY" en la pantalla.

## Active la suscripción de XM después de la conexión

Antes de la activación sólo están disponibles los canales 0, 1 y 247.

- 1 Pulse **SOURCE** para seleccionar "XM" como fuente.  
XMDirect™ Tuner Box o XMDirect2 Tuner System para realizar la actualización de todos los canales XM. El canal 1 se sintoniza automáticamente.
- 2 Consulte el número de identificación de la radio satelital XM que aparece en la etiqueta de la carcasa del Sintonizador XMDirect™ o sistema de sintonizador XMDirect2, o sintonice el "Channel 0". (página 25)
- 3 Acceda al servicio de radiosatelital XM por Internet en <[www.xmradio.com](http://www.xmradio.com)> y haga clic en "Activate Radio", o llame al 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).  
Una vez activado, la unidad podrá sintonizar cualquiera de los canales disponibles.


## Cómo almacenar canales en la memoria

Se pueden preajustar hasta 18 canales para SIRIUS y XM.

- 1 Sintonice el canal que desea memorizar. (Pasos 1 – 3, consulte la página 23).



⇒ Muestra la pantalla "Preset Mode".




⇒ Selecciona el número de preajuste. El número de preajuste parpadea.

## Selección de emisora/categoría/canal preajustado en la lista




⇒ Muestra la pantalla "List".



⇒ Selecciona <Preset / Category / Channel>

Si se selecciona una categoría, se sintonizará el primer canal de esa categoría.





⇒ Selecciona una emisora/categoría/canal preajustado para escuchar.

## Uso del control remoto

- ▲/▼ : Cambia las categorías.
- ◀/▶ : [Pulse] Cambia los canales.  
[Sostener] Cambia rápidamente los canales.

## Para consultar el número de identificación de la radio satelital

Cuando seleccione "SIRIUS" o "XM", pulse   para seleccionar "Channel 0".

**SIRIUS:** Aparecerá la ID SIRIUS de 12 dígitos después de seleccionar "Channel 0".

**XM:** La pantalla muestra alternativamente "RADIO ID" y el número de identificación de 8 caracteres alfanuméricos.

**Para cancelar la visualización del número de identificación** seleccione un canal diferente al "Channel 0".

## Cambio de la información en pantalla



Nombre de la categoría → Nombre del canal → Nombre del artista/Nombre del compositor\* → Nombre de la canción/ programa/título → (vuelta al comienzo)

\* *Sólo para la radio satelital SIRIUS.*

### Información adicional

Para obtener más información sobre la programación SIRIUS/XM o si desea suscribirse, visite <www.siriusxm.com>.

# Escuchando otros componentes externos

Podrá conectar un componente externo a:

- **EXT IN** : Puerto de expansión de la parte trasera de esta unidad que utiliza los siguientes adaptadores (no suministrados):
  - **KS-U57**, Adaptador de entrada de línea
  - **KS-U58**, Adaptador de entrada AUX

**Preparativos:** Asegúrese de que <Show> esté seleccionado para el ajuste <Source Select> → <Ext Input>. (página 33)

- **AUX IN** : Jack de entrada AUX (auxiliar) en el panel de control.

**Preparativos:** Asegúrese de que <Show> esté seleccionado para el ajuste <Source Select> → <AUX Source>. (página 33)


Si desea más información, consulte también las instrucciones suministradas con el adaptador o los componentes externos.



⇒ "EXT IN" o "AUX IN"



⇒ Ajuste el volumen.




Encienda el componente conectado y comience a reproducir la fuente.



Ajuste el sonido según se desee. (página 26)

## Conectando un componente externo al jack de entrada AUX

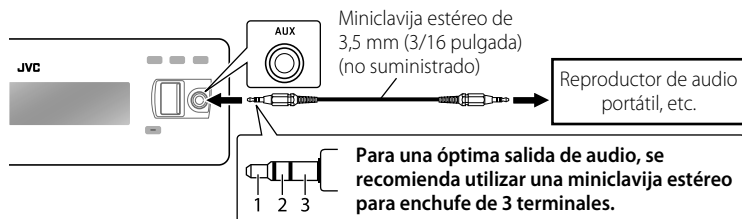

# Ajustes del sonido

Podrá seleccionar un modo de sonido preajustado adecuado al género musical.

SOUND



FLAT → NATURAL → DYNAMIC → VOCAL → BASS → USER\*1 →  
SOUND 1\*2 → SOUND 2\*2 → SOUND 3\*2 → (vuelta al comienzo)

\*1 Para los ajustes, consulte “Personalización del modo de sonido preajustado —USER” más abajo.

\*2 Para los ajustes, consulte “Ajuste y almacenamiento del modo de sonido preajustado “My Sound EQ”” más abajo.

## Personalización del modo de sonido preajustado—USER


Puede personalizar el modo de sonido preajustado (FLAT/ NATURAL/ DYNAMIC/ VOCAL/ BASS).

1



[Sostener]

2



⇒ <EQ/DSP> ⇒ <EQ>



• Si selecciona SOUND 1/ 2/ 3 para el modo de sonido, no se podrá realizar ningún ajuste. Aparecerá “Fix (My Sound)”.

3



⇒ Seleccione la frecuencia [50 Hz/ 200 Hz/ 800 Hz/ 3.2 kHz/ 12.5 kHz].



⇒ Ajuste el nivel [-9 dB a +9 dB].

• Repita este paso para seleccionar otra frecuencia y ajustar el nivel.

4



⇒ Confirme los ajustes.

Los ajustes realizados serán almacenados y cambiados a “USER”.

## Ajuste y almacenamiento del modo de sonido preajustado “My Sound EQ”


Puede personalizar el ajuste del filtro (EQ y LOUD) según el sonido de un determinado instrumento.

1




[Sostener]

⇒ Muestra la pantalla “My Sound EQ Set”.



2



⇒ Selecciona un ejemplo de archivo de música.

**Default Music :**

Reproduce el archivo de música interno.


**Optional Music :** Reproduce los archivos <jms> del dispositivo USB conectado. (página 27)



### 3 Si seleccionó "Default Music" en 2...




- 1 Pulse para seleccionar el sonido instrumental que desea ajustar (cotejando con el sonido de referencia, p. ej. tambor).  
Paso 1: Reproduce los sonidos de todos los instrumentos.  
Paso 2: Reproduce los sonidos de frecuencias bajas (p. ej. Graves).  
Paso 3: Reproduce los sonidos de frecuencias medias (p. ej. Piano).  
Paso 4: Reproduce los sonidos de frecuencias medias a altas (p. ej. Brass).  
Paso 5: Reproduce los sonidos de frecuencias altas (p. ej. Cymbal).
- 2 Gire el control giratorio para ajustar el nivel [-9 a +9].
- 3 Pulse el control giratorio para confirmar el ajuste.



- 4 Gire el control giratorio para seleccionar un modo de sonido [SOUND 1/2/3]. A continuación, pulse el control giratorio para almacenar. La unidad vuelve a la pantalla de reproducción y el modo de sonido seleccionado [SOUND 1/2/3] se selecciona automáticamente.


- Si se selecciona "0" en todos los pasos (1 — 5), se seleccionará "FLAT".
- Para almacenar otro modo de sonido, repita los pasos 1 a 3.

### Si seleccionó "Optional Music" en 2...



- ⇒ Se selecciona una opción de la lista. (Esta lista muestra sólo los archivos <jms> contenidos en la carpeta raíz del dispositivo USB.)
- Visite el siguiente sitio web de JVC: <http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html> (sitio web sólo en inglés) para:
    - Verificar el método de bajada.
    - Bajar archivos <jms>.
  - Aparece "No External File" cuando no hay ningún archivo <jms> en la carpeta raíz o no hay un dispositivo USB conectado.
  - Si hay dos dispositivos USB conectados simultáneamente, guarde los archivos <jms> en sólo uno de ellos.
  - Aparece "Error" cuando el archivo sea ilegible.

## Ajuste de la sincronización de salida de los altavoces— Time Alignment



⇒ <EQ/DSP> ⇒ <Time Alignment>




Continúa...

3



⇒ Seleccione el tipo de vehículo [ **User/ Compact/ Sedan M/ Sedan L/ SUV/ Sm.SUV/ Truck/ X' Over/ Wagon/ Minivan/ Van** ].



⇒ Seleccione la posición de asiento [ **All/ Front/ L.Front/ R.Front** ].


4



⇒ Confirme los ajustes y pase a la siguiente pantalla.



5



⇒ Seleccione el altavoz [ **L.Front/ R.Front/ L.Rear/ R.Rear/ Subwoofer\*** ].

\* *Se visualiza sólo cuando se selecciona <On> para <Subwoofer On/Off>. (página 32)*



⇒ Seleccione la distancia desde la posición de audición (posición de asiento seleccionada en el paso 3) [ **50 cm (1.6 ft) — 500 cm (16.4 ft)** ].

- Repita este paso para ajustar el otro altavoz y su distancia.

6





⇒ Confirme los ajustes.  
Los ajustes realizados serán almacenados y cambiados a "USER".

## Configuraciones iniciales


Tipo de vehículo	Posición del asiento	Distancia del altavoz [ cm ]				
		L. Front	R. Front	L. Rear	R. Rear	Subwoofer
User	ALL	115	115	115	115	115
	Front	115	115	100	100	135
	L. Front	100	140	80	130	140
	R. Front	140	100	130	80	140
Compact	ALL	110	110	110	110	110
	Front	120	120	105	105	115
	L. Front	105	140	85	125	120
	R. Front	140	105	125	85	120
Sedan M	ALL	115	115	115	115	115
	Front	115	115	100	100	135
	L. Front	100	140	80	130	140
	R. Front	140	100	130	80	140
Sedan L	ALL	140	140	140	140	140
	Front	120	120	155	155	140
	L. Front	105	145	150	170	145
	R. Front	145	105	170	150	145
SUV	ALL	150	150	150	150	150
	Front	140	140	130	130	205
	L. Front	125	170	110	160	210
	R. Front	170	125	160	110	210
Sm.SUV	ALL	130	130	130	130	130
	Front	145	145	115	115	135
	L. Front	110	150	95	140	140
	R. Front	150	110	140	95	140
Truck	ALL	135	135	135	135	135
	Front	140	140	130	130	130
	L. Front	125	170	105	160	140
	R. Front	170	125	160	105	140
X' Over	ALL	115	115	115	115	115
	Front	120	120	105	105	120
	L. Front	105	145	85	130	125
	R. Front	145	105	130	85	125
Wagon	ALL	120	120	120	120	120
	Front	120	120	100	100	155
	L. Front	105	145	80	130	160
	R. Front	145	105	130	80	160
Minivan	ALL	165	165	165	165	165
	Front	130	130	175	175	220
	L. Front	110	160	160	200	225
	R. Front	160	110	200	160	225
Van	ALL	205	205	205	205	205
	Front	140	140	225	225	300
	L. Front	115	175	210	250	300
	R. Front	175	115	250	210	300



## Ajuste del filtro pasa altos/pasa bajos cruce—X'over HPF/LPF

1  [Sostener]

2  → 

⇒ <Audio> ⇒ <X'over HPF/LPF>







3  → 

⇒ Selecciona el método de ajuste [Easy/ Pro].

4 Si seleccionó "Easy" en el paso 3...



1 Pulse   /   para seleccionar el altavoz [Front/ Rear/ Subwoofer\*].

\* Se visualiza sólo cuando se selecciona <On> para <Subwoofer On/Off>. (página 32)

2 Gire el control giratorio para seleccionar el tamaño del altavoz.

**Front/ Rear :**

**Full** [ Inicial ] / 4" (10cm) /  
5-1/4" (13cm) / 6-1/2" (16cm) /  
6-3/4" (17cm) / 7" (18cm) /  
4x6" (10x15cm) / 5x7" (13x18cm) /  
6x8" (15x20cm) / 6x9" (15x23cm) /  
7x10" (18x25cm)


**Subwoofer :**





**Full** / 6-1/2" (16cm) / 8" (20cm) /  
10" (25cm) [ Inicial ] / 12" (30cm) /  
15" over (38cm over)

3 Pulse  /  para seleccionar la unidad de medición [cm/ inch].

4 Pulse el control giratorio para confirmar los ajustes.

Si seleccionó "Pro" en el paso 3...



1 Pulse   /   para seleccionar el altavoz [Front/ Rear/ Subwoofer\*].

\* Se visualiza sólo cuando se selecciona <On> para <Subwoofer On/Off>. (página 32)

2 Gire el control giratorio para seleccionar la frecuencia de corte.

**Front/ Rear :**

**HPF 30Hz — HPF 200Hz :** Se activa el filtro pasa altos (HPF). Las frecuencias inferiores a la frecuencia seleccionada no se escuchan por los altavoces delanteros/traseros.



**HPF Off** [ Inicial ] : Se desactiva HPF (todas las señales se envían a los altavoces delanteros/traseros).

**Subwoofer :**

**LPF 30Hz — LPF 200Hz :**

[ Inicial: **LPF 80Hz** ] : Se activa el filtro pasa bajos (LPF). Las frecuencias inferiores a la frecuencia seleccionada se envían al subwoofer.

**LPF Off** : Se desactiva el LPF (todas las señales se envían a los altavoces delanteros/traseros).


3 Pulse  /  para seleccionar la calidad de HPF/LPF [-12dB/oct/ -18dB/oct/ -24dB/oct].


[ Inicial:

**Front/ Rear : -18dB/oct,**  
**Subwoofer : -12dB/oct**]

4 Pulse el control giratorio para confirmar los ajustes.


# Operaciones de los menús

- 1**  [Sostener]

La operación se cancela si no se efectúa ninguna operación durante aproximadamente 60 segundos.
- 2** 
- 3** Repita el paso **2**, si es necesario.

  - Para volver al menú anterior, pulse **BACK**.
  - Para salir de un menú, pulse **MENU**.

Opción del menú	Ajuste seleccionable, [ Inicial: <u>Subrayado</u> ]	
<b>DEMO</b>	<b>On</b> : La demostración en pantalla se activará automáticamente si no se efectúa ninguna operación durante unos 20 segundos. / <b>Off</b> : Se cancela. (página 4)	
<b>Clock</b>	<b>Set Clock</b>	Para los ajustes, consulte la página 4.
	<b>24H/ 12H</b>	Para los ajustes, consulte la página 4.
	<b>Clock Adjust</b> *1	<b>Auto</b> : El reloj incorporado se ajustará automáticamente gracias a los datos de reloj suministrados mediante el canal de radio satelital. / <b>Off</b> : Se cancela.
	<b>Time Zone</b> *1, *2	<b>Eastern / Atlantic / Newfndlnd / Alaska / Pacific / Mountain / Central</b> : Para el ajuste del reloj, seleccione su zona residencial entre una de las zonas horarias.
	<b>DST</b> *1, *2	<b>On</b> : El horario de ahorro de luz diurna se activa si su zona residencial está sujeta a DST. / <b>Off</b> : Se cancela.
<b>Color</b>	<b>Button Zone</b>	29 colores preajustados / <b>User / COLORFLOW 1/ 2/ 3</b> : Selección individualmente su color preferido para la iluminación de los botones (excepto para <b>EQ / DISP / OPEN / BRIGHTNESS</b> ) y para la pantalla. • Si selecciona <All Zone>, la iluminación de los botones y de la pantalla cambiará al color actual/seleccionado de <Button Zone>.
	<b>Display Zone</b>	• Color inicial : <b>Button Zone [ 06 ]</b> , <b>Display Zone [ 01 ]</b> , <b>All Zone [ 06 ]</b>
	<b>All Zone</b>	

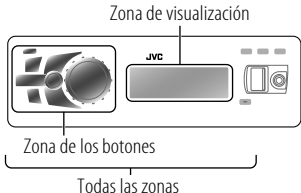

\*1 Sólo aparece cuando está conectada la radio satelital SIRIUS o XM.

\*2 Se visualiza sólo cuando <Clock Adjust> se ajusta a <Auto>.

Opción del menú		Ajuste seleccionable, [ Inicial: <b>Subrayado</b> ]	
Color Setup	Day Color	Button Zone	Puede crear individualmente sus propios colores día y noche para <Button Zone> y <Display Zone>.
		Display Zone	Pulse ▲/▼ para seleccionar un color primario [ <b>Red/ Green/ Blue</b> ] y, a continuación, gire el control giratorio para ajustar el nivel [ <b>00 — 31</b> ]. Repita este procedimiento hasta que termine de ajustar todos los tres colores primarios. Después, pulse el control giratorio para confirmar.
	Night Color	Button Zone	• Si seleccionó "00" para todos los colores primarios para <Display Zone>, no aparecerá nada en la pantalla.
		Display Zone	
	Menu Color	<b>On</b> : Cambia la iluminación de la pantalla y de los botones (excepto <b>EQ / DISP / OPEN / BRIGHTNESS</b> ) durante las operaciones de los modos de menú, búsqueda de lista y reproducción. / <b>Off</b> : Se cancela.	
Dimmer	Dimmer Set	<b>Auto</b> : Cambia la iluminación de la pantalla y de los botones entre los ajustes diurno/nocturno en <Brightness>/<Color Setup> cuando usted apaga/enciende los faros del vehículo * <sup>3</sup> . / <b>Time Set</b> : Programa el temporizador de inicio/fin del atenuador de luz. Gire el control giratorio para ajustar el tiempo de inicio y, a continuación, púlselo para confirmar. Repita este paso para ingresar el tiempo de fin. / <b>On</b> : Selecciona el ajuste nocturno en <Brightness>/<Color Setup> para la iluminación de la pantalla y de los botones. / <b>Off</b> : Selecciona el ajuste diurno en <Brightness>/<Color Setup> para la iluminación de la pantalla y de los botones.	
	Brightness	<b>Day [ 31 ] / Night [ 15 ]</b> : Personaliza el nivel de brillo de la pantalla y la iluminación de los botones [ <b>00 — 31</b> ] para uso diurno y nocturno. • Si pulsa <b>BRIGHTNESS</b> puede ingresar directamente al menú <Day Brightness> o <Night Brightness>.	
Display	Scroll* <sup>4</sup> , * <sup>5</sup>	<b>Once</b> : Desplaza una vez la información visualizada. / <b>Auto</b> : El desplazamiento se repite (a intervalos de 5 segundos). / <b>Off</b> : Se cancela. (Pulsando <b>DISP</b> durante más de 1 segundo podrá desplazar la indicación independientemente del ajuste.)	
	Tag Display	<b>On</b> : Muestra la información de etiqueta mientras se reproducen pistas MP3/WMA/WAV. / <b>Off</b> : Se cancela.	
	LCD Type	<b>Negative</b> : Patrón negativo de la pantalla. / <b>Positive</b> : Patrón positivo de la pantalla. / <b>Auto</b> : Se seleccionarán patrones positivos durante las horas del día * <sup>6</sup> ; mientras que se utilizará el patrón negativo durante la noche * <sup>6</sup> .	
	Contrast	<b>Level 01 — Level 08 [ Level 05 ]</b> : Ajusta el contraste de la pantalla para que las indicaciones en pantalla aparezcan claras y legibles.	

\*<sup>3</sup> Se requiere la conexión del conductor de control. (Consulte el "Manual de instalación/conexión.") Este ajuste podría no funcionar correctamente en algunos vehículos (especialmente en aquellos que disponen de un dial de control). En este caso, cambie el ajuste a cualquier otra opción distinta de <Dimmer Auto>.

\*<sup>4</sup> Algunos caracteres o símbolos no serán mostrados correctamente (o aparecerán en blanco) sobre la pantalla.

\*<sup>5</sup> No se aplica al desplazamiento de texto de la HD Radio.

\*<sup>6</sup> Depende del ajuste de <Dimmer Set>.

Continúa...

Opción del menú		Ajuste seleccionable, [ Inicial: <b>Subrayado</b> ]
EQ/DSP	<b>EQ</b>	Para los ajustes, consulte la página 26.
	<b>Time Alignment</b>	Para los ajustes, consulte la página 27.
	<b>D. T. Expander</b> <sup>*7</sup>	<p><b>On</b> : La función Expansor digital de pistas compensa los sonidos de frecuencias altas para las pistas digitales comprimidas (por ej. fuentes de música digitales). / <b>Off</b> : Se cancela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El efecto del Expansor digital de pistas puede escucharse en las siguientes condiciones: MP3/WMA: Velocidad de bit: 64 kbps a 128 kbps; frecuencia de muestreo: sólo 44,1 kHz, 48 kHz Archivos de música de iPod/iPhone: Frecuencia de muestreo: sólo 44,1 kHz, 48 kHz</li> </ul>
Audio	<b>Fad/Bal</b> <sup>*8, *9</sup>	<p><b>Fad (fader)</b> : <b>F6 — R6 [ 0 ]</b> : Pulse ▲/▼ para ajustar el balance de salida de los altavoces delanteros y traseros. /</p> <p><b>Bal (balance)</b> : <b>L6 — R6 [ 0 ]</b> : Pulse ◀◀◀/▶▶▶ para ajustar el balance de salida de los altavoces izquierdo y derecho.</p>
	<b>Loud</b> <sup>*10</sup>	<b>Loud1/ 2/ 3</b> : Refuerza las frecuencias altas y bajas para producir un sonido bien balanceado a bajos niveles de volumen. / <b>Off</b> : Se cancela.
	<b>Volume Adjust</b>	<b>Level -5 — Level +5 [ Level 0 ]</b> : Preajuste el nivel de volumen de cada fuente (excepto "FM"), en comparación con el nivel de volumen de FM. El nivel de volumen aumenta o disminuye automáticamente al cambiar la fuente. Antes del ajuste, seleccione la fuente que desea ajustar. (Aparece "FIX" en la pantalla si se selecciona "FM" como fuente.)
	<b>Subwoofer On/Off</b>	<b>On</b> : Activa la salida del subwoofer. / <b>Off</b> : Se cancela.
	<b>Subwoofer Level</b> <sup>*11</sup>	<b>Level 00 — Level 10 [ Level 05 ]</b> : Ajusta el nivel de salida del subwoofer.
	<b>Subwoofer Phase</b> <sup>*11</sup>	<b>0 Deg (normal) — 180 Deg (hacia atrás)</b> : Selecciona la fase del subwoofer.
	<b>X'over HPF/LPF</b>	Para los ajustes, consulte la página 29.
	<b>Beep</b>	<b>On / Off</b> : Activa o desactiva el tono de pulsación de teclas.
	<b>Amplifier Gain</b> <sup>*12</sup>	<p><b>Low Power</b> : Vol 0 — Vol 30 (Selecciónelo si la potencia máxima de cada altavoz es inferior a 50 W, con el fin de evitar posibles daños en los altavoces.) /</p> <p><b>High Power</b> : Vol 0 — Vol 50 / <b>Off</b> : Desactiva el amplificador incorporado.</p>

<sup>\*7</sup> Ningún efecto en el caso de CD-DA y Bluetooth audio.

<sup>\*8</sup> Si está utilizando un sistema de dos altavoces, ajuste el nivel de fader a <00>.

<sup>\*9</sup> El ajuste no afecta a la salida del subwoofer.

<sup>\*10</sup> Si se selecciona SOUND 1/ 2/ 3 para el modo de sonido (página 26), no se podrá realizar ningún ajuste. Aparecerá "Fix (My Sound)".

<sup>\*11</sup> Se visualiza sólo cuando se selecciona <On> para <Subwoofer On/Off>.

<sup>\*12</sup> Si usted cambia a <Low Power> cuando el nivel de volumen está ajustado a un nivel superior a "Vol 30", se cambiará automáticamente a "Vol 30".

Opción del menú		Ajuste seleccionable, [ Inicial: <u>Subrayado</u> ]
Tuner	SSM	Se visualiza solamente cuando la fuente sea "FM" o "HD RADIO". Para los ajustes, consulte la página 8.
	Area Change	<b>US</b> : Cuando se utiliza en América del Norte/Central/Sur. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 10 kHz/200 kHz. / <b>EU</b> : Cuando se utiliza en cualesquier otras áreas. Los intervalos de AM/FM están ajustados a 9 kHz/50 kHz. / <b>SA</b> : Cuando se utiliza en los países de América del Sur donde el intervalo de FM es 50 kHz. El intervalo de AM está ajustado a 10 kHz.
	IF Band	<b>Auto</b> : Aumenta la selectividad del sintonizador para reducir las interferencias entre emisoras adyacentes. (El efecto estereofónico puede perderse). / <b>Wide</b> : Sujeto a interferencias de las emisoras adyacentes, pero la calidad del sonido no se degrada y se conserva el efecto estereofónico.
	Sirius ID*13	Aparece en la pantalla el número de identificación SIRIUS de 12 dígitos.
	Blend Hold*14	<b>Auto</b> : Cambia automáticamente entre audio digital y audio analógico. / <b>Analog</b> : Sintoniza audio analógico solamente. / <b>Digital</b> : Sintoniza audio digital solamente.
	Stereo/Mono	Se visualiza solamente cuando la fuente sea "FM" o "HD RADIO". Para los ajustes, consulte la página 8.
USB*15		<b>Drive Change</b> : Se selecciona para cambiar la unidad cuando se conecta un dispositivo de múltiples unidades al terminal de entrada USB (delantero/trasero).
iPod Switch*16		<b>Headunit Mode</b> : Controla la reproducción del iPod a través de la unidad. / <b>iPod Mode</b> : Controla la reproducción del iPod a través del iPod/iPhone. / <b>Application Mode</b> : El sonido de algunas funciones (música, juegos, aplicaciones, etc.) ejecutadas en el iPod/iPhone conectado se emite a través de los altavoces conectados a esta unidad.
Audiobooks*16		<b>Normal / Faster / Slower</b> : Puede seleccionar la velocidad de reproducción del archivo de sonido de los Audiolibros en su iPod/iPhone. (La opción seleccionada inicialmente depende del ajuste de su iPod/iPhone.)
Bluetooth		Si el adaptador USB Bluetooth KS-UBT1 no está conectado a la unidad, aparecerá "Please Connect BT Adapter" en la pantalla. Para los ajustes, consulte las páginas 17 y 18.
Source Select	Ext Input*17	<b>Show / Hide</b> : Habilita o deshabilita "EXT IN" en la selección de fuentes.
	AM Source*17	<b>Show / Hide</b> : Habilita o deshabilita "AM" en la selección de fuentes.
	AUX Source*17	<b>Show / Hide</b> : Habilita o deshabilita "AUX IN" en la selección de fuentes.
	Bluetooth Audio*18	<b>Show / Hide</b> : Habilita o deshabilita "BT FRONT/ BT REAR" en la selección de fuentes.
Software Version		Muestra la versión de firmware de esta unidad.

\*13 Sólo aparece cuando está conectada la radio satelital SIRIUS.

\*14 Se visualiza sólo cuando la fuente es "FM" o "AM" y está conectado el sintonizador HD Radio, KT-HD300.

\*15 Se visualiza solamente cuando se ha seleccionado "USB FRONT/ USB REAR" como fuente.

\*16 Se visualiza solamente cuando se ha seleccionado "iPod FRONT/ iPod REAR" como fuente.

\*17 Se visualiza sólo cuando se selecciona por separado cualquier otra fuente distinta de "AM/ AUX IN/ EXT IN".

\*18 Se visualiza sólo cuando el adaptador USB Bluetooth KS-UBT1 está conectado a la unidad y cuando se selecciona cualquier fuente que no sea "BT FRONT/ BT REAR".

# Localización de averías

	Síntoma	Soluciones/Causas
General	No se puede escuchar el sonido a través de los altavoces.	Ajuste el volumen al nivel óptimo. / Asegúrese de que la unidad no esté enmudecida/en pausa. (página 7) / Inspeccione los cables y las conexiones.
	El receptor no funciona en absoluto.	Reinicie la unidad. (página 3)
	“AUX IN/ EXT IN” no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste <Source Select>. (página 33)
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se escucha un componente externo conectado al jack de entrada auxiliar.	Asegúrese que se utiliza la miniclavija estéreo recomendada para la conexión. (página 25)
	No aparece nada en la pantalla.	Compruebe el ajuste de <Color Setup>. (página 31)
	No se visualizan los caracteres correctos (por ej.: nombre del álbum).	Esta unidad sólo puede visualizar letras (mayúsculas: <b>A – Z</b> , minúsculas: <b>a – z</b> ), números ( <b>0 – 9</b> ), y un número limitado de símbolos. (página 9)
FM/AM	El preajuste automático SSM no funciona.	Almacene manualmente las emisoras.
	Ruidos estáticos mientras se escucha la radio.	Conecte firmemente la antena.
	“AM” no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste <Source Select> → <AM Source>. (página 33)
Reproducción del disco	No se puede reproducir el disco.	Inserte correctamente el disco.
	No se pueden reproducir CD-R/CD-RW ni saltar pistas.	Inserte un CD-R/CD-RW finalizado (finalicelo con el componente utilizado para la grabación).
	Algunas veces el sonido del disco se interrumpe.	Detenga la reproducción mientras conduce por caminos accidentados. / Cambie el disco. / Inspeccione los cables y las conexiones.
	Aparece “No Disc” en la pantalla.	Inserte un disco reproducible en la ranura de carga.
	Aparece “Please Eject” en la pantalla.	Esto sucede a veces debido a recalentamiento. Expulse el disco o cambie a otra fuente de reproducción.
	Aparece “In Disc” en la pantalla.	El disco no puede expulsarse correctamente. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en la ranura de carga.
Reproducción de MP3/WMA	No se puede reproducir el disco.	Utilice un disco con pistas MP3/WMA grabadas en un formato compatible con ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo o Joliet. / Añada el código de extensión <.mp3> o <.wma> a los nombres de archivos.
	Se generan ruidos.	Salte a otra pista o cambie el disco.
	“Reading” permanece parpadeando en la pantalla.	Se requiere mayor tiempo de lectura. No utilice demasiados niveles de jerarquías y carpetas.
	Las pistas no se reproducen en el orden de reproducción intentado por usted.	Se ha determinado el orden de reproducción durante la grabación de los archivos.



	<b>Síntoma</b>	<b>Soluciones/Causas</b>
Reproducción de MP3/WMA	El tiempo de reproducción transcurrido no es correcto.	Esto sucede a veces durante la reproducción. Esto depende de cómo fueron grabadas las pistas en el disco.
	Aparece "Please Eject" en la pantalla.	Inserte un disco que contenga pistas MP3/WMA.
	Aparece "Not Support" en la pantalla y se omiten las pistas.	Vaya a la siguiente pista codificada en un formato apropiado o a la siguiente pista WMA no protegida contra la copia.
Reproducción USB	"Reading" permanece parpadeando en la pantalla.	Se requiere mayor tiempo de lectura. No utilice demasiados niveles de jerarquías y carpetas. / Apague la unidad y vuélvala a encender. / Vuelva a conectar el dispositivo USB.
	Se generan ruidos.	Salte a otro archivo.
	Las pistas/carpetas no se reproducen en el orden que desea.	El orden de reproducción se determina por los nombres de los archivos. Las carpetas cuyos nombres comienzan con números se clasifican en orden numérico. Sin embargo, las carpetas cuyos nombres no comienzan con números se clasifican de acuerdo con el sistema de archivos del dispositivo USB.
	El sonido se interrumpe algunas veces mientras se reproduce una pista.	Las pistas no han sido correctamente copiadas en el dispositivo USB. Copie otra vez las pistas en el dispositivo USB, e intente de nuevo.
	Aparece "USB-Error", "Remove Device", "Power OFF → ON" en la pantalla.	Ha ocurrido una sobreintensidad de corriente. Apague la unidad y vuélvala a encender.
	"Cannot Play" parpadea en la pantalla. / Aparece "No USB" en la pantalla. / La unidad no puede detectar el dispositivo USB.	Verifique si el dispositivo USB conectado es compatible con esta unidad. / Vuelva a conectar el dispositivo USB.
	Aparece "No File" en la pantalla.	Verifique si el dispositivo contiene archivos reproducibles.
	Aparece "Not Support" y se omiten las pistas.	Compruebe que la pista sea de un formato de archivo reproducible.
	Aparece "Read Failed" (Error de lectura) en la pantalla.	El dispositivo USB conectado no funciona correctamente. Vuelva a conectar el dispositivo USB.
Bluetooth	"BT FRONT/ BT REAR" no se puede seleccionar.	Verifique el ajuste <Source Select> → <Bluetooth Audio>. (página 33) / Asegúrese de que el adaptador USB Bluetooth esté conectado.
	No se detectó ningún dispositivo Bluetooth.	Vuelva a efectuar la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth. / Reposicione la unidad y luego vuelva a realizar la búsqueda desde el dispositivo Bluetooth.
	No se puede realizar el apareamiento.	Asegúrese de haber ingresado el mismo código PIN para la unidad y el dispositivo objetivo. (página 13) / Desconecte el dispositivo Bluetooth y vuelva a intentar el apareamiento. (página 13)
	Hay eco o ruidos.	Ajuste la posición de la unidad del micrófono.

Continúa...

	Síntoma	Soluciones/Causas
Bluetooth	La calidad del sonido telefónico es mala.	Reduzca la distancia entre la unidad y el teléfono móvil Bluetooth. / Mueva el coche a un lugar donde pueda mejorar la recepción de la señal.
	La unidad no responde cuando intento copiar la guía telefónica a la unidad.	Tal vez está intentado copiar las mismas entradas (que las almacenadas) en la unidad. Pulse <b>DISP</b> o <b>BACK</b> para salir.
	El sonido se interrumpe o salta durante la reproducción de un reproductor de audio Bluetooth.	Reduzca la distancia entre el receptor y el reproductor de audio Bluetooth. / Desconecte el dispositivo conectado para el teléfono Bluetooth. / Apague la unidad y vuélvala a encender. / Si el sonido no se ha restaurado, vuelva a conectar el reproductor.
	No puede controlarse el reproductor de audio conectado.	Revise si el reproductor de audio conectado es compatible con AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo). (Las operaciones dependen del reproductor de audio conectado.) / Desconecte y vuelva a conectar el reproductor Bluetooth.
	El método de llamada "Voice" ha fracasado.	Utilice el método de llamada "Voice" en un entorno más silencioso. / Acérquese al micrófono cuando pronuncie el nombre. / Cambie "NR/EC Mode" a "Off" (página 15) y, a continuación, intente otra vez.
	Aparece "Please Connect BT Adapter" en la pantalla.	Conecte el adaptador USB Bluetooth a la unidad antes de realizar las operaciones.
	Aparece "Connection Error" en la pantalla.	El dispositivo está registrado pero ha fallado la conexión. Utilice <Connect Phone/ Connect Audio> para volver a conectar el dispositivo.
	Aparece "Error" en la pantalla.	Intente la operación otra vez. Si aparece "Error" otra vez, revise si el dispositivo admite la función que ha intentado realizar.
	Aparece "Please Wait..." en la pantalla.	La unidad se está preparando para usar la función Bluetooth. Si el mensaje no desaparece, apague y encienda la unidad y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo (o reinicie la unidad). (página 3).
	Aparece "HW Error" en la pantalla.	Reposicione la unidad e intente la operación otra vez. Si vuelve a aparecer "HW Error", consulte con su concesionario car audio JVC más cercano.
Reproducción del iPod/iPhone	El iPod no se enciende o no funciona.	Verifique el cable de conexión y su conexión. / Cargue la pila del iPod/iPhone. / Reinicie el iPod/iPhone. / Verifique si el ajuste <iPod Switch> es apropiado. (página 33)
	El sonido está distorsionado.	Desactive el ecualizador en el iPod/iPhone.
	Se generan ruidos.	Desactive (desmarque) la función "VoiceOver" del iPod. Para obtener más información, visite < <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> >.
	La reproducción se detiene.	Los auriculares están desconectados durante la reproducción. Reinicie la operación de reproducción. (página 18)

	<b>Síntoma</b>	<b>Soluciones/Causas</b>	
Reproducción del iPod/iPhone	Aparece "No File" en la pantalla.	Verifique si el dispositivo contiene archivos reproducibles.	
	Aparece "Cannot Play" en la pantalla.	Verifique si el iPod/iPhone conectado es compatible con esta unidad. (página 20)	
	Pandora no es compatible con esta unidad.	Asegúrese de haber seleccionado <Application Mode> para <iPod Switch>. (página 33) / Inspeccione los cables y las conexiones.	
	Aparece en la pantalla el mensaje de error de Pandora:	Cannot Skip	Se ha llegado al límite de salto de Pandora.
		No Station	No hay emisora registrada en su iPod/iPhone.
No Active Station		No hay emisora activa.	
Set Up Pandora On Your Device		La configuración de Pandora no está completada. Conecte el iPod/iPhone a esta unidad después de finalizar la configuración en su iPod/iPhone.	
Recepción de HD Radio	La calidad del sonido cambia cuando se reciben emisoras HD Radio.	Fije el modo de recepción en <Digital / Analog>. (página 22, 33)	
	El sonido no se escucha.	Se selecciona <Analog> cuando se reciben todas las transmisiones digitales de una emisora HD Radio. Seleccione <Auto / Digital>. (página 22, 33) / Se selecciona <Digital> cuando se reciben señales digitales débiles o una emisión de radio convencional. Seleccione <Auto / Analog>. (página 22, 33)	
	Aparece "Reset 08" en la pantalla.	Vuelva a conectar esta unidad y el sintonizador HD Radio correctamente, a continuación, reajuste la unidad.	
Radio satelital	"UNSUBSCRIBED CH" aparece en la pantalla mientras se escucha la radio por satélite SIRIUS.	El sistema de radio satelital SIRIUS está conectado pero no tiene la suscripción activada. Para obtener información sobre cómo suscribirse, consulte la página 24.	
	El sonido no se escucha. Aparece "UPDATING" en la pantalla.	El receptor está actualizando la información de canal y tarda algunos minutos en finalizar.	
	Aparece "ACQUIRING SIGNAL" o "NO SIGNAL" en la pantalla.	Asegúrese de que la antena de la radio satelital esté montada fuera del vehículo. Mueva el vehículo a un área que tenga una clara línea de visión hacia el cielo.	
	Aparece "ANTENNA ERROR" o "CHECK ANTENNA" en la pantalla.	Verifique la conexión de la antena de radio satelital y asegúrese de que esté firmemente fijada.	
	Aparece "INVALID CHANNEL" en la pantalla durante unos 5 segundos y, a continuación, vuelve al canal anterior o canal predeterminado mientras se escucha la radio satelital SIRIUS.	No hay transmisión en el canal seleccionado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior o canal predeterminado.	
	Aparece una pantalla en blanco.	No hay información de texto para el canal seleccionado.	

Continúa...

	Síntoma	Soluciones/Causas
Radio satelital	Aparece "CHANNEL---" o "CHANNEL UNAVL" en la pantalla por unos 2 segundos y después vuelve al canal anterior mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado ya no está disponible o no está autorizado. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
	La señal "OFF AIR" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El canal seleccionado no está emitiendo en ese momento. Seleccione otro canal o continúe escuchando el canal anterior.
	La señal "LOADING" aparece en la pantalla mientras escucha la radio satelital XM.	El receptor está cargando la información del canal y el audio. La información de texto no está disponible temporalmente.
	Aparece "RESET 08" en la pantalla. / La radio satelital no funciona.	Vuelva a conectar correctamente esta unidad y la radio por satélite y, a continuación, reinicie la unidad.

### Información adicional

- Este receptor puede reproducir discos multisesión; no obstante, las sesiones no cerradas serán omitidas durante la reproducción.
- Esta unidad puede reproducir archivos con el código de extensión <.mp3>, <.wma> o <.wav> (sin distinción de caja—mayúsculas/minúsculas).
- Este receptor puede reproducir archivos que cumplan con las siguientes condiciones:

#### Para discos MP3/WMA:

- Velocidad de bit: MP3/WMA: 5 kbps — 320 kbps
- Frecuencia de muestreo:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (para MPEG-1)
  - 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (para MPEG-2)
  - WMA: 8 kHz — 48 kHz

#### Para dispositivos USB:

- MP3:
  - Velocidad de bit: 32 kbps — 320 kbps (MPEG-1)
  - 8 kbps — 160 kbps (MPEG-2)
  - Frecuencia de muestreo: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (para MPEG-1)
  - 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (para MPEG-2)
- WMA:
  - Velocidad de bit: 5 kbps — 320 kbps
  - Frecuencia de muestreo: 8 kHz — 48 kHz
  - Canal: 1 ch/2 ch
- WAV:
  - Velocidad de bit: PCM lineal a 705 kbps y 1 411 kbps
  - Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz
  - Canal: 1 ch/2 ch

- Esta unidad es capaz de mostrar etiquetas WMA/ WAV y etiquetas ID3 Versión 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (para MP3).
- La función de búsqueda funciona pero la velocidad de búsqueda no es constante.
- Este receptor puede reproducir archivos grabados en VBR (velocidad variable de bits). (Los archivos grabados en VBR presentan una discrepancia en la indicación del tiempo transcurrido.)
- Número máximo de caracteres para:
  - Nombres de las carpetas/archivos : 25 caracteres (incluyendo 4 caracteres de la extensión— <.mp3>, <.wma>, <.wav>)
  - Etiqueta MP3/ WMA/ WAV: 128 caracteres
- Esta unidad puede reconocer un total de 20 000 archivos, 2 000 carpetas (999 archivos por carpeta).
- Este receptor no puede reproducir los siguientes archivos:
  - Archivos MP3: codificado en formato MP3i y MP3 PRO, en un formato inadecuado, capa 1/2.
  - Archivos WMA: formato sin pérdida, profesional y de voz; que no se basan en Windows Media® Audio; protegido contra copia con DRM.
  - Archivos que disponen de datos tales como AIFF, ATRAC3, etc.

# Especificaciones

## SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO



**Salida de potencia:** 20 W

RMS x 4 canales a 4  $\Omega$  y  $\leq$  1%

THD+N

**Relación señal a ruido:** 80 dBA  
(referencia: 1 W en 4  $\Omega$ )

**Impedancia de carga:** 4  $\Omega$  (tolerancia de 4  $\Omega$  a 8  $\Omega$ )

**Respuesta de frecuencias:** 40 Hz a 20 000 Hz

**Nivel/impedancia de salida de línea o salida del subwoofer:** 5,0 V/20 k $\Omega$  de carga (plena escala)

**Impedancia de salida:**  $\leq$  600  $\Omega$

**Otro terminal:** Terminal de entrada USB, Cable trasero USB, Toma de entrada auxiliar, Terminal de la antena, Puerto de expansión

## SECCIÓN DEL SINTONIZADOR

**Gama de frecuencias:**

**FM:** con el intervalo entre canales ajustado a:

200 kHz: 87,9 MHz a 107,9 MHz

50 kHz: 87,5 MHz a 108,0 MHz

**AM:** con el intervalo entre canales ajustado a:

10 kHz: 530 kHz a 1 700 kHz

9 kHz: 531 kHz a 1 611 kHz

**Sintonizador de FM:**

**Sensibilidad útil:** 9,3 dBf (0,8  $\mu$ V/75  $\Omega$ )

**50 dB sensibilidad de silenciamiento:**

16,3 dBf (1,8  $\mu$ V/75  $\Omega$ )

**Selectividad de canal alternativo (400 kHz):** 65 dB

**Respuesta de frecuencias:** 40 Hz a 15 000 Hz

**Separación estereofónica:** 40 dB

**Sintonizador de AM:**

**Sensibilidad/Selectividad:** 20  $\mu$ V/40 dB

## SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

**Tipo:** Reproductor de discos compactos

**Sistema de detección de señal:** Captor óptico sin contacto (láser semiconductor)

**Número de canales:** 2 canales (estereofónicos)

**Respuesta de frecuencias:** 5 Hz a 20 000 Hz

**Relación señal a ruido:** 102 dB

**Lloro y trémolo:** Inferior al límite medible

**Formato de decodificación MP3 (MPEG1/2**

**Audio Layer 3):** Máx. velocidad de bits: 320 kbps

**Formato de decodificación WMA (Windows Media® Audio):** Máx. velocidad de bits: 320 kbps

## SECCIÓN USB

**Norma USB:** USB 1.1, USB 2.0

**Velocidad de transferencia de datos:**

**Toda velocidad:** Máx. 12 Mbps

**Baja velocidad:** Máx. 1,5 Mbps

**Dispositivo compatible:** Clase de almacenamiento de datos (a excepción de discos duros)

**Sistema de archivo compatible:** FAT 32/ 16/ 12

**Formato de audio reproducible:**

MP3/ WMA/ WAV

**Potencia de salida:** 5 V CC  $\pm$  1 A, terminal de entrada USB (delantero/trasero)

## SECCIÓN DE BLUETOOTH

**Versión:** Ver 2.1 +EDR

**Clase de potencia:** Clase 2

**Área de servicio:** 10 m (10,9 yardas)

**Perfil:** HFP 1.5, OPP 1.1, A2DP 1.2, AVRCP 1.3, PBAP 1.0

## GENERAL

**Requisitos de potencia:** Voltaje de funcionamiento: 14,4 V CC (tolerancia de 11 V a 16 V)

**Sistema de puesta a tierra:** Negativo a masa  
**Temperatura de funcionamiento admisible:** 0°C a +40°C (32°F a 104°F)

**Dimensiones (An x Al x Pr): (aprox.)**

– Tamaño de instalación:

182 mm x 52 mm x 160 mm

(7-3/16 pulgada x 2-1/16 pulgada x 6-5/16 pulgada)

– Tamaño del panel:

188 mm x 59 mm x 9 mm

(7-7/16 pulgada x 2-3/8 pulgada x 3/8 pulgada)

**Peso:** 1,4 kg (3,1 lbs) (excluyendo accesorios)

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Si necesita un kit para su automóvil, consulte su directorio telefónico para buscar la tienda especializada en car audio más cercana.

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

### **Précautions:**

Tout changement ou modification non approuvé par JVC peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

### **IMPORTANT POUR PRODUITS LASER**

1. PRODUIT LASER CLASSE 1

2. **ATTENTION:** N'ouvrez pas le couvercle supérieur. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil; confiez toute réparation à un personnel qualifié.

3. **ATTENTION:** (Pour les Etats-Unis) Radiation laser de classe II visibles et/ou invisible si l'appareil est ouvert. Ne regardez pas le rayon.

(Pour le Canada) Rayonnement laser visible et/ou invisible de classe 1M une fois ouvert. Ne pas regarder directement avec des instruments optiques.

4. REPRODUCTION DE L'ÉTIQUETTE: ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION PLACÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

<b>CAUTION</b> VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (ENG)	<b>ATTENTION</b> RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRA)	<b>AVISO</b> RADIACIÓN LASER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTA ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL ÓPTICO. (ESP)	<b>VARNING</b> SYNLIG OCH/ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING. KLASS 1M, NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	<b>注意</b> ここを開くと可視 及び/または不可視 のクラス1M レーザー放射が 出ます。 光学顕微鏡で直接 見ないでください。 (JPN)	<b>CAUTION</b> VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENG)
--	--	---	---	---	--



[Union européenne seulement]

### **Attention:**

Ajustez le volume de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs à la voiture. Conduire avec le volume trop haut peut être la cause d'un accident.


### **AVERTISSEMENT:**

Arrêtez la voiture avant de manipuler l'appareil.

### **Précautions sur le réglage du volume:**


Les appareils numériques (CD/USB) produisent très peu de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

## Comment attacher le panneau de commande

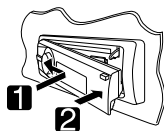


## Comment détacher le panneau de commande

Évitez de toucher les connecteurs.

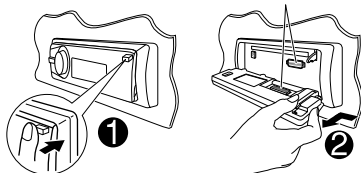

## Comment réinitialiser votre appareil



Vos ajustements pré réglés sont aussi effacés.

## Comment forcer l'éjection d'un disque



- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'appareil.

**Condensation :** Quand une voiture est climatisée, de la condensation peut se produire sur la lentille du laser. Cela peut être la cause d'une erreur de lecture du disque. Dans ce cas, retirez le disque et attendez que l'humidité s'évapore.

### Température à l'intérieur de la voiture :

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

## TABLE DES MATIERES

- 3 Comment attacher le panneau de commande
- 3 Comment détacher le panneau de commande
- 3 Comment réinitialiser votre appareil
- 3 Comment forcer l'éjection d'un disque
- 4 Annulation des démonstrations des affichages
- 4 Réglage de l'horloge
- 5 Préparation de la télécommande
- 5 À propos des disques
- 6 Opérations de base
- 8 Écoute de la radio
- 9 Écoute d'un disque
- 11 Écoute d'un périphérique USB
- 12 Utilisation de périphériques Bluetooth®
  - 12 Connexion d'un appareil Bluetooth
  - 14 Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth
  - 17 Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth
  - 17 Modification des réglages Bluetooth
- 18 Écoute d'un iPod/iPhone
- 22 Écoute d'une émission HD Radio™
- 23 Écoute de la radio satellite
- 25 Écoute d'un autre appareil extérieur
- 26 Ajustements sonores
  - 26 Personnalisation du mode sonore pré réglé—USER
  - 26 Réglage et mémorisation d'un mode sonore pré réglé "My Sound EQ"
  - 27 Réglage de la synchronisation de sortie d'une enceinte—Time Alignment
  - 29 Réglage du filtre de transition passe haut/bas—X'over HPF/LPF
- 30 Utilisation des menus
- 34 Guide de dépannage
- 39 Spécifications

# Annulation des démonstrations des affichages

## 1 Mise sous tension de l'appareil.



## 3 Choisissez <DEMO>.



## 4 Choisissez <Off>.




## 6 Terminez la procédure.



# Réglage de l'horloge

## 1 Mise sous tension de l'appareil.




## 3 Choisissez <Clock>.




## 4 Choisissez <Set Clock>.




## 5 Ajustez les heures.

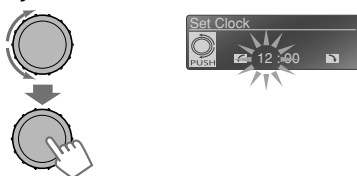


## 6 Ajustez les minutes.

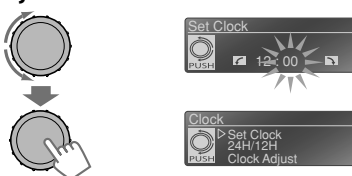

## 7 Choisissez <24H/12H>.

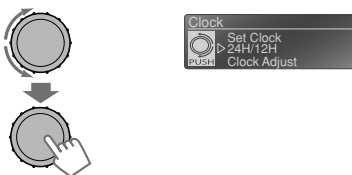

## 8 Choisissez <24Hours> ou <12Hours>.

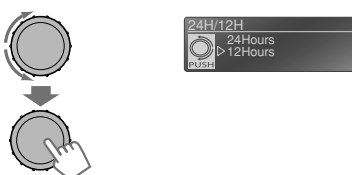


## 9 Terminez la procédure.





# Préparation de la télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois, tirez sur la feuille isolante pour la retirer.





Feuille isolante

Pour Californie des États-Unis seulement: Cet appareil contient une pile-bouton CR au lithium qui contient du perchlorate—une manipulation spéciale peut être requise. Voir [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

**Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez la pile.**

## Remplacement de la pile-bouton au lithium

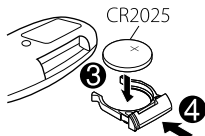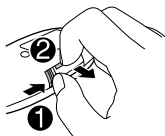

L'autoradio est muni d'une fonction de télécommande de volant.

- Pour plus d'informations, référez-vous aussi aux instructions fournies avec l'adaptateur de télécommande.

## À propos des disques

Cet appareil ne peut lire que les CD comportant:



### Disques qui ne peuvent pas être utilisés:

- Disques qui ne sont pas ronds.
- Disques avec des colorations sur la surface d'enregistrement ou disques sales.
- Vous ne pouvez pas reproduire un disque enregistrable/réinscriptible qui n'a pas été finalisé. (Pour le processus de finalisation, reportez-vous au logiciel utilisé pour graver le disque et au mode d'emploi du graveur de disque.)
- Les CD de 3 pouces ne peuvent pas être utilisés. Essayer d'insérer un disque à l'aide d'un adaptateur peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

### Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- Les piles ne doivent en aucun cas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu, etc.).


### Avertissement (pour éviter tout accident et tout dommage):

- N'installez pas une autre pile qu'une CR2025 ou son équivalent.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit (tel que le tableau de bord) exposé à la lumière directe du soleil pendant longtemps.
- Rangez la pile dans un endroit hors d'atteinte des enfants.
- Ne rechargez pas, ne court-circuitiez pas, ne chauffez pas la pile ni ne la jeter dans un feu.
- Ne laissez pas la pile avec d'autres objets métalliques.
- Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres objets similaires.
- Enveloppez la pile de ruban isolant avant de la mettre au rebut ou de la ranger.

### Manipulation des disques:

- Ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque.
- Ne pas coller de ruban adhésif, etc. sur les disques et ne pas utiliser de disque avec du ruban adhésif collé dessus.
- N'utilisez aucun accessoire pour le disque.
- Nettoyez le disque en partant du centre vers l'extérieur.
- Nettoyez le disque avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux. N'utilisez aucun solvant.
- Pour retirer les disques de cet appareil, tirez-les horizontalement.
- Retirez les ébarbures du bord du trou central du disque avant d'insérer un disque.

# Opérations de base

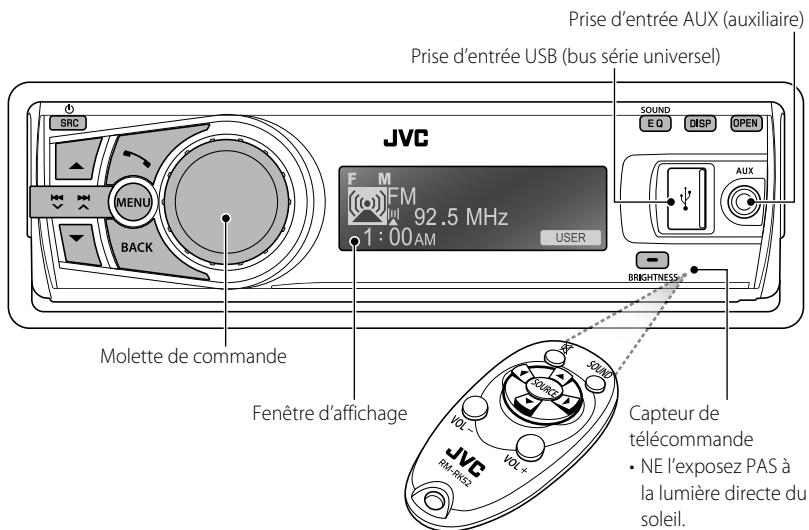

## **Précautions pour la lecture de disques à double face:**

La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

## **Attention:**

Si la température à l'intérieur de la voiture est inférieure à 0°C (32°F), le mouvement des animations et le défilement des textes sur l'affichage sont interrompus pour éviter que l'affichage devienne flou. **LT** apparaît sur l'affichage.

Quand la température augmente et atteint de nouveau la température de fonctionnement, ces fonctions sont de nouveau accessibles.

JVC ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et/ou un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de ce système.

## **Entretien**




### **Nettoyage de l'appareil**

Essuyez la saleté sur le panneau avec un chiffon sec au silicone ou un chiffon doux. Ne pas respecter ces précautions peut entraîner des dommages à l'appareil.

### **Nettoyage du connecteur**

Essuyez toute les saletés sur le connecteur de l'appareil et le panneau. Utilisez une coton-tige ou un chiffon.

Quand vous appuyez ou maintenez pressées les touches suivantes...

Appareil principal	Télécommande	Opérations générales
 <b>SRC</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met l'appareil sous tension.</li> <li>• Met hors tension [Maintenez pressée].</li> </ul>
	<b>SOURCE</b>	Choisit les sources disponibles (si l'appareil est sous tension). • Si la source est prête, la lecture démarre aussi.
Molette de commande (tournez)	<b>VOL - / +</b>	Ajuste le niveau de volume.
	—	Choisissez les éléments.
Molette de commande (appuyez sur la touche)		Coupe le son pendant fait une pause la lecture. • Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler la sourdine ou reprendre la lecture.
	—	Valide la sélection.
	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affiche l'écran "HF (Mains libres) Menu" (page 14) ou répond à un appel quand l'appareil sonne. (page 16)</li> <li>• Permet de terminer un appel [Maintenez pressée].</li> </ul>
<b>BACK</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de sélectionner la prise de commande d'un iPod/iPhone [Maintenez pressée]. (page 19)</li> <li>• Retourne au menu précédent.</li> </ul>
<b>SOUND EQ</b>	<b>SOUND</b>	Choisit les modes sonores pré réglés. • Maintenez pressée la touche <b>SOUND EQ</b> sur l'appareil principal pour afficher directement l'écran "My Sound EQ Set". (page 26)
<b>DISP</b>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Change l'information sur l'affichage.</li> <li>• Fait défiler les informations de l'affichage [Maintenez pressée].</li> </ul>
<b>BRIGHTNESS</b>	—	Permet d'accéder directement au menu <Day Brightness> ou <Night Brightness>. (page 31)

- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- La marque du mot et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Victor Company of Japan, Limited (JVC) est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
- Prêt à recevoir les émissions HD Radio quand il est connecté au KT-HD300, vendu séparément.
- SIRIUS, XM and SAT Radio Ready, and related marks are registered trademarks of SIRIUS XM Radio Inc. All rights reserved.

# Écoute de la radio




⇒ "FM" ou "AM"



- [Appuyez sur la touche] Recherche des stations automatiquement.
- [Maintenez pressée] Recherche des stations manuellement.  
"M" apparaît, puis appuyez sur la touche répétitivement.

ST s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort.

## Amélioration de la réception FM



⇒ <Tuner> ⇒ <Stereo/Mono> ⇒ <Mono>  
La réception est améliorée, mais l'effet stéréo est perdu.


**Pour rétablir l'effet stéréo**, répétez la même procédure et choisissez <Stereo>.

## Préréglage automatique (FM)—SSM (Mémoire automatique séquentielle des stations puissantes)

Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM.

- Si un tuner HD Radio est connecté (page 22), vous pouvez aussi prérégler 6 stations AM en suivant les opérations ci-dessous.

Pendant l'écoute d'une station...



⇒ <Tuner> ⇒ <SSM> ⇒ <SSM 01 – 06 / 07 – 12 / 13 – 18>  
"SSM" apparaît et les stations locales avec le signal le plus fort sont recherchées et mémorisées automatiquement.

**Pour prérégler 6 autres stations**, répétez la procédure ci-dessus en choisissant une des autres pages de réglage SSM.

## Préréglage manuel (FM/AM)


Vous pouvez prérégler un maximum de 18 stations pour FM et de 6 stations pour AM.



⇒ Accordez la station que vous souhaitez prérégler.



⇒ Affiche l'écran "Preset Mode".



⇒ Permet de choisir un numéro de préréglage.  
Le numéro de préréglage clignote.

## Sélection d'une station préréglée



## Utilisation de la télécommande

▲/▼ : Change les stations préréglées.

◀/▶ : [Appuyez sur la touche] Recherche des stations automatiquement.  
[Maintenez pressée] Recherche des stations manuellement.

## Affectation d'un titre

Vous pouvez affecter un titre à 30 fréquences de station (FM et AM) maximum et 8 caractères (maximum) pour chaque titre.

- Si vous essayez d'affecter des titres à plus de 30 fréquences de station, "Name Full" apparaît. Effacez les titres inutiles avant de faire une autre affectation.
- Quand le tuner HD Radio est connecté (page 22), cette fonctionnalité n'est pas disponible.



⇒ "FM" ou "AM"



⇒ Affiche l'écran d'entrée de titre.



⇒ Choisit un caractère (voir la colonne de droite) ou un espace, puis passe à la position de caractère suivante (ou précédente).

4 Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez fini d'entrer le titre.



**Pour effacer tout le titre**, maintenez pressée **DISP** après l'étape 2, puis appuyez sur la molette de commande.

### Caractères disponibles

A – Z (majuscules), a – z (minuscules), 0 – 9 (chiffres) et les symboles suivants:

!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,
-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	_	`

### Changement des informations sur l'affichage




Fréquence de la station\* ↔ Fréquence

\* Apparaît uniquement si un titre est affecté à la station.

## Écoute d'un disque



⇒ Met l'appareil sous tension.

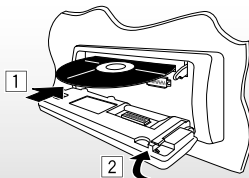

La lecture démarre automatiquement.  
Toutes les plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.


### Arrête de la lecture et éjection du disque



Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion.

À suivre...

## Opérations de base



Choisit un dossier d'un disque MP3/WMA.




[Appuyez sur la touche]  
Choisit une page.  
[Maintenez pressée]  
Avance ou recule rapidement la page.

### Utilisation de la télécommande

- ▲/▼ : Choisit un dossier d'un disque MP3/WMA.
- ◀/▶ : [Appuyez sur la touche]  
Choisit une page.  
[Maintenez pressée]  
Avance ou recule rapidement la page.

### Sélection d'une plage/dossier à partir de la liste



- Si le disque MP3/WMA contient beaucoup de plages, vous pouvez effectuer une recherche rapide ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1000$ ) sur le disque en tournant rapidement la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **BACK**.

Pour les disque MP3/WMA, vous pouvez aussi utiliser le menu de recherche (A à Z, 0 à 9, et OTHERS) pour faire défiler le menu de liste.

- "OTHERS" apparaît si le 1e caractère n'est pas A à Z ou 0 à 9, comme par exemple #, —, ! et etc.


Sur le menu de liste...

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour afficher le menu de recherche.  
Le premier caractère du dossier/fichier actuel apparaît.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le caractère souhaité. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.  
La liste des plages correspondant au caractère choisi apparaît.


- 3 Tournez la molette de commande pour choisir la plage souhaité. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.
  - Seul les caractères existant apparaîtront sur le menu de recherche.
  - Maintenez pressée ▲/▼ pour changer de façon continue le caractère du menu de recherche.
  - Si votre disque contient beaucoup de plages, la recherche prend un certain temps.

### Sélection des modes de lecture

Vous pouvez utiliser un des modes de lecture suivants à la fois.



⇒ "Repeat" ↔ "Random"



#### Repeat ↻

**Track** : Répète la plage actuelle

**Folder** : Répète le dossier actuel

#### Random ↻

**Folder** : Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants

**All** : Reproduit aléatoirement toutes les plages

**Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "Off".**

### Changement des informations sur l'affichage



Nom de l'album/interprète (nom du dossier ou titre du disque)\* ↔ Titre de la plage (nom du fichier)\*


\* "No Name" apparaît pour les CD ordinaire ou si aucun nom n'a été enregistré.

# Écoute d'un périphérique USB

Cet appareil est muni de deux prises d'entrée USB (sur le panneau de commande et sur le câble USB provenant de l'arrière de l'appareil). Vous pouvez utiliser ces deux prises en même temps.

## Vous pouvez commander le périphérique USB de la même façon que les fichiers sur un disque. (page 10)

• Cet appareil peut reproduire les fichiers MP3/ WMA/ WAV mémorisés dans un périphérique USB à mémoire de grande capacité (tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc.).

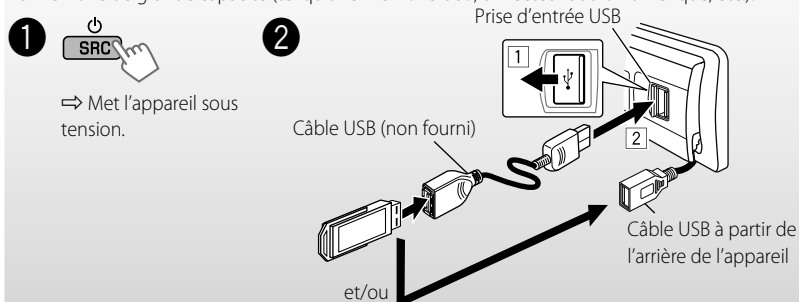

Toutes les pages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou déconnectiez le périphérique USB.

## Attention:

- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées.
- Vous ne pouvez pas connecter un ordinateur ou un disque dur portable à la prise d'entrée USB de l'appareil.
- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou tout dommage du périphérique.
- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.
- Ne déconnectez puis ne reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Reading" apparaît sur l'affichage.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Pour les informations additionnelles, référez-vous à la page 38.

# Utilisation de périphériques Bluetooth®

## Bluetooth®

Bluetooth est une technologie de communication radio à courte distance pour les appareils portables tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc. Les appareils Bluetooth peuvent être connectés sans câble et communiquer les uns avec les autres.

En connectant l'adaptateur USB Bluetooth fourni (KS-UBT1) à une des prises d'entrée USB de cet appareil, vous pouvez commander un périphérique Bluetooth en utilisant cet appareil. Une fois que l'adaptateur USB Bluetooth est attaché, cet appareil est toujours disponible pour le pairing.

- Un seul adaptateur USB Bluetooth peut être détecté en même temps.
- Le KS-UBT1 est connecté initialement sur câble USB provenant de l'arrière de cet appareil.
- Référez-vous aussi aux instructions fournies avec le périphérique Bluetooth.
- Référez-vous à la page 4 du Manuel d'installation/raccordement (volume séparé) pour vérifier les pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth.

### Cet appareil prend en charge les profils Bluetooth suivants

- HFP (Hands-Free Profile — Profile mains libres) 1.5
- OPP (Object Push Profile — Profile de poussée d'objet) 1.1
- PBAP (Phonebook Access Profile — Profile d'accès au répertoire d'adresses) 1.0
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — Profile de distribution audio avancé) 1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile — Profile de télécommande audio/vidéo) 1.3


## Connexion d'un appareil Bluetooth

Quand vous connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil pour la première fois, faites les pairing entre l'appareil et le périphérique.

- Une fois que la connexion est établie, le périphérique reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de cinq appareils peuvent être enregistrés en tout. "Pairing Full" apparaît si vous essayez de réaliser le pairing d'un 6<sup>e</sup> périphérique.
- Cet appareil prend en charge le Pairage simple sécurisé (SSP).
- L'ordre de pairing peut être différent de ce qui est décrit ci-après.
- Un maximum de deux périphériques pour Téléphone Bluetooth et un périphérique pour Audio Bluetooth peuvent être connectés en même temps.



⇒ Met l'appareil sous tension.

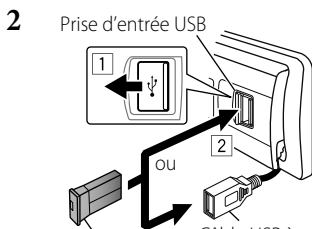

KS-UBT1 (fournie) ou Câble USB à partir de l'arrière de l'appareil

⇒ Assurez-vous que l'adaptateur USB Bluetooth est connecté à une des prises d'entrée USB.



- 3 Utilisez le périphérique Bluetooth pour rechercher et sélectionner "JVC Unit".
- Pour certains périphériques Bluetooth, il se peut que vous ayez besoin d'entrer le code PIN juste après la recherche.

- 4 Réalisez une des opérations de paireage suivantes (ce qui apparaît dépend du processus de paireage du périphérique Bluetooth).

**(A) Si l'indication suivant apparaît sur l'affichage:**

❏ Pairing ?  
Device: [Nom du périphérique]

❏ Pairing ?  
Yes: Press VOL  
No: Press BACK



⇒ Sélectionnez "Yes" pour démarrer le processus de paireage.

**Si "Now Pairing..." apparaît...**

⇒ Utilisez le périphérique Bluetooth pour accepter.

**Si "Now Pairing... PIN code: 0000" apparaît...**

⇒ Entrez un code PIN (Numéro d'identification personnel) sur le périphérique Bluetooth.

- Vous pouvez changer le code PIN sur celui de votre choix avant le paireage. (page 18)  
[ Réglage initial: 0000 ]

**(B) Si l'indication suivant apparaît sur l'affichage:**

❏ Pairing ?  
Device: [Nom du périphérique]  
Passkey: XXXXXX

❏ Pairing ?  
Yes: Press VOL  
No: Press BACK

⇒ Vérifiez que le code qui apparaît sur le périphérique et le périphérique Bluetooth est le même. Puis, validez le code sur l'appareil en appuyant sur la molette de commande. Utilisez le périphérique Bluetooth pour valider le code.

- "XXXXXX" est un code numérique à 6 chiffres qui apparaît de façon différente (même si le périphérique est le même) chaque fois que la paireage est réalisé.

- 5 Une fois que la paireage a réussi, l'appareil établit la connexion Bluetooth avec le périphérique Bluetooth\*.
- ("Pairing COMPLETED" apparaît et ] s'allume sur l'affichage.)

- Le périphérique reste enregistré même après que vous le déconnectez. Utilisez <Connect Phone/ Connect Audio> (ou mettez en service <Auto Connect>, page 18) pour connecter le même périphérique la prochaine fois.

\* Il se peut que certains périphériques ne puissent pas se connecter avec l'appareil après le paireage. Connectez le périphérique à l'appareil manuellement.

**Pour supprimer un périphérique enregistré**

- 1 Maintenez pressé **MENU**.
- 2 Tournez la molette de commande pour choisir <Bluetooth>, puis appuyez dessus pour valider.
- 3 Tournez la molette de commande pour choisir <Delete Pairing>, puis appuyez dessus pour valider.
- 4 Tournez la molette de commande pour choisir le périphérique que vous souhaitez supprimer, puis appuyez dessus pour valider.  
"Delete OK?" apparaît.
- 5 Appuyez sur la molette de commande pour supprimer la sélection.  
"OK" apparaît quand le périphérique a été supprimé.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **BACK**.


**Pour connecter/déconnecter un périphérique enregistré**

- 1 Maintenez pressé **MENU**.
- 2 Tournez la molette de commande pour choisir <Bluetooth>, puis appuyez dessus pour valider.
- 3 Tournez la molette de commande pour choisir <Connect Phone/ Connect Audio> ou <Disconnect Phone/ Disconnect Audio>, puis appuyez dessus pour valider.
- 4 Tournez la molette de commande pour choisir le périphérique que vous souhaitez connecter/déconnecter, puis appuyez dessus pour valider.  
"Connected [Nom du périphérique]/ Disconnected [Nom du périphérique]" apparaît quand le périphérique est connecté/déconnecté.

## Pour faire un appel



⇒ Affichez l'écran "HF Menu".



⇒ Choisissez une méthode d'appel ou faite un réglage. (Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ Phonebook/ Dial Number/ Voice/ Settings)


### 3 Si "Dialed Calls/ Received Calls/ Missed Calls/ Phonebook" est choisi à l'étape 2...

Tournez la molette de commande pour choisir le nom/numéro de téléphone que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur la molette de commande pour valider.

- "No History Found" apparaît s'il n'y a pas d'historique mémorisé.
- "No Entries Found" ou "Send Phonebook Manually" apparaît en fonction du réglage "Phonebook Select" effectué. (Référez-vous à la colonne de droite.)

### Si "Dial Number" est sélectionné à l'étape 2...

Entrez le numéro de téléphone à composer.

Tournez la molette de commande pour choisir un numéro ou un caractère (0 – 9, \*, #, +), appuyez sur  pour aller à la position d'entrée. Une fois que vous avez fini d'entrer le numéro, appuyez sur la molette de commande pour valider.

### Si "Voice" est sélectionné à l'étape 2...

Dites le nom (mots enregistrés) que vous souhaitez appeler quand "Waiting Voice [Nom du périphérique]" apparaît.

- Maintenez pressée  pour mettre en service la composition vocale directement si un seul téléphone est connecté. Si deux téléphones sont connectés, maintenir pressée  permet d'afficher l'écran "Phone list". Tournez la molette de commande pour choisir un téléphone pour mettre en service la composition vocale, puis appuyez dessus pour valider.
- Accessible uniquement quand le téléphone portable connecté possède un système de reconnaissance vocale.
- "Not Support" apparaît si le téléphone connecté ne prend pas en charge cette fonction.

### Si "Settings" est sélectionné à l'étape 2...

Tournez la molette de commande pour choisir un élément (voir ci-après), puis appuyez sur la molette de commande pour valider.

Les réglages suivants sont applicables aux périphériques appariés. Si un autre périphérique est apparié, réalisez de nouveau les réglages.

#### • Phonebook Select\*


**In Phone** [Réglage initial] : L'appareil parcourt le répertoire téléphonique du téléphone connecté.

**In Unit** : L'appareil parcourt le répertoire téléphonique enregistré dans l'appareil. (Pour copier la mémoire du répertoire téléphonique, référez-vous à <Phonebook Trans> à la page 18.)

- Si le répertoire téléphonique contient beaucoup de numéros, vous pouvez effectuer une recherche rapide ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1000$ ) sur le répertoire téléphonique en tournant rapidement la molette de commande.
- Pour faire une recherche dans le répertoire téléphonique, référez-vous à la page 15.

\* Peut être sélectionné uniquement quand le téléphone connecté prend en charge PBAP.

#### • Auto Answer

**On** : L'appareil répond automatiquement aux appels entrant. / **Off** [Réglage initial] : L'appareil ne répond pas automatiquement aux appels entrant. Appuyez sur  ou sur la molette de commande pour répondre.

### • Ringing Tone

**In Unit** [Réglage initial] : L'appareil sonne vous avertissant de l'arrivée d'un appel/message textuel.

- **Call** : Choisissez votre tonalité préférée de sonnerie quand un appel arrive  
[ **Tone 1** — 5 ].

- **Message** : Choisissez votre tonalité préférée de sonnerie quand un message textuel arrive  
[ **Tone 1** — 5 ].

• La tonalité de sonnerie par défaut est différente en fonction du périphérique apparié.

**In Phone** : L'appareil sonne en utilisant la tonalité de sonnerie du téléphone connecté pour vous avertir que l'arrivée d'un appel/message texte. (Le téléphone portable connecté sonne s'il ne prend pas en charge cette fonction.)

### • Ring Color

29 couleurs pré-réglées [ Réglage initial: **Color 06** ] : Quand un appel/message texte arrive, l'affichage clignote dans la couleur choisie. (L'affichage change sur la couleur d'origine si vous répondez à l'appel ou l'appel entrant est coupé.) / **Off** : Annulation.

### • NR/EC Mode

**On** [Réglage initial] : L'appareil ajuste la réduction du bruit et l'annulation de l'écho du microphone connecté à l'appareil afin de produire un son plus clair. / **Off** : Annulation.

### • MIC Setting

Ajustez la sensibilité [ **Level 01 / 02 / 03** ] du microphone connecté à l'appareil. [ Réglage initial: **Level 02** ]

### • Message Notice

**On** [Réglage initial] : L'appareil vous informe de l'arrivée d'un message par une sonnerie et en affichant "[Nom du périphérique] Received Message". / **Off** : L'appareil ne vous informe pas de l'arrivée d'un message.

## Pour choisir un contact à partir du répertoire téléphonique

1 Choisissez la méthode d'appel "Phonebook". (page 14)

2 Appuyez sur ▲/▼ pour afficher le menu de recherche (A à Z, 0 à 9, et OTHERS). "OTHERS" apparaît si le 1<sup>er</sup> caractère n'est pas A à Z ou 0 à 9, comme par exemple #, —, ! et etc.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le caractère souhaité, puis appuyez sur la molette de commande pour valider. La liste des noms correspondant au caractère choisi apparaît.

4 Tournez la molette de commande pour choisir le contact souhaité, puis appuyez dessus pour valider.


• Seul les caractères existant apparaîtront sur le menu de recherche.

• Maintenez pressée ▲/▼ pour changer de façon continue le caractère du menu de recherche.

• Si votre répertoire téléphonique contient beaucoup de contacts, la recherche peut prendre un certain temps.

## Pour supprimer un contact (nom/numéro de téléphone)

Uniquement quand "In Unit" est choisi pour "Phonebook Select". (page 14)

1 Appuyez sur  pour afficher l'écran "HF Menu".

2 Affichez la liste des noms/numéros de téléphone en utilisant une des méthodes d'appel. (page 14)

3 Tournez la molette de commande pour choisir le nom/numéro de téléphone que vous souhaitez supprimer.

4 Maintenez pressée **BACK** pour afficher l'écran "Delete Entries".

5 Tournez la molette de commande pour choisir "Delete" ou "Delete All".

• Si "Delete" est choisi, le nom/numéro de téléphone choisi à l'étape 3 est supprimé.

• Si "Delete All" est choisi, les numéros de la liste choisis à l'étape 2 sont supprimés.

6 Appuyez sur la molette de commande pour valider.

À suivre...


## Réception/terminaison d'un appel téléphonique

Quand appel est reçu, la source change automatiquement sur "BT FRONT/ BT REAR".


- "Receiving... [Numéro/nom de téléphone]" apparaît sur l'affichage.
- L'affichage clignote en bleu. ("Ring Color", page 15)

### Quand <Auto Answer> est en service....

L'appareil répond automatiquement aux appels entrant.

- Appuyez sur  ou sur la molette de commande pour répondre à l'appel entrant quand <Auto Answer> est hors service.

Pendant une conversation téléphonique...

- Tournez la molette de commande pour ajuster le niveau de volume du téléphone [00 – 50]. [Réglage initial: VOL 15]  
L'ajustement réalisé n'affecte pas les autres sources.
- Appuyez sur ▲/▼ pour ajuster la sensibilité du microphone [1 – 3]. (Plus le numéro augmente, plus le microphone devient sensible.)
- Appuyez sur  pour mettre en/ hors service le mode de réduction de bruit et d'annulation d'écho.

**Pour terminer un appel entrant**, maintenez pressée  ou la molette de commande.

### Utilisation de la télécommande

- ▲/▼/◀/▶/SOURCE: [Appuyez sur la touche]  
Répond aux appels.  
[Maintenez pressée]  
Refuse les appels.

### Informations complémentaires

- Si vous souhaitez réaliser des opérations compliquées (telles que composer des numéros, utiliser le répertoire téléphonique), arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Si vous connectez un adaptateur USB Bluetooth différent, tous les périphériques et les informations enregistrés sont effacés.
- Cet appareil et certaines de certaines des fonctions peuvent ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Si vous mettez l'appareil hors tension, détachez le panneau de commande ou débranchez l'adaptateur USB Bluetooth pendant une conversation téléphonique, la connexion Bluetooth est déconnectée. Continuez la conversation en utilisant votre téléphone portable.
- Quand cet appareil est mis hors tension, l'appareil extérieur est déconnecté.
- Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant: <<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>> (Site web en anglais uniquement).


### Pour commuter le support de conversation (l'appareil/téléphone portable)

Appuyez sur la molette de commande pendant une conversation téléphonique, puis continuez votre conversation en utilisant l'autre appareil.

- Les opérations peuvent différer en fonction du périphérique Bluetooth connecté.

### Pour commuter entre deux téléphones portables connectés

Quand deux téléphones portables sont connectés à l'appareil, vous pouvez accéder aux deux écrans "HF Menu".

Appuyez sur  pour accéder à l'écran "HF Menu" du premier téléphone, appuyez de nouveau sur la touche pour accéder à l'écran "HF Menu" du deuxième téléphone.

- Pour retourner à l'écran "HF Menu" du premier téléphone, appuyez sur **BACK**.


### Arrivée d'un message textuel

Quand un message texte arrive, l'appareil sonne si votre téléphone portable est compatible avec les messages texte et que "Message Notice" est réglé sur "On". (page 15)

- "Received Message" apparaît et l'affichage s'allume en bleu. ("Ring Color", page 15)
- Vous ne pouvez pas lire, modifier ou envoyer un message via cet appareil.




## Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

Les opérations et les indications de l'affichage diffèrent en fonction de leur disponibilité sur le périphérique connecté.



Si la lecture ne démarre pas automatiquement, utilisez le lecteur audio Bluetooth pour démarrer la lecture.


### Opérations de base

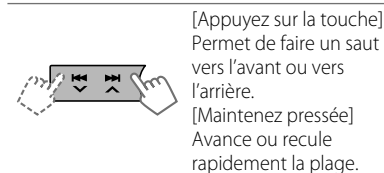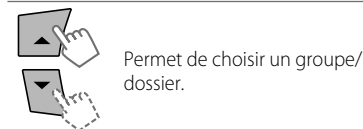

### Utilisation de la télécommande

◀/▶ : [Appuyez sur la touche] Permet de faire un saut vers l'avant ou vers l'arrière.  
[Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la page.


## Modification des réglages Bluetooth



⇒ <Bluetooth>

### Sélection des modes de lecture

• Pour les périphériques Bluetooth compatibles avec AVRCP 1.3.



⇒ "Repeat" ↔ "Random"



#### Repeat

**Track** : Répète la plage actuelle

**All** : Répète toutes les plages

**Group** : Répète toutes les plages du groupe actuel

#### Random

**All** : Reproduit aléatoirement toutes les plages


**Group** : Reproduit aléatoirement toutes les plages du groupe actuel

**Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "Off".**

### Changement des informations sur l'affichage



Nom de l'album/interprète ↔ Titre de la page



- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **BACK**.
- Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU**.

À suivre...


Article de menu	Réglages pouvant être choisis, [ Réglage initial: <b>Souligné</b> ]
<b>Connect Phone*1/ Connect Audio</b>	Tournez la molette de commande pour choisir le périphérique que vous souhaitez connecter. "Connected [Nom du périphérique]" apparaît sur l'affichage quand le périphérique est connecté.
<b>Disconnect Phone/ Disconnect Audio</b>	Tournez la molette de commande pour choisir le périphérique que vous souhaitez déconnecter. "Disconnected [Nom du périphérique]" apparaît sur l'affichage quand le périphérique est déconnecté.
<b>Delete Pairing</b>	Tournez la molette de commande pour choisir le périphérique que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la molette de commande pour valider. (page 13)
<b>Phonebook Trans</b>	Vous pouvez copier la mémoire du répertoire téléphonique d'un téléphone portable dans cet appareil (via OPP). Il se peut que vous ayez besoin d'entrer le code PIN ou de confirmer le code du téléphone portable pour faire le pairage. Vous pouvez transférer un maximum de 400 numéros.
<b>Set PIN Code</b>	Vous pouvez choisir le code PIN de votre choix avant le pairage (1 à 6 chiffres). [ Réglage initial: <b>0000</b> ] Tournez la molette de commande pour choisir un numéro, appuyez sur ◀◀◀/▶▶▶▶ pour déplacer la position d'entrée, puis appuyez sur la molette de commande pour valider l'entrée.
<b>Auto Connect</b>	<b>On</b> : La connexion est établie automatiquement avec le dernier périphérique Bluetooth enregistré quand vous mettez l'appareil sous tension. / <b>Off</b> : L'appareil ne se connecte pas automatiquement à l'appareil Bluetooth. Utilisez <Connect Phone/ Connect Audio> pour établir la connexion.
<b>Initialize</b>	<b>Yes</b> : Initialise tous les réglages Bluetooth (y compris le pairage mémorisé, le répertoire téléphonique, etc.). / <b>No</b> : Annulation.
<b>Information</b>	<b>My BT Name</b> : Affiche le nom de l'appareil (JVC Unit). / <b>My Address</b> : Affiche l'adresse de l'adaptateur USB Bluetooth. / <b>ConnectedPhone</b> *2 : Affiche le nom du téléphone connecté. / <b>ConnectedAudio</b> *2 : Affiche le nom du périphérique audio connecté.

\*1 N'apparaît pas si deux téléphones Bluetooth sont connectés en même temps.

\*2 Affiché uniquement quand un téléphone/lecteur audio Bluetooth est connecté.

## Écoute d'un iPod/iPhone

Vous pouvez connecter l'iPod/iPhone Apple en utilisant le câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone) à la prise d'entrée USB sur le panneau de commande ou le câble USB à l'arrière de l'appareil.

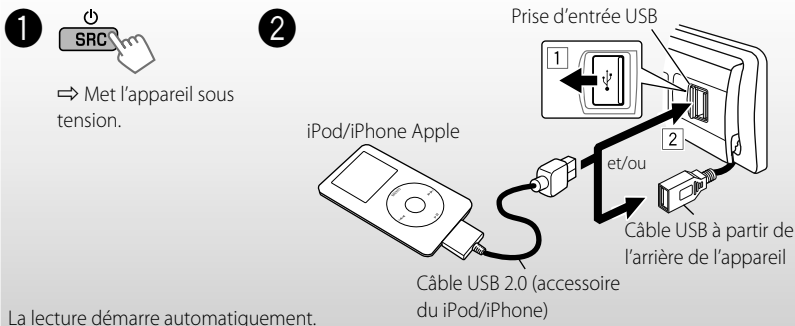

## Attention:

- Évitez d'utiliser un iPod/iPhone s'il peut gêner une conduite en toute sécurité.
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

## Sélection de la prise de commande




⇒ <Headunit Mode/ iPod Mode/ Application Mode>

- Pour les détails, référez-vous au réglage <iPod Switch> à la page 33.

## Opérations de base

Applicable pour <Headunit Mode/ iPod Mode>. Pour <Application Mode>, applicable uniquement pour certaines applications audio.

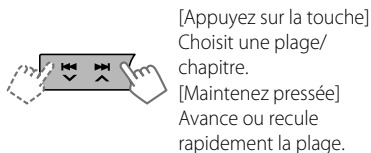


[Appuyez sur la touche] Choisit une plage/ chapitre.  
[Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la plage.

## Utilisation de la télécommande


- ◀/▶ : [Appuyez sur la touche] Choisit une plage/chapitre.  
[Maintenez pressée] Avance ou recule rapidement la plage.

## Sélection d'une plage à partir du menu

Ne s'applique pas au mode <iPod Mode/ Application Mode>.



⇒ Choisissez le menu souhaité.  
Playlists ↔ Artists ↔ Albums ↔ Songs  
↔ Podcasts ↔ Genres ↔ Composers  
↔ Audiobooks ↔ (retour au début)



⇒ Choisissez la plage souhaitée.  
Répétez cette étape jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Si le menu choisi contient beaucoup de plages, vous pouvez effectuer une recherche rapide ( $\pm 10$ ,  $\pm 100$ ,  $\pm 1\ 000$ ) sur le menu en tournant rapidement la molette de commande.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **BACK**.

Vous pouvez aussi utiliser le menu de recherche (A à Z et 0 à 9) pour faire défiler le menu souhaité.

Après avoir choisi le menu souhaité (à l'étape 2 de la colonne de gauche)...



- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour afficher le menu de recherche.  
Le premier caractère du fichier actuel apparaît.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le caractère souhaité. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.  
La liste des plages correspondant au caractère choisi apparaît.
- 3 Tournez la molette de commande pour choisir la plage souhaitée. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.

- Seul les caractères existant apparaîtront sur le menu de recherche.
- Maintenez pressée ▲/▼ pour changer de façon continue le caractère du menu de recherche.
- Si votre iPod/iPhone contient beaucoup de plages, la recherche prend un certain temps.
- Il se peut que la recherche ne fonctionne pas sur certains niveaux du menu sélectionné.

À suivre...

## Sélection des modes de lecture

Ne s'applique pas au mode <iPod Mode/ Application Mode>.



### **Repeat**

**One** : Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Un" pour iPod

**All** : Fonctionne de la même façon que la fonction "Répéter Tous" pour iPod

### **Random**

**Album** : Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Albums" pour iPod

**Song** : Fonctionne de la même façon que la fonction "Aléatoire Morceaux" pour iPod

- Pour annuler la lecture répétée ou la lecture aléatoire, choisissez "Off".
- "Random Album" ne peut pas être utilisé pour certains iPod/iPhone.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **BACK**.

## Changement des informations sur l'affichage



Nom de l'album/ Nom de l'artiste ↔ Titre de la page

Dans <Application Mode> : Application Mode

## Informations complémentaires

- Fabriqué pour  
iPod touch (1e, 2e, 3e & 4e Génération)  
iPod classic  
iPod avec vidéo\* (5e Génération)  
iPod nano (1e\*, 2e, 3e, 4e, 5e & 6e Génération)  
iPhone 4  
iPhone 3GS  
iPhone 3G  
iPhone

\* <iPod Mode/ Application Mode> n'est pas disponible.

- Il n'est pas possible de parcourir les fichiers vidéo sur le menu "Vidéos" en mode <Headunit Mode>.
- L'ordre des morceaux affichés sur le menu de sélection de cet appareil peut être différent de celui de iPod.
- Cet appareil peut afficher un maximum de 128 caractères (code ASCII).
- Lors de l'utilisation d'un iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant:  
<<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>>  
(Site web en anglais uniquement).

## Utilisation de l'application iPod/iPhone

Vous pouvez utiliser l'application Pandora et certaines des applications originales de JVC (par exemple JVC Drive Smart) avec cet appareil en mode <Application Mode>.

### Application originale de JVC (par exemple JVC Drive Smart)

Pour l'utilisation de JVC Drive Smart, consultez le site Web de JVC:  
<<http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html>>  
(Site web en anglais uniquement).

### Application Pandora

Nous vous expliquons ci-après certaines fonctions des applications Pandora compatibles pour iPod/iPod pouvant être commandées en utilisant cet appareil en mode <Application Mode>.



## Préparation:

- 1 Démarrez l'application Pandora en utilisant l'iPod/iPhone.
- 2 Connectez l'iPod/iPhone à l'une des prises d'entrée USB de l'appareil. (page 18)
  - La source change automatiquement sur "iPod FRONT/ iPod REAR", et commute automatiquement sur <Application Mode>.Le réglage <iPod Switch> dans le menu change aussi sur <Application Mode>. (page 33)
  - Si Pandora démarre après la connexion d'un iPod/iPhone, c'est que <Application Mode> est aussi choisi pour <iPod Switch>.

## Opérations de base



Lance la lecture/pause.



Sélection vers le haut ou vers le bas.




- Si la sélection vers le bas est choisie, la plage actuelle est sautée.



Saute la plage.


## Recherche de la station enregistrée dans la liste



⇒ Choisissez le menu souhaité.

Affiche la liste des stations:

- Par date (en fonction de la date d'enregistrement)
- A à Z (ordre alphabétique)



⇒ Choisissez la station souhaitée.

## Pour faire défiler le menu souhaité en utilisant le menu de recherche (A à Z)

Après l'étape 2 de la colonne de gauche...

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour afficher le menu de recherche.

Le premier caractère de la station actuelle apparaît.

- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir le caractère souhaité. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.

La liste des stations correspondant au caractère choisi apparaît.

## Pour mettre en signet des informations sur une chanson ou un artiste

Lors de la réception d'une chanson...

- 1 Maintenez pressée la molette de commande.
- 2 Tournez la molette de commande pour choisir le signet souhaité (THIS SONG ↔ THIS ARTIST). Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.

"BOOKMARKED" apparaît et l'information sur la chanson ou l'artiste est mémorisée sur l'iPod/iPhone.

**Attention:** L'information "BOOKMARKED" peut uniquement être vue sur un iPod/iPhone.

## Changement des informations sur l'affichage



Nom de la station → Nom de l'album/ Nom de l'artiste → Titre de la plage → (retour au début)

- Maintenez pressée **DISP** pour faire défiler les informations actuelles de l'affichage.

## Informations complémentaires

Pandora peut être utilisé uniquement avec les iPod touch/iPhone compatibles. Pour iPod touch, Pandora peut uniquement être commandé avec une connexion Wi-Fi.

À cause des restrictions des licences musicales, l'application du service radio Pandora est disponible aux États-Unis.

# Écoute d'une émission HD Radio™

Avant de commencer, connectez le tuner HD Radio, KT-HD300 (non fourni) au port d'extension à l'arrière de l'appareil.

• Pour en savoir plus, référez-vous aussi aux instructions fournies avec le tuner HD Radio.

## Qu'est-ce que la technologie HD Radio?

La technologie HD Radio permet de diffuser un son numérique de grande qualité—la bande AM numérique a une qualité équivalente à la bande FM (en stéréo) et la bande FM numérique a une qualité équivalente aux CD—sans bruits statiques et avec une réception claire. De plus, les stations peuvent offrir des textes et des données, tels que les noms des artistes et les titres des morceaux.

- Quand le tuner HD Radio est connecté, il peut aussi recevoir les émissions analogiques conventionnelles.
- Beaucoup de stations HD Radio offrent aussi plus d'un canal de programmes. Ce service est appelé multiplex.
- Pour en savoir plus sur les stations HD Radio dans votre région, consultez le site <<http://www.hdradio.com/>>.

**Pour les opérations de base de la radio, référez-vous aux pages 8 et 9.**


## Lors de la réception...

### Une station HD Radio



Le signe d'appel de la station apparaît.

### Canaux multiplex HD Radio



Choisissez le canal souhaité.

HD1 ↔ HD2 ↔ ... ↔ HD8 ↔  
(retour au début)

• "Linking" apparaît pendant la liaison à un canal multiplex.

## Recherche de station HD Radio uniquement



[Maintenez pressée]



## Changement du mode de réception HD Radio

Lors de la réception d'une émission HD Radio, vous pouvez commuter le mode de réception entre — numérique ou analogique.

• Ce réglage n'a pas d'effet pour les stations FM/AM conventionnelles.


Lors de l'écoute d'une station HD Radio...

1



[Maintenez pressée]

2



⇒ <Tuner> ⇒ <Blend Hold> ⇒  
<Auto / Digital / Analog>

<Auto>: Commute automatiquement entre les signaux numériques et analogiques.

- Si la station radio force le mode de réception sur le mode numérique ou analogique, l'indicateur **DIGI** ou **ANA** s'allume.

<Analog / Digital>: Accord des signaux audio numériques ou analogiques uniquement.

- L'indicateur **HD** s'allume quand la réception numérique est maintenue ou clignote quand la réception analogique est maintenue.

Le réglage retourne automatiquement sur <Auto> quand vous accordez une autre émission ou si vous mettez l'appareil hors tension.

### Utilisation de la télécommande

▲/▼ : [Appuyez sur la touche] Change les stations ou les canaux pré-réglés.

[Maintenez pressée] Recherche des stations HD Radio uniquement.

◀/▶ : [Appuyez sur la touche] Recherche des stations automatiquement.

[Maintenez pressée] Recherche des stations manuellement.

### Changement des informations sur l'affichage



Fréquence ↔ Texte \*

\* "No Text" apparaît quand aucun texte n'est reçu.

## Écoute de la radio satellite

Avant de commencer, connectez un des systèmes suivants (non fournis) au port d'extension à l'arrière de l'appareil.

#### Pour l'écoute d'une radio satellite SIRIUS:

- SCC1 et KS-SRA100
- D&P, SCVDOC1 et KS-SRA100

#### Pour l'écoute d'une radio satellite XM:

- Adaptateur JVC Smart Digital (XMDJVC100)
- CNP2000UCA et CNPJVC1

Pour plus d'informations, référez-vous aussi aux instructions fournies avec les autres appareils.



⇒ "SIRIUS" ou "XM"



⇒ Choisissez une catégorie.

**SIRIUS:** Si vous choisissez "ALL", vous pouvez accorder tous les canaux de toutes les catégories.



⇒ Choisissez un canal à écouter. Maintenir la touche pressée permet de changer les canaux rapidement. Pendant la recherche, les canaux invalides et ceux auxquels vous n'avez pas souscrits sont sautés.

**XM:** Si vous ne choisissez pas de canal avant 15 secondes, la catégorie choisie à l'étape ② est annulée. Vous pouvez choisir tous les canaux de toutes les catégories maintenant (y compris les canaux sans catégorie).

### Mise à jour des canaux (SIRIUS)

- Si les canaux ont été mis à jour après la souscription, la mise à jour démarre automatiquement. "UPDATING" apparaît et aucun son n'est entendu.
- La mise à jour dure plusieurs minutes.
- Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser votre radio satellite.

À suivre...

## Activez votre suscription SIRIUS après la connexion

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour choisir "SIRIUS" comme source.  
La radio satellite SIRIUS commence à mettre à jour tous les canaux SIRIUS. Une fois terminé, la radio satellite SIRIUS accorde le canal de présentation.
- 2 Vérifiez votre numéro d'identification SIRIUS (SIRIUS ID). (page 33)
- 3 Contactez SIRIUS sur Internet à <<http://activate.siriusradio.com/>> pour activer votre suscription ou appelez le numéro vert SIRIUS au 1-888-539-SIRIUS (7474). "SUB UPDATE PRESS ANY KEY" apparaît sur l'affichage une fois la suscription est terminée.



## Activez votre suscription XM après la connexion

Seuls les canaux 0, 1 et 247 sont disponibles avant l'activation.




- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour choisir "XM" comme source.  
XMDirect™ Tuner Box ou XMDirect2 Tuner System pour démarrer la mise à jour de tous les canaux XM. "Channel 1" est accordé automatiquement.
- 2 Vérifiez le numéro d'identification de votre radio satellite XM sur le boîte de XMDirect™ Tuner Box ou de XMDirect2 Tuner System, ou accordez le "Channel 0". (page 25)
- 3 Contactez la radio XM Satellite sur Internet à l'adresse <[www.xmradio.com](http://www.xmradio.com)> et cliquez sur "Activate Radio" ou téléphonez au 1-800-XM-RADIO (1-800-967-2346).  
Une fois la radio activée, l'appareil peut être accordé sur un des canaux disponibles.

## Mémorisation des canaux

Vous pouvez pré-régler un maximum de 18 canaux pour SIRIUS et XM.

- 1 Accordez le canal que vous souhaitez mémoriser. (Étapes 1 - 3, voir page 23.)
- 2  [Maintenez pressée]  
⇒ Affiche l'écran "Preset Mode".
- 3   
⇒ Permet de choisir un numéro de pré-réglage.  
Le numéro de pré-réglage clignote.

## Sélection d'une station/ catégorie/canal pré-réglé sur la liste

- 1   
⇒ Affiche l'écran "List".
- 2   
⇒ Choisit <Preset / Category / Channel>  
Si une catégorie est choisie, le premier canal de cette catégorie est accordé.
- 3   
⇒ Choisit une station/catégorie/canal pré-réglé à écouter.

## Utilisation de la télécommande

- ▲/▼ : Change les catégories.
- ◀/▶ : [Appuyez sur la touche] Permet de changer les canaux.  
[Maintenez pressée] Permet de changer les canaux rapidement.



# Ajustements sonores

Vous pouvez sélectionner un mode sonore pré-réglé adapté à votre genre de musique.

SOUND



FLAT → NATURAL → DYNAMIC → VOCAL → BASS → USER\*1 →  
SOUND 1\*2 → SOUND 2\*2 → SOUND 3\*2 → (retour au début)

\*1 Pour les réglages, référez-vous à "Personnalisation du mode sonore pré-réglé—USER" ci-dessous.

\*2 Pour les réglages, référez-vous à "Réglage et mémorisation d'un mode sonore pré-réglé "My Sound EQ", ci-dessous.

## Personnalisation du mode sonore pré-réglé —USER


Vous pouvez personnaliser le mode sonore personnalisé (FLAT/ NATURAL/ DYNAMIC/ VOCAL/ BASS).

1



[Maintenez pressée]

2



⇒ <EQ/DSP> ⇒ <EQ>



• Si SOUND 1/ 2/ 3 est choisi comme mode sonore, vous ne pouvez faire aucun réglage. "Fix (My Sound)" apparaît.

3



⇒ Choisissez la fréquence [50 Hz/ 200 Hz/ 800 Hz/ 3.2 kHz/ 12.5 kHz].



⇒ Ajustez le niveau [-9 dB à +9 dB].

• Répétez cette étape pour choisir une autre fréquence et ajustez le niveau.

4



⇒ Validez les réglages.

Les réglages réalisés sont mémorisés et changés sur "USER".

## Réglage et mémorisation d'un mode sonore pré-réglé "My Sound EQ"


Vous pouvez personnaliser le réglage du filtre (EQ et LOUD) pour le son d'un instrument particulier.

1




[Maintenez pressée]

⇒ Affiche l'écran "My Sound EQ Set".



2



⇒ Choisit un exemple de fichier de musique.


**Default Music :** Reproduit le fichier de musique interne.

**Optional Music :** Reproduit les fichiers <jms> à partir du périphérique USB connecté. (page 27)

### 3 Si "Default Music" est choisi à l'étape 2...




- 1 Appuyez sur pour choisir le son de l'instrument cible pour l'ajustement (en se référant à un son de référence tel qu'une batterie).  
Étape 1: Reproduisez le son de tous les instruments.  
Étape 2: Reproduisez le son des basses fréquences (par exemple une basse).  
Étape 3: Reproduisez le son des fréquences médium (par exemple un piano).  
Étape 4: Reproduisez le son des moyennes hautes fréquences (par exemple des cuivres).  
Étape 5: Reproduisez le son des hautes fréquences (par exemple des cymbales).
- 2 Tournez la molette de commande pour ajuster le niveau [-9 à +9].
- 3 Appuyez sur la molette de commande pour valider l'ajustement.



- 4 Tournez la molette de commande pour choisir un mode sonore préréglé [SOUND 1/2/3]. Puis, appuyez sur la molette de commande pour mémoriser. L'appareil retourne à l'écran de lecture et le mode sonore sélectionné [SOUND 1/2/3] est choisi automatiquement.

- Si "0" est sélectionné pour toutes les étapes (1 — 5), "FLAT" est sélectionné.
- Pour mémoriser un autre mode sonore, répétez les étapes 1 à 3.

### Si "Optional Music" est choisi à l'étape 2...



- ⇒ Choisit un élément sur la liste. (Cette liste montre uniquement les fichiers <jms> se trouvant dans le dossier racine du périphérique USB.)
- Consultez le site web JVC suivant: <http://www.jvc.co.jp/english/car/index.html> (Site web en anglais uniquement) pour:
    - Vérifiez la méthode de téléchargement.
    - Télécharger des fichiers <jms>.
  - "No External File" apparaît s'il n'y a pas de fichier <jms> dans le dossier racine ou si aucun périphérique USB n'est connecté.
  - Stockez les fichiers <jms> dans un seul périphérique USB si deux périphériques USB sont connectés en même temps.
  - "Error" apparaît si le fichier ne peut pas être lu.


## Réglage de la synchronisation de sortie d'une enceinte—Time Alignment

1



[Maintenez pressée]

2



⇒ <EQ/DSP> ⇒ <Time Alignment>



À suivre...

3



⇒ Choisissez le type de voiture [ **User/ Compact/ Sedan M/ Sedan L/ SUV/ Sm.SUV/ Truck/ X' Over/ Wagon/ Minivan/ Van** ].



⇒ Choisissez la position du siège [ **All/ Front/ L.Front/ R.Front** ].


4



⇒ Validez les réglages et passez à l'écran suivant.



5



⇒ Choisissez l'enceinte [ **L.Front/ R.Front/ L.Rear/ R.Rear/ Subwoofer\*** ].

\* Affiché uniquement quand <On> est choisi pour <Subwoofer On/Off>. (page 32)



⇒ Choisissez la distance à la position d'écoute (position du siège choisie à l'étape 3) [ **50 cm (1.6 ft) — 500 cm (16.4 ft)** ].

• Pour ajuster les autres enceintes et leur distance, répétez cette étape.

6



⇒ Validez les réglages.  
Les réglages réalisés sont mémorisés et changé sur "USER".


## Réglages initiaux

Type de voiture	Position du siège	Distance de l'enceinte [cm]				
		L. Front	R. Front	L. Rear	R. Rear	Subwoofer
User	ALL	115	115	115	115	115
	Front	115	115	100	100	135
	L. Front	100	140	80	130	140
	R. Front	140	100	130	80	140
Compact	ALL	110	110	110	110	110
	Front	120	120	105	105	115
	L. Front	105	140	85	125	120
	R. Front	140	105	125	85	120
Sedan M	ALL	115	115	115	115	115
	Front	115	115	100	100	135
	L. Front	100	140	80	130	140
	R. Front	140	100	130	80	140
Sedan L	ALL	140	140	140	140	140
	Front	120	120	155	155	140
	L. Front	105	145	150	170	145
	R. Front	145	105	170	150	145
SUV	ALL	150	150	150	150	150
	Front	140	140	130	130	205
	L. Front	125	170	110	160	210
	R. Front	170	125	160	110	210
Sm.SUV	ALL	130	130	130	130	130
	Front	145	145	115	115	135
	L. Front	110	150	95	140	140
	R. Front	150	110	140	95	140
Truck	ALL	135	135	135	135	135
	Front	140	140	130	130	130
	L. Front	125	170	105	160	140
	R. Front	170	125	160	105	140
X' Over	ALL	115	115	115	115	115
	Front	120	120	105	105	120
	L. Front	105	145	85	130	125
	R. Front	145	105	130	85	125
Wagon	ALL	120	120	120	120	120
	Front	120	120	100	100	155
	L. Front	105	145	80	130	160
	R. Front	145	105	130	80	160
Minivan	ALL	165	165	165	165	165
	Front	130	130	175	175	220
	L. Front	110	160	160	200	225
	R. Front	160	110	200	160	225
Van	ALL	205	205	205	205	205
	Front	140	140	225	225	300
	L. Front	115	175	210	250	300
	R. Front	175	115	250	210	300





## Réglage du filtre de transition passe haut/bas—X'over HPF/LPF

- 1  [Maintenez pressée]







⇒ <Audio> ⇒ <X'over HPF/LPF>



⇒ Choisissez la méthode d'ajustement [ **Easy/ Pro** ].

- 4 Si "Easy" est sélectionné à l'étape 3...



- 1 Appuyez sur   /   pour choisir l'enceinte [ **Front/ Rear/ Subwoofer\*** ].

\* Affiché uniquement quand <On> est choisi pour <Subwoofer On/Off>. (page 32)



- 2 Tournez la molette de commande pour choisir la taille de l'enceinte.

**Front/ Rear :**

**Full** [ Réglage initial ] / **4" (10cm)** / **5-1/4" (13cm)** / **6-1/2" (16cm)** / **6-3/4" (17cm)** / **7" (18cm)** / **4x6" (10x15cm)** / **5x7" (13x18cm)** / **6x8" (15x20cm)** / **6x9" (15x23cm)** / **7x10" (18x25cm)**





**Subwoofer :**

**Full / 6-1/2" (16cm) / 8" (20cm) / 10" (25cm)** [ Réglage initial ] / **12" (30cm) / 15" over (38cm over)**

- 3 Appuyez sur  /  pour choisir l'unité de mesure [ **cm/ inch** ].
- 4 Appuyez sur la molette de commande pour valider les réglages.

Si "Pro" est sélectionné à l'étape 3...



- 1 Appuyez sur   /   pour choisir l'enceinte [ **Front/ Rear/ Subwoofer\*** ].

\* Affiché uniquement quand <On> est choisi pour <Subwoofer On/Off>. (page 32)

- 2 Tournez la molette de commande pour choisir la fréquence de coupure.

**Front/ Rear :**



**HPF 30Hz — HPF 200Hz :** Met en service le filtre passe haut (HPF). Les fréquences inférieures à la fréquence choisie sont coupées pour les enceintes avant/arrières.

**HPF Off** [ Réglage initial ] : Met hors service le filtre passe haut (HPF) (tous les signaux sont envoyés aux enceintes avant/arrière.)

**Subwoofer :**



**LPF 30Hz — LPF 200Hz :** [ Réglage initial: **LPF 80Hz** ] : Met en service le filtre passe bas (LPF). Les fréquences inférieures à la fréquence choisie sont envoyées sur le caisson de grave.

**LPF Off** : Met hors service le filtre passe bas (LPF) (tous les signaux sont envoyés aux enceintes avant/arrière.)


- 3 Appuyez sur  /  pour choisir la qualité du filtre passe haut/bas [ **-12dB/oct/ -18dB/oct/ -24dB/oct** ]. [ Réglage initial: **Front/ Rear : -18dB/oct, Subwoofer : -12dB/oct** ]

- 4 Appuyez sur la molette de commande pour valider les réglages.

# Utilisation des menus

<p><b>1</b>  [Maintenez pressée]</p> <p>Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 60 secondes, l'opération est annulée.</p>	<p><b>2</b> </p>	<p><b>3</b> Répéter l'étape <b>2</b> si nécessaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour revenir au menu précédent, appuyez sur <b>BACK</b>.</li> <li>• Pour quitter le menu, appuyez sur <b>MENU</b>.</li> </ul>
--	---	--

Article de menu		Réglages pouvant être choisis, [ Réglage initial: <u>Souligné</u> ]
<b>DEMO</b>		<b>On</b> : La démonstration des affichages entre en service si aucune opération n'est réalisée pendant environ 20 secondes. / <b>Off</b> : Annulation. (page 4)
<b>Clock</b>	<b>Set Clock</b>	Pour les réglages, voir page 4.
	<b>24H/ 12H</b>	Pour les réglages, voir page 4.
	<b>Clock Adjust</b> *1	<b>Auto</b> : L'horloge intégrée est ajustée automatiquement en utilisant les données d'horloge fournies par le cana de la radio satellite. / <b>Off</b> : Annulation.
	<b>Time Zone</b> *1,*2	<b>Eastern / Atlantic / Newfndlnd / Alaska / Pacific / Mountain / Central</b> : Choisissez votre zone d'habitation parmi les fuseaux horaires pour l'ajustement de l'horloge.
	<b>DST</b> *1,*2	<b>On</b> : Mettez en service l'heure d'été si votre zone d'habitation y est soumise. / <b>Off</b> : Annulation.
<b>Color</b>	<b>Button Zone</b>	29 couleurs pré-réglées / <b>User / COLORFLOW 1/ 2/ 3</b> : Choisit votre couleur préférée pour l'éclairage des touches (sauf pour <b>EQ / DISP / OPEN / BRIGHTNESS</b> ) et affiche la couleur séparément. • Si <All Zone> est choisi, l'éclairage des touches et de l'affichage change sur la couleur <Button Zone> actuellement choisie.
	<b>Display Zone</b>	• Couleur initiale : <b>Button Zone [ 06 ], Display Zone [ 01 ], All Zone [ 06 ]</b>
	<b>All Zone</b>	

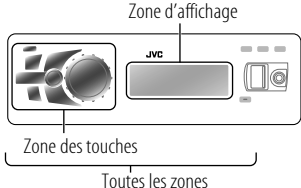

Zone d'affichage

Zone des touches

Toutes les zones

\*1 Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS ou XM est connectée.

\*2 Est affiché uniquement quand <Clock Adjust> est réglé sur <Auto>.

Article de menu		Réglages pouvant être choisis, [ Réglage initial: <b>Souligné</b> ]	
Color Setup	Day Color	Button Zone	Vous pouvez créer votre propre couleur de jour et de nuit séparément pour <Button Zone> et <Display Zone>.
		Display Zone	Appuyez sur ▲/▼ pour choisir une couleur primaire [ <b>Red/ Green/ Blue</b> ], puis tournez la molette pour juster le niveau [ <b>00 — 31</b> ]. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez ajusté les trois couleurs primaires. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.
	Night Color	Button Zone	Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez ajusté les trois couleurs primaires. Puis, appuyez sur la molette de commande pour valider.
		Display Zone	• Si " <b>00</b> " est choisi pour toutes les couleurs primaires pour <Display Zone>, rien n'apparaît sur l'affichage.
Menu Color		<b>On</b> : Change l'éclairage de l'affichage et des touches (sauf <b>EQ / DISP / OPEN / BRIGHTNESS</b> ) pendant le menu, la recherche de liste et les opérations sur le mode de lecture. / <b>Off</b> : Annulation.	
Dimmer	Dimmer Set	<b>Auto</b> : Change l'éclairage de l'affichage et des touches entre les réglages Jour et Nuit dans le réglage <Brightness>/<Color Setup> quand vous allumez ou éteignez les feux du véhicule *3. / <b>Time Set</b> : Permet de démarrer/arrêter la minuterie pour le gradateur. Tournez la molette de commande pour régler l'heure de démarrage, puis appuyez sur la molette de commande pour valider. Répétez cette étape pour entrer l'heure de fin. / <b>On</b> : Choisit le réglage Nuit dans le réglage <Brightness>/<Color Setup> pour l'éclairage de l'affichage et des touches. / <b>Off</b> : Choisit le réglage Jour dans le réglage <Brightness>/<Color Setup> pour l'éclairage de l'affichage et des touches.	
	Brightness	<b>Day [ 31 ] / Night [ 15 ]</b> : Personnalise le niveau de luminosité de l'affichage et de l'éclairage des touches [ <b>00 — 31</b> ] pour le jour et la nuit. • Appuyer sur <b>BRIGHTNESS</b> permet d'accéder directement au menu <Day Brightness> ou <Night Brightness>.	
	Scroll*4, *5	<b>Once</b> : Fait défiler une fois les informations affichées. / <b>Auto</b> : Répète le défilement (à 5 secondes d'intervalle). / <b>Off</b> : Annulation. (Appuyer sur <b>DISP</b> pendant plus d'une seconde peut faire défiler l'affichage quelque que soit le réglage utilisé.)	
Display	Tag Display	<b>On</b> : Affiche les informations des balises lors de la lecture d'une plage MP3/WMA/WAV. / <b>Off</b> : Annulation.	
	LCD Type	<b>Negative</b> : L'affichage négatif est utilisé. / <b>Positive</b> : L'affichage positif est utilisé. / <b>Auto</b> : Un affichage positif est choisi pendant la journée *6; alors qu'un affichage négatif est utilisée pendant la nuit *6.	
	Contrast	<b>Level 01 — Level 08 [ Level 05 ]</b> : Ajustez le contraste de l'affichage de façon que les indications soient nettes et lisibles.	

\*3 La connexion du fil de commande de l'éclairage est requise. (Référez-vous au "Manuel d'installation/raccordement"). Ce réglage peut ne pas fonctionner correctement sur certains véhicules (en particulier sur ceux qui possèdent une bague de commander de gradation). Dans ce cas, changez le réglage sur autre chose que <Dimmer Auto>.

\*4 Certains caractères ou symboles n'apparaissent pas correctement (ou un blanc apparaît à leur place) sur l'affichage.

\*5 Non disponible pour le défilement de texte HD Radio.

\*6 Dépend du réglage <Dimmer Set>.

À suivre...

Article de menu		Réglages pouvant être choisis, [ Réglage initial: <b>Souligné</b> ]
EQ/DSP	<b>EQ</b>	Pour les réglages, voir page 26.
	<b>Time Alignment</b>	Pour les réglages, voir page 27.
	<b>D. T. Expander</b> <sup>*7</sup>	<b>On</b> : La fonction d'extension numérique de plage compense le son haute fréquence des plages compressées numériquement (par ex. les sources de musique numérique). / <b>Off</b> : Annulation. <ul style="list-style-type: none"> <li>L'effet de la fonction d'extension numérique de plage peut être utilisé dans les conditions suivantes:  MP3/WMA: Débit binaire: 64 kbps à 128 kbps; Fréquence d'échantillonnage: 44,1 kHz et 48 kHz uniquement  Fichiers musicaux iPod/iPhone: Fréquence d'échantillonnage: 44,1 kHz et 48 kHz uniquement</li> </ul>
Audio	<b>Fad/Bal</b> <sup>*8, *9</sup>	<b>Fad</b> (fader) : <b>F6 — R6 [ 0 ]</b> : Appuyez sur ▲/▼ pour ajuster la balance de sortie des enceintes avant et arrière. / <b>Bal</b> (balance) : <b>L6 — R6 [ 0 ]</b> : Appuyez sur ◀◀▼/▶▶▲ pour ajuster la balance de sortie des enceintes gauche et droite.
	<b>Loud</b> <sup>*10</sup>	<b>Loud1/ 2/ 3</b> : Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. / <b>Off</b> : Annulation.
	<b>Volume Adjust</b>	<b>Level -5 — Level +5 [ Level 0 ]</b> : Préréglez le niveau d'ajustement du volume de chaque source (sauf "FM"), en comparaison avec le niveau de volume FM. Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. Avant un ajustement, choisissez la source que vous souhaitez ajuster. ("FIX" apparaît sur l'affichage si "FM" est choisi comme source.)
	<b>Subwoofer On/Off</b>	<b>On</b> : Met en service la sortie du caisson de grave. / <b>Off</b> : Annulation.
	<b>Subwoofer Level</b> <sup>*11</sup>	<b>Level 00 — Level 10 [ Level 05 ]</b> : Ajuste le niveau de sortie du caisson de grave.
	<b>Subwoofer Phase</b> <sup>*11</sup>	<b>0 Deg</b> (normal) — <b>180 Deg</b> (inversé) : Permet de choisir la phase du caisson de grave.
	<b>X'over HPF/LPF</b>	Pour les réglages, voir page 29.
	<b>Beep</b>	<b>On / Off</b> : Met en ou hors service la tonalité des touches.
	<b>Amplifier Gain</b> <sup>*12</sup>	<b>Low Power</b> : Vol 0 – Vol 30 (Choisissez ce réglage si la puissance maximum de chaque enceinte est inférieure à 50 W pour éviter tout dommage des enceintes.) / <b>High Power</b> : Vol 0 – Vol 50 / <b>Off</b> : Met hors service l'amplificateur intégré.

<sup>\*7</sup> Pas d'effet dans le cas d'un signal audio CD-DA et Bluetooth.

<sup>\*8</sup> Si vous utilisez un système à deux enceintes, réglez le niveau du fader sur <00>.

<sup>\*9</sup> L'ajustement ne peut pas affecter la sortie du caisson de grave.

<sup>\*10</sup> Si SOUND 1/ 2/ 3 est choisi comme mode sonore (page 26), vous ne pouvez faire aucun réglage. "Fix (My Sound)" apparaît.

<sup>\*11</sup> Affiché uniquement quand <On> est choisi pour <Subwoofer On/Off>.

<sup>\*12</sup> Le niveau de volume change automatiquement sur "Vol 30" si vous réglez sur <Low Power> quand le niveau de volume est plus haut que "Vol 30".

Article de menu		Réglages pouvant être choisis, [ Réglage initial: <b>Souligné</b> ]
Tuner	<b>SSM</b>	S'affiche uniquement quand la source est "FM" ou "HD RADIO". Pour les réglages, voir page 8.
	<b>Area Change</b>	<b>US</b> : Lors de l'utilisation de l'appareil en Amérique du Nord/Centrale/du Sud. L'intervalle de fréquences AM/FM est réglé sur 10 kHz/200 kHz. / <b>EU</b> : Lors de l'utilisation de l'appareil dans les autres régions. L'intervalle de fréquences AM/FM est réglé sur 9 kHz/50 kHz. / <b>SA</b> : Lors de l'utilisation de l'appareil dans les pays d'Amérique du Sud ou l'intervalle FM est de 50 kHz. L'intervalle AM est réglé sur 10 kHz.
	<b>IF Band</b>	<b>Auto</b> : Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.) / <b>Wide</b> : Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.
	<b>Sirius ID</b> *13	Les 12 chiffres du numéro d'identification SIRIUS apparaissent sur l'affichage.
	<b>Blend Hold</b> *14	<b>Auto</b> : Commute automatiquement entre les signaux numériques et analogiques. / <b>Analog</b> : Accord des signaux analogiques uniquement. / <b>Digital</b> : Accord des signaux numériques uniquement.
	<b>Stereo/Mono</b>	S'affiche uniquement quand la source est "FM" ou "HD RADIO". Pour les réglages, voir page 8.
<b>USB</b> *15		<b>Drive Change</b> : Choisissez ce réglage pour changer le périphérique quand plusieurs périphériques sont connectés à la prise d'entrée (avant/arrière).
<b>iPod Switch</b> *16		<b>Headunit Mode</b> : Commande la lecture du iPod à travers cet appareil. / <b>iPod Mode</b> : Commande la lecture du iPod à travers le iPod/iPhone. / <b>Application Mode</b> : Le son de n'importe quelle fonction (musiques, jeux, applications, etc.) exécutée sur l'iPod/iPhone connecté est sortie par les enceintes connectées à cet appareil.
<b>Audiobooks</b> *16		<b>Normal / Faster / Slower</b> : Vous pouvez choisir la vitesse de lecture du fichier sonore des livres audio dans votre iPod/iPhone. (L'article sélectionné initialement dépend de votre réglage iPod/iPhone.)
<b>Bluetooth</b>		Si l'adaptateur USB Bluetooth, KS-UBT1, n'est pas connecté à l'appareil, "Please Connect BT Adapter" apparaît sur l'affichage. Pour les réglages, référez-vous aux pages 17 et 18.
Source Select	<b>Ext Input</b> *17	<b>Show / Hide</b> : Met en ou hors service "EXT IN" pour la sélection de source.
	<b>AM Source</b> *17	<b>Show / Hide</b> : Met en ou hors service "AM" pour la sélection de source.
	<b>AUX Source</b> *17	<b>Show / Hide</b> : Met en ou hors service "AUX IN" pour la sélection de source.
	<b>Bluetooth Audio</b> *18	<b>Show / Hide</b> : Met en ou hors service "BT FRONT/ BT REAR" pour la sélection de source.
<b>Software Version</b>		Affiche la version du micrologiciel de cet appareil.

\*13 Est affiché uniquement quand la radio satellite SIRIUS est connectée.

\*14 Affiché uniquement quand la source est "FM" ou "AM" et que le tuner HD Radio, KT-HD300 est connecté.

\*15 Est affiché uniquement quand "USB FRONT/ USB REAR" est choisi comme source.

\*16 Est affiché uniquement quand "iPod FRONT/ iPod REAR" est choisi comme source.

\*17 S'affiche uniquement quand une source autre que "AM/ AUX IN/ EXT IN" est choisie séparément.

\*18 Affiché uniquement quand un adaptateur USB Bluetooth, KS-UBT1, est connecté à l'appareil et quand une autre source que "BT FRONT/ BT REAR" est choisie.

# Guide de dépannage

	Symptôme	Remède/Cause
Généralités	Aucun son n'est entendu des enceintes.	Ajustez le volume sur le niveau optimum. / Assurez-vous que le son de l'appareil n'est pas coupé et qu'il n'est pas en pause. (page 7) / Vérifiez les cordons et les connexions.
	Cet appareil ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil. (page 3)
	Vous ne pouvez pas choisir "AUX IN/ EXT IN".	Cochez le réglage <Source Select>. (page 33)
	Le son est parfois interrompu pendant l'écoute d'un appareil extérieur connecté à la prise d'entrée auxiliaire.	Assurez-vous d'utiliser une fiche mini stéréo recommandée pour la connexion. (page 25)
	Rien n'apparaît sur l'affichage.	Vérifiez le réglage <Color Setup>. (page 31)
FM/AM	Les caractères corrects ne sont pas affichés (ex.: nom de l'album).	Cet appareil peut uniquement afficher les lettres (majuscules: <b>A – Z</b> , minuscules: <b>a – z</b> ), les chiffres ( <b>0 – 9</b> ) et un nombre limité de symboles. (page 9)
	Le pré-réglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorez les stations manuellement.
	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
Lecture de disque	Vous ne pouvez pas choisir "AM".	Cochez le réglage <Source Select> → <AM Source>. (page 33)
	Le disque ne peut pas être reproduit.	Insérez le disque correctement.
	Un CD-R/CD-RW ne peut pas être reproduit et les plages ne peuvent pas être sautées.	Insérez un CD-R/CD-RW finalisé (finalisez-le avec l'appareil que vous avez utilisé pour l'enregistrement).
	Le son du disque est parfois interrompu.	Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. / Changez le disque. / Vérifiez les cordons et les connexions.
	"No Disc" apparaît sur l'affichage.	Insérez un disque reproductible dans la fente d'insertion.
Lecture MP3/WMA	"Please Eject" apparaît sur l'affichage.	Cela se produit quelques fois à cause d'une surchauffe. Éjectez le disque ou choisissez une autre source de lecture.
	"In Disc" apparaît sur l'affichage.	Le disque ne peut pas être éjecté correctement. Assurez-vous que rien ne bloque la fente d'insertion.
	Le disque ne peut pas être reproduit.	Utilisez un disque avec des plages MP3/WMA enregistrées dans un format compatible avec ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo ou Joliet. / Ajoutez le code d'extension <.mp3> ou <.wma> aux noms de fichier.
Lecture MP3/WMA	Du bruit est produit.	Sautez à une autre plage ou changez le disque.
	"Reading" continue de clignoter sur l'affichage.	Un temps d'initialisation plus long est requis. N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers.
	Les plages ne sont pas reproduites dans l'ordre dans lequel vous vouliez les reproduire.	L'ordre de lecture est déterminé quand les fichiers sont enregistrés.

	Symptôme	Remède/Cause
Lecture MP3/WMA	La durée de lecture écoulée n'est pas correcte.	Cela se produit quelque fois pendant la lecture. C'est causé par la façon don't les plages ont été enregistrées sur le disque.
	"Please Eject" apparaît sur l'affichage.	Insérez un disque contenant des plages MP3/WMA.
	"Not Support" apparaît sur l'affichage et la plage est sautée.	Saute à la plage codée suivante dans le format approprié ou à la plage WMA suivante non protégée contre la copie.
Lecture USB	"Reading" continue de clignoter sur l'affichage.	Un temps d'initialisation plus long est requis. N'utilisez pas trop de niveaux de hiérarchie et de dossiers. / Mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension. / Réattachez le périphérique USB.
	Du bruit est produit.	Passez à un autre fichier.
	Les plages/dossiers ne sont pas reproduites dans l'ordre prévu.	L'ordre de lecture est déterminé par le nom du fichier. Les dossiers dont le nom débute par des chiffres sont classés par ordre numérique. Cependant, les dossiers dont le nom ne débute pas par des chiffres sont classés en fonction du système de fichier du périphérique USB.
	Lors de la lecture d'une plage, le son est parfois interrompu.	Les plages n'ont pas été copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les plages sur le périphérique USB et essayez à nouveau.
	"USB-Error", "Remove Device", "Power OFF → ON" apparaît sur l'affichage.	Une surintensité se produit. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
	"Cannot Play" clignote sur l'affichage. / "No USB" apparaît sur l'affichage. / L'appareil ne peut pas détecter le périphérique USB.	Vérifiez si le périphérique USB connecté est compatible avec cet appareil. / Réattachez le périphérique USB.
	"No File" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le périphérique contient des fichiers compatibles.
	"Not Support" apparaît et la plage est sautée.	Vérifiez si la plage est dans un format compatible.
	"Read Failed" apparaît sur l'affichage.	Le périphérique USB connecté ne fonctionne pas correctement. Connectez de nouveau le périphérique USB.
	Bluetooth	Vous ne pouvez pas choisir "BT FRONT/ BT REAR".
Aucun périphérique Bluetooth n'est détecté.		Faites de nouveau une recherche à partir du périphérique Bluetooth. / Réinitialisez l'appareil, puis cherchez de nouveau le périphérique Bluetooth.
Le pairage ne peut pas être réalisé.		Assurez-vous que vous avez entré le même code PIN pour l'appareil et le périphérique cible. (page 13) / Déconnectez le périphérique Bluetooth et essayez de nouveau le pairage. (page 13)
Il y a un écho ou du bruit.		Ajustez la position du microphone.

À suivre...

	Symptôme	Remède/Cause
Bluetooth	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth. / Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.
	L'appareil ne répond pas quand vous essayez de copier le répertoire d'adresse.	Vous avez peut-être essayé de copier les mêmes entrées (déjà mémorisées) sur l'appareil. Appuyez sur <b>DISP</b> ou <b>BACK</b> pour quitter.
	Le son est interrompu ou saute pendant la lecture d'un lecteur audio Bluetooth.	Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. / Déconnectez le périphérique connecté pour Bluetooth Phone. / Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. / Connectez de nouveau le lecteur, si le son n'est toujours pas rétabli.
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). (Les opérations dépendent du lecteur audio connecté.) / Déconnectez et reconnectez à nouveau le lecteur Bluetooth.
	La méthode d'appel "Voice" ne réussit pas.	Utilisez la méthode d'appel "Voice" dans un environnement plus calme. / Réduisez la distance au microphone que vous dites le nom. / Changez "NR/EC Mode" sur "Off" (page 15), puis essayez de nouveau.
	"Please Connect BT Adapter" apparaît sur l'affichage.	Vous devez connecter l'adaptateur USB Bluetooth à l'appareil avant de pouvoir réaliser une opération.
	"Connection Error" apparaît sur l'affichage.	Le périphérique est enregistré mais la connexion a échoué. Utilisez <Connect Phone / Connect Audio> pour connecter de nouveau le périphérique.
	"Error" apparaît sur l'affichage.	Essayez de nouveau l'opération. Si "Error" apparaît de nouveau, vérifiez si l'appareil extérieur prend en charge la fonction que vous avez essayée.
	"Please Wait..." apparaît sur l'affichage.	L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connectez de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil). (page 3).
"HW Error" apparaît sur l'affichage.	Réinitialiser l'appareil et essayez de nouveau l'opération. Si "HW Error" apparaît de nouveau, consultez le revendeur autoradio JVC le plus proche.	
Lecture d'un iPod/iPhone	iPod ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. / Chargez la batterie du iPod/iPhone. / Réinitialisez le iPod/iPhone. / Vérifiez si le réglage <iPod Switch> est correct. (page 33)
	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur l'iPod/iPhone.
	Du bruit est produit.	Mettez hors service (décochez) la fonction "VoiceOver" de l'iPod. Pour en savoir plus, consultez le site < <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> >.
	La lecture s'arrête.	Le casque d'écoute a été déconnecté pendant la lecture. Redémarrer l'opération de lecture. (page 18)



	<b>Symptôme</b>	<b>Remède/Cause</b>	
Lecture d'un iPod/iPhone	"No File" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le périphérique contient des fichiers compatibles.	
	"Cannot Play" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez si le iPod/iPhone connecté est compatible avec cet appareil. (page 20)	
	Pandora ne peut pas être utilisée avec cet appareil.	Assurez-vous que <Application Mode> est choisi pour <iPod Switch>. (page 33) / Vérifiez les cordons et les connexions.	
	Un message d'erreur Pandora apparaît sur l'affichage:	Cannot Skip	La limite de saut de Pandora a été atteinte.
		No Station	Aucune station enregistrée dans votre iPod/iPhone.
No Active Station		Aucune station active.	
Set Up Pandora On Your Device		Le réglage de Pandora n'est pas terminé. Connectez votre iPod/iPhone à cet appareil après avoir terminé le réglage avec votre iPod/iPhone.	
Réception HD Radio	La qualité du son change lors de la réception de stations HD Radio.	Fixez le mode de réception sur <Digital / Analog>. (page 22, 33)	
	Aucun son n'est entendu.	<Analog> est choisi lors de la réception d'une station HD Radio entièrement numérique. Choisissez <Auto / Digital>. (page 22, 33) / <Digital> est choisi lors de la réception de signaux numériques faibles ou de la réception d'émissions de radio conventionnelles. Choisissez <Auto / Analog>. (page 22, 33)	
	"Reset 08" apparaît sur l'affichage.	Reconnectez cet appareil et le tuner HD Radio correctement, puis réinitialisez l'appareil.	
Radio satellite	"UNSUBSCRIBED CH" apparaît sur l'affichage pendant l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	La radio satellite SIRIUS est connectée mais vous ne possédez pas d'abonnement actif. Référez-vous à la page 24 pour savoir comme vous abonner.	
	Aucun son n'est entendu. "UPDATING" apparaît sur l'affichage.	L'autoradio est en train de mettre à jour les informations des canaux et cela prend plusieurs minutes.	
	"ACQUIRING SIGNAL" ou "NO SIGNAL" apparaît sur l'affichage.	Assurez-vous que votre antenne radio satellite est montée à l'extérieure du véhicule. Déplacez le véhicule dans un endroit avec une vue dégagée sur le ciel.	
	"ANTENNA ERROR" ou "CHECK ANTENNA" apparaît sur l'affichage.	Vérifiez la connexion de l'antenne radio satellite et assurez-vous qu'elle est fixée solidement.	
	"INVALID CHANNEL" apparaît sur l'affichage pendant environ 5 secondes, puis retourne sur le canal précédent ou le canal par défaut pendant l'écoute de la radio satellite SIRIUS.	Aucune émission sur le canal choisi. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent ou le canal par défaut.	
	L'affichage est vide.	Il n'y a pas de texte d'information pour le canal choisi.	

À suivre...

	Symptôme	Remède/Cause
Radio satellite	“CHANNEL---” ou “CHANNEL UNAVL” apparaît sur l’affichage pendant environ 2 secondes, puis l’affichage retourne au canal précédent pendant l’écoute de la radio satellite XM.	Le canal choisi n’est plus disponible ou autorisé. Choisissez un autre canal ou continuez d’écouter le canal précédent.
	“OFF AIR” apparaît sur l’affichage lors de l’écoute de la radio satellite XM.	Le canal choisi n’est pas diffusé actuellement. Choisissez un autre canal ou continuez d’écouter le canal précédent.
	“LOADING” apparaît sur l’affichage lors de l’écoute de la radio satellite XM.	L’appareil est en train de changer les informations du canal et audio. Le texte d’information est temporairement indisponible.
	“RESET 08” apparaît sur l’affichage. / La radio satellite ne fonctionne pas du tout.	Reconnectez cet appareil et la radio satellite correctement, puis réinitialisez cet appareil.

### Informations complémentaires

- Cet appareil peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermées sont sautées lors de la lecture.
  - Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code d’extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (quel que soit la casse des lettres—majuscules/minuscules).
  - Cet appareil peut reproduire les fichiers respectant les conditions suivantes:
    - Fréquence d’échantillonnage: 44,1 kHz
    - Canal: 1 ca./2 ca.
- Pour les disques MP3/WMA:**
- Débit binaire: MP3/WMA: 5 kbps à 320 kbps
  - Fréquence d’échantillonnage:
    - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pour MPEG-1)
    - 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pour MPEG-2)
    - WMA: 8 kHz à 48 kHz
- Pour les périphériques USB:**
- MP3: – Débit binaire: 32 kbps à 320 kbps (MPEG-1)
  - 8 kbps à 160 kbps (MPEG-2)
  - Fréquence d’échantillonnage:
    - 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (pour MPEG-1)
    - 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (pour MPEG-2)
  - WMA: – Débit binaire: 5 kbps à 320 kbps
  - Fréquence d’échantillonnage: 8 kHz à 48 kHz
  - Canal: 1 ca./2 ca.
  - WAV: – Débit binaire: Linear PCM à 705 kbps et 1 411 kbps
  - Balise MP3/ WMA/ WAV : 128 caractères
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 20 000 fichiers et de 2 000 dossiers (999 fichiers par dossier).
  - Cet appareil ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
    - Fichiers MP3: codé au format MP3i et MP3 PRO, dans un format inapproprié, couche 1/2.
    - Fichiers WMA: codés au format sans perte (lossless), professionnel et vocal; avec un format non basé sur Windows Media® Audio; protégé contre la copie avec DRM.
    - Fichiers qui contiennent des données telles que AIFF, ATRAC3, etc.

# Spécifications

## SECTION DE L'AMPLIFICATEUR

### AUDIO



**Puissance de sortie :** 20 W RMS × 4 canaux à 4 Ω et avec ≤ 1% THD+N

**Rapport signal sur bruit :** 80 dBA (référence: 1 W pour 4 Ω)

**Impédance de charge :** 4 Ω (4 Ω à 8 Ω admissible)

**Réponse en fréquence :** 40 Hz à 20 000 Hz

**Niveau de sortie de ligne ou niveau de sortie du caisson de grave/Impédance :** 5,0 V/20 kΩ en charge (pleine échelle)

**Impédance de sortie :** ≤ 600 Ω

**Autre prise :** Prise d'entrée USB, Câble USB arrière, Prise d'entrée auxiliaire, Borne de l'antenne, Port d'extension

### SECTION DU TUNER

#### **Plage de fréquences :**

**FM :** avec l'intervalle des canaux réglé sur:

200 kHz : 87,9 MHz à 107,9 MHz

50 kHz : 87,5 MHz à 108,0 MHz

**AM :** avec l'intervalle des canaux réglé sur:

10 kHz : 530 kHz à 1 700 kHz

9 kHz : 531 kHz à 1 611 kHz

#### **Tuner FM :**

**Sensibilité utile :** 9,3 dBf (0,8 μV/75 Ω)

**Sensibilité utile à 50 dB :** 16,3 dBf (1,8 μV/75 Ω)

**Sélectivité de canal alterné (400 kHz) :** 65 dB

**Réponse en fréquence :** 40 Hz à 15 000 Hz

**Séparation stéréo :** 40 dB

#### **Tuner AM :**

**Sensibilité/Sélectivité :** 20 μV/40 dB

### SECTION DU LECTEUR CD

**Type :** Lecteur de disque compact

**Système de détection du signal :** Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)

**Nombre de canaux :** 2 canaux (stéréo)

**Réponse en fréquence :** 5 Hz à 20 000 Hz

**Rapport signal sur bruit :** 102 dB

**Pleurage et scintillement :** Inférieur à la limite mesurable

**Format de décodage MP3 (MPEG1/2 Audio**

**Layer 3) :** Débit binaire maximum: 320 kbps

**Format de décodage WMA (Windows Media® Audio) :** Débit binaire maximum: 320 kbps

### SECTION USB

**Standard USB :** USB 1.1, USB 2.0

**Vitesse de transfert de données :**

**Pleine vitesse :** Max. 12 Mbps

**Faible vitesse :** Max. 1,5 Mbps

**Périphériques compatibles :** À mémoire de grande capacité (sauf disque dur)

**Système de fichiers compatible :** FAT 32/ 16/ 12

**Format audio compatible :** MP3/ WMA/ WAV

**Puissance de sortie :** CC 5 V  $\overline{=}$  1 A, prise d'entrée USB (avant/arrière)

### SECTION BLUETOOTH

**Version :** Ver 2.1 +EDR

**Classe d'alimentation :** Classe 2

**Zone de fonctionnement :** 10 m (10,9 yards)

**Profile :** HFP 1.5, OPP 1.1, A2DP 1.2, AVRCP 1.3, PBAP 1.0

### GÉNÉRALITÉS

**Alimentation :** Tension de fonctionnement :

CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)

**Système de mise à la masse :** Masse négative

**Températures de fonctionnement admissibles :**

0°C à +40°C (32°F à 104°F)

**Dimensions (L × H × P) : (approx.)**

– Taille d'installation :

182 mm × 52 mm × 160 mm

(7-3/16 pouces × 2-1/16 pouces × 6-5/16 pouces)

– Taille du panneau :

188 mm × 59 mm × 9 mm

(7-7/16 pouces × 2-3/8 pouces × 3/8 pouces)

**Masse :** 1,4 kg (3,1 livres) (sans les accessoires)

Sujet à changement sans notification.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consultez votre annuaire téléphonique pour trouver le magasin spécialisé autoradio le plus proche.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>