



KEURIG® Quick Start Guide

Premium Coffee Systems

Let the Magic Begin *FAST!*

Thank you for purchasing a Keurig® Special Edition - Model B60 Gourmet Single Cup Home Brewing System.

IMPORTANT: You cannot use your Keurig Brewer until it has been primed for its first use as set forth below. Please follow these easy steps and you will discover what Deliciously Simple™ truly means.


Please note, if your Brewer has been exposed to temperatures below freezing, it is recommended you allow two hours for an unpacked brewer to warm to room temperature before priming or brewing.

1. Unpacking the Special Edition - Model B60 Brewer

- Carefully remove the Brewer by placing the box on its side, and pulling the Brewer out of the box and removing the protective materials.
- Place the Brewer upright on a flat surface. Remove three pieces of adhesive tape from Brewer.
- Unwrap cord and plug Brewer into a grounded outlet.

2. Priming

- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- Remove the Water Reservoir from the Brewer by first removing the Lid from the Water Reservoir, then lifting the Water Reservoir straight up and away from the Brewer. Rinse and fill with cold water. Replace the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid.
- Press the Power Button to turn the Brewer on and the blue light in the Water Reservoir and LCD Control Center will become illuminated.
- The LCD Control Center will indicate 'PRIME' and the Travel Mug button will flash. Please note, a K-Cup® portion pack should not be used for the Priming Sequence.

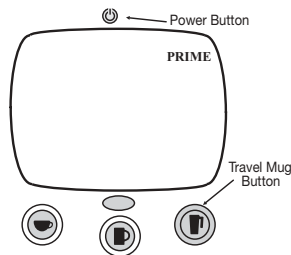

- Press the flashing blue Travel Mug button.
- The Brewer will automatically fill (priming it) and then the water will be heated. This will take about 3 minutes. During the heating period the 'NOT READY' indicator will be on. When the water is heated 'READY' will be

displayed and the Travel Mug button will flash.

- Press the blue Travel Mug button to start a cleansing brew, during which hot water will flow into your cup or mug. Pour the hot water into the sink.
- The one-time priming process is now complete and you are ready to brew!

NOTE: The Brewer may take 15 seconds to reheat between brews and the LCD Control Center will indicate 'NOT READY'. During this time the pump may cause a vibration noise. This is normal. The LCD Control Center will indicate 'READY TO BREW' once the water has heated and the Brewer is ready.


3. Choose

- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- Select a K-Cup® portion pack. *Do not remove the foil lid.*



4. Brew

- Lift the Handle, place the K-Cup in the K-Cup Holder Assembly and then push the Handle all the way down to puncture the K-Cup. *Please be careful to avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing & Lid.*
- Select a brew size by pressing the flashing Cup, Mug or Travel Mug button.

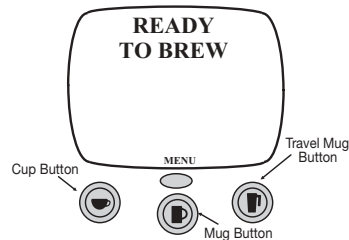

NOTE: The smaller cup will brew stronger tasting coffee/tea.

Please consult the Use & Care Guide for additional information on your Brewer. If you are experiencing problems, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).

Part #: 60-200258-037
Revision A, April 2005

© 2005 Keurig Incorporated



KEURIG
Premium Coffee Systems

Guide de démarrage

Laissez-vous charmer **SANS TARDER!**

Merci d'avoir acheté une cafetière Édition Spéciale - Modèle B60, le système d'infusion une tasse à la fois pour la maison.


IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez suivre les cinq étapes faciles suivantes, et vous comprendrez la signification réelle de *Simplement savoureux*.[™] Veuillez noter que si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, il est recommandé de laisser la cafetière au moins deux heures à la température ambiante avant de la déballer.

1. Déballez la cafetière Édition Spéciale - Modèle B60

- Placez la boîte sur le côté et retirez-en la cafetière avec soin. Enlevez ensuite les matériaux de protection.
- Placez la cafetière debout sur la surface plane. Enlevez les trois morceaux de ruban adhésif de la cafetière.
- Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

2. Préparation

- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir d'eau, puis en le soulevant à la verticale pour le retirer. Rincez-le et remplissez-le d'eau froide. Remplacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.
- Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer la cafetière. Le voyant bleu dans le réservoir d'eau et l'afficheur de messages à cristaux liquides s'allument.
- L'afficheur de messages indique 'PRIME' (PRÉPARATION) et le voyant Tasse Thermos clignote. Veuillez noter que la procédure de préparation se fait sans dose individuelle K-Cup[®]. Si le message 'PRIME' n'apparaît pas sur l'afficheur de messages à cristaux liquides, assurez-vous que la poignée est complètement abaissée.

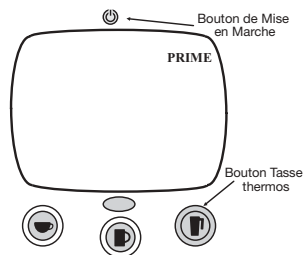

- Appuyez sur le bouton bleu clignotant Tasse Thermos.
- L'infuseur se remplit automatiquement (préparation) et l'eau est chauffée. Ce processus prend environ trois minutes. Durant la période de chauffage, le voyant 'NOT READY' (PAS PRÊT) reste allumé. Quand l'eau

est chaude, le message 'READY' (PRÊT) s'affiche et le voyant Tasse Thermos clignote.

- Appuyez sur le bouton bleu Tasse Thermos pour effectuer une infusion de nettoyage, durant laquelle de l'eau chaude coulera dans votre tasse. Jetez l'eau.
- Le processus de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

REMARQUE : Il faut 15 secondes à la cafetière pour chauffer l'eau entre chaque infusion. Pendant ce temps, l'afficheur de messages à cristaux liquides indique 'NOT READY' (PAS PRÊT). Il peut alors y avoir un bruit de vibration. Ce bruit est normal. Le message 'READY TO BREW' (PRÊT À INFUSER) apparaît lorsque l'eau est chaude et que la cafetière est prête.


3. Choix

- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Choisissez une dose individuelle K-Cup[®].
N'enlevez pas le couvercle d'aluminium.



4. Infusion

- Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support à K-Cup puis abaissez la poignée pour perforer la K-Cup. *Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux aiguilles pointues dans le compartiment de la K-Cup.*
- Sélectionnez un format de tasse en appuyant sur le bouton clignotant Petite Tasse, Grande Tasse ou Tasse Thermos.

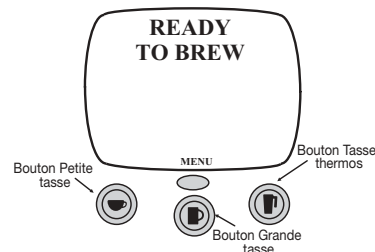

REMARQUE : Le café de format plus petit sera plus fort.

Pour plus de renseignements sur votre cafetière, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour tout problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739

Pièce no 60-200258-037
Révision A, Avril 2005

© 2005 Keurig Incorporated

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>