



KEURIG®
Premium Coffee Systems

Quick Start Guide

Let the Magic Begin *FAST!*

Thank you for purchasing a Keurig® - Platinum B70 Gourmet Single Cup Home Brewing System.

IMPORTANT: You cannot use your Keurig Brewer until it has been primed for its first use as set forth below. Please follow these easy steps and you will discover what Deliciously Simple® truly means.


Please note, if your Brewer has been exposed to temperatures below freezing, it is recommended you allow two hours for an unpacked Brewer to warm to room temperature before priming or brewing.

1. Unpacking the Platinum B70 Brewer

- Carefully remove the Brewer by placing the box on its side, pulling the Brewer out of the box and removing the protective materials.
- Place the Brewer upright on a flat surface. Remove adhesive tape from Brewer.
- Unwrap cord and plug Brewer into a grounded outlet.

2. Priming

- Place a 12 oz. mug on the Drip Tray Plate.
- Remove the Water Reservoir from the Brewer by first removing the Lid from the Water Reservoir, then lifting the Water Reservoir straight up and toward the front of the Brewer. Rinse and fill with bottled or filtered water. Replace the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid.
- Press and release the Power switch behind the Brewer to turn the Brewer on. Blue lights in the Water Reservoir and LCD Control Center will become illuminated.
- The LCD Control Center will indicate 'PRIME' and the Brew button will flash. Please note, a K-Cup® portion pack should NOT be used for the Priming Sequence.
- Press the flashing 'BREW' button.

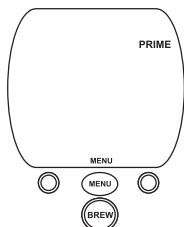

- The Brewer will automatically fill (priming it) and then the water will be heated. This will take about 4 minutes. During the heating period the 'NOT READY' indicator will be on. When the water is heated 'BREW' will be displayed and the Brew button will flash.
- Press the 'BREW' button to start a cleansing brew, during which hot water will flow into your cup or mug. Discard the hot water.

- The one-time priming process is now complete and you are ready to brew!

NOTE: The Brewer may take 15-30 seconds to reheat between brews and the LCD Control Center will indicate 'NOT READY'. During this time the pump may cause a vibration noise. This is normal. The LCD Control Center will indicate 'READY TO BREW' once the water has heated and the Brewer is ready.

3. Choose

- Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- Select a K-Cup® portion pack.
Do not remove the foil lid.



4. Brew

- Lift the Handle, place the K-Cup in the K-Cup Holder Assembly and then push the Handle all the way down to puncture the K-Cup.
Please be careful to avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing & Lid.
- All brew size icons are lit with the default size flashing. To choose a different size, press 'LEFT' to go down in size or 'RIGHT' to go up in size.

NOTE: The small mug (7.25 oz. serving) is the factory set default brew size. To program your favorite brew size, see page 11 in the Use & Care Guide "Programming Your Brew Size".



- Once size is chosen, press 'BREW' button. Brew button will stop flashing and icon of brew size will be lit.

NOTE: Choosing a smaller cup size will brew stronger tasting coffee/tea/hot cocoa.

Please consult the Use & Care Guide for additional information on your Brewer. If you are experiencing problems, contact Customer Service at 1-866-901-BREW (2739).

Part #: 60-200726-001
Revision B, June 2006

© 2006 Keurig Incorporated



KEURIG
Premium Coffee Systems

Guide de démarrage

Laissez-vous charmer SANS TARDER!

Merci d'avoir acheté une cafetière Platinum B70 de Keurig^{MC}, le système d'infusion une tasse à la fois pour la maison.

IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez suivre ces étapes faciles, et vous comprendrez la signification réelle de Simplement savoureux^{MC}.


Veillez noter que si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, il est recommandé de la laisser au moins deux heures à la température ambiante avant de la déballer et de la préparer ou de l'utiliser.

1. Déballage de la cafetière Platimun B70

- Placez la boîte sur le côté et retirez-en la cafetière avec soin. Enlevez ensuite les matériaux de protection.
- Placez la cafetière debout sur une surface plane. Enlevez le ruban adhésif de la cafetière.
- Déballer le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.

2. Préparation

- Placez une tasse de 355 ml ou 12 oz sur le plateau à tasse.
- Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le retirant de la cafetière en le tirant vers l'avant. Rincez le réservoir et remplissez-le d'eau filtrée ou embouteillée. Remplacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.
- Appuyez sur le commutateur (POWER) situé derrière la cafetière pour mettre la cafetière en marche. Les lumières bleues de l'afficheur de messages à cristaux liquides et du réservoir d'eau s'allumeront.
- L'afficheur de messages indique « PRIME » (PRÉPARATION) et le bouton d'infusion (BREW) clignote. Veuillez noter que la procédure de préparation se fait SANS godet K-Cup^{MC}.
- Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) clignotant.

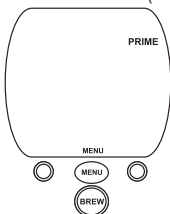

- l'infuseur se remplira automatiquement (préparation) et l'eau sera chauffée. Ce processus prend environ quatre minutes. Durant la période de chauffage, le voyant « NOT READY » (PAS PRÊT) reste allumé. Quand l'eau est chaude, le message « BREW » (INFUSION) s'affiche et bouton d'infusion (BREW) clignote.
- Appuyez sur le bouton d'infusion (BREW) pour lancer une infusion de nettoyage, durant laquelle de l'eau chaude coulera dans votre tasse. Jetez l'eau chaude.
- Le cycle de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

REMARQUE : Il faut de 15 à 30 secondes à la cafetière pour chauffer l'eau entre chaque infusion. Pendant ce temps, l'afficheur de messages à cristaux liquides indique « NOT READY » (PAS PRÊT). Durant ce temps, la pompe fera un bruit de vibration. Ce bruit est normal. Le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît lorsque l'eau est chaude et que la cafetière est prête.

3. Choisissez

- Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- Choisissez un godet K-Cup^{MC}.
N'enlevez pas le couvercle d'aluminium.



4. Infusez

- Soulevez la poignée, placez la K-Cup sur le support à K-Cup puis abaissez complètement la poignée pour perforer la K-Cup. Veuillez prendre garde de ne pas toucher aux aiguilles pointues dans le boîtier de K-Cup et le couvercle.
- Tous les voyants de format s'allument et le format par défaut clignote. Pour choisir un autre format, appuyez sur le bouton de gauche pour un format plus petit, et sur le bouton de droite pour un format plus grand.

REMARQUE : Le format de tasse moyenne de 214 ml (7,25 oz) est préréglé en usine. Pour programmer votre format de tasse préféré, reportez-vous à la page 26 du Manuel d'utilisation et d'entretien, à la section « Programmation du format de tasse ».



- Une fois le format choisi, appuyez sur le bouton d'infusion (BREW). Le bouton d'infusion cessera de clignoter et le voyant de format de tasse s'allumera.

REMARQUE Le choix d'un plus petit format de tasse vous donnera un café, un thé ou un chocolat chaud au goût plus fort.

Pour plus de renseignements sur votre cafetière, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour tout problème, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

Pièce n° 60-200726-001
Révision B, mars 2006

© 2006 Keurig Incorporated

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>