

renew

Environmentally Responsible Electronics

speaker system for iPod®



*Compatible with iPod devices with docking capability (iPod unit and discs not included)
*Compatible con iPod con conector dock (la unidad de iPod y discos se vende por separado)

Mi2031-PNK
Mi2031-BLK

Please read these instructions
completely, before operating
this product.

Por favor lea toda las
instrucciones antes de tratar
de usar este producto.

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. This Caution Marking and Rating Label are located at the bottom enclosure of the unit.



DANGEROUS VOLTAGE:

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION:

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNING:

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

SAFETY PRECAUTIONS

INFORMATION:

This equipment complies with Class B digital device regulations. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.


SURGE PROTECTORS:

It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LOCATION OF CONTROLS

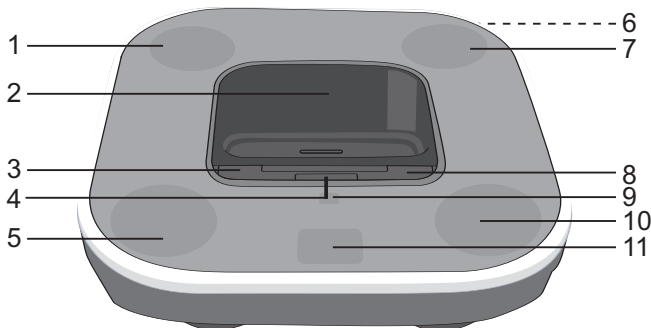


1. Left Speaker (1 of 2)
2. iPod Compartment with Connector & Interchangeable Universal Docks
3. Volume Down Button
4. Power Button
5. Left Speaker (2 of 2)
6. LINE IN and DC IN 15V \ominus \oplus Jacks (Rear of Unit)
(AC Adapter Part No. 295-04991-E000 [black],
295-04991-E010 [pink]*)
7. Right Speaker (1 of 2)
8. Volume Up Button
9. iPod Indicator
10. Right Speaker (2 of 2)
11. Power Indicator/Remote Sensor

***Consumer Replaceable Part (See page 13 to order.)**

LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)

REMOTE

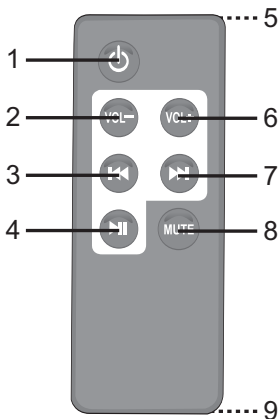

1. Power Button
2. Volume Down Button
3. Skip/Search ⏮ Button
4. Play/Pause (▶||) Button
5. Remote Transmitter (Top of Unit)
6. Volume Up Button
7. Skip/Search ⏭ Button
8. MUTE Button
9. Battery Compartment (Rear of Unit)

**Remote Control Part No. 239-04359-E001 [pink],
239-04359-E000 [black]***

***Consumer Replaceable Part (See page 13 to order.)**


POWER SOURCE


AC CONNECTION

Insert the small end of the AC adapter into the DC IN 15V jack (located on the rear of the unit). Connect the other end to a wall outlet having 120V AC, 60 Hz.


AC Adapter, DC 15V 

NOTES:

- Remove both the DC plug and the AC-IN plug to disconnect the AC adapter when not in use.
- Only use the supplied AC adapter which has the following specs: DC 15V 

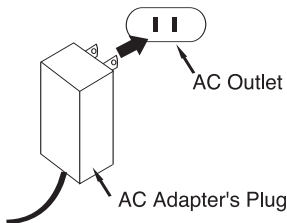

REMOTE BATTERY INSTALLATION

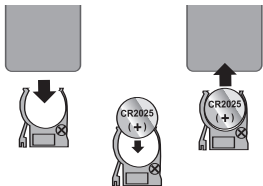

1. Remove the Battery Compartment by pressing in on the tab and then sliding the compartment out.
2. Install a CR2025 battery, paying attention to the polarity diagram in the Battery Compartment (positive side up).
3. Replace the Battery Compartment.

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using a battery in this device:

1. Warning—Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of battery specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the battery as indicated next to the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the battery to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)

OPTIONAL CONNECTION


LINE IN JACK (REAR OF UNIT)

Insert one end of the audio cable (not included) into the LINE OUT jack on your external audio unit and the other end into the LINE IN jack on the rear of this unit.

To listen to the external audio unit, turn this unit on using the Power button on the remote control or main unit, and turn on the external unit as well. The external audio unit's output sound will be heard through this unit's speakers. If you wish to listen to the iPod in the iPod compartment, unplug the audio cable from this unit.


INSERTING AN iPod

1

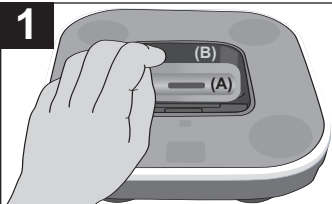

Locate the correct Universal Dock to use as shown on page 10. Insert the Universal Dock (A) into the iPod compartment (B) (as shown), making sure the tabs are facing front, and slip the tabs into place. Press the rear side of the Universal Dock until it is positioned inside the iPod compartment.

2

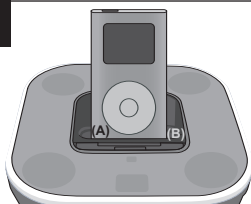

Slide the iPod (A) into the Universal Dock (B) (as shown). Gently push down so the connector on the iPod slides onto the connector on this unit. When an iPod is connected, the iPod indicator will light.

3



The iPod will charge as long as this unit is connected with the AC adapter. Please see the next page for instructions on using an iPod with this unit.


NOTE:

To remove the Universal Dock, insert your finger (or other object) into the gap in the Universal Dock, then gently pull the Universal Dock out to remove it.

OPERATION

USING AN iPod WITH THIS UNIT

1

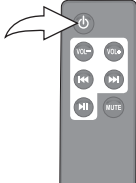


With an iPod connected (see previous page), if this unit is not already on, turn this unit on by pressing the Power button on the remote (shown) or on the main unit; the Power indicator will light.

2



You can operate the iPod using its own controls, as per its owner's manual, or you can use the included remote to operate the iPod.


3

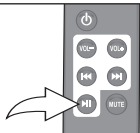

To play/pause the iPod:

Press the Play/Pause (▶||) button to start playback on your iPod. Press again to pause playback and press yet again to resume playback.

4

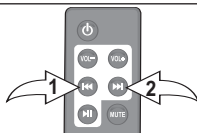

To skip forward or backward on the iPod: Press the Skip/Search ⏮ ❶ or ⏭ ❷ button to skip to the beginning of the current track/previous or next track.


To search forward or backward on the iPod: Press and hold the Skip/Search ⏮ ❶ or ⏭ ❷ button to search within the currently-playing track.

NOTES:

- Once an iPod is inserted, this unit will turn on automatically and the iPod will be in Pause mode.
- See the next page for how to adjust the volume.
- To turn this unit off, press the Power button; the Power indicator will go out. This unit will turn off automatically after one minute without an iPod or external audio unit connected.

OPERATION (CONTINUED)

ADJUSTING THE VOLUME

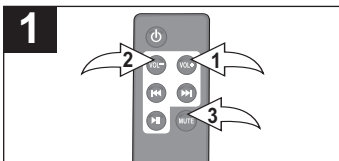

To adjust the main volume:

Press the Volume Up **1** and/or - **2** button on the remote (shown) or on the main unit to increase and/or decrease the volume.

To mute the main volume:

Press the MUTE button **3** on the remote; the Power indicator will blink. Press this button again, or either of the Volume Up **1** and/or - **2** buttons on the remote (shown) or on the main unit to unmute.




NOTE:

- When this unit is turned off and back on again, the volume will resume at the level which you set before turning the unit off.

OPERATION (CONTINUED)

iPod UNIVERSAL DOCKS

Locate your iPod in the chart below and select the respective Universal Dock (the Universal Dock No. is engraved at the front of the Universal Docks as shown on the next page) to match with your iPod. Insert the corresponding Universal Dock and your iPod into the unit as described on page 7.

iPod	Type	Memory	Univ. Dock No.
	First Generation iPod nano	1 to 8GB	No. 8 (Part No. 624-54994-0010 [black], 624-54994-0011 [pink]*)
	Fifth Generation iPod (w/Video)	30GB	No. 9 (Part No. 624-64994-0010 [black], 624-64994-0011 [pink]*)
		60GB/ 80GB	No. 10 (Part No. 624-74994-0010 [black], 624-74994-0011 [pink]*)
	Second Generation iPod nano	2 to 8GB	No. 11 (Part No. 624-84994-0010 [black], 624-84994-0011 [pink]*)


*Consumer Replaceable Part (See page 13 to order.)

NOTE: The four holders provided with this unit are Universal Docks.

PLEASE SEE THE NEXT PAGE FOR THE LOCATION OF THE UNIV. DOCK NO.

OPERATION (CONTINUED)

IMPORTANT! The Universal Dock No. is engraved at the front of the docks. Please refer to the illustration below for the location of the Universal Dock No.

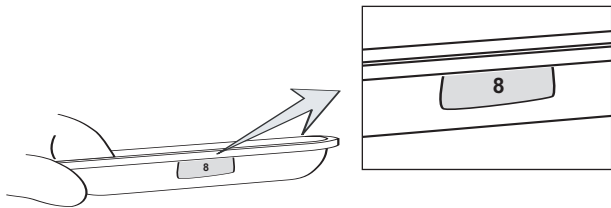


TROUBLESHOOTING GUIDE

If you experience a problem with this unit, check the chart below before calling for service.

SYMPTOM	CAUSE	SOLUTION
No sound from iPod.	Volume is set to minimum or is muted.	Increase volume/unmute as shown on page 9.
	Incorrectly connected.	Check the connection (see page 7).
	LINE IN cable connected.	Unplug LINE IN cable.
iPod not charging.	This unit not connected with the AC adapter.	The iPod can charge only when this unit is connected with the AC adapter.

SPECIFICATIONS

Power Source	AC Adapter, DC 15V 
Speaker.....	4 x 8 ohms
Output Power	2 x 3W
Weight.....	1 Lb
Dimensions	3.3" (H) x 6.4" (W) x 6.4" (D)

Weight and dimensions are approximate.

Specifications are subject to change without notice.

This product has been designed specifically to work with iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT:

WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM

OR CONTACT CUSTOMER SERVICE AT (954) 660-7100.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEMOREX.

FOR CONSUMER REPLACEABLE PART(S), SEE PART NUMBER(S) ON PAGES 3, 4 AND 10 AND THEN CONTACT FOX INTERNATIONAL AT 1-800-321-6993.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no abra la cubierta o tapa posterior. Allí no hay partes que el usuario pueda reparar. Lleve su unidad a un Centro de Servicio Autorizado. (Esta etiqueta con marca de alerta y clasificación se encuentra en el gabinete inferior de la unidad.)



ADVERTENCIA: La figura del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo está hecha para alertar al usuario de la presencia de cables sin aislar con “voltaje peligroso” dentro del gabinete, de tal magnitud que puede ocasionar una descarga eléctrica a las personas.



ADVERTENCIA: El signo de exclamación dentro de un triángulo está hecho para alertar al usuario de la existencia de instrucciones importantes tanto de servicio como de funcionamiento y mantenimiento que vienen con la unidad.

AVISO DE LA FCC:

Este equipo genera o puede usar energía de frecuencia radial. Cualquier cambio o modificación al equipo puede causar interferencia nociva, a menos que estas modificaciones estén expresamente indicadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder el derecho de operar este equipo si efectuara un cambio o modificación no autorizados.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN:

Este equipo cumple con los reglamentos de un aparato digital de Clase B. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede generar interferencia dañina con las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, le pedimos que intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto eléctrico que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


PROTECTORES DE VOLTAJE:

Se recomienda utilizar un protector de voltaje para la conexión de CA. Los daños ocasionados por relámpagos y picos de voltaje no están cubiertos por la garantía de este producto.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

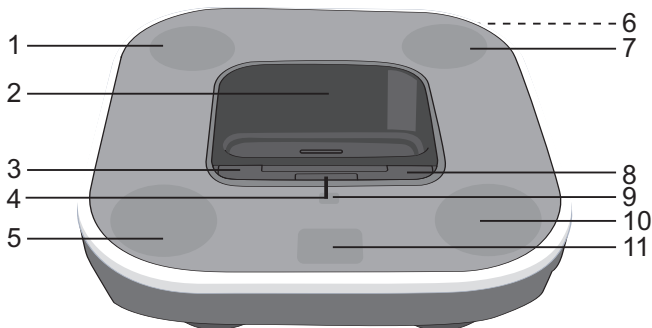

1. Bocina izquierda (1 de 2)
 2. Compartimiento de iPod con conector y puertos universales intercambiables
 3. Botón de Bajar Volumen
 4. Botón de encendido
 5. Bocina izquierda (2 de 2)
 6. Conectores de entrada de Línea y 15VCD $\ominus \oplus$ (atrás en la unidad)
(Adaptador CA, No. de pieza 295-04991-E000 [negro], 295-04991-E010 [rosa]*)
 7. Bocina derecha (1 de 2)
 8. Botón de Subir Volumen
 9. Indicador de iPod
 10. Bocina derecha (2 de 2)
 11. Indicador de Encendido/Sensor remoto
- *Pieza reemplazable por el consumidor (ver página 13 para ordenar.)**

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES (CONTINUÍA)

CONTROL REMOTO

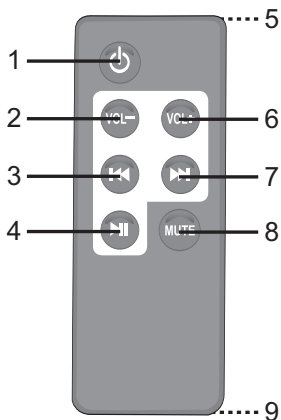

1. Botón de Encendido
2. Botón de Bajar Volumen
3. Botón de Brincar/Buscar ◀◀
4. Botón de Reproducir/Pausa (▶◼◼)
5. Transmisor del control remoto (arriba en la unidad)
6. Botón de Subir Volumen
7. Botón de Brincar/Buscar ▶▶
8. Botón de SILENCIO
9. Compartimiento de pilas (atrás en la unidad)


**Control Remoto, No. de pieza 239-04359-E001 [rosa],
239-04359-E000 [negro]***

***Pieza reemplazable por el consumidor (ver página 13 para ordenar.)**


FUENTE DE ENERGÍA


CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA

Inserte el extremo pequeño del adaptador CA en el conector de entrada de 15VCD (ubicando atrás en la unidad). Conecte el otro extremo al contacto eléctrico de 120VCA, 60 Hz.


Adaptador CA, 15VCD 

NOTAS:

- Cuando no vaya a utilizar la unidad, desconecte el adaptador de corriente alterna de ambos lados.
- Use únicamente un adaptador de corriente alterna incluido, que tenga las siguientes especificaciones: 15VCD 

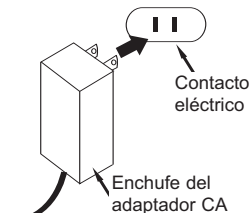

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO

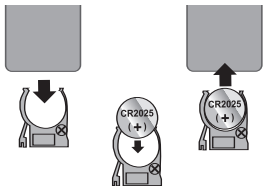

1. Quite la puerta del compartimiento ejerciendo presión en la pestaña y deslízndola.
2. Introduzca una batería CR2025, poniendo atención al diagrama de polaridad en el compartimiento de batería (el lado positivo hacia arriba).
3. Coloque nuevamente el compartimiento de batería.

CUIDADO DE LAS BATERÍAS

Cuando use baterías, tome las siguientes precauciones:

1. Advertencia: Riesgo de explosión si la batería se reemplaza de modo incorrecto. Reemplazar sólo con una batería del mismo tipo o equivalente.
2. Use únicamente el tamaño de batería que indica el fabricante.
3. Asegúrese de seguir la polaridad indicada en el compartimiento cuando instale su batería. De no hacerlo, usted puede dañar su unidad.
4. Si no va a usar su unidad por un largo período de tiempo, saque la batería para evitar que se oxide y se dañen las terminales.
5. Nunca intente recargar baterías que no han sido hechas para este fin, ya que pueden recalentarse y reventar. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).


CONEXIÓN OPCIONAL

CONECTOR DE ENTRADA DE LÍNEA (ATRÁS EN LA UNIDAD)

Introduzca un extremo del cable de audio (no incluido) en el conector de SALIDA DE LÍNEA, que está en la unidad externa de audio, y el otro extremo en el conector de ENTRADA DE LÍNEA en la parte posterior de esta unidad. Para escuchar la unidad de audio externa, encienda la unidad usando el botón de Encendido en el control remoto o unidad principal, y encienda también la unidad externa. El sonido que produce la unidad de audio externa se escuchará a través de las bocinas de esta unidad. Si desea escuchar el iPod en el compartimiento del iPod, desconecte el cable de audio de esta unidad.


INSERTAR UN iPod

1

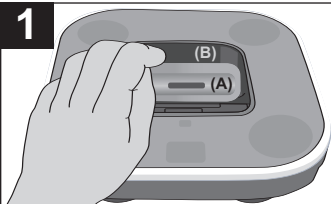

Ubique el puerto universal correcto a usar como se muestra en la página 10. Inserte el puerto universal (A) en el compartimiento de iPod (B) (como se muestra), asegurándose de que las dos pestañas del puerto apunten al frente y deslícelas hasta que queden en su lugar. Presione la parte posterior del puerto universal hasta que quede posicionada dentro del compartimiento del iPod.

2

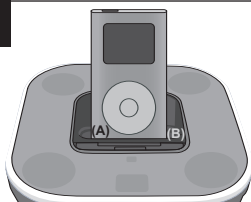

Deslice el iPod (A) en el puerto universal (B) (como se muestra). Empújelo suavemente para que el conector en el iPod se deslice por el conector en esta unidad. Cuando conecte un iPod, el indicador de iPod se iluminará.

3



El iPod se cargará siempre y cuando la unidad esté conectada con el adaptador CA.


Consulte la siguiente página para obtener las instrucciones sobre cómo usar un iPod con esta unidad.

NOTA:


Para quitar el puerto universal, inserte el dedo (u otro objeto) en la abertura del puerto universal, luego jálelo suavemente para retirarlo.

OPERACIÓN


CÓMO USAR UN iPod CON ESTA UNIDAD

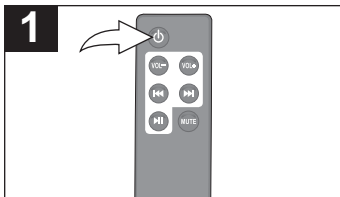

Con el iPod conectado (ver página anterior), si esta unidad todavía no está encendida, encienda la unidad presionando el botón de Encendido en el control remoto (ilustrado) o en la unidad principal; el indicador de Encendido se iluminará.

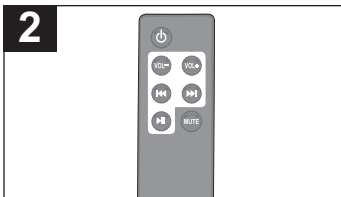


Usted puede operar el iPod usando sus propios controles, como indica el manual del propietario, o puede usar el control remoto incluido para operar el iPod.

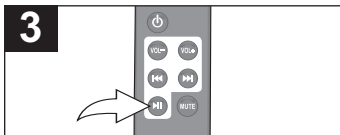

Para reproducir y pausar el iPod:

Presione el botón de Reproducir/Pausa (▶||) para empezar la reproducción del iPod. Presione dicho botón nuevamente para pausar la reproducción y presiónelo una vez más para reanudar la reproducción.

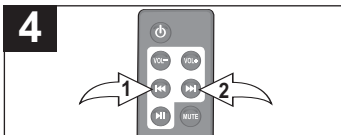

Para brincar hacia adelante o atrás en el iPod: Presione el botón de Brincar/Buscar ◀ 1 o ▶ 2 para brincar al inicio de la pista actual, de la pista siguiente o anterior.


Para buscar hacia adelante o atrás en el iPod: Presione el botón de Brincar/Buscar ◀ 1 o ▶ 2 y manténgalo presionado para buscar dentro de la pista que está escuchando en ese momento.

NOTAS:

- Una vez introducido el iPod, esta unidad se encenderá automáticamente y el iPod estará en modo de Pausa.
- Vea la siguiente página en cuanto a cómo ajustar el volumen.
- Para apagar la unidad, presione nuevamente el botón de Encendido; el indicador de Encendido se apagará. Esta unidad se apagará automáticamente después de un minuto si no hay un iPod o unidad de audio externa conectada.

OPERACIÓN (CONTINUÍA)

AJUSTAR EL VOLUMEN

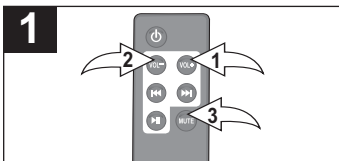

Para ajustar el volumen principal:

Presione el botón de Subir ❶ y/o Bajar ❷ VOLUMEN en el control remoto (ilustrado) o en la unidad principal para subir o bajar el volumen.

Para silenciar el volumen principal:

Presione el botón de SILENCIO ❸ en el control remoto; el indicador de Encendido parpadeará. Presione nuevamente este botón, o bien el botón de Subir ❶ y/o Bajar ❷ VOLUMEN en el control remoto (ilustrado) o en la unidad principal para escuchar nuevamente.


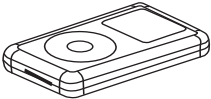

NOTA:

- Cuando apaga y enciende nuevamente la unidad, el volumen continuará en el nivel en que lo dejó antes de apagar la unidad.

OPERACIÓN (CONTINUÍA)

PUERTOS UNIVERSALES DE iPod

Ubique su iPod en la tabla a continuación y seleccione el puerto universal respectivo (el número del puerto universal está grabado en la parte delantera de éstos, como se muestra en la siguiente página) que corresponde con su iPod. Inserte el puerto universal correspondiente así como su iPod en la unidad como se describe en la página 7.

iPod	Tipo	Memoria	N° puerto univ.
	First Generation iPod nano	1 a 8GB	No. 8 (No. pieza 624-54994-0010 [negro], 624-54994-0011 [rosa]*)
	Fifth Generation iPod (c/Video)	30GB	No. 9 (No. pieza 624-64994-0010 [negro], 624-64994-0011 [rosa]*)
		60GB/ 80GB	No. 10 (No. pieza 624-74994-0010 [negro], 624-74994-0011 [rosa]*)
	Second Generation iPod nano	2 a 8GB	No. 11 (No. pieza 624-84994-0010 [negro], 624-84994-0011 [rosa]*)


*Pieza reemplazable por el consumidor (ver página 13 para ordenar.)

NOTA: Los cuatro portadores provistos con esta unidad son puertos universales.

CONSULTE LA SIGUIENTE PÁGINA EN CUANTO A LA UBICACIÓN DEL NÚMERO DE PUERTO UNIVERSAL

OPERACIÓN (CONTINÚA)

IMPORTANTE: El número de puerto universal está grabado en la parte posterior de los mismos. Consulte la ilustración a continuación en cuanto a la ubicación del número de puerto universal

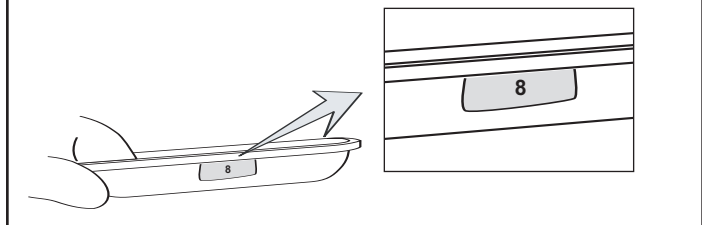

GUÍA DE DIAGNÓSTICO

Si tiene problemas con esta unidad, revise la tabla a continuación antes de llamar a servicio.

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No hay sonido del iPod.	El volumen está en mínimo o silenciado.	Sube el volumen/quite el silencio, ver página 9.
	Incorrectamente conectado.	Revise la conexión (ver página 7).
	Cable de ENTRADA DE LÍNEA conectado.	Desconecte el cable de ENTRADA DE LÍNEA.
El iPod no se carga.	Esta unidad no está conectada con el adaptador CA.	El iPod sólo se carga cuando esta unidad está conectada con el adaptador CA.

ESPECIFICACIONES

Fuente de energíaAdaptador CA, 15VCD $\ominus\oplus$
Bocina4 x 8 ohmios
Potencia de salida2 x 3W
Peso.....1 Lb
Dimensiones3.3" (alto) X 6.4" (ancho) X 6.4"(largo)
El peso y las dimensiones son aproximados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Este producto está diseñado específicamente para operar con un iPod y fue certificado por el creador para satisfacer las normas de rendimiento de Apple.

PARA OBTENER AYUDA ADICIONAL CON RESPECTO A LOS AJUSTES O LA OPERACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM O COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE AL (954) 660-7100.

CONSERVE EL EMPAQUE AL MENOS DURANTE 90 DÍAS POR SI ACASO NECESITARA REGRESAR EL PRODUCTO A SU DISTRIBUIDOR O A MEMOREX.

PARA OBTENER PIEZAS REEMPLAZABLES POR EL CONSUMIDOR, CONSULTE EL NÚMERO DE PIEZA EN LAS PÁGINAS 3, 4 Y 10 Y LUEGO COMUNÍQUESE CON FOX INTERNATIONAL AL 1-800-321-6993.

www.memorexelectronics.com

Memcorp, Inc. Weston, FL Printed in China

iPod is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. This product has been designed specifically to work with iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Includes iPod Universal Dock. Compatible with any iPod with dock connector.

Memcorp, Inc. Weston, FL Impreso en China

iPod es una marca registrada de Apple, Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Este producto ha sido diseñado específicamente para funcionar con los reproductores iPod. El fabricante certifica que cumple con las normas de calidad de Apple. Incluye la base Dock universal compatible con cualquier modelo de iPod apto para la base Dock.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>