



User's guide

Logitech®
Notebook Kit MK605



Contents

English	3
Svenska	15
Dansk	27
Norsk	39
Suomi	51

Welcome

Thank you for purchasing the Logitech® Notebook Kit MK605.

This document provides a comprehensive guide to using the MK605 with your Notebook computer.

If you need more information about this product, visit **www.logitech.com**.

Your Notebook Kit MK605

The Logitech® Notebook Kit MK605 enhances your notebook experience with the comfort and performance of a desktop system.

The Notebook Riser N110 raises and extends your notebook display, encouraging an ergonomically correct posture. Three riser angles allow the stand to conform to any notebook or user.

The Wireless Keyboard K340 replaces your cramped notebook keyboard with a full-sized layout and comfort-key action. Your hands never come in contact with the notebook surface.

The Wireless Mouse M505 is a welcome upgrade to a trackpad or stick, providing laser precision and reliable cordless operation.



Plug it. Forget it. Add to it.

The tiny Logitech® Unifying receiver is small enough to stay in your notebook and connects both the included mouse and keyboard, so both are ready to use whenever you need them. Plus, you can easily add a compatible Logitech mouse, keyboard, or number pad without the hassle of multiple USB receivers.

Comfort guidelines

When using your Notebook Kit MK605, make sure your notebook screen is at eye level and an arm's distance from your body.

Caution Using your notebook on the stand without an external keyboard can place undue strain on your wrists and forearms.

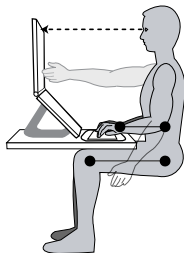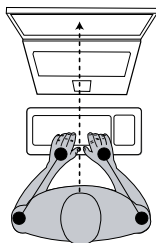

Keyboard at a glance

F-keys (Enhanced functions)

Start applications, adjust or mute audio, and control media playback.

Navigation keys

Quick navigate Web pages, documents, and presentations.

Off/On switch

Battery LED


Turns red when about three months of battery life remains.



FN key

Hold down while pressing an F-key to perform an enhanced function.

Keyboard at a glance

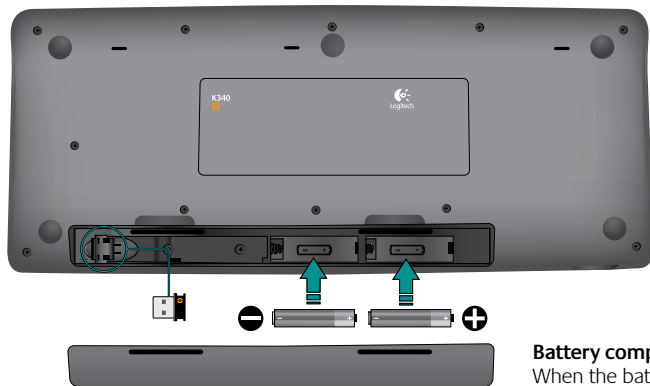

Unifying receiver storage

Store the Unifying receiver when not in use.

Battery compartment

When the batteries need to be changed, refer to the illustration shown here.

Keyboard features: Using F-keys

Enhanced F-keys start applications, control volume, and play media. To perform an enhanced function, hold down the **FN** key while pressing an F-key.

Quick-start F-keys

Instantly start applications and utilities

FN + **F1**  Web browser

FN + **F2**  Mail application

FN + **F3**  Windows® search

FN + **F4**  Windows calculator

Volume control F-keys

Adjust or mute computer audio

FN + **F9**  Mute

FN + **F10**  Volume down

FN + **F11**  Volume up

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access the enhanced functions directly without having to press the **FN** key.*

Media control F-keys

Start media application and control playback

FN + **F5**  Media application

FN + **F6**  Previous track

FN + **F7**  Play/Pause

FN + **F8**  Next Track

Sleep mode

Put computer to sleep

FN + **F12**  Sleep mode
PC


* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).

Mouse at a glance



* Feature requires SetPoint™ (available for download at www.logitech.com/downloads)

Stand at a glance

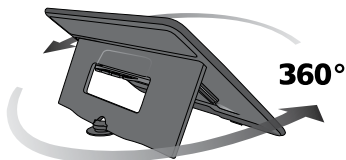


Rotating base

Notebook stand rotates for easy use on a variety of surfaces




Stow keyboard

When not in use, keyboard fits between leg and base

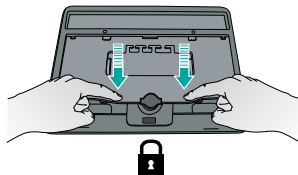

Locks for transport and storage

Press down on the raised bars to lock the stand into the base

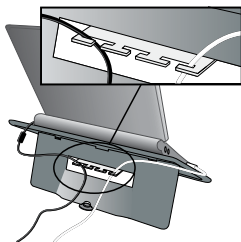

Cable management

Secure power and device cables with the provided cable rail

Software download

Download SetPoint

Logitech® SetPoint™ software enables the tilt wheel and lets you reconfigure the keyboard F-keys and mouse settings.

- 1 From your Web browser go to www.logitech.com/downloads
- 2 Choose MK605 from the list of products.
- 3 Click Downloads.
- 4 Choose your operating system, then choose SetPoint™ from the Select Download menu.
- 5 Click Download Software to start the download.
- 6 When the download is complete, open the file and follow the installation instructions.



Battery management

Your keyboard will give you up to three years of battery life and your mouse can go 12 months without fresh batteries.*

Battery sleep mode

Both your keyboard and mouse automatically go into sleep mode when unused for more than a few minutes, reducing battery use and eliminating the need to switch devices on and off. The keyboard and mouse immediately come to life again when you touch a key or move the mouse.

How to check the battery level for the keyboard and mouse

Turn the device off then back on. If the LED glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10%.

* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy use may result in shorter battery life.


Battery LED

Turns red when about three months of battery life remains.



Battery LED

Turns red when about three weeks of battery life remains.

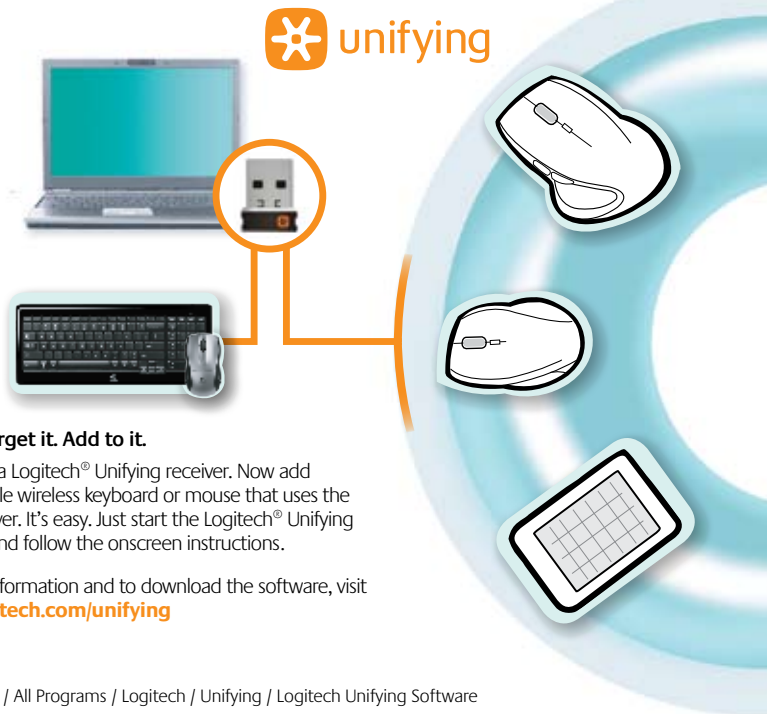

Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard or mouse that uses the same receiver. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions.

For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

*Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Tips and troubleshooting

- **Is the Power on?** The On/Off switch for the keyboard and mouse must be in the **ON** position. The Battery LED should light green on both units.
- **How are the batteries?** Check the keyboard and mouse battery installation, or replace the batteries. The keyboard and mouse each use two AA alkaline batteries.
- **Is there erratic pointer movement?** For slow or jerky pointer movement, try the mouse on a different surface. (Deep, dark surfaces can affect tracking.)
- **Check the Unifying receiver.** Plug the Unifying receiver into a different USB port on the computer. If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer. Remove any metal object between the Unifying receiver and the keyboard and mouse that may interfere with reception.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard/mouse and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information .
- **Move closer?** Move the Unifying receiver to a USB port closer to the keyboard and mouse, or go to **www.logitech.com/usbextender** for a USB extension stand that will allow the Unifying receiver to be placed closer to the mouse.
- **Restart the computer.**

Välkommen!

Tack för att du valde Logitech®
Notebook Kit MK605.

I den här omfattande handboken får du
lära dig hur MK605 fungerar med din
bärbara dator.

Mer information om produkten finns på
www.logitech.com.

Notebook Kit MK605

Med Logitech® Notebook Kit MK605 kan du arbeta lika bekvämt och effektivt som om du satt på kontoret.

Notebook Riser N110 lyfter upp den bärbara datorskärmen till ögonnivå, vilket resulterar i en mer ergonomisk arbetsställning. Med hjälp av tre skärmhöjare kan stativet ställas in så att det passar de allra flesta.

Ersätt den bärbara datorns lilla tangentbord med Wireless Keyboard K340. Dra nytta av normalstora och tryckkänsliga tangenter. Händerna nuddar inte ens vid den bärbara datorn.

Wireless Mouse M505, med laserprecision och stabil trådlöshet, innebär ett efterlängtat kliv bort från styrplattor och styrspar.



Anslut. Glöm bort. Lägg till.

Den minimala Logitech® Unifying-mottagaren får plats i datorn, och både musen och tangentbordet kan anslutas till den. Du kan på nolltid ansluta kompatibla möss, tangentbord och numeriska tangentbord från Logitech till en och samma USB-mottagare.

Riktlinjer för en god arbetsmiljö

När du använder Notebook Kit MK605 ska den bärbara datorskärmen vara placerad i ögonhöjd och på armlängds avstånd.

Varning! Om du använder stativet utan ett externt tangentbord, kan handleder och underarmar ansträngas i onödan.

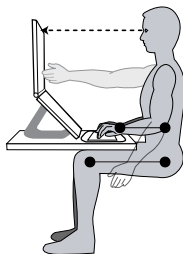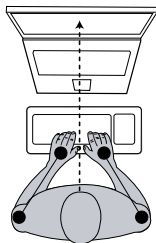

Tangentbordsöversikt

F-tangenter (utökade funktioner)

Starta program, ställ in eller stäng av ljudet och spela upp mediefiler.

Navigeringsknappar

Flyg genom webbsidor, dokument och presentationer.

Av/på-reglage

Batteriindikator


Lyser rött när det återstår omkring tre månaders batteritid.



FN-tangent

Om du vill använda en utökad funktion håller du ner FN-tangenten samtidigt som du trycker ner en F-knapp.

Tangentbordsöversikt

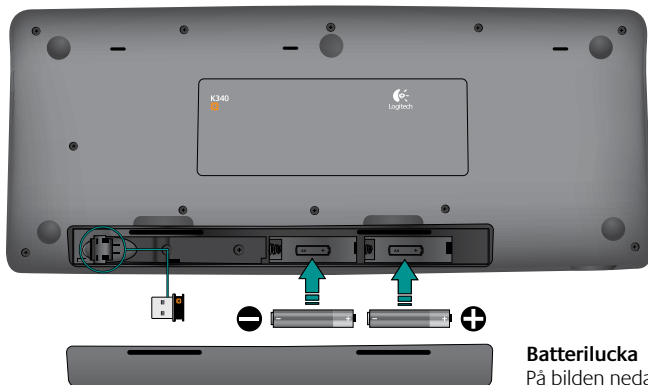

Förvaring av Unifying-mottagaren

Lägg undan Unifying-mottagaren när du inte använder den.

Batterilucka

På bilden nedan ser du hur batterierna byts ut.

Tangentbordsfunktioner: Använda F-tangenter

Med de utökade F-tangenterna kan du starta program, ställa in volymen och spela upp mediefiler. Om du vill använda de utökade funktionerna håller du ner **FN**-tangenten samtidigt som du trycker på en F-tangent.

F-tangenter för snabbstart

Öppnar program och verktyg på nolltid

FN + **F1**  Webbbläsare

FN + **F2**  E-postprogram


FN + **F3**  Windows®-sökning

FN + **F4**  Windows-kalkylator

F-tangenter för volymkontroll

Ställ in eller stäng av ljudet

FN + **F9**  Mute (ljud av)

FN + **F10**  Volym -

FN + **F11**  Volym +

Tips! Om du inverterar FN-läget i programinställningarna får du direktåtkomst till de utökade funktionerna utan att behöva trycka på **FN**-tangenten.*

F-tangenter för mediefiler

Öppna medieprogram och styr uppspelningen

FN + **F5**  Medieprogram


FN + **F6**  Föregående spår

FN + **F7**  Spela/Pausa

FN + **F8**  Nästa spår

Viloläge

Sätt datorn i viloläge

FN + **F12**  Viloläge
PC


* Kräver SetPoint™-programvara. Den kan laddas ner på www.logitech.com/downloads.

Musöversikt



* Funktionen kräver SetPoint™. Programvaran kan laddas ner på www.logitech.com/downloads

Stativöversikt

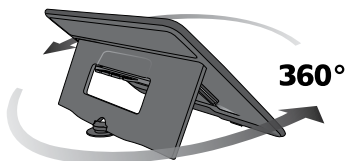


Vridbar botten

Det vridbara stativet kan anpassas för flera olika underlag




Stuva undan tangentbordet

Tangentbordet kan placeras mellan ben och botten när det inte används

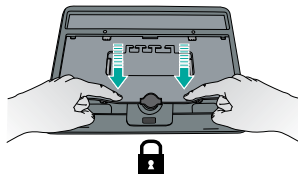

Lås för transport och lagring

Tryck ner de upphöjda spärrarna för att låsa stativet i botten

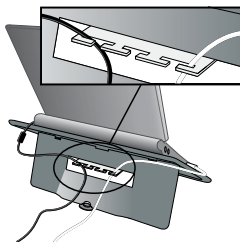

Sladdhantering


Fäst nät- och enhetsladdar i den medföljande sladdvindan

Programvarunedladdning

Ladda ner SetPoint

Med Logitech® SetPoint™-programvaran kan du aktivera tiltwheel-funktionen, specialanpassa F-tangenter på tangentbordet och konfigurera musinställningarna.

- 1 Öppna webbläsaren och gå till www.logitech.com/downloads
- 2 Välj MK605 i produktlistan.
- 3 Klicka på Filer för nedladdning.
- 4 Välj operativsystem, och sedan SetPoint™ från menyn Ladda ner.
- 2 Klicka på Ladda ner programvara för att påbörja nedladdningen.
- 3 När nedladdningen har slutförts öppnar du filen och följer installationsanvisningarna.

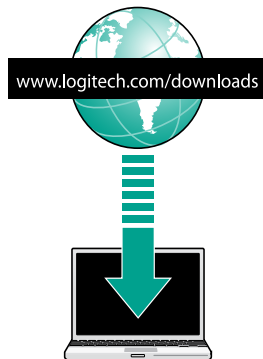

Batterihantering

Tangentbordet har upp till 3 års batteritid, och musen fungerar i 12 månader utan att batterierna behöver bytas ut.*

Viloläge

Tangentbordet och musen försätts automatiskt i viloläge efter ett par minuter om de inte används. Tack vare denna energibesparingsfunktion slipper du stänga av och slå på enheter hela tiden. Tangentbordet och musen vaknar till liv igen när du trycker på en tangent eller flyttar musen.

Så här kontrollerar du tangentbordets och musens batterinivåer:

Stäng av enheten och slå på den igen. Om indikatorn lyser grönt i 10 sekunder är batterierna laddade. Indikatorn blinkar rött när det bara är 10 % kvar.

* Batteriets livslängd varierar beroende på användning och datormiljö. Flitigt dagligt bruk förkortar vanligen batteriets livslängd.

Batteriindikator

Lyser rött när det återstår omkring tre månaders batteritid.



Batteriindikator

Lyser rött när det återstår omkring tre veckors batteritid.



Anslut. Glöm. Lägg till.

Du har en Logitech® Unifying-mottagare. Nu kan du ansluta kompatibla trådlösa tangentbord och möss till samma mottagare. Allt du behöver göra är att starta Logitech® Unifying-programmet* och följa anvisningarna på skärmen.

Mer information om produkten och nedladdning finns på www.logitech.com/unifying

*Gå till Start > Alla programs > Logitech > Unifying > Logitech Unifying-programvara

Tips och felsökning

- **Kontrollera att systemet är påslaget.** Av/på-reglaget för tangentbordet och musen måste stå i rätt läge. Batteriindikatorerna på båda enheterna ska lysa grönt.
- **Kontrollera batterierna.** Kontrollera att tangentbordets och musens batterier är rätt isatta. Byt ut dem vid behov. Både tangentbordet och musen drivs med två alkaliska AA-batterier.
- **Muspekaren rör sig ryckigt.** Om markören rör sig långsamt eller ryckigt kan du prova att använda musen på ett annat underlag. (Underlag i mörka färger kan påverka följsamheten.)
- **Kontrollera Unifying-mottagaren.** Koppla in Unifying-mottagaren i en annan USB-port på datorn. Om Unifying-mottagaren är ansluten till en USB-hubb kan du försöka ansluta den direkt till datorn istället. Se till att det inte finns några metallföremål mellan Unifying-mottagaren och tangentbordet/musen som kan störa signalen.
- **Återupprätta anslutningen.** Återställ anslutningen mellan tangentbordet/musen och Unifying-mottagaren med hjälp av Unifying-programmet. Mer information finns i avsnittet om Unifying-mottagaren i denna guide.
- **Flytta närmare?** Anslut Unifying-mottagaren till en USB-port närmare tangentbordet och musen. Du kan också placera mottagaren närmare med hjälp av en USB-förlängare från www.logitech.com/usbextender.
- **Starta om datorn.**

Velkommen

Tak, fordi du har købt Logitech®
Notebook Kit MK605.

I denne vejledning kan du læse hvordan
du kan bruge MK605 sammen med din
bærbare computer.

Hvis du har brug for flere oplysninger,
kan du besøge **www.logitech.com**.

Dit Notebook Kit MK605

Når du bruger Logitech® Notebook Kit MK605, er det behageligere at arbejde med den bærbare – det er som at sidde ved en stationær computer.

Notebook Riser N110 hæver den bærbare skærm, sådan at du naturligt kommer til at sidde ergonomisk korrekt. Holderens vinkel kan justeres i forhold til den bærbare computermodel og brugeren.

Wireless Keyboard K340 erstatter det sammenpressede tastatur på den bærbare med ét i fuld størrelse hvor tasterne har et behageligt anslag. Dine hænder kommer aldrig i berøring med den bærbare varme overflade.

Wireless Mouse M505 er en velkommen opgradering til et pegefelt eller en navigationspind. Markørbevægelserne bliver utroligt nøjagtige, og den trådløse tilslutning er fuldstændig pålidelig.



Slut den til. Glem den. Føj til den.

Den lille Logitech® Unifying-modtager fylder ikke mere end at du kan lade den sidde i den bærbare. Den tilslutter både den medfølgende mus og tastaturet så begge dele er klar når du skal bruge dem. Desuden kan du let tilføje en kompatibel mus, et tastatur eller et numerisk tastatur fra Logitech uden at skulle bøvle med flere USB-modtagere.

Oplysninger om arbejdsfysiologi

Når du bruger dit Notebook Kit MK605, skal du sørge for at den bærbare skærm er oppe i øjenhøjde og på arms afstand.

Advarsel Når du bruger den bærbare på holderen uden et eksternt tastatur, kan det belaste dine håndled og underarme.

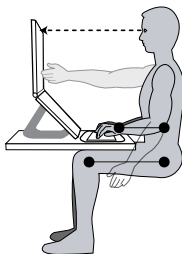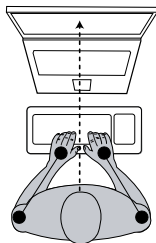

Oversigt over tastaturet

F-taster (alternative funktioner)

Åbner programmer, justerer lydstyrken og styrer medieafspilning.

Navigationstaster

Hurtig navigation gennem internetsider, dokumenter og præsentationer.

Afbryder

Batteriindikator


Lyser rødt når der kun er strøm til omkring tre måneders brug tilbage.



FN-tast

Hold tasten nede, og tryk samtidig på en F-tast for at bruge den alternative funktion.

Oversigt over tastaturet

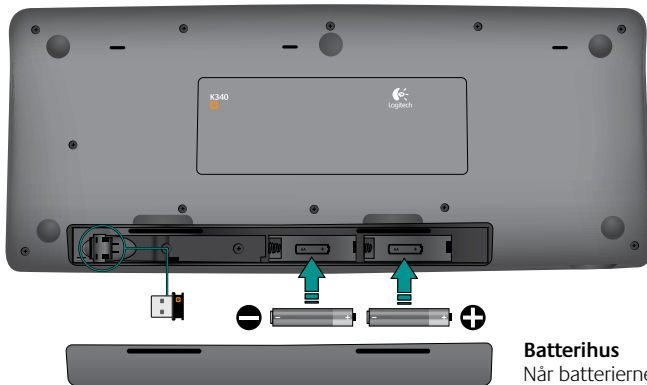

Opbevaringsrum til Unifying-modtageren

Her kan du opbevare Unifying-modtageren når den ikke bruges.

Batterihus

Når batterierne skal udskiftes, viser denne illustration hvordan det gøres.

Tastaturfunktioner: Brug af F-tasterne

F-tasternes alternative funktioner bruges til at åbne programmer, justere lydstyrken og styre medieafspilningen. Du aktiverer den alternative funktion ved at holde **FN**-tasten nede, mens du trykker på en af F-tasterne.

F-taster til hurtig programstart

Åbner programmer og værktøjer lynhurtigt

FN + **F1**  Webbrowser

FN + **F2**  E-mail-program

FN + **F3**  Windows®-søgning


FN + **F4**  Windows Lommeregner

F-taster til volumenkontrol

Du kan hurtigt skru op og ned eller slå lyden fra

FN + **F9**  Slå lyden fra

FN + **F10**  Skru ned

FN + **F11**  Skru op

Tip I softwaren kan du bytte om på FN-tasternes funktionalitet hvis du foretrækker at benytte de alternative funktioner direkte uden at skulle trykke på **FN**-tasten.*

F-taster til mediestyling

Åbner medieafspilleren og håndterer afspilningen

FN + **F5**  Medieafspiller

FN + **F6**  Forrige nummer

FN + **F7**  Afspil/pause

FN + **F8**  Næste nummer

Dvaletilstand

Bringer computeren i dvaletilstand

FN + **F12**  Dvaletilstand
PC


* Logitech SetPoint-softwaren skal være installeret (kan hentes på www.logitech.com/downloads).

Oversigt over musen



* Funktionen kræver at Logitech SetPoint™-softwaren er installeret (kan hentes på www.logitech.com/downloads).

Oversigt over holderen

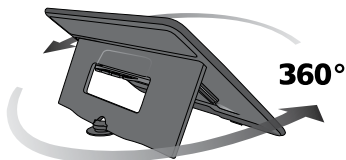


Drejelig fod

Foden kan drejes sådan at holderen er let at bruge på alle overflader




Plads til tastaturet

Når du ikke bruger tastaturet, kan det anbringes mellem benene og foden

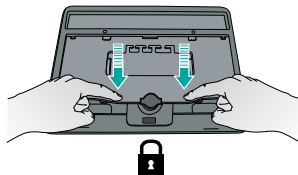

Lås ved transport og opbevaring

Tryk de hævdede knapper ned, så holderen låses fast til foden

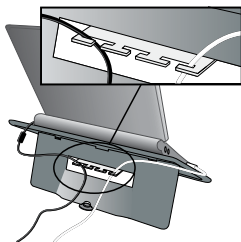

Kabelhåndtering


Du kan fastgøre ledningen til lysnettet og kabler til andre enheder i kabelholderen

Sådan henter du softwaren

Sådan henter du SetPoint

Når Logitech® SetPoint™-softwaren er installeret, kan du bruge hjulets vippefunktion, selv vælge F-tasternes funktioner på tastaturet og musens indstillinger.

- 1 Åbn webbrowseren, og gå til *www.logitech.com/downloads*
- 2 Vælg MK605 på listen med produkter.
- 3 Klik på Download.
- 4 Vælg dit styresystem og derefter SetPoint™ i menuen Vælg download.
- 5 Klik på Download software for at starte filoverførslen.
- 6 Når filen er overført, skal du åbne den og følge installationsanvisningerne.

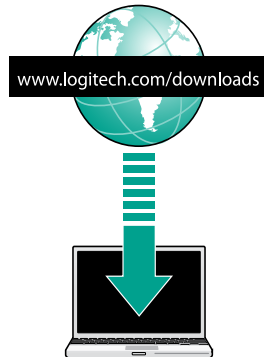

Strømstyring

Tastaturets batterier holder i op til tre år, og musens i op til 12 måneder før de skal udskiftes.*

Dvaletilstand for batteriet

Både tastaturet og musen går automatisk i dvaletilstand når de ikke er blevet brugt i et par minutter. Det sparer på batteriet, og du slipper for selv at tænde og slukke dem. Tastaturet og musen bliver aktiveret i samme øjeblik du hhv. rører en tast eller flytter musen.

Sådan kontrollerer du tastaturets og musens batteristatus

Sluk enheden, og tænd den igen. Hvis indikatoren lyser grønt i 10 sekunder, er der strøm på batterierne. Hvis indikatoren blinker rødt, er batterierne opladet mindre end 10%.

* Batteriernes levetid afhænger af brugen. Hyppig brug medfører som regel kortere batterilevetid.

Batteriindikator

Lyser rødt når batterierne rækker til omkring tre måneders brug.



Batteriindikator

Lyser rødt når der kun er strøm til omkring tre ugers brug tilbage



Slut den til. Glem den. Føj til den.

Du har en Logitech® Unifying-modtager. Nu kan du tilføje kompatible trådløse tastaturer og mus der bruger samme modtager. Det er nemt. Du skal blot starte Logitech® Unifying-softwaren* og følge anvisningerne på skærmen.

Du kan finde flere oplysninger og hente softwaren på www.logitech.com/unifying

*Klik på Start/Alle programmer/Logitech/Unifying/Logitech Unifying-software

Gode råd og problemløsning

- **Er der tændt for det?** Afbryderknappen til tastatur og mus skal være slået til (**ON**). Batteriindikatoren bør lyse grønt på begge enheder.
- **Hvordan er batterierne?** Kontroller om batterierne er sat ordentligt i tastaturet og musen, og skift dem om nødvendigt ud. Der skal bruges to alkaliske AA-batterier til tastaturet og to til musen.
- **Bevæger markøren sig tilfældigt?** Hvis markøren bevæger sig langsomt eller i ryk, kan du prøve at bruge musen på en anden overflade. Meget mørke overflader kan påvirke aflæsningen af dine bevægelser.
- **Kontroller Unifying-modtageren.** Sæt Unifying-modtageren i en anden USB-port på computeren. Hvis Unifying-modtageren er sluttet til en USB-hub, kan du prøve at sætte den direkte i computeren. Fjern eventuelle metalgenstande som er placeret mellem Unifying-modtageren, tastaturet og musen, da de kan forstyrre modtagelsen.
- **Etabler forbindelsen igen.** Brug Unifying-softwaren til at genoprette forbindelsen mellem tastaturet/musen og Unifying-modtageren. Der er flere oplysninger i afsnittet Unifying i denne vejledning.
- **Ryk dem tættere på hinanden.** Flyt Unifying-modtageren til en USB-port som er tættere på tastaturet og musen, eller bestil en holder der kan stå på bordet på www.logitech.com/usbextender så Unifying-modtageren kan placeres tættere på musen.
- **Genstart computeren.**

Velkommen

Takk for at du valgte Logitech®
Notebook Kit MK605.

Dette dokumentet inneholder en
utfyllende veiledning om hvordan du
bruker MK605 med en bærbar datamaskin.

Hvis du vil vite mer om dette produktet,
kan du gå til **www.logitech.com**.

Notebook Kit MK605

Logitech® Notebook Kit MK605 gjør det mer behagelig å bruke den bærbare datamaskinen – det blir akkurat som å ha en stasjonær maskin.

Notebook Riser N110 hever skjermen på den bærbare datamaskinen og plasserer den på en mer behagelig avstand, slik at du får en ergonomisk riktig sittestilling. Stativet har tre vinkler, slik at det kan tilpasses enhver maskin og bruker.

Tastaturet Wireless Keyboard K340 er i full størrelse, i motsetning til det altfor kompakte tastaturet på den bærbare maskinen, og er dermed mer behagelig å skrive på. Hendene dine berører aldri overflaten på originaltastaturet til den bærbare datamaskinen.

Datamusen Wireless Mouse M505 gir deg alt det pekeplaten eller styrepinnen ikke kan: laserpresisjon og en stabil, trådløs forbindelse.



Sett den inn. Glem den. Bruk den til alt.

Den lille Logitech® Unifying-mottakeren er så liten at den kan stå i den bærbare datamaskinen hele tiden, og du kan kople til både mus og tastatur til samme mottaker, så de alltid er klare til bruk. Du kan også enkelt legge til kompatible Logitech-enheter som mus, tastaturer og numeriske tastaturer, uten å styre med flere mottakere.

Retningslinjer for komfortabel bruk

Når du bruker Notebook Kit MK605, må du plassere den bærbare datamaskinen slik at skjermen er i øyehøyde og på armlengdes avstand fra deg selv.

Obs! Hvis du bruker den bærbare datamaskinen mens den står på stativet, uten å bruke et eksternt tastatur, kan det være belastende for håndledd og underarmer.

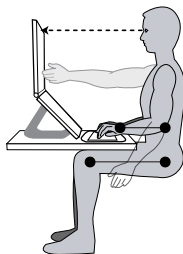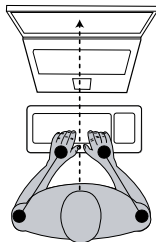

Oversikt over tastaturet

F-taster (ekstrafunksjoner)

Åpne programmer, juster eller slå av lyden og kontroller medieavspilling.

Navigeringstaster

Rask navigering på nettsider, i dokumenter og i presentasjoner.

Av/på-bryter

Batterilampe


Lyser rødt når det er cirka tre måneder til batteriet går tomt.



FN-tast

Hvis du vil bruke en ekstrafunksjon, holder du denne tasten nede mens du trykker på en F-tast.

Oversikt over tastaturet

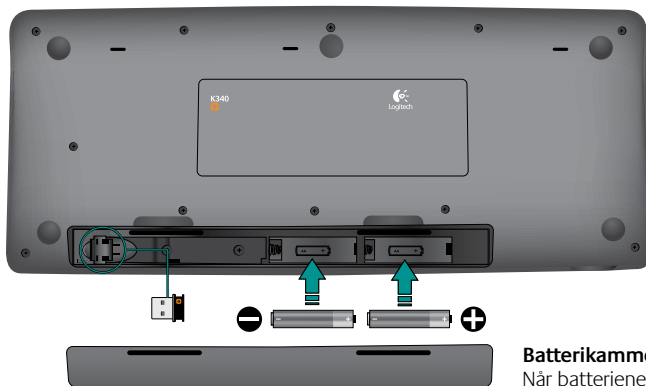

Oppbevaringsplass for Unifying-mottaker

Pakk bort Unifying-mottakeren når den ikke er i bruk.

Batterikammer

Når batteriene må byttes ut, kan du bruke denne tegningen som veiledning.

Tastaturfunksjoner: Bruke F-tastene

De utvidede F-tastene kan åpne programmer, styre volumet og spille av mediefiler. Hvis du vil utføre en ekstrarfunksjon, holder du nede **FN**-tasten og trykker på en F-tast.

F-taster for hurtig oppstart

Øyeblikkelig oppstart av programmer og verktøy

FN + **F1**  Nettleser


FN + **F2**  E-postprogram

FN + **F3**  Windows®-søk

FN + **F4**  Windows Kalkulator

F-taster for volumstyring

Justering eller demping av lyden fra pc-en

FN + **F9**  Demp

FN + **F10**  Volum ned

FN + **F11**  Volum opp

Tips Du kan bytte FN-modus i programvareinnstillingene, hvis du heller vil ha ekstrarfunksjonene som F-tastenes hovedfunksjoner, uten å måtte holde inne **FN**-tasten.*

F-taster for mediestyling

Oppstart av mediaspiller og styring av avspillingen

FN + **F5**  Mediaspiller

FN + **F6**  Forrige spor

FN + **F7**  Spill av / pause

FN + **F8**  Neste spor

Hvilemodus

Sett datamaskinen i hvilemodus

FN + **F12**  Hvilemodus
PC


*Krever installering av SetPoint™-programvaren. Den kan lastes ned fra www.logitech.com/downloads.

Oversikt over musen



* Krever installering av SetPoint™-programvaren. Den kan lastes ned fra www.logitech.com/downloads.

Oversikt over stativet

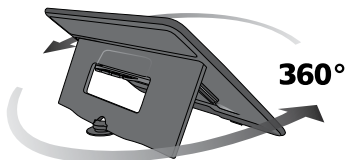


Roterbar

Du kan snu på stativet for å tilpasse det ulike underlag




Oppbevaring for tastatur

Når du ikke bruker tastaturet, kan du legge det under stativet

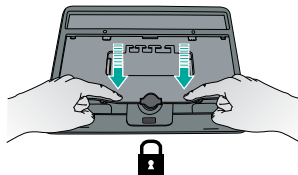

Kan låses ved oppbevaring og frakt

Trykk ned de to pinnene for å låse stativet

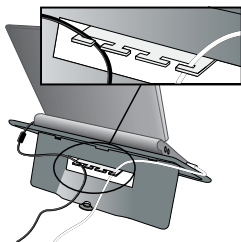

Ledninger

Her kan du feste strømledninger og ledninger til ulike enheter.

Last ned programvaren

Last ned SetPoint

Med programvaren Logitech® SetPoint™ kan du ta i bruk vippehjulet og endre innstillinger for F-tasten på tastaturet samt for musen.

- 1 Gå til www.logitech.com/downloads
- 2 Velg MK605 fra listen med produkter.
- 3 Klikk på Nedlastinger.
- 4 Velg operativsystem, og velg deretter SetPoint™ i menyen Velg fil.
- 5 Klikk på Last ned programvare for å starte nedlastingen
- 6 Når nedlastingen er ferdig, åpner du filen og følger veiledningen for installering.



Om batterier

Tastaturet har batterier som varer i opptil tre år, mens musens batterier varer i opptil tolv måneder.*

Hvilemodus

Både tastaturet og musen går automatisk til hvilemodus hvis de står ubrukt i noen minutter. Dette reduserer batteribruken, og gjør at du slipper å slå dem av og på manuelt. Tastaturet og musen går ut av hvilemodus med én gang du begynner å bruke dem igjen.

Slik kontrollerer du batterinivået for tastaturet og musen

Slå enheten av og så på igjen. Hvis den lyser grønt i 10 sekunder, er batterinivået høyt. Hvis lampen blinker rødt, betyr det at batterinivået er på 10 %.

* Batterienes levetid avhenger av bruk og omgivelser. Batterier som brukes mye og ofte, har kortere batterilevetid.

Batterilampe

Lyser rødt når det er cirka tre måneder til batteriet går tomt.



Batterilampe

Lyser rødt når det er cirka tre uker til batteriet går tomt.



Sett den inn. Glem den. Bruk den til alt.

Du har en Logitech® Unifying-mottaker. Nå kan du legge til en kompatibel trådløs mus eller et kompatibelt trådløst tastatur som bruker samme mottaker. Det er lett. Bare start Logitech® Unifying-programmet*, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du lese mer eller laste ned programvaren, kan du gå til www.logitech.com/unifying

*Gå til Start / Alle programmer / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Tips og feilsøking

- **Er strømmen på?** Av/på-bryteren til tastaturet må være satt til **PÅ**. Batterilampen skal lyse grønt på begge enhetene.
- **Hva med batteriene?** Kontroller at batteriene er satt riktig i tastaturet og musen, eller skift batteriene. Tastaturet og musen bruker to alkaliske AA-batterier hver.
- **Beveger pekeren seg ujevnt?** Hvis pekeren beveger seg langsomt eller ujevnt, kan du prøve å bruke musen på et annet underlag. (Svært mørke overflater kan påvirke sporingen.)
- **Kontroller Unifying-mottakeren.** Sett Unifying-mottakeren inn i en annen usb-port på datamaskinen. Hvis Unifying-mottakeren er koplet til en usb-hub, kan du prøve å kople mottakeren direkte til datamaskinen i stedet. Fjern eventuelle metallobjekter mellom Unifying-mottakeren og tastaturet/musen. Slike gjenstander kan forstyrre forbindelsen.
- **Gjenopprett forbindelsen.** Bruk Unifying-programmet til å tilbakestille forbindelsen mellom tastaturet/musen og mottakeren. Du finner mer informasjon i avsnittet som omhandler Unifying.
- **Avstandsproblem?** Flytt Unifying-mottakeren til en usb-port som er nærmere tastaturet og musen, eller gå til **www.logitech.com/usbextender** for å bestille en usb-forlenger, slik at Unifying-mottakeren kan plasseres nærmere musen.
- **Start datamaskinen på nytt.**

Tervetuloa

Kiitos, että hankit Logitech® Notebook Kit MK605:n.

Tässä kattavassa oppaassa kerrotaan, miten MK605:ttä käytetään kannettavan tietokoneen kanssa.

Saat lisätietoja tästä tuotteesta seuraavalta sivustolta: **www.logitech.com**.

Notebook Kit MK605

Logitech® Notebook Kit MK605 parantaa kannettavan käyttömukavuutta ja tehokkuutta pöytä tietokoneen veroisesti.

Notebook Riser N110 kohottaa kannettavan näyttöä, mikä auttaa käyttäjää säilyttämään ergonomisen työasennon. Jalustassa on kolme säätökulmaa, joiden ansiosta jalusta sopii kaikille kannettaville ja käyttäjille.

Wireless Keyboard K340 on täysikokoinen näppäimistö, jolla on miellyttävä kirjoittaja. Se korvaa kannettavan ahtaan näppäimistön. Kätesi eivät enää joudu koskettamaan kannettavan tietokoneen pintaa.

Wireless Mouse M505 on tervetullut päivitys ohjausalustalle tai -sauvalle. Tämä langaton hiiri on erittäin tarkka ja luotettava.



Liitä. Unohda. Lisää.

Logitechin® Unifying-vastaanotin on tarpeeksi pieni pysyäkseen liitettynä kannettavaasi. Se yhdistää sekä mukana tulevan hiiren että näppäimistön, joten molemmat ovat valmiina käyttöön aina tarvittaessa. Lisäksi voit helposti lisätä yhteensopivan Logitechin hiiren, näppäimistön tai numeronäppäimistön ilman useista USB-vastaanottimista koituvaa vaivaa.

Laitteen mukava käyttö

Kun käytät Notebook Kit MK605:ttä, aseta kannettavan näyttö silmiesi tasolle ja käsivarren mitan päähän.

Varoitus Kannettavan käyttäminen jalustalla ilman ulkoista näppäimistöä saattaa aiheuttaa lisärasitusta ranteille ja kyynärvarseille.

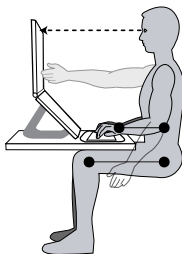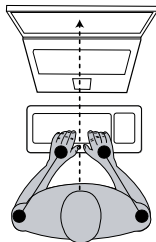

Näppäimistö yhdellä vilkaisulla

F-näppäimet (laajennetut toiminnot)

Käynnistä sovelluksia, säädä äänenvoimakkuutta tai mykistä ääni ja ohjaa median toistoa.

Siirtymisnäppäimet

Avaa nopeasti web-sivuja, asiakirjoja ja esityksiä.

Päällä/pois-kytkin

Pariston merkkivalo


Muuttuu punaiseksi, kun paristoissa on virtaa vielä kolmeksi kuukaudeksi.



FN-näppäin

Pitä pohjassa samalla, kun painat F-näppäintä, niin saat laajennetut toiminnot käyttöön.

Näppäimistö yhdellä vilkaisulla

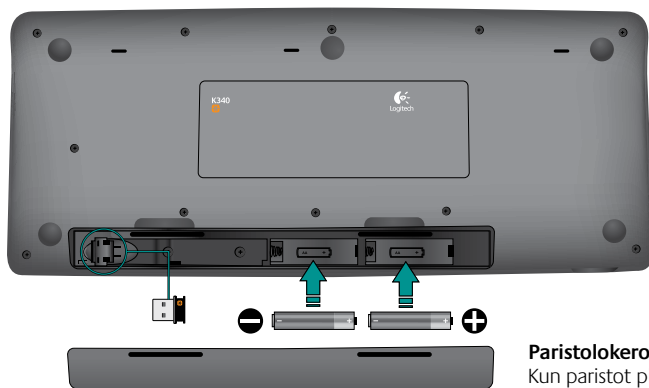

Unifying-vastaanottimen säilyttäminen
Säilytä vastaanotinta tallessa, kun et käytä sitä.


Paristolokero
Kun paristot pitää vaihtaa,
katso tätä kuvaa.

Näppäimistön ominaisuudet: F-näppäinten käyttö

Laajennetut F-näppäimet käynnistävät sovelluksia, säätävät äänenoimakkuutta ja ohjaavat median toistoa. Saat laajennetut toiminnot käyttöön, kun pidät **FN**-näppäintä pohjassa samalla, kun painat F-näppäintä.

F-pikäkäynnistysnäppäimet

Käynnistävät sovelluksia ja apuohjelmia nopeasti

FN + **F1**  Selain

FN + **F2**  Sähköpostiohjelma

FN + **F3**  Windows®-haku


FN + **F4**  Windowsin laskin

Äänenoimakkuuden F-näppäimet

Säätävät äänenoimakkuutta tai vaimentavat äänen

FN + **F9**  Mykistys

FN + **F10**  Äänenoimakkuuden vähennys

FN + **F11**  Äänenoimakkuuden lisäys

Vihje Voit vaihtaa FN-tilan ohjelmiston asetuksissa, jos haluat mieluummin käyttää lisätoimintoja suoraan, ilman että sinun tarvitsee painaa **FN**-näppäintä.

F-medianäppäimet

Käynnistävät mediasovelluksen ja ohjaavat toistoa

FN + **F5**  Mediasovellus


FN + **F6**  Edellinen raita

FN + **F7**  Toisto/tauko

FN + **F8**  Uusi raita

Lepotila

Sirtää tietokoneen lepotilaan

FN + **F12**  Lepotila

* Vaatii SetPoint™-ohjelmiston (ladattavissa osoitteesta www.logitech.com/downloads).

Hiiri nopeasti vilkaistuna

Vasen, keskimmäinen
ja oikea painike



Tilt wheel

-kallistustoiminto*

Voit vierittää sivuttain
kallistamalla pyörää
vasemmalle tai oikealle.

Pariston merkkivalo

Muuttuu punaiseksi,
kun paristoissa on virtaa vielä
noin kolmeksi viikoksi

Päällä/pois-kytkin




**Paristolokeron kannen
vapautuspainike**

Avaa paristolokero liu'uttamalla

* Vaatii SetPoint™-ohjelmiston (ladattavissa osoitteesta www.logitech.com/downloads)

Jalusta yhdellä vilkaisulla

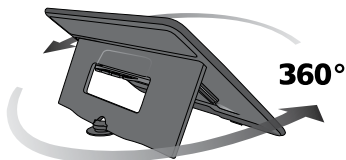


Pyörivä pohja

Kannettavan jalusta pyörii, minkä ansiosta sitä on helppo käyttää eri pinnoilla.




Näppäimistön säilytys

Näppäimistöä voi säilyttää jalan ja pohjan välisessä tilassa.

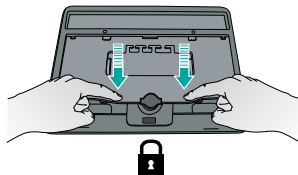

Voidaan lukita säilytystä ja kuljetusta varten

Lukitse jalusta kiinni pohjaan painamalla alaspäin koholla olevia salpoja.

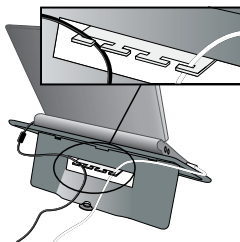

Johtojen hallinta

Suojaa johdot jalustan mukana tulevalle johtotelineellä.

Ohjelmiston lataaminen

Lataa SetPoint

Logitech[®] SetPoint[™]-ohjelmisto mahdollistaa tilt wheel -kallistustoiminnon käytön. Lisäksi voit määrittää sen avulla uudelleen näppäimistön F-näppäinten ja hiiren asetukset.

- 1 Siirry sivustolle www.logitech.com/downloads
- 2 Valitse MK605 tuoteluettelosta.
- 3 Napsauta Lataukset.
- 4 Valitse käyttöjärjestelmä, ja valitse tämän jälkeen SetPoint[™] Valitse lataus -valikosta.
- 5 Aloita lataus valitsemalla Lataa ohjelmisto.
- 6 Kun lataus on suoritettu loppuun, avaa tiedosto ja nouda asennusohjeita.



Paristojen käyttö

Näppäimistön paristot voivat kestää jopa kolme vuotta, ja hiirtä voi käyttää 12 kuukauden ajan ilman paristojen vaihtoa.*

Paristojen lepotila

Sekä näppäimistö että hiiri siirtyvät automaattisesti lepotilaan, jos ne ovat käyttämättöminä muutamaa minuuttia kauemmin. Tämän ansiosta paristot kuluvat vähemmän, minkä lisäksi käyttäjän ei tarvitse jatkuvasti kytkeä laitteita päälle ja sammuttaa niitä. Näppäimistö ja hiiri ovat käyttövalmiita heti, kun kosketat näppäintä tai liikutat hiirtä.

Näppäimistön ja hiiren paristojännitteen tarkistaminen

Kytke laite pois päältä ja tämän jälkeen takaisin päälle. Jos merkkivalo palaa vihreänä 10 sekunnin ajan, paristoissa on riittävästi jännitettä. Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, paristojännitteen taso on laskenut 10 prosenttiin.

* Paristojen käyttöikä riippuu käytöstä ja tietojenkäsittelyolosuhteista. Runsas käyttö lyhentää yleensä käyttöikää.

Pariston merkkivalo

Muuttuu punaiseksi, kun paristoissa on virtaa vielä kolmeksi kuukaudeksi.



Pariston merkkivalo

Muuttuu punaiseksi, kun paristoissa on virtaa vielä noin kolmeksi viikoksi.



Liitä. Unohda. Lisää.

Sinulla on Logitech® Unifying -vastaanotin. Lisää nyt yhteensopiva langaton näppäimistö tai hiiri, joka käyttää samaa vastaanotinta. Se on helppoa. Sinun tarvitsee vain käynnistää Logitech® Unifying -ohjelmisto* ja seurata näyttöön tulevia ohjeita.

Voit hakea lisätietoja ja ladata ohjelmiston osoitteesta

www.logitech.com/unifying

*Siirry kohtaan Käynnistä / Kaikki ohjelmat / Logitech / Unifying / Logitech Unifying -ohjelmisto

Vinkit ja vianetsintä

- **Onko virta kytketty?** Näppäimistön ja hiiren virtakytkimen on oltava päällä-asennossa (**ON**). Molempien laitteiden pariston merkivalon pitäisi olla vihreä.
- **Miten paristot voivat?** Tarkista, että näppäimistön ja hiiren paristot on asennettu oikein. Vaihda paristot tarvittaessa. Näppäimistössä ja hiiressä käytetään kummassakin kahta AA-alkaliparistoa.
- **Liikkuuko osoitin epänormaalisti?** Mikäli osoitin liikkuu hitaasti tai nykien, kokeile käyttää hiirtä eri pinnalla. (Syvän tummat pinnat saattavat vaikuttaa seurantaan.)
- **Tarkista Unifying-vastaanotin.** Liitä Unifying-vastaanotin eri USB-porttiin tietokoneessa. Jos Unifying-vastaanotin on yhdistetty USB-keskittimeen, yritä liittää se suoraan tietokoneeseen. Poista kaikki metalliesineet Unifying-vastaanottimen ja näppäimistön sekä hiiren väliltä, sillä ne saattavat häiritä yhteyttä.
- **Muodosta yhteys uudelleen.** Palauta yhteys näppäimistön ja hiiren sekä Unifying-vastaanottimen välille Unifying-ohjelmistolla. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta Unifying.
- **Siirry lähemmäksi.** Siirrä Unifying-vastaanotin USB-porttiin, joka sijaitsee lähempänä näppäimistöä ja hiirtä. Voit myös ostaa www.logitech.com/usbextender -sivulta USB-jatkojalustan, jonka avulla Unifying-vastaanotin voidaan sijoittaa lähemmäksi hiirtä.
- **Käynnistä tietokone uudelleen.**



www.logitech.com/support



België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	Russija	+7(495) 641 34 60
Česká Republika	+420 239 000 335	Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
Danmark	+45-38 32 31 20	South Africa	0800 981 089
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
España	+34 -91-275 45 88	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
France	+33-(0)1-57 32 32 71	Türkiye	00800 44 882 5862
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	United Arab Emirates	8000 441-4294
Italia	+39-02-91 48 30 31	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Magyarország	+36-177-74 853	European, Mid. East., & African Hq. Romanel s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Nederland	+31-(0)20-200 84 33	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Norge	+47-(0)24 159 579		
Österreich	+43-(0)1 206 091 026		
Polska	00800 441 17 19		
Portugal	+351-21-415 90 16		



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002114.003

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>