



**Lifestyle DECT Cordless Phone
with Mirror Display**

Model: LS328

**USER MANUAL
MANUALE D'USO
MANUAL DE USO
MANUAL DO UTILIZADOR**

Lifestyle DECT Cordless Phone with Mirror Display

Model: LS328

USER MANUAL

20

CONTENTS

Introduction	1
Key Features	3
Handset – Front View	3
Base Unit – Front View	5
Base Unit – Wall Mount	5
Safety and Care	6
Safety Precautions	6
Caring for your Product	6
Caution	7
Getting Started	7
Connecting AC Adaptor / Phone Line	7
Installing Handset Batteries	8
Charging Handset Batteries	8
Low Battery Warning	9
Handset Reception	9
Handset LCD Symbols	10
Electrical Safety	10
Basic Functions	10
Making a Call	10
Answering a Call	11
Ending a Call	11
Call Waiting	11
Message Waiting	11
Adjusting the Speaker Volume	12
Redialling a Call	12

Redialling from the Last 10 Numbers	12
Fast Redial	12
Deleting a Redial Number	12
Saving Dialed Numbers into Memory	13
Phonebook	13
Storing Numbers in the Phonebook	13
Keys to Use	13
Deleting Numbers from Phonebook	14
Editing Numbers in the Phonebook	15
Calling Numbers from Phonebook	15
Quick Browsing of Phonebook	15
Caller ID Display	15
Viewing Caller ID Records	16
Saving Caller ID Records in Phonebook	16
Deleting Caller ID Records	16
No Caller ID	17
Missed Calls	17
During a Call	17
Using the Mute Function	17
Using Speakerphone During a Call	18
Handset Settings	18
Setting the Ring Tone	18
Setting the Ring Tone Volume	18
Setting the Display Language	19
Setting the Dial Mode	19
Setting the Time / Date Format	19
Conference Call	19
Operating the Base Unit	20
Paging the Handset	20
Setting the Base Unit Time	20
Setting the Base Unit Time Format	21

Setting the Base Unit Date	21
Setting the Base Unit Date Format	21
Setting the Base Unit Alarm	21
Snooze / Turning the Alarm Off	22
Setting the Base Unit Language	22
Call Log	22
Deleting Caller ID Records	22
Special Features	23
Setting the Rainbow Pattern On / Off	23
Setting the Base Unit to Mirror Mode	23
Using Multiple Base Units	23
Using Multiple Handsets	24
Intercom Calling Between Handsets	24
Answering Intercom Calls	24
Call Waiting	24
Call Transfer Between Handsets	24
Registering Handsets to Base Unit	25
De-Registering Handsets	25
Resetting your System	26
Troubleshooting	27
Handset / Base Unit	27
Multi-Handset Use	29
Warning	29
Specifications	29
About Oregon Scientific	30
EC-Declaration of Conformity	31

INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Lifestyle DECT Cordless Phone with Mirror Display as your product of choice.

The cordless phone provides the freedom to communicate from anywhere in your home. The powerful base unit gives you time, date, dual alarm, call information, phone charger, mirror, and rainbow-pattern screen display that can be changed to suit your mood.

When you unpack your phone, make sure you keep all the packing materials in a safe place, in case you later need to transport it or return it for servicing. In the box, you will find:

- Handset
- Rechargeable Handset Battery
- Base Unit
- AC / DC Adaptor for Base Unit
- Phone Line for Base Unit
- Wall Mount
- User Manual

The Lifestyle DECT Cordless Phone with Mirror Display features:


- 14 Rainbow Patterns
- Mirror Mode
- Real Time Clock
- Dual Alarms with Snooze Function
- Graphic Handset Display
- Caller ID Display on Base Unit and Handset
- 50 Phonebook Records with Search and Edit Function
- 40 Caller ID Memory (24 Digits + 15 Characters)
- 10 Last Number Redial Records
- 10 Polyphonic Melodies plus 4 Standard Ring Tones
- Phonebook Access During a Conversation
- Handset Speakerphone

- Backlight on Display and Keypad
- Mute / Redial Functions
- Supports Multiple Handsets and Base Units
- Intercom / Call Transfer / Conference Call Capability
- Multiple Language Display
- Wall Mountable
- Standby Time – 5 Days
- Talk Time – 7 Hours

NOTE: Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know.

KEY FEATURES

HANDSET – FRONT VIEW

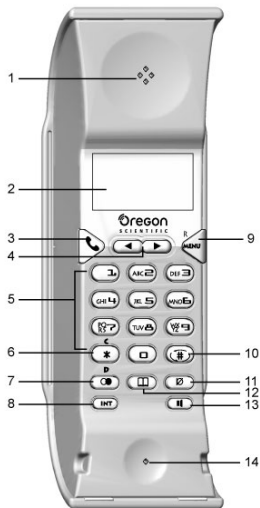

1. Receiver

2. LCD Display

3. Talk button

- Press to begin and end a phone call.
- Press to callback a number.

4. Arrow buttons

- Press to move up and down menu options.
- Press to increase or decrease the speaker volume.
- Press to browse Caller ID records.

5. Keypad

- Keypad 0-9, A-Z buttons.
- Press the number to dial the call or use for text input when editing the phonebook or caller identification.

6. * / 'C' Cancel button

- Press to cancel an operation and return to standby mode.
- Press to use * in text.

7. Redial / 'D' Delete button

- Press to browse redial list.
- Press to redial a phone number.
- Press to delete digits when dialling a phone number.

8. INT Intercom button

- Press to make an intercom call.
- Press to make a conference call.
- Press to transfer a call.

9. MENU / 'R' button

- Press to access main menu.
- Press to confirm a selected option.
- Press to move from a current call, to call waiting.

10. Conference Call / # button

- Press to make a conference call.
- Press to use # in text.

11. Mute button

- Press to mute the microphone during a call.

12. Phonebook button

- Press to view the phonebook.

13. Speakerphone button

- Press to turn the speakerphone on or off.

14. Microphone


BASE UNIT – FRONT VIEW



- 1. Handset in Handset Cradle**
- 2. Rainbow Pattern**
- 3. Menu button**
- 4. Handset Battery Compartment**
- 5. Screen Display with Mirror**
- 6. Up and Down buttons**

BASE UNIT – WALL MOUNT

To use the base unit wall mount:

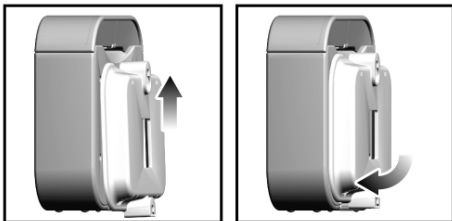

1. Thread the power and phone line cables through the rectangular hole on the wall mount. Then insert them into the sockets on the base unit.
2. Slide the two hooks at the top of the wall mount into the hook holes at the top of the base unit.
3. Push the base of the wall mount towards the base unit so the two hooks at the bottom click and the wall mount feels securely locked in place.

4. Place a nail or hook where you want to position your base unit and simply hang the wall mount on it.

SAFETY AND CARE

SAFETY PRECAUTIONS

Please observe the following safety precautions when setting up and using this product.

- LCD panel – The LCD panel is made of glass, and may break if the unit is dropped.
- Heat sources – Keep the product away from heat sources, such as radiators, stoves, heaters, and other heat-generating products.
- Water and moisture – Do not use the product in or near water or in high moisture areas, such as a bathroom.

CARING FOR YOUR PRODUCT

To ensure you receive the maximum benefit from using this product, please observe the following guidelines.

- Do not clean any part of your phone with benzene, thinner or other solvent chemicals – this may cause permanent damage that is not covered by the guarantee. When necessary, clean it with a damp cloth.
- Keep your phone away from hot, humid conditions or strong sunlight.
- Every effort has been made to ensure the highest standards of reliability for your phone. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself – consult your supplier.
- Do not use your phone outdoors in the rain, or handle it with wet hands – water can damage electrical equipment.
- Clean the unit with a damp cloth and mild detergent. Avoid dropping the unit or placing it in a high-traffic location.
- Never immerse the unit in water. This can cause electrical shock and damage the unit.
- Do not subject the base unit to extreme force, shock, or fluctuations in humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.

- Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not scratch the LCD display.
- Do not make any changes or modifications to this product. Unauthorized changes may void your right to use this product.


CAUTION

- To avoid risk of fire or injury, do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Replace only batteries with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
- Please dispose of old, defective batteries in an environmentally friendly manner in accordance with the relevant legislation.
- No naked flames, such as lighted candles, should be placed near the apparatus.
- **Never** use your phone in the open air during a thunderstorm – unplug the base unit from the phone line and the main socket when there are storms in your area.

GETTING STARTED

CONNECTING AC ADAPTOR / PHONE LINE

Connect the AC adaptor and phone line to the base unit and wall sockets as shown below.

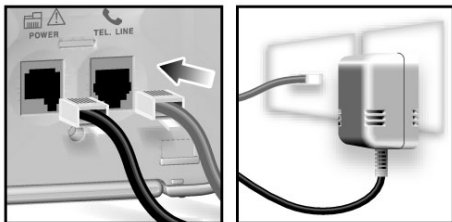

Rest the handset in the handset cradle on the base unit to charge. Once plugged in, allow the handset to charge for 15 hours before using.

INSTALLING HANDSET BATTERIES

Your handset uses a 3.6V 750mAh Nickel Metal Hydride rechargeable battery, which will already be installed in your handset.

If you need to replace the handset battery, simply:


1. Slide the cover off.
2. Insert the rechargeable battery by putting the piece at the end of the wire into the bottom right of the battery indentation on the handset.
3. Slide the cover up so that it clicks firmly into place.




CHARGING HANDSET BATTERIES

Before using the handset, charge it for at least 15 hours.

To charge the handset:

1. Place the handset in the base unit cradle with the keypad facing down.
2. The base unit charge symbol  will come on to indicate the handset is charging.

When the battery is fully charged, the handset battery indicator will show the battery full symbol in the top right of the LCD display.

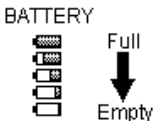

NOTE: If you charge the battery for longer than the specified time or let it run too low, too often, you will reduce the battery life.

LOW BATTERY WARNING


When the battery is low and has only 15 minutes of talk time left, the handset will beep a warning tone and the LCD display will flash "**Low Battery**", please:

- End the call as soon as possible.
- Don't use the Speakerphone Mode for conversation since this will further reduce the talk time.
- Put the handset back on the charger until the battery symbol returns to high level.

HANDSET RECEPTION







Usually, a loss of reception means you are too far from the base unit, or there is interference between the two units. Make sure to:

- Stay within a range of 300 metres (984 feet) from the base unit while using the handset.
- Avoid interference such as TV or other electrical appliances.

If your handset is out of range of the base unit, or the signal is interrupted due to electrical interference, the range symbol  starts flashing and the handset will return to Standby Mode.

IMPORTANT: Due to radio interference in the environment, occasional loss of synchronization between the handset and base may occur for a very short duration. The base will very quickly change to another channel automatically to overcome the interference and restore synchronization.

HANDSET LCD SYMBOLS

SYMBOL	MEANING
	- Within range indicator - Flashing when out of range
	Ringer is set to off
	Line-in-use
	Missed call
	- Battery (5 levels) - Flashing when battery is low (level 1 )

ELECTRICAL SAFETY



Do not install the base unit near a sink, bath or shower, or anywhere else where it could get wet. Electrical equipment can cause serious injury if used while you are wet or standing in water.

- If the base unit ever falls into water, **do not** retrieve it until you have unplugged the power lead from the mains and the phone line plug from the phone socket; then pull it out by the unplugged cables.
- **Never** use your phone in the open air during a thunderstorm – unplug the base unit from the phone line and the main socket when there are storms in your area. Damage caused to your phone by lightning is not covered by the guarantee.

BASIC FUNCTIONS

MAKING A CALL



Using the  button:


- Press  to get the dial tone, and dial the number. If you make a mistake, press  again to cancel the whole number.

OR

- Dial the number then press .



Using the Speakerphone () button:

- Press  to get the dial tone, and dial the number.
OR
- Dial the number then press .

NOTE: If you are in Speakerphone Mode and you want to use the handset, press  to switch off the speakerphone.


ANSWERING A CALL

The handset will ring when there is an external call.

- Press .
- OR
- Press . (This will enable the speakerphone function.)

NOTE: If the handset is placed in the recharge cradle of the base unit when it is in Talk Mode, it will automatically enter the Standby Mode.

ENDING A CALL

- Press .
- OR
- Press  in Speakerphone Mode.

CALL WAITING

You will hear a call waiting tone:




- Press **R** to switch from an existing call, to call waiting.

MESSAGE WAITING



- **“Message Waiting”** will appear on the screen. Follow the voice message commands to enter your phone network operator’s message service.

ADJUSTING THE SPEAKER VOLUME





To adjust the speaker volume:

- Press , then press  or  to adjust the speaker volume accordingly.





REDIALLING A CALL

- Press , then press .


REDIALLING FROM THE LAST 10 NUMBERS

1. Press  to see your last call record.
2. Use  or  to select a number.
3. Press  to dial the number.




If you want to edit the phone number before redialling:

1. Press .
2. Press **MENU**.
3. Use  or  to select “**Edit for Call**”, then press **MENU**.
4. Use **D** and **0-9** buttons to edit the number.
5. Press  to dial the number.

FAST REDIAL

When you make a call and hear the busy tone, press . The phone will quickly redial the number within 3 seconds.

DELETING A REDIAL NUMBER

1. Press  to see your last call record.
2. Use  or  to select a number, then press **MENU**.
3. Select “**Delete Record**” to delete 1 number, or “**Delete All**” to delete all numbers.
4. Press **MENU**.
5. Select “**Yes**”, then press **MENU** to confirm.

SAVING DIALLED NUMBERS INTO MEMORY

The handset will automatically save the last 10 numbers you dialled. To save dialled numbers into your Phonebook:

1. Press **OK**. (The last number is listed).
2. Use **▶** or **◀** to select a phone number, then press **MENU**.
3. Select **"Save Phonebook"** to save number, then press **MENU**.
"SAVED" will appear on the screen to confirm the action.

PHONEBOOK

- The phone can store 50 phone numbers in the phonebook of up to 24 digits.
- The name of the phone number can be stored with a maximum of 15 characters.

STORING NUMBERS IN THE PHONEBOOK

1. Press **□**.
2. Press **MENU**.
3. Use **▶** or **◀** to select **"Add Record"**, then press **MENU**.
4. The handset display shows **"<Enter name>"** and **"<Enter number>"**.
5. Enter the name (see key guide below) and then press **MENU**.
6. Enter the number and then press **MENU** to confirm.
7. The handset will beep twice indicating that the record has been stored.

NOTE: If only a phone number and no name is input, then the record can still be saved.

KEYS TO USE

When entering a name, "B" will be entered by pressing the "2" button once, followed by pressing "2" again within 1 second. If pressed beyond 1 second, "A" is entered and the second press of "2" will give the entry of "AA".

The list of characters is shown below:

	CAPITAL LETTERS	SMALL LETTERS
1	SPACE 1 _ - + = ^ ~ . , ; : ? !	SPACE 1 _ - + = ^ ~ . , ; : ? !
2	ABC2Ä/EAÁÁÁÁÇ	abc2äæááááç
3	DEF3ÉÉÉÉÐ	def3èèèèð
4	GHI4ÍÍÍÍ	ghi4ìììì
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖØÓÓÓÑ	mno6öøóóóñ
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8ÚÚÚÚ	tuv8ùùùù
9	WXYZ9ÝÞ	wxyz9ýþ
0	0 * # \$ & % \ / () [] < >	0 * # \$ & % \ / () [] < >
*	Press when editing a name to return to Standby Mode. Press when editing a number to get “*”.	
#	Press to change between capital and small letters.	

DELETING NUMBERS FROM PHONEBOOK




To delete 1 record:

1. Press .
2. Use **▶** or **◀** to select the number you want to remove, then press **MENU**.
3. Select **“Delete Record”** and then press **MENU**.
4. When asked to confirm the deletion, select **“Yes”**.
5. Press **MENU** to remove the number.
6. The handset will beep twice indicating that the record has been deleted.




To delete all records:

1. Follow steps 1-3 above and select **“Delete All?”**
2. Now follow steps 4-6 above.





EDITING NUMBERS IN THE PHONEBOOK

1. Press .
2. Use  or  to select the number you want to edit, then press **MENU**.
3. Select “**Edit Record**” and then press **MENU**.
4. Edit the name if needed, then press **MENU**.
5. Edit the phone number if needed, then press **MENU**.
6. You will hear a double beep from the handset indicating that the task is complete.

CALLING NUMBERS FROM PHONEBOOK

1. Press  whilst on an active call.
2. Use  or  to select a number, then press **MENU** to dial the number.

QUICK BROWSING OF PHONEBOOK

1. Press .
2. Use  or  to select a phonebook entry, or press the key with the 1st letter of the person's name you are looking for. E.g. Press key 7, 4 times to get quick access to a name beginning with 'S'.
3. Press  to dial.

NOTE: You can use the Phonebook function whilst on an active call.

CALLER ID DISPLAY


If you have subscribed to this service from your phone network operator, the caller's phone number will be shown on the handset and base unit display when there is an incoming call. The phone can store the Caller ID's of up to 40 different call numbers.

NOTE: If the caller's phone number was stored in the phonebook, the associated name will be displayed with the phone number.

Each entry in the caller list has the:

- Caller number (up to 24 digits).
- Caller name (up to 15 characters) if this is stored in the phonebook or supplied from the phone network.
- Date and time of the call.
- Number of calls made to this number (up to 40).

VIEWING CALLER ID RECORDS

1. When the phone is in Standby Mode use ► or ◀ to browse through Caller ID records.
2. If you need to edit the phone number before making the call press **MENU**.
3. Use ► or ◀ to select **“Edit for Call”**.
4. Use **D** and **0-9** buttons to edit the number.
5. Press  to dial the number.

NOTE: If **“NO CALLS”** appears on the screen then no records are stored in the Caller ID memory.

SAVING CALLER ID RECORDS IN PHONEBOOK

When you have a Caller ID record on your screen:

1. Press **MENU** , then use ► or ◀ to select **“Save Phonebook”**.
2. Press **MENU** , **“SAVED”** will appear on the screen to confirm the action.

NOTE: When the Caller ID memory is full it will automatically delete your 1st Caller ID record.

DELETING CALLER ID RECORDS

To delete 1 record:

1. Press ► or ◀ whilst in Standby Mode and select the number you want to delete. Then, press **MENU**.
2. Select **“Delete Record”**, then press **MENU**.
3. Select **“Yes”**, then press **MENU** to confirm.

To delete all records:


1. Press **▶** or **◀** whilst in Standby Mode. Then, press **MENU**.
2. Select **“Delete All”**, then press **MENU**.
3. Select **“Yes”**, then press **MENU** to confirm.

NO CALLER ID

If a caller has withheld their Caller ID name and / or number, one of the following messages will appear on your screen:

- **“Blocked Number”**
- **“Unknown Number”**
- **“Blocked Name”**
- **“Unknown Name”**
- **“Unknown Caller”**
- **“Blocked Call”**

MISSED CALLS

If you miss a call, the handset will display this symbol . When you view the Caller ID of your missed calls the following notifications will appear on the screen:

- **“NEW”** – This is the first missed call from this particular Caller ID.
- **“REPT”** – This is not the first missed call from this particular Caller ID.

DURING A CALL

USING THE MUTE FUNCTION


To mute the handset:

- Press **∅**.
- Press **∅** again to un-mute the handset and return to the normal mode.

NOTE: If the phone is muted, you cannot dial any digits until the mute button is released.



USING SPEAKERPHONE DURING A CALL

During a call:

- Press **||** to turn the speakerphone on.
- Press **||** again to end the call, or press  to turn the speakerphone off and use the handset again.

HANDSET SETTINGS

IMPORTANT

- If you press the  button you will enter Talk Mode.
- If you press the **MENU** button you will enter Menu Mode.
- You cannot enter the Menu Mode when the phone is in Talk Mode. To exit the Talk Mode press .
- When you have completed a setting 2 beeps will sound to indicate that the task is complete.
- To leave a setting at any time and return to Standby Mode, press **C**.

SETTING THE RING TONE

You have a choice of 10 polyphonic melodies and 4 tones for incoming calls. To select a ring tone:

1. Press **MENU**, then use **▶** or **◀** to select “**Handset Setting**”.
2. Press **MENU**.
3. Select “**Ringtone**”, then press **MENU**.
4. Select the melody or tone you prefer, then press **MENU** to confirm.

NOTE: If the ring volume is turned off, you will not hear the ring melody while adjusting the ring tone.

SETTING THE RING TONE VOLUME

1. Press **MENU**, then use **▶** or **◀** to select “**Ringer Volume**”.
2. Press **MENU**, then use **▶** or **◀** to increase or decrease the volume.
3. Press **MENU** to confirm.

SETTING THE DISPLAY LANGUAGE

To change language:

1. Press **MENU**, use ► or ◀ to select “**Handset Setting**”, then press **MENU**.
2. Select “**Language**”, then press **MENU**.
3. Select the language you want, then press **MENU** to confirm.

NOTE: The default language for the handset display is English. You can also change the language to French, Spanish, German, Italian, Dutch, Portuguese and Swedish.

SETTING THE DIAL MODE

In order to provide compatibility with other phone systems, your phone can be set to either Pulse dialling (same as rotary dial phones), or Tone dialling (DTMF).

To set the Dial Mode:

1. Press **MENU**, then use ► or ◀ to select “**Handset Setting**”.
2. Press **MENU**.
3. Select “**Dialling**”, then press **MENU**.
4. Select either “**Tone**” or “**Pulse**” mode, then press **MENU** to confirm.

SETTING THE TIME / DATE FORMAT



1. Press **MENU**, then use ► or ◀ to select “**Handset Setting**”.
2. Press **MENU**.
3. Select “**Time & Date**”, then press **MENU**.
4. Select either “**Time Format**” or “**Date Format**”, then press **MENU**.
5. Then select your chosen format and press **MENU** to confirm.

CONFERENCE CALL

You can have a conference conversation with an external call party and 2 internal calling parties.

1. First establish the call with the external party by either making an



external call or answering an incoming call.

2. Press **INT** to make an intercom call to another handset. The external party will be on hold.
3. The internal party answers your intercom call by pressing .
4. Then you press  and hold for about 2 seconds (you will hear a confirmation key tone).
5. Then the external party, the other internal party and you can talk together.

NOTE: You cannot have an intercom conversation between a handset and the base unit.

OPERATING THE BASE UNIT

IMPORTANT







- When you have completed a setting, 2 beeps will sound to indicate that the task is complete.
- To exit menu options, scroll through the options using  or  and select **"Exit"**, then press **MENU** to confirm.

PAGING THE HANDSET

This feature is very useful if you can't remember where you put your handset.

- To look for your handset, press the **PAGE** button in the cradle of the base unit.
- To stop the paging, press any button once.

SETTING THE BASE UNIT TIME

1. Press **MENU**, then use  or  to select **"SET TIME & DATE"**.
2. Press **MENU**.
3. Select **"SET TIME"**, then press **MENU**.
4. The hour digits will flash. Use  or  to change the hourly time.
5. Press **MENU** to make the minute digits flash. Use  or  to change the minutes.

6. Press **MENU** to make the AM / PM option flash. Select AM / PM, then press **MENU** to set the time. (When using the 24 hour clock you will not be asked to select AM / PM.)

SETTING THE BASE UNIT TIME FORMAT

1. Follow steps 1 and 2 above, then select **"TIME FORMAT"** and press **MENU**.
2. Select **"12 or 24 Hour Format"** and press **MENU** to confirm.

SETTING THE BASE UNIT DATE

1. Press **MENU**, then use **▶** or **◀** to select **"SET TIME & DATE"**, then press **MENU**.
2. Select **"SET DATE"**, and press **MENU**.
3. Use **▶** or **◀** to scroll through the numbers and **MENU** to move between the days, months and years.

SETTING THE BASE UNIT DATE FORMAT

1. Follow steps 1 and 2 above, then select **"DATE FORMAT"** and press **MENU**.
2. Select **"dd/mm/yy"** or **"mm/dd/yy"** and press **MENU** to confirm.

SETTING THE BASE UNIT ALARM

1. Press **MENU**, then use **▶** or **◀** to select **"ALARMS"**.
2. Press **MENU**.
3. Select **"Alarm 1"** or **"Alarm 2"**, then press **MENU**. (A tick will appear next to a previously enabled alarm.)
4. Select **"Yes"** and press **MENU**.
5. Use **▶** or **◀** to set the time of the alarm and **MENU** to select hours or minutes. (If you are using a 12-hour clock format you will need to select AM or PM using the arrow buttons.)
6. When the time is set, press **MENU** and **"Alarm Tone"** options will appear.
7. Select 1 of the 4 available tones, then press **MENU**. A tick will appear next to your selected tone and the phone will go to Standby Mode.

NOTE: If your clock is in 24-hour format, you will not be required to select AM / PM at step 5.

NOTE: Your base unit has 2 daily crescendo alarms. If both are set, the alarms will sound daily at the set time.

SNOOZE / TURNING THE ALARM OFF

Once an alarm sounds, you may:

1. Press the base unit **MENU** or ► or ◀ lightly and the alarm will snooze for 8 minutes.

OR

2. Press and hold **MENU** to stop the alarm.

NOTE: If no button is pressed for 2 minutes the alarm will turn itself off.

SETTING THE BASE UNIT LANGUAGE

To change the language:

1. Press **MENU** then use ► or ◀ to select **"LANGUAGE"**.

2. Press **MENU**.

3. Select the language you want, then press **MENU** to confirm.

NOTE: The default language for the base unit display is English. You can also change the language to French, Spanish, German, Italian, Dutch, Portuguese and Swedish.

CALL LOG

To view the total number of calls and new calls received:

1. Press **MENU**, then use ► or ◀ to select **"CALL LOG"**.

2. Press **MENU**.

OR

3. Press ► or ◀ when in Standby Mode.

DELETE CALLER ID RECORDS

To delete all Caller ID records:

1. Press **MENU**, then use ► or ◀ to select **"ERASE ALL CID"**, then

press **MENU**.

2. Select “Yes” or “No”, then press **MENU**.

SPECIAL FEATURES

SETTING THE RAINBOW PATTERN ON / OFF

You can set the rainbow pattern in 4 different states and choose from 14 different patterns:

1. Press **MENU**, then use ► or ◀ to select “**SET RAINBOW**”.
2. Press **MENU**.
3. Select the state you wish the rainbow pattern to feature in, press **MENU**.
4. Use ► or ◀ to preview and select a pattern. Once you have the arrow next to the option you wish to select, press **MENU**.
5. A tick will appear next to your selected tone and the phone will go to Standby Mode.
6. You will hear a double beep indicating that the task is complete.

To turn the rainbow pattern off, follow steps 1-4 above but select “**OFF**” instead of a pattern at step 4.

NOTE: When the phone is in Talk Mode, the rainbow pattern will turn off.

SETTING THE BASE UNIT TO MIRROR MODE

To use the base unit as a mirror:

1. Make sure the base unit is in Standby Mode, then press **MENU** for 3 seconds.
2. The display will say, “**Going to off for 1 minute**” and will then turn off for 1 minute.
3. After 1 minute the display will return to normal Standby Mode, or you can press any button to exit Mirror Mode.

USING MULTIPLE BASE UNITS

Your handset can select 1 of 4 base units:

1. Press **MENU**, then use ► or ◀ to select “**Handset Settings**”.

2. Press **MENU**.
3. Use **▶** or **◀** to select “**Select Base**”, then press **MENU**.
4. Use **▶** or **◀** to choose automatic selection or base unit 1-4, then press **MENU**.


NOTE: When “**Automatic**” is selected, the handset will select a free base unit for you.

USING MULTIPLE HANDSETS



Your base unit can synchronize with up to 6 handsets.

INTERCOM CALLING BETWEEN HANDSETS

1. Press **INT** on your handset.
2. Type in the number of the handset (1-6) that you want to reach.
3. The paged handset will ring. The display of the paged handset will show “**INT CALL**”.



NOTE: To cancel the intercom call, press .

ANSWERING INTERCOM CALLS

1. Press  to answer an intercom call.
2. Press  again to end the intercom call.

CALL WAITING




If an external call comes in during an intercom conversation, you will hear a call waiting tone.


1. To end an intercom call, press .
2. The external line will ring. Press  again to answer the external call.

CALL TRANSFER BETWEEN HANDSETS

You can transfer an external call from one handset to another.

1. During an external phone conversation, press **INT**. Your caller will be put on hold.
2. Type in the handset number (1-6) to which you want the call transferred.

- 
3. The paged handset will ring and “**INT CALL**” will appear on the display.
 4. To answer the call on the paged handset, press .
 5. Press  on the paging handset to transfer the call.

NOTE: If the other handset does not answer, press **INT** to end the intercom call and get back to the external line. Pressing  will end both the intercom call and the external call.





REGISTERING HANDSETS TO BASE UNIT

The handset and base unit are factory pre-registered with each other. Therefore, the unit should be in full working order out of the box.

When you purchase an additional handset, you have to register it to the base unit in order to make and answer calls.

You can register up to 5 more handsets to make and answer calls via the same base unit. Handsets are numbered 1 to 6.

To register a new handset:

1. Press and hold the **PAGE** button on the cradle of the base unit to enter Registration Mode.
2. On the handset, press **MENU**.
3. Use  and  to select “**Handset Setting**”, then press **MENU**.
4. Select “**Registration**”, then press **MENU**.
5. Use  and  to select “**Base 1, 2, 3 or 4**”, then press **MENU**.
6. Enter the default Pin Code “**0000**” then press **MENU**.
7. You will see the message: “**REGISTERING**”.
8. When the registration is complete “**Registration Success**” will appear on the screen.

NOTE: The base unit will then send a signal to the handset registering the handset to the base unit. Once the registration function has been completed, the handset will return to Standby Mode.

DE-REGISTERING HANDSETS

To de-register a handset from the Base Unit:

1. On the handset, press **MENU**.

2. Use ► and ◀ to select **“Handset Setting”**, then press **MENU**.
3. Select **“Remove HS”**, then press **MENU**.
4. Use ► and ◀ to select handset number, then press **MENU**.
5. **“Confirm?”** appears on the screen. Press **MENU** and **“Handset Removed”** appears to confirm de-registration.

NOTE: You cannot de-register the handset you are using.

RESETTING YOUR SYSTEM

If you need to reset your system, you will lose any information you have stored and all settings will return to their default settings.

To reset your system to the default settings:

1. Press **MENU**, then use ► and ◀ to select **“Handset Setting”**.
2. Press **MENU**.
3. Select **“Set Default”**, then press **MENU**.
4. When prompted, select **“Yes”**. You will then hear the double beep to indicate the default settings have been restored.

Your default settings are:

Language:	English
INT melody:	Melody 1
Handset name:	Handset
Ring volume:	3
Dial mode:	Tone
Battery indicator:	On
Ear volume:	1
Range indicator:	On
Phonebook:	Empty
CID list:	Empty
Redial list:	Empty

TRUBLESHOOTING

If your phone is not working correctly, check the points here before returning it for repair. Whatever the problem, you should first check that:

- You have installed the base unit correctly, and it is plugged into the phone line and the main power socket.
- The main power is switched on at the socket.
- You have installed the batteries into the handset.

If the problem persists, please contact your local stockist.

Never attempt any repairs or adjustments yourself – you could make the problem worse and invalidate your guarantee.

HANDSET / BASE UNIT

Problems with making and answering calls:

“I cannot make or answer calls.”

- Try moving the handset closer to the base unit.
- If this doesn't work, try a different position for the base unit – perhaps higher up if possible.
- The battery charge level may be low – place the handset in the charging cradle of the base unit to recharge the battery.
- Switch off the power at the main socket, wait a few seconds and then switch the power back on, this may solve the problem.

“When I press the buttons on my handset, digits appear on the display but I cannot make an outside call.”

- Try moving the handset closer to the base unit.
- If this doesn't work, try a different position for the base unit. Make sure it is not near any electrical equipment, such as another phone, TV, radio, washing machine, fridge, etc. If possible, position the base unit higher up.
- If any other handsets are registered to the same base unit, make sure they are not already on a call – you would see **EXT** on your own handset.

- You may need to change the dial type setting to Pulse dialling if your local phone exchange does not support Tone dialling.

“My call was cut off when I went out of range of the base unit. Now I cannot use my handset.”

- Please move the handset closer to the base unit.

“I hear a tone while I am using my handset, and the battery symbol on the display is “empty.”

- The battery needs to be recharged. Put the handset into the charger; it will take up to 15 hours to be fully charged.

“I’ve tried recharging the batteries, but I still get a warning that it is not charged.”

- The batteries probably need to be replaced.

“The handset does not ring when a call comes in.”

- Check that you have not set the ringing volume to **“Off”** (see section **Setting the Ring Tone Volume**).

“The Caller Display function is not working.”

- Please check if you have subscribed to the Caller Display service with your network provider.

“The Caller Display function is working but the Caller’s Name from the phonebook is not displayed even if the same phone number calls in.”

- You need to store the full phone number including the STD code into your phonebook memory.

“I have tried several times to press  but I cannot make a call.”

- Your phone may not be registered. See section **Registering Handset to Base Unit**.

“The Within Range Symbol is flashing on the handset display.”

- Due to radio interference in the environment, occasional loss of synchronization between the handset and base unit may have occurred for a very short period. The base unit will quickly change to another channel automatically to overcome the interference and restore the synchronization. You can also move the handset near the base unit to reduce the interference.

MULTI – HANDSET USE

“I’m having problems registering a new handset.”

- Unplug and plug in again the main power cord of the base unit to activate the registration procedure.
- Make sure you have selected a base number that is not already assigned, and ensure you choose from the base numbers that are not flashing.
- The base unit may have already registered all 6 handsets. You need to de-register one of them before registering a new handset.
- If you are replacing a faulty handset, make sure you have de-registered the faulty one before registering the new one.

“I cannot make a call.”

- Only one outside call and one intercom call can take place at once. Make sure no other handset user is already on a call.
- Please check if another handset has engaged the line already. If this is the case you will see **EXT** on your handset.

WARNING

- The contents of this manual and technical specification are subject to change without notice.
- Due to printing limitations, pictures and displays showed in this manual may be slightly different from the real one.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- In case a Ni-Cadmium rechargeable battery is used, the draining of its contents should be done in accordance to the law re: special waste material.

SPECIFICATIONS

TYPE	DESCRIPTION
Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

Frequency range	1880 to 1990 MHz
Channel bandwidth	1.728MHz
Modulation	GFSK
Communication range	Up to 300 metres (984 feet) in open space
Base power supply	220V-230V / 150Hz
Handset power supply	1 rechargeable battery, NiMH 750mAh
Handset battery charging time	15 hours
Operating time	Standby: Approximately 5 days
	Talk: Approximately 7 hours
Operating temperature	0°C to 45°C
Storage temperature	-20°C to 60°C

Weight Dimension

Handset: 89 g (1.96 lbs) without battery

Handset: 142 x 46 x 28mm (5.6 x 1.82 x 1.1 inches) L x W x D

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our customer care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you'd like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit:

www2.oregonscientific.com/service/support

OR

Call 949-608-2848 in the US.

For international enquiries, please visit:

<http://www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp>

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

This product contains the approved transmitter module that complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999 / 5 / EC Directive, if used as intended and the following standards have been applied:

Safety of information technology equipment

(Article 3.1.a of the R&TTE Directive)

Applied Standard

EN 60950-1: 2001

Electromagnetic compatibility

(Article 3.1.b of the R&TTE Directive)

Applied Standards

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08

Efficient use of radio frequency spectrum

(Article 3.2 of the R&TTE Directive)

Applied Standards

ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09

Additional information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73 / 23 / EC, the EMC Directive 89 / 336 / EC and carries the CE marking accordingly.



Carmelo Cubito

Agrate Brianza (MI) / Italy January 2004

Manufacturer's EU R&TTE Representative



COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

All EC countries, Switzerland (CH)

and Norway (N)

Telefono Cordless DECT Lifestyle con Display a Specchio

Modello: LS328
MANUALE D'USO

CONTENUTI

Introduzione	1
Caratteristiche principali	3
Unità mobile – Vista frontale	3
Unità base – Vista frontale	5
Unità base – Kit per montaggio a parete	5
Sicurezza e manutenzione	6
Precauzioni per la sicurezza	6
Cura del prodotto	6
Avvertenze	7
Per iniziare	7
Collegare Adattatore AC/DC / Cavo telefonico	7
Installare batterie unità mobile	8
Caricare batterie unità mobile	8
Avviso batteria scarica	9
Ricezione unità mobile	9
Simboli LCD unità mobile	10
Sicurezza	10
Funzioni di base	10
Effettuare una chiamata	10
Rispondere a una chiamata	11
Terminare una chiamata	11
Chiamata in attesa	11
Messaggio in attesa	11
Regolare il volume dell' altoparlante	11

Richiamare	11
Richiamare gli ultimi 10 numeri	12
Chiamata Rapida	12
Cancellare un numero	12
Salvare i numeri chiamati in memoria	12
Rubrica telefono	13
Memorizzare numeri in rubrica	13
Tasti da usare	14
Cancellare numeri dalla rubrica	14
Modificare numeri in rubrica	15
Chiamare numeri dalla rubrica	15
Consultazione rapida della rubrica	15
Identificativo di chiamata	15
Dati identificativo di chiamata	16
Salvare dati identificativo di chiamata in rubrica	16
Cancellare dati identificativo di chiamata	16
Identificativo di chiamata non disponibile	17
Chiamate perse	17
Durante una chiamata	17
Usare la funzione Mute	17
Usare il vivavoce	18
Impostazioni Unità mobile	18
Impostazione tono suoneria	18
Impostazione volume tono suoneria	19
Impostazione lingua display	19
Impostazione modalità chiamata	19
Impostazione formato data/ ora	20
Impostazione prefisso	20
Chiamata in conferenza	20
Utilizzare l'unità base	21
Cerca unita' mobile	21

Impostazione ora	21
Impostazione formato ora	21
Impostazione data	22
Impostazione formato data	22
Impostazione sveglia	22
Snooze / Spegner la sveglia	23
Impostazione lingua	23
Registro chiamate	23
Cancellare dati identificativo di chiamata	23
Caratteristiche speciali	24
Impostazione arcobaleno On / Off	24
Impostazione unità base in modalità specchio	24
Usare unità base multiple	25
Usare unità mobili multiple	25
Chiamata intercomunicazione tra unità mobili	25
Rispondere a chiamate in intercomunicazione	25
Chiamata in attesa	25
Trasferimento di chiamata tra unità mobili	26
Registrazione unità mobili a unità base	26
Annullamento registrazione unità mobili	27
Reset del sistema	27
Ricerca guasti	28
Unità mobile / Unità base	28
Utilizzo con unità mobili multiple	30
Avviso	31
Specifiche	31
Informazioni su Oregon Scientific	32
Dichiarazione di conformità	33

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il telefono Cordless DECT Lifestyle con Display a specchio Oregon Scientific™.

Il telefono cordless vi consentirà di comunicare ovunque nella vostra casa. La potente unità base visualizza sullo schermo dati relativi a ora, data, sveglia, informazioni di chiamata, e può essere personalizzata secondo i vostri desideri.

Quando togliete il telefono cordless dal suo imballo originale, assicuratevi di conservare tutto il materiale, in caso di necessità successive di trasporto o restituzione per riparazione. Nella scatola, troverete:

- Unità mobile
- Batteria unità mobile ricaricabile
- Unità base
- Adattatore AC / DC per unità base
- Cavo telefonico per unità base
- Kit per montaggio a parete
- Manuale d'uso

Caratteristiche del Telefono Cordless DECT Lifestyle:


- 14 motivi arcobaleno
- Display a specchio
- Orologio
- Doppia sveglia con funzione Snooze
- Display grafico unità mobile
- Display identificativo di chiamata su unità base e unità mobile
- 50 numeri in rubrica telefonica con funzioni Cerca e modifica
- Memoria 40 identificativi di chiamata
- RegISTRAZIONI richiamata ultimi 10 numeri
- 10 melodie polifoniche
- Accesso alla rubrica telefonica durante la conversazione

- Vivavoce
- Retroilluminazione su display e tastiera
- Funzioni Mute / Richiama
- Supporta unità mobili e unità base multiple
- Funzione Intercom / Trasferimento chiamata / Chiamata in conferenza
- Display multilingue
- Montabile a parete
- Standby – 5 giorni
- Tempo di conversazione – 7 ore

NOTA Tenere il presente manuale a portata di mano durante l'utilizzo del prodotto. Contiene utili istruzioni, oltre a specifiche tecniche e nozioni di cui dovete essere informati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

UNITÀ MOBILE – VISTA FRONTALE

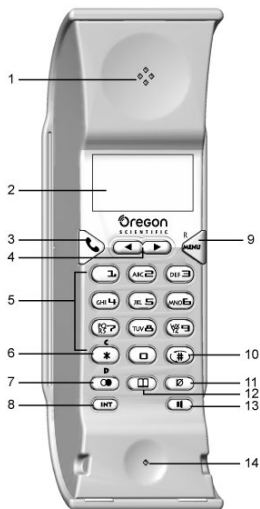

1. Ricevitore

2. Display LCD

3. Tasto Conversazione

- Premere per iniziare e terminare una telefonata.
- Premere per richiamare un numero.

4. Freccie

- Premere per spostarsi tra le opzioni del menu.
- Premere per aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante.
- Premere per consultare identificativi di chiamata.

5. Tastiera

- Tastiera tasti 0-9, A-Z.
- Premere i numeri per chiamare o usare per inserire testi.

6. * / 'C' Tasto Esci

- Premere per terminare un'operazione e tornare in modalità standby.
- Premere per inserire * nel testo.

7. Tasto Richiama / Elimina

- Premere per consultare la lista delle chiamate ricevute
- Premere per richiamare un numero telefonico.
- Premere per cancellare cifre.

8. **INT** Tasto Teleconferenza

- Premere per effettuare una chiamata in intercomunicazione.
- Premere per effettuare una chiamata in conferenza.
- Premere per trasferire una chiamata.

9. **MENU** Tasto Menu / R

- Premere per accedere al menu principale.
- Premere per confermare una opzione selezionata.
- Premere per spostarsi dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa.

10. Tasto CONF /

- Premere per effettuare una chiamata in conferenza.
- Premere per inserire # nel testo.

11. Tasto Mute

- Premere per silenziare il microfono durante una chiamata.

12. Rubrica telefono (PHBK)

- Premere per visualizzare la rubrica telefonica.

13. Tasto Vivavoce (SPK)

- Premere per accendere/ spegnere il Vivavoce

14. Microfono


UNITÀ BASE – VISTA FRONTALE



1. Unità mobile sulla base di appoggio
2. Motivo arcobaleno
3. Tasto Menu
4. Vano batterie unità mobile
5. Display schermo VFD a specchio
6. Tasti Su e Giù

UNITÀ BASE – KIT PER MONTAGGIO A PARETE

Per utilizzare il kit per il montaggio a parete dell'unità base:

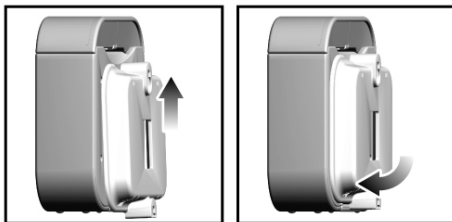

1. Inserire il cavo di alimentazione e il cavo telefonico attraverso il foro rettangolare sul kit per il montaggio. Quindi inserirli nelle prese sulla unità base.
2. Far scivolare i due ganci sulla parte alta del kit nei fori sull'unità base.
3. Spingere la parte inferiore del kit di montaggio verso l'unità base in modo che i due ganci si incastrino e il kit per il montaggio a parete sia fissato saldamente in posizione.

4. Posizionare un chiodo dove si vuole appendere l'unità base ed appenderla semplicemente.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Prego osservare le seguenti precauzioni per la sicurezza durante l'utilizzo di questo prodotto.

- Display LCD – Il Display LCD è in vetro, e si può rompere in caso di cadute.
- Fonti di calore – Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come radiatori, stufe, elementi riscaldanti e altri prodotti che generano calore.
- Acqua e umidità – Non utilizzare il prodotto in presenza o in prossimità di acqua o in zone molto umide, ad es. in bagno.

CURA DEL PRODOTTO

Per trarre i massimi benefici dall'utilizzo del presente prodotto, prego osservare le seguenti linee guida.

- Non pulire parti del telefono digitale con benzene, diluenti o altri solventi chimici– ciò può causare danni permanenti non coperti da garanzia. Se necessario, pulire con un panno umido.
- Tenere il telefono lontano da fonti di calore o umidità e al riparo dalla luce del sole.
- Se si rilevano malfunzionamenti, si prega di non procedere autonomamente ad alcuna riparazione – consultare il fornitore.
- Non utilizzare il telefono digitale all'aperto sotto la pioggia, o con le mani bagnate – l'acqua può danneggiare le apparecchiature elettriche.
- Pulire l'unità con un panno umido e un detergente delicato.
- Non immergere mai l'unità in acqua. Può provocare scosse elettriche e danneggiare l'unità.
- Non sottoporre l'unità base a forti pressioni, colpi o sbalzi di umidità.
- Non manomettere i componenti interni.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.

- Rimuovere le batterie se il prodotto viene riposto per un lungo periodo.
- Non graffiare il display LCD.
- Non apportare cambiamenti o modifiche al presente prodotto. Modifiche non autorizzate possono far decadere il diritto di garanzia.


AVVERTENZE

- Per evitare il rischio di incendi o infortuni, non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Sostituire solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente raccomandate dal costruttore.
- Prego smaltire batterie vecchie o difettose nel rispetto dell'ambiente e accordo alla normativa applicabile.
- Non usare mai il telefono all'aria aperta durante un temporale – scollegare l'unità base dalla linea telefonica e dalla presa principale in presenza di temporali.

PER INIZIARE

COLLEGARE ADATTATORE AC/DC/ CAVO TELEFONICO

Collegare l'adattatore AC/ DC e il cavo telefonico all'unità base e alle prese a muro come illustrato di seguito.

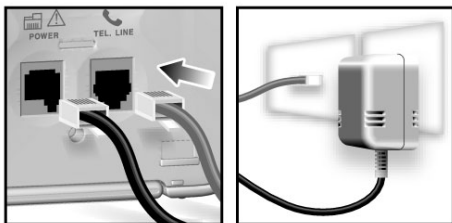

Posare l'unità mobile sulla base di appoggio a ricaricare. Una volta inserita, lasciare caricare per circa 15 ore prima dell'utilizzo.

INSTALLARE BATTERIE UNITÀ MOBILE

L'unità mobile utilizza batterie ricaricabili Ni Mh 3.6V 750mAh, già installate nell'unità.

Se occorre sostituire le batterie dell'unità mobile, semplicemente:


1. Far scivolare il coperchio verso il basso.
2. Inserire la batteria ricaricabile inserendo il connettore nella parte in basso a destra della scanalatura della batteria sull'unità mobile.
3. Reinserire il coperchio fissandolo saldamente in posizione.




CARICARE BATTERIE UNITÀ MOBILE

Prima di utilizzare l'unità mobile, caricarla per almeno 15 ore. Se questo passaggio non viene eseguito, la durata delle batterie sarà ridotta.

Per caricare l'unità mobile:

1. Posizionare l'unità mobile sulla base di appoggio con la tastiera rivolta verso il basso.
2. Il simbolo di carica sulla base  si accenderà per indicare che l'unità mobile si sta caricando.

Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di batteria dell'unità mobile mostrerà il simbolo di batteria carica in alto a destra sul display LCD.

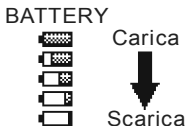

NOTA Se la batteria viene caricata per un tempo più lungo di quanto specificato o viene fatta scaricare troppo, la durata della batteria sarà ridotta.

AVVISO BATTERIA SCARICA


Quando la batteria è scarica e rimangono solo 15 minuti di conversazione, l'unità mobile emetterà un tono di avviso e sul display LCD lampeggerà **“Batteria scarica”**.

- Terminare la chiamata il prima possibile.
- Non utilizzare la Modalità Vivavoce per la conversazione poiché questo ridurrebbe ulteriormente il tempo di conversazione.
- Mettere l'unità mobile sul caricabatterie fino a che il simbolo della batteria ritorna al livello alto.

RICEZIONE UNITÀ MOBILE





Di solito, una perdita di ricezione significa che si è troppo lontani dall'unità base, o che esiste una interferenza tra le due unità. Accettarsi di:

- Restare entro un raggio di 300 m dall'unità base durante l'utilizzo dell'unità mobile.
- Evitare interferenze da parte di TV o altri elettrodomestici.

Se l'unità mobile è fuori portata dall'unità base, o se il segnale è interrotto a causa di una interferenza elettrica, il simbolo della portata  inizia a lampeggiare e l'unità mobile ritorna in Modalità Standby.

IMPORTANTE A causa di interferenze radio nell'ambiente, si possono verificare perdite di sincronizzazione tra l'unità mobile e l'unità base di durata molto breve. La base si sposterà rapidamente su un altro canale automaticamente per superare l'interferenza e ripristinare la sincronizzazione.

SIMBOLI LCD UNITÀ MOBILE

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	- Indicatore di portata - Lampeggia se fuori portata
	Suoneria disattivata
	Linea in uso
	Chiamata persa
	- Batteria (5 livelli) - Lampeggia quando la batteria è scarica (livello 1 )


SICUREZZA



Non installare l'unità di base vicino a lavandino, vasca, doccia o altri luoghi in cui può bagnarsi. Le apparecchiature elettriche possono essere causa di gravi infortuni se utilizzati quando si è bagnati o in acqua.

- Se l'unità base dovesse cadere in acqua, non recuperarla prima di aver scollegato il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e il cavo telefonico dalla presa telefonica; quindi tirarla fuori utilizzando i cavi stessi.


FUNZIONI DI BASE

EFFETTUARE UNA CHIAMATA


Utilizzando il tasto  :

1. Premere  per avere la linea e comporre il numero. In caso di errore, premere nuovamente  per cancellare l'intero numero.


OPPURE


2. Comporre il numero quindi premere .

Utilizzando il tasto Vivavoce ():

1. Premere  per avere la linea e comporre il numero.



OPPURE

2. Comporre il numero quindi premere .

NOTA Se si desidera utilizzare l'unità mobile in Modalità Vivavoce premere  e spegnere l'altoparlante.

RISPONDERE A UNA CHIAMATA

L'unità mobile suonerà in occasione di una chiamata esterna.

- Premere .
- OPPURE
- Premere . (Ciò abiliterà la funzione Vivavoce).

TERMINARE UNA CHIAMATA

- Premere .
- OPPURE
- Premere  in Modalità Vivavoce.

CHIAMATA IN ATTESA

Si sentirà il tono della chiamata in attesa:




- Premere **R** per passare dalla chiamata in corso alla chiamata in attesa.

MESSAGGIO IN ATTESA

- “**Messaggio in Attesa**” comparirà sullo schermo. Seguire i comandi vocali per il servizio messaggi del vostro operatore telefonico.

REGOLARE IL VOLUME DELL'ALTOPARLANTE





Per regolare il volume dell'altoparlante:

- Premere , poi premere  o  per regolare il volume dell'altoparlante come desiderato.





RICHIAMARE

Premere , poi premere .


RICHIAMARE GLI ULTIMI 10 NUMERI

1. Premere  per vedere i dati dell'ultima chiamata.
2. Usare le  o  per selezionare un numero.
3. Premere  per comporre il numero.




Se si desidera modificare il numero prima di richiamare:

1. Premere .
2. Premere **MENU**.
3. Usare le  o  per selezionare “**Edita chiamata**”, quindi premere **MENU**.
4. Usare i tasti **D** e **0-9** per modificare il numero.
5. Premere  per comporre il numero.

CHIAMATA RAPIDA




Se durante una chiamata si sente il tono di occupato, premere . Il telefono richiamerà automaticamente il numero entro 3 secondi.

CANCELLARE UN NUMERO

1. Premere  per vedere i dati dell'ultima chiamata.
2. Usare le  o  per selezionare un numero, quindi premere **MENU**.
3. Selezionare “**Elimina voce**” per cancellare 1 numero, o “**Elimina tutto**” per cancellare tutti i numeri.
4. Premere **MENU**.
5. Selezionare “**Sì**”, quindi premere **MENU** per confermare.

SALVARE I NUMERI CHIAMATI IN MEMORIA

L'unità mobile salva automaticamente gli ultimi 10 numeri chiamati. Per salvare i numeri chiamati nella Rubrica telefonica:

1. Premere . (Viene visualizzato l'ultimo numero dell'elenco).
2. Usare le  o  per selezionare un numero telefonico, quindi premere **MENU**.

3. Selezionare “**Salva Rubrica telefono**” per salvare il numero, quindi premere **MENU**. Comparirà sullo schermo “**SALVATO**” per confermare quanto eseguito.

RUBRICA TELEFONO

- Il telefono può memorizzare 50 numeri telefonici in rubrica lunghi fino a 24 cifre.
- Il nome relativo al numero telefono può essere memorizzato fino ad un massimo di 15 caratteri.

MEMORIZZARE NUMERI IN RUBRICA

1. Premere **□□**.
2. Premere **MENU**.
3. Usare le ► o ◀ per selezionare “**Aggiungi voce**”, quindi premere **MENU**.
4. Sul display dell'unità mobile compariranno “<**Inserisci nome**>” e “<**Inserisci numero**>”.
5. Inserire il nome (utilizzare la guida tasti di seguito) quindi premere **MENU**.
6. Inserire il numero quindi premere **MENU** per confermare.
7. L'unità mobile emetterà un doppio beep per indicare che la voce è stata memorizzata.

NOTA Se viene inserito solo il numero e non il nome, la voce può essere salvata comunque.

TASTI DA USARE

Quando si inserisce un nome, "B" viene inserita premendo il tasto "2" due volte, seguito da "2" di nuovo entro 1 secondo. Se premuto per oltre 1 secondo, viene inserita "A" e premendo "2" la seconda volta si avrà "AA".

The list of characters is shown below:

	MAIUSCOLE	MINUSCOLE
1	SPACE 1 _ - + = ^ ~ . , ; : ? !	SPACE 1 _ - + = ^ ~ . , ; : ? !
2	ABC2ÄÆÅÄÅÄÄÇ	abc2äæåääääç
3	DEF3ÈÉÊËËÐ	def3èéêëëð
4	GHI4ÌÍÏÏ	ghi4ìíïï
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖØÒÓÓÓÑ	mno6öøòóóóñ
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8ÙÚÛÛ	tuv8ùúûû
9	WXYZ9ÝÞ	wxyz9ýþ
0	0 * # \$ & % \ / () [] < >	0 * # \$ & % \ / () [] < >
*	Premere quando si modifica un nome per tornare in Modalità Standby. Premere quando si modifica un numero per inserire "*".	
#	Premere per passare da maiuscole a minuscole e vice versa.	

CANCELLARE NUMERI DALLA RUBRICA




Per cancellare 1 voce:

1. Premere **□□**.
2. Usare le **▶** o **◀** per selezionare il numero che si vuole eliminare, quindi premere **MENU**.
3. Selezionare **"Elimina voce"** quindi premere **MENU**.
4. Alla richiesta di confermare la cancellazione, selezionare **"Sì"**.
5. Premere **MENU** per eliminare il numero.
6. L'unità mobile emetterà un doppio beep per indicare che la voce è stata cancellata.




Per cancellare tutte le voci:

1. Seguire i passaggi 1-3 di cui sopra e selezionare **“Elimina tutto?”**.
2. Ora seguire i passaggi 4-6 di cui sopra.





MODIFICARE NUMERI IN RUBRICA

1. Premere .
2. Usare le  o  per selezionare il numero che si desidera modificare, quindi premere **MENU**.
3. Selezionare **“Edita voce”** quindi premere **MENU**.
4. Modificare il nome se necessario, quindi premere **MENU**.
5. Modificare il numero se necessario, quindi premere **MENU**.
6. L'unità mobile emetterà un doppio beep per indicare che l'operazione è stata eseguita.

CHIAMARE NUMERI DALLA RUBRICA

1. Premere  con chiamata attiva.
2. Usare le  o  per selezionare un numero, quindi premere **MENU** per comporre il numero.

CONSULTAZIONE RAPIDA DELLA RUBRICA

1. Premere .
2. Usare le  o  per selezionare una voce della rubrica, o premere il tasto con la prima lettera della persona che si sta cercando. Ad es. premere il tasto 7, 4 volte per avere accesso rapido ad un nome che comincia per 'S'
3. Premere  per comporre.

NOTA Si può utilizzare la funzione Rubrica telefono durante una chiamata.

IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA


Se abbonati al servizio con il vostro gestore telefonico, il numero identificativo del chiamante comparirà sul display dell'unità mobile e dell'unità base quando è in arrivo una chiamata. Il telefono può memorizzare l'identificativo di chiamata fino ad un massimo di 40 numeri diversi.

NOTA Se il numero del chiamante è memorizzato in rubrica, insieme al numero viene visualizzato il nome associato.

Ogni voce dell'elenco comprende:

- Numero chiamata ricevuta (fino a 24 cifre).
- Nome di chi ha chiamato (fino a 15 caratteri) se memorizzato in rubrica o fornito dal gestore telefonico.
- Data e ora della chiamata.
- Numero di chiamate effettuate a questo numero (fino a 40).

DATI IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA

1. Quando il telefono è in Modalità Standby usare le ► o ◀ per consultare i dati relativi agli identificativi di chiamata.
2. Se occorre modificare un numero prima di effettuare la chiamata premere **MENU**.
3. Usare le ► o ◀ per selezione **“Edita chiamata”**.
4. Usare i tasti **D** e **0-9** per modificare il numero.
5. Premere  per comporre il numero.

NOTA Se sullo schermo compare **“NESSUNA CHIAMATA”** nessuna voce è stata memorizzata nella memoria degli identificativi di chiamata.

SALVARE DATI IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA IN RUBRICA

Quando compare un identificativo di chiamata sullo schermo:

1. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per selezionare **“Salva rubrica”**.
2. Premere **MENU**. **“SALVATO”** comparirà sullo schermo per confermare l'azione.

NOTA Quando la memoria degli identificativi di chiamata è piena, verrà automaticamente cancellata la prima voce dell'identificativo di chiamata.

CANCELLARE DATI IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA

Per cancellare 1 voce:

1. Premere le ► o ◀ in Modalità Standby e selezionare il numero che si vuole cancellare. Quindi premere **MENU**.
2. Selezionare **“Elimina voce”**, quindi premere **MENU**.

IT

3. Selezionare **“Si”**, quindi premere **MENU** per confermare.

Per cancellare tutte le voci:

1. Premere le ► o ◀ in Modalità Standby. Quindi premere **MENU**.
2. Selezionare **“Elimina tutto”**, quindi premere **MENU**.
3. Selezionare **“Si”**, quindi premere **MENU** per confermare.

IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA NON DISPONIBILE

Se un chiamante ha nascosto il proprio nome e/o numero, comparirà sullo schermo uno dei seguenti messaggi:

- **“Numero Bloccato”**
- **“Numero Sconosciuto”**
- **“Nome Bloccato”**
- **“Nome Sconosciuto”**
- **“Chiamante Sconosciuto”**
- **“Chiamata Bloccata”**

CHIAMATE PERSE

Se si perde una chiamata, l'unità mobile visualizzerà il simbolo **!**. Quando si visualizza l'identificativo di chiamata delle chiamate perse, compaiono sullo schermo le seguenti note:

- **“NUOVO”** – Si tratta della prima chiamata persa da questo identificativo di chiamata.
- **“RPT”** – Non si tratta della prima chiamata persa da quanto identificativo di chiamata.

DURANTE UNA CHIAMATA

USARE LA FUNZIONE MUTE


Per eliminare il microfono dell' unità mobile:

- Premere **∅**.
- Premere nuovamente **∅** per deselezionare e ritornare alla modalità normale.

NOTA Se il telefono è in Mute, non si possono comporre numeri fino a che il tasto Mute non viene deselezionato.



USARE IL VIVAVOCE

Durante una chiamata:

- Premere **||** per accendere il Vivavoce.
- Premere nuovamente **||** per terminare una chiamata, oppure premere  per spegnere l'altoparlante e utilizzare nuovamente l'unità mobile.

IMPOSTAZIONI UNITÀ MOBILE

IMPORTANTE

- Premendo il tasto  si entra in Modalità Conversazione.
- Premendo il tasto **MENU** si entra in Modalità Menu.
- Non si può entrare in Modalità Menu quando il telefono è in Modalità Conversazione. Per uscire dalla Modalità Conversazione premere .
- Al termine di una impostazione verrà emesso un doppio beep per indicare che l'operazione è stata eseguita.
- Per abbandonare l'impostazione in qualunque momento e tornare in Modalità Standby, premere **C**.

IMPOSTAZIONE TONO SUONERIA

Si possono scegliere 10 melodie e 4 toni di chiamate in arrivo. Per selezionare un tono suoneria:

1. Premere **MENU**, quindi usare le **▶** o **◀** per selezionare “**Impostazione Unità mobile**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “**Tono suoneria**”, quindi premere **MENU**.
4. Selezionare la melodia o il tono preferiti, quindi premere **MENU** per confermare.

NOTA Se il volume della suoneria è spento, non si sentirà la melodia durante la regolazione del tono suoneria.

IMPOSTAZIONE VOLUME TONO SUONERIA

1. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per selezionare “**Volume suoneria**”.
2. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per aumentare o diminuire il volume.
3. Premere **MENU** per confermare.

IMPOSTAZIONE LINGUA DISPLAY

1. Premere **MENU**, usare le ► o ◀ per selezionare “**Impostazione Unità mobile**”, quindi premere **MENU**.
2. Selezionare “**Lingua**”, quindi premere **MENU**.
3. Selezionare la lingua che si desidera, quindi premere **MENU** per confermare.

NOTA La lingua predefinita sul display dell'unità mobile è l'inglese. Si può anche modificare la lingua con francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese, portoghese e svedese.



IMPOSTAZIONE MODALITÀ CHIAMATA

Per assicurare la compatibilità con altri sistemi telefonici, il telefono può essere impostato sia in modalità Impulso (come i telefoni a disco), che in modalità Toni (DTMF).



Per impostare la Modalità Chiamata:

1. Premere **MENU**, usare le ► o ◀ per selezionare “**Impostazione Unità mobile**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “**Comporre**”, quindi premere **MENU**.
4. Selezionare la modalità “**Toni**” oppure “**Impulso**”, quindi premere **MENU** per confermare.

IMPOSTAZIONE FORMATO DATA/ORA



1. Premere **MENU**, usare le  o  per selezionare “**Impostazione Unità mobile**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “**Ora & Data**”, quindi premere **MENU**.
4. Selezionare “**Formato Ora**” o “**Formato Data**”, quindi premere **MENU**.
5. Quindi selezionare il formato scelto e premere **MENU**.

IMPOSTAZIONE PREFISSO

1. Premere **MENU**, usare le  o  per selezionare “**Impostazione Unità mobile**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “**Prefisso**”, quindi premere **MENU**.
4. Inserire il prefisso a 3 cifre, quindi premere **MENU** per confermare.

CHIAMATA IN CONFERENZA

Potete effettuare una conversazione in conferenza con un numero esterno e due numeri interni.

1. Prima stabilire la comunicazione con il numero esterno sia effettuando una chiamata che rispondendo ad una chiamata in arrivo.
2. Premere **INT** per effettuare una chiamata interna verso un'altra unità mobile. La chiamata esterna verrà messa in attesa.
3. L'interno risponderà alla chiamata premendo .
4. Quindi premere  e tenere premuto per circa 2 secondi (si sentirà un tono di conferma).
5. Quindi l'esterno, l'altro interno e voi stessi potrete parlare.

OPPURE

Un secondo interno si può unire alla conversazione tra un interno e un esterno semplicemente premendo **CONVERSAZIONE**.

NOTA Non è possibile effettuare alcuna chiamata interna tra unità mobile e unità base.

UTILIZZARE L'UNITÀ BASE

IMPORTANTE

- Al termine di una impostazione verrà emesso un doppio beep per indicare che l'operazione è stata eseguita.
- Per uscire dal menu opzioni, spostarsi tra le opzioni utilizzando le ► o ◀ e selezionare “**Esci**”, quindi premere **MENU** per confermare.

CERCA UNITA' MOBILE

Questa caratteristica è molto utile se si dimentica dove è stata posizionata l'unità mobile.

- Per cercare l'unità mobile, premere il pulsante **PAGE** sulla base di appoggio.
- Per interrompere la ricerca, premere qualsiasi tasto.

IMPOSTAZIONE ORA

1. Premere **MENU**, usare le ► o ◀ per selezionare “**IMPOSTA ORA & DATA**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “**IMPOSTA ORA**”, quindi premere **MENU**.
4. Le cifre dell'ora lampeggeranno. Usare le ► o ◀ per cambiare la cifra relativa all'ora.
5. Premere **MENU** per far lampeggiare le cifre relative ai minuti. Usare le ► o ◀ per cambiare i minuti.
6. Premere **MENU** per far lampeggiare l'opzione AM / PM. Selezionare AM / PM, quindi premere **MENU** per impostare l'ora. (Quando si utilizza un orologio a 24 ore non verrà richiesto di selezionare AM / PM.)

IMPOSTAZIONE FORMATO ORA

1. Seguire i passaggi 1e 2 di cui sopra, quindi selezionare “**FORMATO ORA**” e premere **MENU**.
2. Selezionare “**Formato Ora 12 o 24**” e premere **MENU** per confermare.

IMPOSTAZIONE DATA

1. Premere **MENU**, usare le ► o ◀ per selezionare “**IMPOSTA ORA & DATA**”, quindi premere **MENU**.
2. Selezionare “**IMPOSTA DATA**” e premere **MENU**.
3. Usare le ► o ◀ per spostarsi attraverso i numeri e il tasto **MENU** per spostarsi tra giorni, mesi e anni.

IMPOSTAZIONE FORMATO DATA

1. Seguire i passaggi 1e 2 di cui sopra, quindi selezionare “**FORMATO DATA**” e premere **MENU**.
2. Selezionare “**gg/mm/aa**” o “**mm/gg/aa**” e premere **MENU** per confermare.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

1. Premere **MENU**, usare le ► o ◀ per selezionare “**SVEGLIE**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “**Suoneria 1**” o “**Suoneria 2**”, quindi premere **MENU**.
(Comparirà un segno di spunta accanto alla suoneria abilitata in precedenza.)
4. Selezionare “**SI**” e premere **MENU**.
5. Usare le ► o ◀ per impostare l'ora della sveglia e **MENU** per selezionare ore o minuti. (Se si utilizza il formato orologio a 12 ore occorre selezionare AM o PM usando le frecce.)
6. Quando l'ora è impostata, premere **MENU** e comparirà l'opzione “**Tono suoneria**”.
7. Selezionare 1 dei 4 toni disponibili, quindi premere **MENU**. Comparirà un segno di spunta accanto al tono selezionato e il telefono andrà in modalità Standby.

NOTA Se l'orologio è in formato 24 ore, non occorre selezionare AM / PM al punto 5.

NOTA L'unità base è dotata di due sveglie giornaliere in crescendo. Se entrambe le sveglie sono puntate, suoneranno giornalmente all'ora impostata.

SNOOZE / SPEGNERE LA SVEGLIA

Quando la sveglia suona, è possibile:

1. Premere delicatamente **MENU** o ► o ◀ sull'unità base e la sveglia andrà in snooze per 8 minuti.

OPPURE

2. Tenere premuto **MENU** per spegnere la sveglia.

NOTA Se entro 2 minuti non viene premuto nessun tasto la sveglia si spegne da sola.

IMPOSTAZIONE LINGUA

Per modificare la lingua:

1. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per selezionare “**LINGUA**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare la lingua desiderata, quindi premere **MENU** per confermare.

NOTA La lingua predefinita sul display dell'unità di base è l'inglese. Si può anche modificare la lingua con francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese, portoghese e svedese.

REGISTRO CHIAMATE

Per vedere il numero totale di chiamate e di nuove chiamate ricevute:

1. Premere **MENU**, poi usare le ► o ◀ per selezionare “**REGISTRO CHIAMATE**”.
2. Premere **MENU**.

OPPURE

Premere le ► o ◀ in modalità Standby.

CANCELLARE DATI IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA

Per cancellare tutti i dati identificativi di chiamata:

1. Premere **MENU**, poi usare le ► o ◀ per selezionare “**ELEMINA TUTTI CID**”, quindi premere **MENU**.
2. Selezionare “**Si**” o “**No**”, quindi premere **MENU**.

CARATTERISTICHE SPECIALI

IMPOSTAZIONE ARCOBALENO ON / OFF

Si può impostare il motivo arcobaleno tra 14 motivi diversi:

1. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per selezionare “**IMPOSTA ARCOBALENO**”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare lo stato in cui si desidera appaia il motivo arcobaleno, premere **MENU**.
4. Usare le ► o ◀ per l'anteprima e selezionare un motivo. Quando la freccia è accanto all'opzione che si desidera scegliere, premere **MENU**.
5. Apparirà un segno di spunta accanto al tono selezionato e il telefono andrà in Modalità Standby.
6. Verrà emesso un doppio beep per indicare che l'operazione è stata eseguita.

Per deselezionare il motivo arcobaleno, seguire i passaggi 1-4 di cui sopra ma selezionare “**OFF**” invece del motivo al passaggio 4.

NOTA Quando il telefono è in Modalità Conversazione, il motivo arcobaleno si spegne.

IMPOSTAZIONE UNITÀ BASE IN MODALITÀ SPECCHIO

Per utilizzare l'unità base come mirror:

1. Assicurarsi che l'unità base sia in Modalità Standby, quindi premere **MENU** per 3 secondi.
2. Sul display comparirà, “**Su off per 1 minuto**” e quindi si spegnerà per 1 minuto.

Dopo 1 minuto il display tornerà alla modalità normale Standby, oppure si può uscire dalla Modalità specchio premendo un tasto qualsiasi.

USARE UNITÀ BASE MULTIPLE

L'unità mobile può selezionare da 1 a 4 unità base

1. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per selezionare “**Impostazione unità mobile**”.
2. Premere **MENU**.
3. Usare ► o ◀ per selezionare “**Seleziona Base**”, quindi premere **MENU**.
4. Usare ► o ◀ per scegliere la selezione automatica o l'unità base 1-4, quindi premere **MENU**.

NOTA Quando si seleziona “**Automatico**”, l'unità mobile sceglierà un'unità base libera.

USARE UNITÀ MOBILI MULTIPLE



L'unità base può sincronizzare fino a 6 unità mobili.

CHIAMATA INTERCOMUNICAZIONE TRA UNITÀ MOBILI

1. Premere **INT** sull'unità mobile.
2. Inserire il numero dell'unità mobile (1-6) che si vuole raggiungere.
3. L'unità mobile chiamata suonerà. Il display dell'unità mobile chiamata visualizzerà “**CHIAMATA INT**”.



NOTA Per annullare la chiamata interna, premere .

RISPONDERE A CHIAMATE IN INTERCOMUNICAZIONE

1. Premere  per rispondere a una chiamata in intercomunicazione.
2. Premere  nuovamente per terminare la chiamata in intercomunicazione.



CHIAMATA IN ATTESA


Se arriva una chiamata esterna durante una conversazione in intercomunicazione, sentirete il tono della chiamata in attesa.

1. Per terminare la chiamata in intercomunicazione, premere .
2. La linea esterna suonerà. Premere  nuovamente per rispondere alla chiamata esterna.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA TRA UNITÀ MOBILI

È possibile trasferire una chiamata esterna da una unità mobile ad un'altra.

1. Durante una conversazione telefonica esterna, premere **INT**. Il chiamante verrà messo in attesa.
2. Inserire il numero dell'unità mobile (1-6) cui si vuole trasferire la chiamata.
3. L'unità mobile chiamata suonerà e sul display comparirà "**CHIAMATA INT**".
4. Per rispondere alla chiamata sull'unità mobile, premere .
5. Premere  sull'unità mobile che ha chiamato per trasferire la conversazione.

NOTA Se l'altra unità mobile non risponde, premere **INT** per terminare la chiamata in intercomunicazione e riprendere la linea esterna. Premendo  si termineranno sia la chiamata in intercomunicazione che la chiamata esterna.





REGISTRAZIONE UNITÀ MOBILI A UNITÀ BASE

L'unità mobile e l'unità base sono preregistrate in fabbrica. Perciò l'unità dovrebbe essere perfettamente funzionante nella configurazione predefinita.

Quando si acquista una unità mobile aggiuntiva, questa deve essere registrata alla unità base per poter effettuare chiamate e rispondere.

Possono essere registrate fino a 5 unità mobili aggiuntive per effettuare chiamate e rispondere attraverso la stessa unità base. Le unità mobili sono numerate da 1 a 6.

Per registrare una nuova unità mobile:

1. Tenere premuto il pulsante **CERCAPERSONE** sull'unità base per entrare in Modalità Registrazione.
2. Sull'unità mobile, premere **MENU**.
3. Usare le  o  per selezionare "**Impostazione Unità mobile**", quindi premere **MENU**.
4. Selezionare "**Registrazione**", quindi premere **MENU**.
5. Usare  o  per selezionare "**Base 1, 2, 3 o 4**", quindi premere **MENU**.

6. Inserire il Pin Code predefinito “0000” quindi premere **MENU**.
7. Comparirà il messaggio: “REGISTRAZIONE”.
8. Quando la registrazione è completa sullo schermo comparirà “Registrazione Riuscita”.

NOTA L'unità base invierà quindi un segnale all'unità mobile, registrando l'unità mobile all'unità base. Una volta che la funzione di Registrazione è stata completata, l'unità mobile ritornerà in Modalità Standby.

ANNULLAMENTO REGISTRAZIONE UNITÀ MOBILI

Per annullare la registrazione di una unità mobile dalla unità base:

1. Sull'unità mobile, premere **MENU**.
2. Usare le ► e ◀ per selezionare “Impostazione Unità mobile”, quindi premere **MENU**.
3. Selezionare “Remove HS”, quindi premere **MENU**.
4. Usare le ► e ◀ per selezionare il numero dell'unità mobile, quindi premere **MENU**.
5. Sullo schermo compare “Conferma?”. Premere **MENU** e compare “Unità mobile eliminata” confermare l'annullamento della registrazione.

NOTE Non è possibile annullare la registrazione dell'unità mobile che si sta utilizzando..

RESET DEL SISTEMA

Se è necessario procedere al reset del sistema, verranno perse tutte le informazioni memorizzate e le impostazioni torneranno alla modalità predefinita.

Per resettare il sistema alle impostazioni predefinite:

1. Premere **MENU**, quindi usare le ► o ◀ per selezionare “Impostazione Unità mobile”.
2. Premere **MENU**.
3. Selezionare “Imposta Predefinito”, quindi premere **MENU**.
4. Quando viene richiesto, selezionare “Sì”. Verrà emesso un doppio beep ad indicare che sono state ripristinate le impostazioni predefinite.

Le impostazioni predefinite sono:

Lingua:	inglese
Melodia INT:	Melodia 1
Nome unità mobile:	Unità mobile
Volume suoneria:	3
Modalità Chiamata:	Toni
Indicatore Batteria:	On
Volume all'orecchio:	1
Prefisso:	Nessuno
Indicatore di campo:	On
Rubrica:	Vuota
Elenco CID:	Vuoto
Elenco richiamata:	Vuoto

RICERCA GUASTI

Se il telefono non funziona correttamente, verificare i punti seguenti prima di inviarlo in riparazione.

Qualunque sia il problema, verificare prima che

- l'unità base sia stata installata correttamente e collegata alla linea telefonica e alla presa di corrente.
- le batterie siano installate nell'unità mobile.

Se il problema persiste, si prega di contattare il numero 199112277

Non tentare mai riparazioni o regolazioni autonomamente – potreste aggravare il problema e invalidare la garanzia.

UNITÀ MOBILE / UNITÀ BASE

Problemi nell'effettuare chiamate e nel rispondere:

“Non posso effettuare chiamate o rispondere.”

- Provare a spostare l'unità mobile più vicina all'unità base.
- Se non funziona, provare una posizione diversa per l'unità base – forse più in alto, se possibile.

- Il livello di carico batteria può essere basso – mettere l'unità mobile a ricaricare sulla base di appoggio.
- Staccare corrente alla presa principale, attendere qualche secondo quindi ridare corrente, questo potrebbe risolvere il problema.

“Quando premo tasti sull'unità mobile, compaiono i numeri sul display ma non posso chiamare all'esterno.”

- Provare a spostare l'unità mobile più vicina all'unità base.
- Se non funziona, provare una posizione diversa per l'unità base. Assicurarsi che non sia vicino ad apparecchiature elettriche, quali un altro telefono, TV, radio, lavatrice, frigorifero, ecc... se possibile posizionare l'unità base più in alto.
- Se altre unità mobili sono registrate alla stessa unità base, verificate che non siano già in conversazione – se sì, comparirà **EXT** sulla vostra unità mobile.
- Potrebbe essere necessario modificare la modalità di chiamata impostando Impulsi se la linea locale non supporta i Toni.

“La chiamata è stata interrotta quando sono andato fuori portata della unità base. Ora non posso usare l'unità mobile.”

- Provare a spostare l'unità mobile più vicina all'unità base.

“Sento un tono quando sto usando l'unità base e il simbolo della batteria sul display è “vuoto”.

- La batteria deve essere ricaricata. Mettere l'unità mobile sul caricabatterie. Occorrono fino a 15 ore perché sia completamente carica.

“Ho tentato di ricaricare le batterie, ma ho ancora l'avviso di batterie scariche.”

- Le batterie devono probabilmente essere sostituite.

“L'unità mobile non suona quando arriva una chiamata.”

- Verificare di non avere impostato il volume della suoneria su **“Off”** (vedere sezione **Impostazione volume tono suoneria**).

“La funzione Identificativo di chiamata non funziona.”

- Prego verificare di essere abbonati a tale servizio con il vostro provider telefonico.

“La funzione identificativo di chiamata funziona ma il nome del chiamante da rubrica non viene visualizzato anche se chiama dallo stesso numero.”

- Occorre memorizzare il numero completo incluso di prefisso in rubrica.

“Ho tentato parecchie volte di premere il tasto CONVERSAZIONE ma non riesco ad effettuare chiamate.”

- il telefono potrebbe non essere registrato. Vedere la sezione **Registrazione unità mobili a unità base.**

“L’indicatore della portata lampeggia sul display dell’unità mobile ”

- A causa di interferenze radio nell’ambiente, occasionalmente viene persa la sincronizzazione tra l’unità mobile e l’unità base per un periodo molto breve. L’unità base si sposterà automaticamente su un altro canale per superare l’interferenza e ripristinerà la sincronizzazione. Si può anche spostare l’unità mobile vicino all’unità base per ridurre l’interferenza.

UTILIZZO CON UNITÀ MOBILI MULTIPLE

“Ho problemi nel registrare una nuova unità mobile.”

- Disinserire e reinserire la spina del cavo principale dell’unità base per attivare la procedura di registrazione.
- Assicurarsi di aver selezionate un numero che non sia già assegnato, e assicurarsi di scegliere da numeri non lampeggianti.
- L’unità base può aver già registrato tutte e 4 le unità mobili. Occorre annullare (eliminare) una delle registrazioni prima di registrare una nuova unità mobile.
- Se si deve sostituire una unità mobile difettosa, assicurarsi di aver annullato la registrazione di quella difettosa prima di registrare quella nuova.

“Non riesco a effettuare una chiamata.”

- Possono essere effettuate contemporaneamente solo una chiamata interna e una chiamata esterna. Assicurarsi che nessun altro utente sia già in conversazione.
- Prego verificare se un’altra unità mobile ha già impegnato la linea. Se è così comparirà EXT.

AVVISO

- Il contenuto del presente manuale e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- A causa dei limiti della stampa, le foto e le schermate mostrate sul manuale possono essere leggermente diverse da quelle reali.
- I contenuti del presente manuale non possono essere riprodotti senza il permesso del costruttore.
- Nel caso si utilizzi una batteria ricaricabile al Ni-Ca, lo smaltimento deve essere effettuato a termini di legge, vale a dire con i rifiuti speciali.

SPECIFICHE

TIPO	DESCRIZIONE
Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Gamma di frequenza	1880 to 1990 MHz
Larghezza banda canale	1.728MHz
Modulazione	GFSK
Portata comunicazione	Fino a 300 m all'aperto
Alimentazione unità base	220 – 230V / 150Hz
Alimentazione unità mobile	1 batteria ricaricabile, NiMH 750mAh
Tempo di carica batteria unità mobile	15 ore
Tempo di funzionamento	Standby: Circa 5 giorni
	Conversazione: Circa 7 ore
Temperatura di funzionamento	da 0°C a 45°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -20°C a 60°C

Peso e dimensioni

Unità mobile: 89g (senza batteria)

Unità mobile: 142 x 46 x 28mm (L x L x P)

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www.oregonscientific.it oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto contiene il modulo di trasmissione approvato ed è conforme ai requisiti essenziali dell'articolo 3 della Direttiva 1999 / 5 / CE di R&TTE se utilizzato per l'uso previsto e se vengono applicati i seguenti standard:

Requisiti essenziali sulla sicurezza dell'apparecchio

(Articolo 3.1.a della direttiva R&TTE)

Standard applicati

EN 60950-1: 2001

Compatibilità Elettromagnetica

(Articolo 3.1.b della direttiva R&TTE)

Standard applicati

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08

Uso corretto delle spettro delle radiofrequenze

(Articolo 3.2 della direttiva R&TTE)

Standard applicati

ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09

Informazioni aggiuntive:

L'apparecchio è inoltre conforme alla Direttiva sulla Bassa Tensione 73 / 23 / EC, alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 89 / 336 / EC, alla Direttiva R&TTE 1999 / 5 / EC (appendice II) e recante i rispettivi marchi CE.



Carmelo Cubito

Agrate Brianza (MI) / Italia January 2004

Rappresentante EU del Produttore per la R&TTE



Paesi conformi alla direttiva R&TTE

Tutti i Paesi Europei, Svizzera (CH)

e Norvegia (N)

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>