

MR. COFFEE®

Model/Modelo TM70 Series Instruction Manual

Iced Tea Maker
Máquina para té helado

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE
LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MR. COFFEE®

© 2008 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions,
Boca Raton, Florida 33431.

Mr. Coffee® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc.

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)
Canada 1-800-667-8623

Visit us at www.mrcoffee.com
You will find exciting and entertaining tips and ideas,
including great recipes!

© 2008 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.
Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo
el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Visítenos en www.mrcoffee.com
Ahí encontrará consejos e ideas excitantes y entretenidos,
¡incluyendo excelentes recetas!

Printed in China/Impreso en China

P.N. 125175
TM70/910046000010
TM7008ESM1

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



www.mrcoffee.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
2. Do not touch the appliance's hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or appliance in water or in any other liquid.
4. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
5. Unplug the appliance's power cord from the power source when it is not in use and before cleaning. Wipe with a damp cloth only. Allow it to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged power cord or power plug, or operate it after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended for MR. COFFEE® brand products may cause hazards or injuries.
8. Do not use the appliance outdoors.
9. Do not let the power cord hang over edge of table or counter, or allow it to come into contact with hot surfaces.
10. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. To disconnect the appliance, remove the power plug from the power supply.
12. This appliance is designed for household use only.
13. Place the appliance on a hard, flat level surface only to avoid interruption of airflow underneath it.
14. Pitcher Use and Care
The pitcher may break if the following instructions are not followed:
 - a. This pitcher is designed for use with this iced tea maker and thus must never be used on a rangetop or in any oven, including microwave ovens.
 - b. Do not use a cracked pitcher.
 - c. Do not clean the pitcher with cleansers, steel wool pads or other abrasive materials.
 - d. Avoid sharp blows, scratches or rough handling.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. Scalding may occur if the lid is removed during brewing cycles.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside. Only authorized personnel should repair the appliance.



Please read ALL of the instructions in this manual carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure a long life and a trouble-free operation for this appliance. Please save these instructions and refer to them frequently for cleaning and care tips.

ADDITIONAL PRECAUTIONS WHEN USING THE ICED TEA MAKER

- Place the appliance well back from the edge of the counter.
- Avoid appliance areas which may become hot or emit steam when the iced tea maker is on, particularly the steeping/brew basket and the water reservoir.
- The water reservoir lid must be on at all times while the appliance is brewing.
- DO NOT operate the iced tea maker unless the pitcher has its lid on and is fitted snugly against the appliance.
- DO NOT move the appliance while in use or until it has cooled off. Steam may escape from the steeping/brew basket while the appliance is cooling.
- DO NOT place a tablecloth or other fabric underneath the appliance or otherwise restrict airflow beneath it.
- DO NOT jerk or pull on the power cord when unplugging the appliance, grasp the molded plug to unplug it.
- Never reheat a beverage by passing it through the appliance's brewing system.
- DO NOT immerse the appliance in water. This may cause electrocution or shock, damage it permanently and void the warranty.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from a person or pet becoming entangled in, or tripping over, a longer cord.
2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps and 120 volts. The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Welcome and congratulations on the purchase of your new MR. COFFEE® TM70 Series Iced Tea Maker.

Your new iced tea maker will allow you to prepare up to three delicious quarts of iced tea at home.


Before you begin to use your iced tea maker, please make sure to read all of the instructions in this manual carefully. The proper care and maintenance of this iced tea maker will ensure its long life and trouble-free operation. Save these instructions and refer to them for cleaning and care tips.

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	1
Additional Precautions When Using the Iced Tea Maker	2
Special Cord Set Instructions	2
Introduction	3
Table of Contents	3
Parts Diagram	4
Iced Tea Maker Features and Benefits	5
Clean Your Iced Tea Maker Before Using the First Time	5-6
Water Filtration System	7
Brewing Iced Tea	8
Measurement Chart	9
Cleaning and Maintaining Your Iced Tea Maker	10-11
Service	11
Warranty Information	12

PARTS DIAGRAM

1. Water Reservoir Lid
2. Water Reservoir
3. Removable Tea Brew Basket
4. Rotating Shower Head
5. Adjustable Tea Steeping Control
6. Pitcher Lid
7. 3-Quart Pitcher
8. Water Level Markings
9. On/Off Button and Indicator Light
10. Ice Level Markings

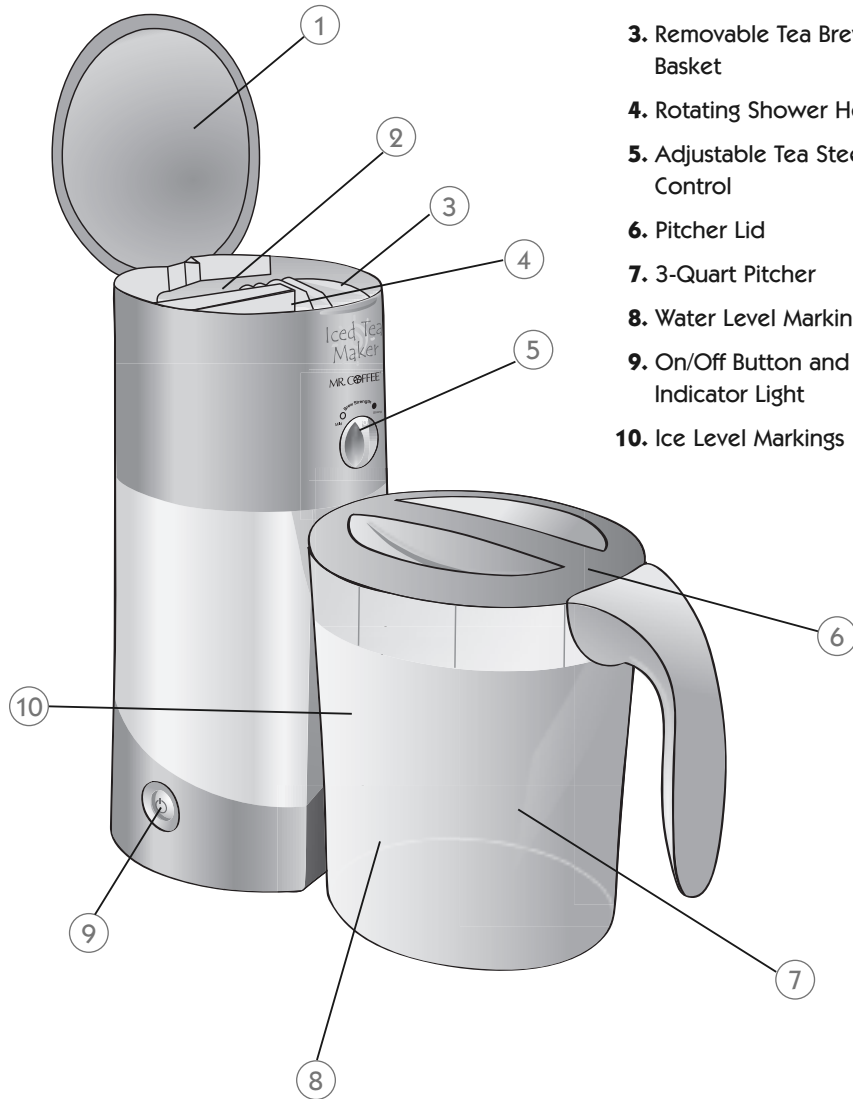

ICED TEA MAKER FEATURES AND BENEFITS

Your new MR. COFFEE® Iced Tea Maker has the following features:

- 3-Quart Iced Tea Brewing Capacity
- Adjustable Tea Steeping Control – Adjusts the brewing time to create a more full-flavored tea.
- Water Window – Shows amount of water in the reservoir for accurate filling.
- 3-Quart Pitcher – Keeps iced tea cold.
- Removable Brew Basket – The brew basket lifts out of the iced tea maker housing for fast and easy cleaning and filling.
- On/Off Button and Indicator Light – Lets you know when your iced tea maker is “on”.
- Automatic Shut-Off – Turns off your iced tea maker when steeping/brewing cycle is complete.
- Water and Ice Markings on Pitcher – Show amount of water to measure for pouring into iced tea maker reservoir and ice needed in the pitcher for a perfect glass of iced tea.
- Uses Teabags or Loose Tea.
- Optional Water Filtration System – Great tasting tea begins with great water! Improves the taste of your tea by removing 97% of the chlorine from the water you use for brewing. (see details on page 7)

CLEAN YOUR ICED TEA MAKER BEFORE USING THE FIRST TIME

Make sure your first glass of iced tea is as good as can be by cleaning your MR. COFFEE® Iced Tea Maker before using it for the first time. Just follow these simple steps:

WARNING! To prevent injuries from steam, do not plug in the appliance until you have poured water in the reservoir, the lid is closed and the pitcher is in its place.



1. Remove brew basket by moving the rotating shower head.
2. Wash the pitcher, pitcher lid and brew basket in the dishwasher or with a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly.
3. Fill the pitcher with water to the top water level mark. Lift the reservoir lid on the iced tea maker and pour the water into the water reservoir. Do not overfill. Insert the brew basket in its place.

Refer to www.mrcoffee.com or 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) for replacement parts

4. Rotate the shower head back to its proper position over the brew basket. Close the water reservoir lid.
5. Fill pitcher to 3 quart level with ice.
6. Place the pitcher lid on the pitcher. Slide the pitcher towards the iced tea maker with the pitcher spout fitting just under the Adjustable Tea Steeping Control.
7. Plug the power cord into an electrical outlet and push the "on" button.
8. When the cycle is complete, your iced tea maker will shut off automatically.
9. Slide the pitcher away from the iced tea maker and discard the water in the pitcher.

NOTE: Plugging the iced tea maker into an electrical outlet may trigger the brewing cycle since the "on" button may have inadvertently been pushed. Also, if you wish to turn the iced tea maker off during the brewing cycle, just grasp the molded plug and unplug the power cord.



Your iced tea maker is now ready to use. Enjoy it!



Water Filtration System

(Water filtration is not supplied with this unit, but it may be ordered separately by visiting our website or calling 1-800-Mr. Coffee.)



This carbon-based water filter improves the taste of your tea by removing up to 97% of the chlorine from the water you may use to brew your tea.

First look for the MR. COFFEE® Filtration Friendly symbol ☺ on the bottom of your filter basket. If you do not see this symbol, please call 1-800-672-6333.

To use the water filtration system in your MR. COFFEE® Iced Tea Maker, please follow these steps:

1. Using the red indicator on the frame water filter, align the indicator to the letter on the frame that corresponds with the month that you are using the disk for the first time. This serves to remind you to change the disk every month (approx. 30 brewing cycles).
2. Place the MR. COFFEE® paper filter in the filter basket. Place tea in the paper filter.
3. Place the MR. COFFEE® water filter in the filter basket, making sure that the side marked "this side up" faces you and that the water filter is level.
4. Close the filter basket lid. You are now ready to brew a great tasting tea.
5. When you are done brewing your tea, rinse the water filter with fresh water. Do not put your water filter in the dishwasher.

To replace the water filter disks: twist the gray disk cover from your water filtration system. Remove the used disk. Insert the new disk into the frame and twist the cover back into place.

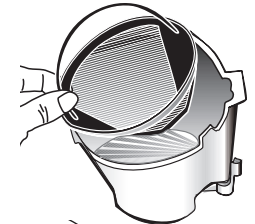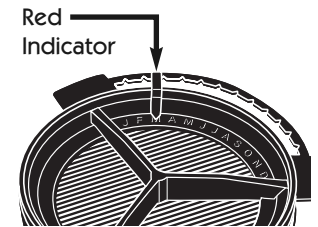

Frame



Filter Disk



Disk Cover



BREWING ICED TEA

1. Fill the pitcher with fresh, cold water to the desired water level capacity (1, 2 or 3 quarts). Do not overfill.
2. Lift the water reservoir lid, rotate the shower head out of the way and remove the brew basket. Pour water into the water reservoir (Figure 1).
3. Place the brew basket back in its place, inserting a 4 cup MR. COFFEE® paper filter into the brew basket. Add the desired amount of tea (see the Measurement Chart). You may now add sugar, lemon or other flavorings to the brew basket to suit your taste (Figure 2).
4. Rotate the shower head back into position so that it is now over the brew basket. Close the water reservoir lid.

NOTE: Reservoir lid will not close if shower head is not in proper position.



5. Adjust the steeping lever to your desired brewing strength.
 6. Fill the pitcher with ice cubes to the desired ice level marked on the pitcher (Figure 3). Replace the pitcher lid with the pitcher spout cover in the open position. If you are low on ice, you may substitute cold water, refilling the pitcher to the desired 1, 2 or 3 quart WATER level – DO NOT fill to the ICE level as this will cause an overflow when the tea brews.
 7. Slide the pitcher towards the iced tea maker with the pitcher spout open and fitting just under the Steep Control, flush against the appliance.
- NOTE:** If the pitcher and its lid are not pushed snugly against the iced tea maker, hot water and hot steam/water could escape and cause injury.
8. Turn the iced tea maker on by plugging the power cord into an electrical outlet and pushing the “on” button firmly until the ON indicator light is illuminated.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

9. When the brewing cycle is complete, the iced tea maker will shut off automatically. Wait 30 seconds, then slide the pitcher away from the appliance and serve your iced tea. Your tea may turn cloudy as it chills due to the presence of naturally- occurring tannic acids found in tea.

CAUTION: When performing this step, some residual steam may escape.



10. After you are done enjoying your iced beverage, wait for the iced tea maker contents to cool down before handling. Then, open the reservoir lid, rotate the shower head out of the way and remove the brew basket. Discard its contents and rinse it with clean water.

MEASUREMENT CHART

Use more or less tea according to taste. Additional tea bags or loose tea may be used to brew herbal tea.

To Make	Water	Ice Cubes	Tea
3 Quarts	Fill to water level marked on pitcher	Fill to ice level marked on pitcher	5-7 bags or 2-3 tbsp of loose tea
2 Quarts	Fill to water level marked on pitcher	Fill to ice level marked on pitcher	3-5 bags or 1-2 tbsp of loose tea
1 Quarts	Fill to water level marked on pitcher	Fill to ice level marked on pitcher	1-3 bags or 1/2-1 tbsp of loose tea

CLEANING AND MAINTAINING YOUR ICED TEA MAKER

Cleaning your MR. COFFEE® Iced Tea Maker

Hard water can leave mineral deposits inside the pitcher and the brew basket. To remove these, fill the brew basket and the pitcher with warm, undiluted white household vinegar. Let soak for 20 minutes, then rinse.

Never use harsh, abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials. They may cause scratches which can lead to breakage.

CAUTION! Never immerse the iced tea maker itself in water, in any other liquid or in the dishwasher.



Decalcifying your MR. COFFEE® Iced Tea Maker

Mineral (calcium/limestone) found in the water will leave deposits in your iced tea maker and will affect its performance. If you notice an increase in steaming or if the pumping action stops before all of the water has been pumped out of the appliance, it's time to clean it. The frequency of cleaning depends on the hardness (mineral content) of your tap water. Please see the following chart:

Suggested Cleaning Interval	
Type of Water	Cleaning Frequency
Soft Water	Every 80 Brew Cycles
Hard Water	Every 40 Brew Cycles

It's recommended that you regularly remove mineral deposits by using MR. COFFEE® Cleaner or undiluted, white household vinegar. MR. COFFEE® Cleaner is available at many retail stores or by calling the MR. COFFEE® Consumer Service Department at 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333).

1. Follow package instructions to prepare one batch of MR. COFFEE® Cleaner. Pour the mixture or one quart of undiluted, white household vinegar into the water reservoir.
2. Place the pitcher lid on the pitcher and slide the pitcher into place under the iced tea maker.
3. Push the "on" button to begin the brewing cycle. After one cup of cleaner or vinegar has pumped into the pitcher, unplug the iced tea maker. Let it stand for 30 minutes.

4. Plug in the iced tea maker again. Continue brewing process again to pump out the remaining cleaner or vinegar.
5. When the iced tea maker shuts off, unplug it, remove the pitcher and discard the cleaning solution.
6. Fill the pitcher with clean tap water to the 3-quart water level marked on the pitcher and repeat Steps 1-5 without the cleaning solution. Repeat this process if necessary.

Water Filtration Disk Replacement

Your water filtration disk will need to be replaced once a month (approx. 30 brew cycles). If the machine will not be in use for an extended period of time, rinse the water filter with running water and clean the iced tea maker before use.

SERVICE

Replacement Parts

- Coffee Filters – For better tasting iced tea, we recommend that you use a MR. COFFEE® brand 4 cup basket paper filter. These filters are available at most grocery stores.
- Pitchers – You can usually purchase a replacement pitcher from the store where you purchased your iced tea maker. If you are unable to find a replacement, please call 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada for information on where you can find a store that carries replacement pitchers or visit www.mrcoffee.com

IF YOUR ICED TEA MAKER REQUIRES SERVICE, DO NOT RETURN IT TO THE STORE WHERE YOU PURCHASED IT.

All repairs must be made by Sunbeam or by an authorized MR. COFFEE® Service Center. If you live in the U.S. or Canada, please call us at the following toll-free telephone numbers to find the location of the nearest authorized service center:

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)
Canada 1-800-667-8623

You may also visit our website at www.mrcoffee.com for a list of service centers.

To assist us in serving you, please have the iced tea maker model number and date of purchase available when you call. We welcome your questions, comments or suggestions. In all your communications, please include your complete name, address and telephone number and a description of the problem.

Visit our website at www.mrcoffee.com and discover the secret to brewing the perfect cup of iced tea. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips and the latest information on MR. COFFEE® products.

WARRANTY INFORMATION

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-672-6333 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8632 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

PRECAUCIONES

Con el fin de disminuir la posibilidad de un incendio, descarga eléctrica o lesiones, se deben seguir siempre algunas precauciones básicas de seguridad cuando se usen aparatos eléctricos, entre ellas:

1. LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO.
2. No toque las zonas calientes del aparato. Use los mangos o las perillas.
3. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable de la corriente, el enchufe o el aparato en agua ni en otros líquidos.
4. Es necesario que un adulto vigile el uso del aparato cuando haya niños cerca o cuando lo utilicen niños.
5. Desenchufe el cable de la corriente cuando el aparato no se esté utilizando y antes de limpiarlo. Limpie sólo con un trapo húmedo. Permita que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
6. No utilice aparatos con el cable de la corriente o el enchufe dañados, tampoco lo use si tiene una falla o ha sufrido algún tipo de daño. Para su reparación, ajuste o revisión, lleve este aparato exclusivamente al Centro de Servicio Autorizado más cercano.
7. El uso de accesorios no recomendados para los productos de la marca MR. COFFEE® puede ser peligroso u ocasionar lesiones.
8. No use el aparato cuando esté expuesto a los elementos.
9. No deje que el cable de la corriente cuelgue de la mesa o mostrador ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
10. No coloque este aparato sobre o cerca de un calentador de gas o eléctrico o en un horno caliente.
11. Para desconectar el aparato, desenchufe el cable de la corriente.
12. Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso en el hogar.
13. Coloque el aparato en una superficie dura y plana para permitir que el aire fluya por debajo.
14. Uso y cuidado de la jarra
La jarra se puede romper si no se cumplen con lo siguiente:
 - a. La jarra se diseñó para utilizarse con esta máquina para té helado y no se debe usar en una estufa ni en ningún tipo de horno.
 - b. No use una jarra rota ni con cuarteaduras.
 - c. No limpie la jarra con agentes limpiadores, fibras metálicas ni materiales abrasivos.
 - d. No la golpee, raspe ni maneje sin el debido cuidado.
15. No use la máquina de manera diferente al uso previsto.
16. Pueden resultar quemaduras si la tapa se retira durante los ciclos de preparación.

¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no quite ninguna de las cubiertas de servicio. Adentro no hay partes útiles para el usuario. Sólo el personal autorizado podrá reparar el aparato.



Lea cuidadosamente TODAS las instrucciones del manual antes de empezar a usar este aparato. El cuidado y mantenimiento adecuados le ayudará a prolongar la vida útil del aparato y a no tener problemas con su uso. Conserve estas instrucciones y consúltelas con frecuencia para obtener consejos sobre el cuidado y limpieza del aparato.

PRECAUCIONES ADICIONALES PARA EL USO DE LA MÁQUINA PARA TÉ HELADO

- Coloque el aparato lejos de las orillas de la mesa o mostrador para evitar contacto accidental o caídas.
- No toque las superficies del aparato que puedan emitir vapor o calentarse cuando la máquina para té helado esté encendida, en particular la canasta para filtrado y el depósito de agua.
- La tapa del depósito de agua debe estar colocada siempre que el aparato esté en funcionamiento.
- NO utilice la máquina para preparar té helado a menos que la jarra esté bien colocada en su lugar y tenga la tapa puesta.
- NO mueva el aparato mientras esté en funcionamiento, hágalo hasta que se haya enfriado. Puede salir vapor de la canasta para filtrado cuando el aparato esté en etapa de enfriamiento.
- NO coloque manteles ni cualquier otro tipo de tela debajo del aparato, de lo contrario se limitará el flujo de aire por debajo de éste.
- NO jale ni sacuda el cable de la corriente cuando desconecte el aparato, sujete la clavija para desenchufarla.
- Nunca recaliente una bebida pasándola por el sistema de preparación de bebidas del aparato.
- NO sumerja el aparato en agua. Esto puede ocasionar una descarga eléctrica o electrocución, dañándolo permanentemente y anulando la garantía.

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL USO DE EXTENSIONES

1. El aparato se entrega con un cable de corriente corto para reducir el peligro de que una persona o una mascota se enrede o se tropiece con un cable más largo.
2. Puede comprar una extensión si toma las debidas precauciones para su uso.
3. Si se usa una extensión, el rango eléctrico marcado en el cable deberá ser de al menos 10 amperes y 120 voltios. El cable con la extensión se deberá acomodar de tal forma que no cuelgue de la barra o la mesa y pueda caerse accidentalmente o ser jalado por un niño.

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe se conectará sólo en la forma correcta en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, volteele. Si aún así no entra, contacte a un electricista calificado. No haga ninguna modificación al enchufe.

INTRODUCCIÓN

Bienvenido y felicitaciones por la compra de su nueva máquina para té helado MR. COFFEE® Serie TM70

Su nueva máquina para té helado le permitirá preparar hasta tres cuartos de galón de delicioso té helado en el hogar.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones del manual antes de empezar a usar la máquina para té helado. El cuidado y mantenimiento adecuados le ayudarán a prolongar la vida útil de la máquina y a no tener problemas con su uso. Conserve estas instrucciones y consúltelas para obtener consejos sobre el cuidado y limpieza del aparato

ÍNDICE

Precauciones	14
Precauciones adicionales para el uso de la máquina para té helado.	15
Instrucciones especiales sobre el uso de extensiones	15
Introducción.	16
Índice	16
Diagrama de partes	17
Características y ventajas de la máquina para té helado	18
Limpie su máquina para té helado antes de usarla por primera vez.	18-19
Sistema de filtrado de agua	20
Preparación de té helado	21
Cuadro de medidas	22
Limpieza y mantenimiento de su máquina para té helado.	23
Servicio.	24
Información sobre la garantía	25

DIAGRAMA DE PARTES



Consulte www.mrcoffee.com o **1-800-MR COFFEE** (1-800-672-6333) para las piezas de repuesto

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA MÁQUINA PARA TÉ HELADO

Su nueva máquina para té helado MR. COFFEE® tiene las siguientes características:

- Capacidad para preparar 3/4 de galón de té helado
- Control de remojo de té ajustable - Ajusta el tiempo de preparación para obtener un té con más sabor.
- Ventanilla para el agua - Muestra la cantidad de agua en el depósito para un llenado adecuado.
- Jarra de ¾ de galón - Mantiene frío el té helado.
- Canasta para filtrado desmontable - La canasta para filtrado se puede sacar de la máquina para con el fin de limpiarla y llenarla más rápida y fácilmente.
- Botón de encendido/apagado (on/off) y luz indicadora - Le permite saber cuándo está encendida (on) su máquina para té.
- Apagado automático - Apaga la máquina para té helado cuando se completa el ciclo de remojo/preparación.
- Marcas de nivel de agua y hielo en la jarra - Muestran la cantidad de agua a medir para verter en el depósito de la máquina para té helado y el hielo necesario en la jarra para un vaso de té helado perfecto.
- Se pueden usar bolsas de té o té suelto.
- Sistema opcional de filtrado de agua - ¡Un té de gran sabor comienza con excelente agua! Mejora el sabor del té al eliminar el 97% del cloro presente en el agua potable. (ver detalles en la página 7)

LIMPIE SU MÁQUINA PARA TÉ HELADO ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

Asegúrese de que su primer vaso de té helado sea tan bueno como sea posible limpiando su máquina para té MR. COFFEE® antes de utilizarla por primera vez. Sólo siga estos sencillos pasos:

¡PRECAUCIÓN! Para prevenir lesiones debido al vapor, no conecte el aparato hasta que haya vertido el agua en el depósito, la tapa esté cerrada y la jarra esté en su lugar.



1. Quite la canasta para filtrado moviendo el aspersor giratorio.
2. Lave la jarra, la tapa de la jarra y la canasta para filtrado en el lavavajillas o con una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague bien cada parte
3. Llene la jarra con agua hasta la marca superior de nivel de agua. Levante la tapa del depósito de la máquina de té y vierta el agua en el depósito de agua. No pase del nivel. Inserte la canasta para filtrado en su lugar.

4. Gire el aspersor de vuelta a su posición sobre la canasta para filtrado. Cierre la tapa del depósito de agua
5. Llene la jarra con hielo a un nivel de 3 cuartos de galón.
6. Coloque la tapa de la jarra en la jarra. Deslice la jarra hacia la máquina para té helado con la punta justo bajo el control ajustable de remojo de té.
7. Conecte el cable de corriente en un enchufe eléctrico y oprima el botón "on" (encendido).
8. Cuando el ciclo se complete, la máquina para té helado se apagará automáticamente.
9. Retire la jarra de la máquina para té helado y deseche el agua de la jarra.

NOTA: Al conectar la máquina para té helado en un tomacorriente eléctrico, es posible que se active el ciclo de preparación si el botón de encendido se encuentra oprimido. Además, si usted desea apagar la máquina para té helado durante el ciclo de preparación, sólo sujete el enchufe y desconecte el cable de la corriente.




Su máquina para té helado está lista para usarse. ¡Disfrútela!



Sistema de filtrado de agua


(Filtración de agua no se suministra con esta unidad, pero puede ordenarse por separado a través de nuestro sitio Web o llamando al 1-800-Mr. Coffee.

El filtro de carbón para agua mejora el sabor de su té al eliminar hasta el 97% del cloro del agua que usted use para preparar su té.


Busque el símbolo amistoso  de Filtrado MR. COFFEE® en la parte inferior de la canasta para filtrado. Si no ve este símbolo, llame al 1-800-672-6333.

Para usar el sistema de filtrado de agua en la máquina de té MR. COFFEE®, siga estas instrucciones:


1. Use el indicador rojo de la orilla del filtro de agua para alinear el indicador con la letra de la orilla que corresponda con el mes en el que haya usado el disco por primera vez. Esto sirve para recordarle el cambio mensual de disco (aproximadamente 30 ciclos de preparación).

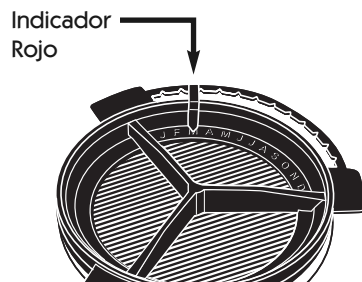

2. Coloque el filtro de papel MR. COFFEE® en la canasta del filtro. Coloque el té sobre el filtro de agua.

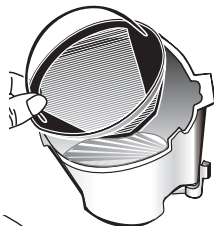

3. Coloque el filtro de agua MR. COFFEE® en la canasta del filtro asegurándose de que el lado marcado "this side up" (este lado hacia arriba) apunte hacia usted y que el filtro de agua esté nivelado.

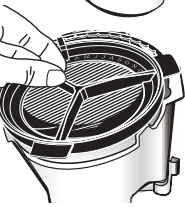

4. Cierre la tapa de la canasta del filtro. Ahora está listo para preparar un té de excelente sabor.



5. Cuando haya preparado el té, enjuague el filtro de agua con agua fresca. No ponga el filtro de agua en el lavavajillas.

Para reemplazar los discos del filtro de agua: gire la cubierta del disco gris del sistema de filtrado de agua. Quite el disco usado. Inserte el disco nuevo en el marco y gire la cubierta de vuelta a su posición original.



PREPARACIÓN DE TÉ HELADO

1. Llene la jarra con agua fresca y fría hasta el nivel de agua deseado (1, 2 o 3 cuartos). No pase del nivel.
2. Levante la tapa del depósito de agua, gire la cabeza del aspersor, retírela y quite la canasta para filtrado. Vierta agua en el depósito de agua (Figura 1).
3. Vuelva a colocar la canasta para filtrado, inserte un filtro de papel MR. COFFEE® para cuatro tazas en la canasta para filtrado. Añada la cantidad deseada de té (ver Cuadro de Medición). Ahora puede agregar al gusto azúcar, limón u otros saborizantes a la canasta para filtrado (Figura 2).
4. Gire el aspersor de vuelta a su posición para que esté de nuevo sobre la canasta para filtrado. Cierre la tapa del depósito de agua



Figura 1

NOTA: La tapa del depósito no podrá cerrarse si el aspersor A no está en la posición correcta.



5. Ajuste el control ajustable para remojo de té en el nivel de preparación deseado.
6. Llene la jarra con cubos de hielo hasta el nivel de hielo deseado en la jarra (Figura 3). Vuelva a colocar la tapa de la jarra con la cubierta de la punta de la jarra en la posición abierta. Si no tiene suficientes hielos, puede substituirlos por agua fría, rellenando la jarra al nivel deseado, ya sea 1, 2 o 3 cuartos - NO llene el nivel del HIELO pues esto ocasionará un derrame cuando se prepare el té.
7. Coloque la jarra en la máquina para té helado con la punta abierta, justo bajo el Control ajustable de remojo de té, alinéelo con la máquina.



Figura 2

NOTA: Si no se empuja la jarra y su tapa de manera exactamente en la máquina para té helado, podría haber un escape de vapor y agua calientes y provocar daños.



8. Encienda la máquina para té helado conectando el cable de la corriente en un enchufe eléctrico y oprimiendo con firmeza el botón de encendido hasta que la luz indicadora de encendido se ilumine.



Figura 3

9. Cuando el ciclo se complete, la máquina para té helado se apagará automáticamente. Espere 30 segundos, luego retire la jarra de la máquina y sirva el té helado. El té se puede tornar turbio mientras se enfría debido a la presencia de ácidos tánicos que se encuentran en forma natural en el té.

PRECAUCIÓN: Cuando lleve a cabo este paso, puede escapar algo de vapor residual.



10. Después de que haya disfrutado su bebida fría, espere a que el contenido de la máquina para té helado se enfríe antes de manipularla. Luego, abra la tapa del depósito, gire la cabeza del aspersor y quite la canasta para filtrado. Deseche el contenido y enjuáguela con agua limpia.

CUADRO DE MEDIDAS

Use más o menos té según sus preferencias. Se pueden usar bolsas de té o té suelto adicional para preparar té herbal.

Para preparar	Agua	Cubos de hielo	Té
3 cuartos de galón	Llene hasta el nivel de agua marcado en la jarra	Llene hasta el nivel de hielo marcado en la jarra.	5 a 7 bolsas o 2 a 3 cucharas de té suelto
2 cuartos de galón	Llene hasta el nivel de agua marcado en la jarra	Llene hasta el nivel de hielo marcado en la jarra.	3 a 5 bolsas o 1 a 2 cucharas de té suelto
1 cuarto de galón	Llene hasta el nivel de agua marcado en la jarra	Llene hasta el nivel de hielo marcado en la jarra.	1 a 3 bolsas o 1/2 a 1 cucharas de té suelto

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU MÁQUINA PARA TÉ HELADO

Limpieza de su máquina para té helado MR. COFFEE®

El agua dura puede dejar depósitos minerales dentro de la jarra y la canasta para filtrado. Para quitarlos, llene la canasta para filtrado y la jarra con vinagre blanco tibio y sin diluir. Remoje durante 20 minutos y enjuague.

Nunca use limpiadores duros o abrasivos, fibras metálicas ni otros materiales abrasivos. Esto podría ocasionar raspones que lleven a rupturas.

¡PRECAUCIÓN! Nunca meta la máquina para té helado en agua u otro líquido ni en un lavavajillas



Descalcificación de su máquina para té helado MR. COFFEE®

Los minerales (calcio/caliza) que se encuentran en el agua dejarán depósitos en su máquina para té helado y afectarán su funcionamiento. Si usted nota un incremento en la producción de vapor o si la acción de bombeo se detiene antes de que toda el agua se haya bombeado del aparato, es tiempo de limpiarlo. La frecuencia de limpieza depende de la dureza (contenido de minerales) del agua que use. Ver el siguiente cuadro:

Intervalos de limpieza sugeridos	
Tipo de agua	Frecuencia de la limpieza
Agua suave	Cada 80 ciclos de preparación
Agua dura	Cada 40 ciclos de preparación

Se recomienda que elimine regularmente los depósitos minerales usando el limpiador MR. COFFEE® o vinagre blanco sin diluir. El limpiador MR. COFFEE® está disponible en muchas tiendas de venta al menudeo. También lo puede conseguir llamando al Departamento de Servicio al Consumidor de MR. COFFEE® al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333).

1. Siga las instrucciones del paquete para preparar una tanda de limpiador MR. COFFEE®. Vierta la mezcla o un cuarto de galón de vinagre blanco sin diluir en el depósito de agua.
2. Coloque la tapa de la jarra y póngala en su lugar bajo la máquina para té helado.
3. Presione el botón de encendido para iniciar el ciclo de preparación. Después de que se haya bombeado una taza de limpiador o de vinagre en la jarra, desconecte la máquina para té helado. Deje reposar durante 30 minutos.

4. Conecte de nuevo la máquina para té helado. Continúe el proceso de preparación para bombear el limpiador o el vinagre restantes.
5. Cuando se apague la máquina para té helado, desconéctela, quite la jarra y deseche la solución limpiadora.
6. Llene la jarra con agua fresca hasta la marca de nivel de 3 cuartos de galón y repita los pasos 1 al 5 sin la solución limpiadora. Repita este proceso si es necesario.

Reemplazo del disco de filtrado de agua

Necesitará reemplazar el disco de filtrado de agua una vez al mes (aproximadamente 30 ciclos de preparación). Si la máquina no se va a usar durante un periodo largo, enjuague el filtro de agua con agua corriente y limpie la máquina para té helado antes de usarla.

SERVICIO

Piezas de repuesto

- Filtros para café – Para preparar un té con mejor sabor, le recomendamos que utilice el filtro de papel para la canasta de cuatro tazas marca MR. COFFEE®. Estos filtros están disponibles en la mayoría de las tiendas de abarrotes.
- Jarras – Puede comparar una jarra de repuesto en la tienda donde adquirió su máquina para té. Si no puede encontrar un repuesto, llame por favor al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) en Estados Unidos o al 1-800-667-8623 en Canadá. Ahí le indicarán dónde puede encontrar una tienda que venda piezas de recambio. También puede visitar www.mrcoffee.com.

SI SU MÁQUINA PARA TÉ HELADO NECESITA SERVICIO, NO LO REGRESE A LA TIENDA DONDE LA COMPRÓ.

Todas las reparaciones las debe hacer Sunbeam o un Centro de Servicio MR. COFFEE® autorizado. Si usted vive en Estados Unidos o Canadá, llame a los siguientes números de teléfono gratuitos para encontrar la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano:

ESTADOS UNIDOS: 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)
Canadá: 1-800-667-8623

También puede visitar nuestro sitio en Internet en www.mrcoffee.com para encontrar una lista de centros de servicio.

Para ayudarnos a servirle, tenga a la mano al llamarnos el número de modelo de su máquina para té helado y la fecha de compra. Agradeceremos sus preguntas, comentarios o sugerencias. En todas las comunicaciones, incluya por favor su nombre completo, dirección y número de teléfono y una descripción del problema.

Visite nuestro sitio en Internet en www.mrcoffee.com y descubra el secreto para preparar la taza perfecta de té helado. También encontrará una deliciosa selección de recetas de cocina, divertidos consejos y las últimas novedades sobre los productos MR. COFFEE®.

Garantía Limitada de 1 Año

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-672-6333 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-672-6333 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELV A ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>