


RETRO HOT DOG ROLLER™
RHD-Series

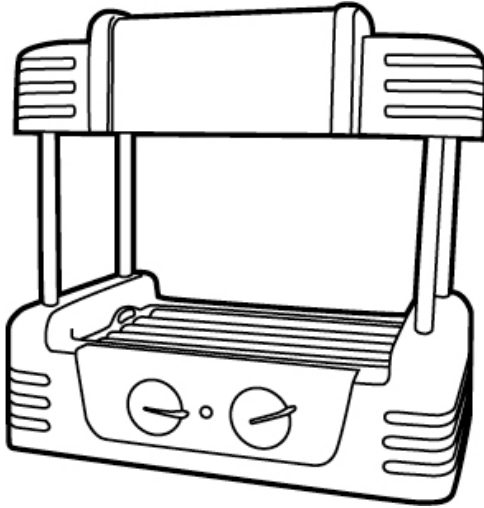

▪ FOR HOUSEHOLD USE ONLY
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS UNIT!

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

▪ UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
DE L'APPAREIL!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

▪ SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL
APARATO!

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

IMPORTANT PRECAUTIONS

Appliance Specifications:

120 Volts
60 Hz
2.5 Amps
300 Watts

Important Precautions to Remember:

- A. NEVER immerse motor base in water.
- B. NEVER use near water.
- C. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the canopy or base unit.
- D. NEVER use a scouring pad on the canopy or base unit.
- E. NEVER leave unit unattended while in use.
- F. NEVER place anything other than what is intended to be cooked on the unit.
- G. Unplug unit from outlet when not in use and when cleaning.
- H. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, or in the event the appliance ever malfunctions.
- I. DO NOT place motor base in dishwasher.
- J. Keep out of reach of children.
- K. Be sure to have the drip tray in place when using the rollers to cook hotdogs.
- L. This appliance is NOT A TOY.
- M. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- N. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before operating this appliance.

1. Avoid contact with moving parts.
2. Any appliance with a damaged cord or plug, or damaged in any manner, should not be operated. The appliance should be returned or taken to the nearest repair shop for examination or repair, or sent back to the company as stated in this booklet in the warranty.
3. The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is supplied with the unit. These may cause injuries.
4. When any appliance is used by or near children, adult supervision is strongly recommended.
5. Do not use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
6. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

IMPORTANT SAFEGUARDS (Continued)

7. To protect against electrical shock, DO NOT immerse cord, plugs or any part of the motor base in water or other liquids.
8. This appliance should not be used for any purpose other than stated in the instructions accompanying this appliance.
9. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
10. DO NOT HANDLE THE ROLLERS WHEN IN MOTION.
11. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
12. DO NOT insert roller assembly while motor is running. Turn unit OFF first. It is preferable to be unplugged while inserting roller assembly.
13. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning.
14. To reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord, a short power supply cord is provided.
15. ROLLER ASSEMBLY MUST BE INSERTED CORRECTLY IN ORDER TO ROTATE ROLLERS.
16. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. Electrical extension cords can be used if care is exercised in their use.
17. Keep hands and foreign objects out of roller assembly while operating. Check to insure proper rotation of rollers for even cooking.

INTRODUCTION AND FEATURES

The RETRO HOT DOG ROLLER™ brings back memories of classic diners, ball games, family gatherings and more. Please take care of your machine by following these simple instructions and precautions.

You can use a variety food items with your RETRO HOT DOG ROLLER™. To enjoy a fun, easy to serve meal, we suggest you try grilling the following:

- A variety of regular length Hot Dogs and Wieners (Beef, Turkey, Kosher, or Chicken).
- Extra length Hot Dogs such as the foot long Hot Dogs
- Sausage Links

The canopy top opens and can store buns, different breads, or hot dogs until ready to use.

The RETRO HOT DOG ROLLER™ creates a fun display while cooking up some of your favorite foods. It is great for the den while watching sporting events, or in a dorm room studying with friends. You can even set it up at the office for lunches or meetings. Kids love it because they can serve themselves! Just open a package of hot dogs, place on the rotating roller assembly, and the machine does the rest! What could be easier? Suitable occasions for use include:

- **Business Gatherings**
- **Sleep Over Nights and Special Events**
- **Holidays, Birthdays, Graduation Parties**
- **Casual get-togethers with friends and family and more!**


SET UP INSTRUCTIONS

Your RETRO HOT DOG ROLLER™ requires little assembly.

- Place roller assembly in unit, making sure the pin fits correctly into the fitting on the left hand side of the base interior. **IMPORTANT:** Notice the shape of the receptacle in the base and the endpin on the roller assembly (see Illustration A below). They are **fitted** to work together. **DO NOT** force the pin into the receptacle or it will strip and then cannot control the roller action (see Illustrations A and B below).
- Fit the four canopy poles into the holes in each corner of the unit. Insert the drip tray in the slot at the back of the unit. (See illustration C below).
- Attach the canopy top to the poles.

Do not attempt to place roller assembly on base or remove from base while motor is on.

IMPORTANT Notice the shape of the receptacle in the base, and the endpin on the roller assembly. They are **fitted** to work together.

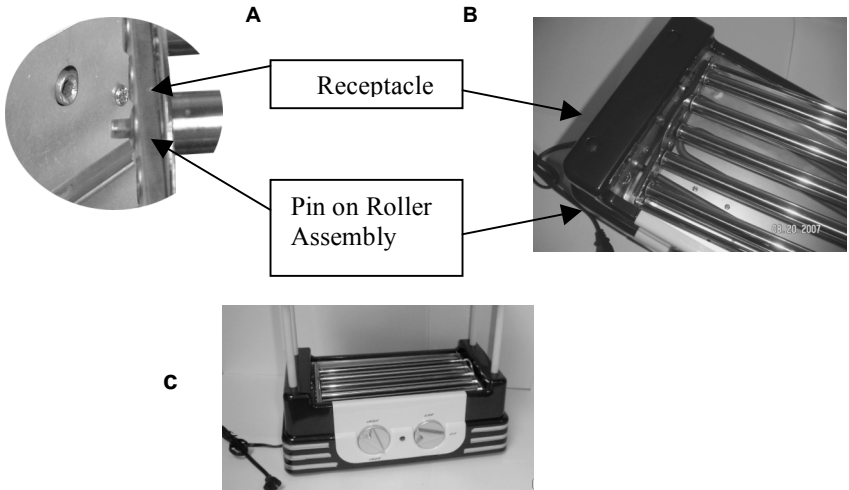

NOTE: To prolong the life of your RETRO HOT DOG ROLLER™, follow the cleaning instructions provided on page 4 after every use and make sure the roller assembly is fitted properly in the base unit as shown above. **DO NOT** force it or it will strip the fitting and the rollers will not be able to be controlled for proper rotating.

USING YOUR RETRO HOT DOG ROLLER™


First, find a stable surface near an electrical outlet before starting. **Roller Assembly must be engaged correctly to operate properly.** Confirm that the drip tray is in place when using the roller assembly to cook hot dogs. Always make sure your cord is away from any water source. If needed, it is acceptable to use an extension cord.

INSTRUCTIONS:

1. The dial on the right of The RETRO HOT DOG ROLLER™ turns on the power. Turn to the ON position. The red power indicator light should come on. The dial on the left regulates the heating temperature, from LOW to HIGH. Turn on HIGH. Let the unit warm up for 3 minutes or so, and place the hot dogs on the rollers (evenly spaced). Up to 8 regular sized hot dogs or 12 breakfast sausage links can be cooked at one time.
2. You will see the hot dogs begin to turn. They will continue to turn at approximately two cycles per minute. You will notice the color begin to darken as they are cooking. The hot dogs should be cooked for 15 to 20 minutes (depending on the type and size of the hot dogs). The thicker the hot dog, the longer it will take to cook through.
3. After they have cooked, turn the heater knob down to a medium heat to keep the hot dogs warm and still rotating. As hot dogs are taken off, they can be replaced with new hot dogs to cook if need be. Remember to readjust the temperature to HIGH when putting on new hot dogs.

By following these simple instructions, your RETRO HOT DOG ROLLER™ will be fun for friends, family, and kids of all ages!

BREAKDOWN

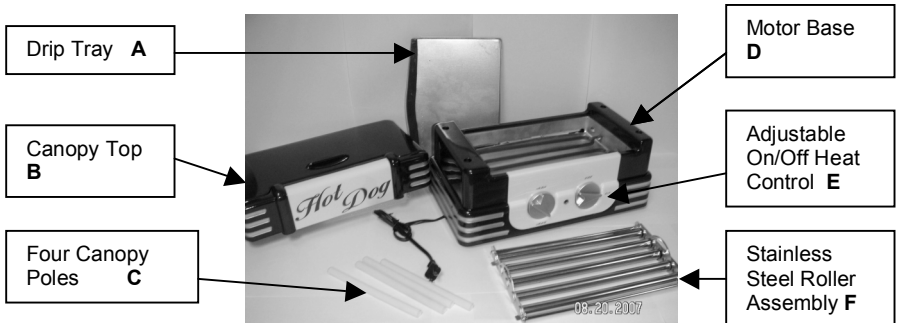

CLEANING

- Make sure the unit is unplugged before cleaning. Allow all parts to COOL to the touch, especially the roller assembly and drip tray.
- Before first use and continuing after each use, be sure to wipe off the roller assembly with a damp cloth and dry thoroughly. When more concentrated cleaning is necessary, wash in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly. To prolong the life of your RETRO HOT DOG ROLLER™, hand-washing parts is advised. Dishwasher use is not recommended.

TROUBLESHOOTING

| | |
|---|--|
| Power Light does not turn ON. | Check electrical plug to ensure it is fully plugged in. |
| Rollers are not turning. | Make sure Power Light is On and the unit is properly plugged in. Turn unit off and on again. Make sure the end roller pin is correctly engaged in the motor base receptacle. |
| Uneven heating. | Switching the hot dogs from one side to the other is helpful if this occurs. |
| Hot dogs are not rotating on the rollers. | Due to packaging of hot dogs, sometimes they are square in shape. Adjust the hot dogs manually on the rollers, until they begin to plump from cooking. They will eventually even out in shape and automatically rotate on the rollers. |

MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™

Séries - RHD

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Spécificités de l'appareil:

120 Volts
60 Hz
2.5 Amps
300 Watts

Précautions importantes à retenir:

- A. NE JAMAIS immerger la base du moteur dans l'eau.
- B. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
- C. NE JAMAIS utiliser une éponge ou un tissu abrasif sur le toit d'évacuation ou sur la base principale de l'appareil
- D. NE JAMAIS utiliser une éponge de dégrassage sur le toit d'évacuation ou sur la base principale de l'appareil.
- E. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lors de son utilisation.
- F. NE JAMAIS placer un aliment ou un objet non destinés à la cuisson dans l'appareil.
- G. Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors de son nettoyage.
- H. N'ACTIVEZ PAS l'appareil avec un cordon ou une prise endommagés car cela endommagera le bon fonctionnement de l'appareil.
- I. NE JAMAIS placer la base du moteur dans le lave-vaisselle.
- J. Gardez le hors de la portée des enfants.
- K. Assurez que la gouttière soit bien en place lors de l'utilisation des rouleaux pour cuire les hotdogs.
- L. Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
- M. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfant ou des personnes invalides sans surveillance.
- N. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

MESURES DE SECURITIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, de même que les mesures ci-dessous :

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de l'appareil.

1. Evitez le contact avec les parties qui bougent.
2. Ne faites PAS fonctionner cet appareil avec un cordon ou une prise endommagé ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que se soit.. Retournez l'appareil au centre de réparation agréé le plus proche pour un examen, réparation ou réglage comme cela est indiqué dans le petit livret de garantie.

MESURES DE SECURITIES IMPORTANTES (Suite)

3. Le fabricant de cet appareil ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. Cela peut provoquer des blessures.
4. Une surveillance accrue est nécessaire lorsque vous utilisez cet appareil à proximité des enfants ou s'il est utilisé par ces derniers.
5. N'utilisez pas l'appareil en extérieur. SEULEMENT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE.
6. Ne le placez pas sur ou près d'une sortie de gaz, d'une plaque électrique, ou dans un four.
7. Pour éviter tout risque d'électrocution, NE PAS immerger le cordon, la prise ou toute partie de la base du moteur dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour une utilisation non conforme aux instructions accompagnant l'appareil.
9. NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance lors de son utilisation ou lorsqu'il est branché à une prise électrique.
10. NE TOUCHEZ PAS LES ROULEAUX LORSQU'ILS SONT EN MOUVEMENT
11. Cet appareil possède une prise polarisée (une fiche plus large que l'autre). Pour réduire les risques d'électrocution, cette prise ne peut entrer dans la prise murale que dans un seul sens.
12. NE PAS insérez l'assemblage de rouleaux lorsque le moteur est en marche. ETEIGNEZ d'abord l'appareil. Il est préférable qu'il soit débranché lors de l'insertion de l'assemblage de rouleaux.
13. Débranchez le de la prise lorsque qu'il n'est pas utilisé ou lors du retrait de parties pour nettoyage.
14. Afin de réduire les risques d'étranglement ou de trébuchement sur le long cordon, un petit cordon d'alimentation vous est fourni.
17. L'assemblage de rouleaux DOIVENT ETRE correctement inséré afin de permettre la rotation des rouleaux.
16. Les caractéristiques électriques assignées du cordon d'extension doivent être au moins aussi puissantes que celles de l'appareil.
17. Gardez les mains et les objets hors de l'assemblage de rouleaux lors de son utilisation. Vérifiez la bonne rotation des rouleaux avant son utilisation.

INTRODUCTION ET CARACTERISTIQUES

La MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™ rappelle les souvenirs de dîners classiques, jeu de ballons, rassemblement familial et plus encore. Veuillez prendre soin de votre appareil en suivant les simples instructions et précautions suivantes.

Vous pouvez utiliser une variété d'aliments avec votre MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™. Afin d'en profiter et de servir un repas avec facilité, nous vous suggérons de servir les aliments ci-dessous :

- Une variété de Hot Dogs et Saucisses de longueur classique (Bœuf, Dinde, Kasher ou Poulet)
- Hot Dogs super longs tels que des Hot Dogs ayant la taille d'un pied. Différents types de saucisses

INTRODUCTION ET CARACTERISTIQUES (Suite)

Le haut du toit d'évacuation s'ouvre et peut contenir des petits pains, différentes sortes de pains, ou des hot dogs jusqu'à leur utilisation.

- Différents types de saucisses

Le haut du toit d'évacuation s'ouvre et peut contenir des petits pains, différentes sortes de pains, ou des hot dogs jusqu'à leur utilisation.

La MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™ crée une présentation amusante lors de la cuisson de vos aliments préférés. C'est génial pour le gardien lors de visionnage d'événements sportifs, ou dans les dortoirs lorsque vous étudiez avec vos amis. Vous pouvez l'installer dans votre bureau pour les déjeuners ou les réunions. Les enfants l'adorent parce qu'ils peuvent se servir eux-mêmes. Ouvrez simplement un paquet de hot dogs, placez les sur l'assemblage de rouleaux rotatif, et la machine fait le reste! Quoi de plus simple? Voici les occasions d'utilisation:

- **Réunion de business**
- **Soirée pyjama et Evénements particuliers**
- **Vacances, Anniversaire, Célébration de remise de diplôme Parties**
- **Rassemblement occasionnel avec des amis ou la famille Et beaucoup plus encore!**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Votre MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™ nécessite un petit assemblage.

- Placez l'assemblage de rouleaux dans l'appareil, en vérifiant que le boulon se fixe correctement à la fixation située sur la partie gauche de l'intérieur de la base. **IMPORTANT:** Notez la forme du réceptacle de la base et le dernier boulon de l'assemblage de rouleaux (voir Illustration A, à la page 3). Ils sont **faits** pour fonctionner ensemble. **NE FORCEZ PAS** le boulon dans le réceptacle ou il bloquera et ne pourra pas contrôler l'action de roulement (voir Illustrations A et B à la page 3).
- Fixez les tringles du toit d'évacuation dans les trous situés à chaque coin de l'appareil. Insérez la gouttière dans la fente situé au dos de l'appareil. (Voir illustration C ci-dessous, à la page 3).
- Attachez le toit d'évacuation aux tringles.

N'essayez pas de placer l'assemblage de rouleaux sur la base ou de retirez la base lorsque le moteur est allumé.

IMPORTANT : Notez la forme du réceptacle de la base et le dernier boulon de l'assemblage de rouleaux). Ils sont **faits** pour fonctionner ensemble. Voir la décomposition à la 3

A ← Réceptacle → B

A ← Boulon de fixation de l'assemblage de rouleaux → B

C Fixez les tringles du toit d'évacuation dans les trous situés à chaque coin de l'appareil.

NOTE: Pour prolonger la vie de votre MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™, veuillez suivre les instructions de nettoyages fournies à la page 4 après chaque utilisation et vérifiez que l'assemblage de rouleaux soit correctement fixé à l'appareil principal tel que l'illustre la photo ci-dessus. **NE FORCEZ PAS** car cela arrache la fixation et les rouleaux ne seront pas contrôlables pour assurer une rotation correcte.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Tout d'abord, trouvez une surface stable proche d'une prise électrique avant de commencer. L'assemblage de rouleaux doit être correctement fixé pour un bon fonctionnement de l'appareil. Vérifiez que la gouttière soit correctement positionnée lors de l'utilisation de l'assemblage de rouleaux pour cuire vos hot dogs. Vérifiez toujours que votre cordon soit loin de source d'eau. Utilisez un cordon d'extension si nécessaire.

INSTRUCTIONS:

1. Le cadran situé sur la droite de la MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™ sert à allumer l'appareil. Tournez le en position ON. La lumière indicatrice rouge devrait s'allumer. Le cadran sur la gauche régule la température de chauffage de LOW à HIGH. Mettez le sur HIGH. Laissez l'appareil de chauffer pendant 3 minutes ou plus, puis placez les hot dogs sur les rouleaux (espacés régulièrement). Vous pouvez cuire jusqu'à 8 hot dogs de taille normale en même temps.
2. Vous verrez que les hotdogs vont commencer à tourner. Ils continueront de tourner pendant approximativement deux cycles par minute. Vous verrez que la couleur va se foncer lors de cuisson. Les hot dogs nécessitent une cuisson de 15 à 20 minutes (selon le type et la taille des hot dogs). Plus le hot dog est épais, plus le temps de cuisson sera long.
3. Une fois cuits, tournez le bouton de chauffage à une température moyenne pour garder les hot dogs chaud et les garder en rotation. Si vous retirez des hot dogs, vous pouvez les remplacer par des nouveaux si vous souhaitez en cuire à nouveau. N'oubliez pas de réajuster la température lorsque vous mettez de nouveau hot dogs.

En suivant ces simples instructions, votre MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™ sera amusant pour vos amis, famille, enfants de tout âge !

PANNE Voir la décomposition à la page 4

| | |
|----------|---|
| A | Gouttière |
| B | Toit d'évacuation |
| C | 4 Tringles du toit d'évacuation |
| D | Base du moteur |
| E | Bouton de contrôle de chaleur ajustable |
| F | Assemblée de rouleau d'acier inoxydable |

NETTOYAGE

- Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant le nettoyage. Toutes les parties doivent être FROIDES afin de pouvoir les toucher, en particulier l'assemblage de rouleaux et la gouttière.
- Avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante, nettoyez bien l'assemblage de rouleaux avec un tissu humide et séchez le bien. Lorsqu'un nettoyage plus intense est nécessaire, lavez le dans de l'eau tiède savonneuse puis rincez le et séchez le correctement.
Afin de prolonger la vie de votre MACHINE RETRO A HOT DOG AVEC ROULEAU™ nettoyez les parties à la main. Le lave-vaisselle n'est pas recommandé.

PROBLEMS ET SOLUTIONS

| | |
|---|--|
| | |
| La lumière d'alimentation ne s'allume pas. | Vérifiez que le l'appareil soit correctement branché à la prise électrique. |
| Les rouleaux ne tournent pas. | Vérifiez que la lumière d'alimentation soit allumée et que l'appareil soit correctement branché. Eteignez l'appareil et rallumez le. Assurez-vous que le boulon du dernier rouleau soit correctement fixé dans le réceptacle de la base du moteur. |
| Le chauffage fonctionne anormalement. | Faites rouler les hot dogs d'un côté à un autre peut aider si ce problème apparaît. |
| Les hot dogs ne roulent pas sur les rouleaux. | Les hot dogs ont parfois une forme carré à cause de l'emballage. Ajustez manuellement les hot dogs sur les rouleaux jusqu'à ce qu'il dodus avec la cuisson. Il vont prendre une autre forme et rouler sur les rouleaux. |

RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™

Serie RHD

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Especificaciones del aparato:

120 Voltios
60 Hercios
2,5 Amperios
300 Vatios

Precauciones importantes que recordar:

- A. NUNCA sumerja la base del motor en agua.
- B. NUNCA lo use cerca del agua.
- C. NUNCA use una esponja o paño abrasivo sobre el dosel o la unidad de la base.
- D. NUNCA use a estropajo para fregar sobre el dosel o la unidad de la base.
- E. NUNCA deje la unidad desatendida cuando la esté usando.
- F. NUNCA coloque ninguna otra cosa que no sea lo que se pretende cocinar en la unidad.
- G. Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y cuando la esté limpiando.
- H. NO utilice este aparato con el cable o el enchufe dañado o en caso de que el aparato no funcione bien.
- I. NO coloque la base del motor en el lavavajillas.
- J. Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- K. Asegúrese de que la bandeja goteo está en su lugar cuando use los rodillos para cocinar los hot dog.
- L. Este aparato no es un JUGUETE.
- M. Este aparato no está previsto para que lo usen los niños pequeños o las personas débiles sin supervisión.
- N. Se debería supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos se deben seguir las precauciones de seguridad básicas incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

- 1. Evite el contacto con las partes móviles.
- 2. No se debe utilizar ningún aparato con el cable o el enchufe dañados o si el aparato está dañado de alguna manera. El aparato se debe devolver o llevar al servicio de reparaciones para que lo examinen o lo reparen, o devolverla a la empresa como se indica en este folleto de garantía.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Continuación)

3. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios diferentes de los que se proporcionan con la unidad. Pueden causar heridas.
4. Cuando se usa un aparato cerca de los niños, se recomienda encarecidamente la supervisión de un adulto.
5. No lo use en el exterior. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
6. No lo coloque sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos calientes o dentro de un horno caliente.
7. Para protegerse contra las descargas eléctricas, NO sumerja el cable, enchufe o cualquier parte de la base del motor en agua u otros líquidos.
8. Este aparato no se debe usar para otro propósito que no sea el que está indicado en las instrucciones que acompañan al aparato.
9. NO deje la unidad sin atención cuando esté en uso o cuando esté enchufada a una toma.
10. NO TOME LOS RODILLOS CON LA MANO CUANDO ESTÉN EN MOVIMIENTO.
11. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está previsto para que encaje en una toma polarizada sólo de una manera.
12. NO coloque el conjunto de rodillos cuando el motor esté en funcionamiento. APAGUE la unidad antes. Es preferible que esté desenchufado cuando inserte los rodillos.
13. Desenchúfelo de la toma cuando no lo use y antes de desmontarlo para la limpieza.
14. Para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo, se proporciona un cable corto.
15. EL MONTAJE DE LOS RODILLOS SE DEBE COLOCAR CORRECTAMENTE PARA QUE LOS RODILLOS GIREN.
16. La clasificación eléctrica de un alargador debe ser al menos la misma que la clasificación de este aparato. Los alargadores se pueden usar si se tiene cuidado cuando se usan.
17. Mantenga las manos y objetos extraños lejos del montaje de los rodillos cuando esté funcionando. Compruebe y asegúrese de que los rodillos giren adecuadamente cada vez que los use.

INTRODUCCIÓN CARACTERÍSTICAS

EL RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™ trae memorias de las cenas clásicas, juegos de pelota, reuniones de familia y más. Cuide su máquina siguiendo estas simples instrucciones y precauciones.

INTRODUCCIÓN CARACTERÍSTICAS (Continuación)

Puede usar una gran variedad de alimentos con su RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™. Para disfrutar de la diversión de los alimentos fáciles de servir, le sugerimos que intente asar los siguientes:

- Una variedad de salchichas y vienasas de medida normal (ternera, pavo, kosher o pollo).
- Salchichas de medida extra larga como son las salchichas de un pie
- Salchichas unidas.

La parte superior del dosel se abre y puede guardar panecillos, panes distintos o salchichas hasta que estén preparados para usarlos.

El RETRO HOT DOG ROLLER™ crea una imagen divertida cuando está cocinando algunos de sus alimentos favoritos. Es genial en la sala mientras está viendo los eventos deportivos o en una residencia de estudiantes cuando estudia con los amigos. Puede incluso instalarlo en la oficina para comidas o reuniones. ¡A los niños les encanta porque se pueden servir ellos mismos! ¡Solo tiene que abrir un paquete de salchichas colocarlas en el montaje de los rodillos y la máquina realiza el resto! ¿Podría ser más fácil? Ocasiones adecuadas de uso incluyen:

- **Reuniones de negocios**
- **Noches en las que duerme fuera y eventos especiales**
- **Vacaciones, cumpleaños, fiestas de graduación**
- **Fiestas improvisadas con amigos y familia... ¡y más**

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA


Su RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™ requiere muy poco montaje.

- Coloque el conjunto de rodillos en la unidad, asegurándose de que las clavijas se ajustan correctamente en el lado izquierdo de la base interior. **IMPORTANTE:** Note las forma del receptáculo en la base y de la clavija del extremo en el montaje de rodillos (consulte la ilustración A, de la página 3). Están hechas para funcionar juntas. NO fuerce la clavija dentro del receptáculo o se desmontará y entonces no podrá controlar la acción de los rodillos (consulte las ilustraciones A y B de página 3)
- Ajuste los cuatro polos del dosel dentro de los agujeros en cada una de las esquinas de la unidad. Inserte la bandeja de goteo en la ranura que está en la parte posterior de la unidad. (consulte la ilustración C, de la página 3)
- Inserte la parte superior del dosel a los polos.

No intente colocar el conjunto de rodillos en la base o quitario de la base cuando el moto esté encendido.

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA (Continuación)

IMPORTANTE Tenga en cuenta la forma del receptáculo en la base, y la clavija del extremo del conjunto de los rodillos. Están **diseñados** para trabajar juntos.

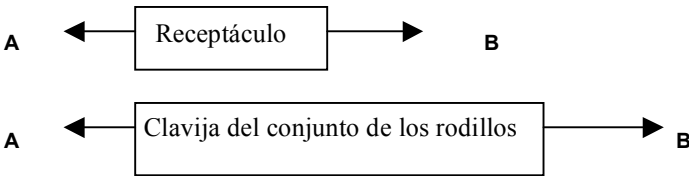

C Ajuste los cuatro polos del dosel dentro de los agujeros en cada una de las esquinas de la unidad. (consulte las ilustraciones C, de página 3)

NOTA: Para prolongar la vida de su RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™, siga las instrucciones de limpieza proporcionadas en la página 4 después de cada uso y asegúrese de que el montaje del rodillo se ha ajustado adecuadamente en la base de la unidad como se muestra arriba. NO lo fuerce o se desmontará el ajuste y los rodillos no se podrán controlar para que realicen la rotación adecuada.

CÓMO USAR SU RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™

Primero, encuentre una superficie estable cerca de una toma eléctrica antes de empezar. El montaje de rodillos debe estar bien conectado para que funcione adecuadamente. Compruebe que la bandeja de goteo está en su sitio cuando use el montaje de rodillos para cocinar los hot dogs. Asegúrese siempre de que el cable está lejos de fuentes de agua. Si lo necesita puede utilizar un alargó.

INSTRUCCIONES:

1. La rueda en el lado derecho del RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™ enciende el aparato. Gírelo a la posición de ENCENDIDO. La luz roja indicadora de alimentación se encenderá. La rueda de la izquierda regula la temperatura, desde MÍNIMO a MÁXIMO. Deje que la unidad se caliente durante aproximadamente 3 minutos y coloque los hotdogs en los rodillos (espaciados uniformemente). Se pueden calentar de una sola vez hasta 8 hotdogs de medida normal o 12 salchichas de desayuno unidas.
2. Verá que los Hotdogs dan la vuelta. Continuarán girando a una velocidad de aprox. dos ciclos por minuto. Notará que el color empieza a oscurecerse mientras se están cocinando. Los hotdogs deberían cocinarse durante 15 a 20 minutos (dependiendo del tipo y la medida de los hotdogs). Cuanto más grueso sea el hotdog más tiempo le llevará cocinarlo a fondo.
3. Una vez estén cocinados, gire la rueda de selección hasta un nivel medio para mantener los hotdogs calientes mientras giran. A medida que retire los hotdogs se pueden sustituir por otros nuevos para cocinar si lo necesita. Recuerde reajustar la temperatura a HIGH (máximo) al poner nuevos hotdogs.

Siguiendo estas sencillas instrucciones, su RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™ será la diversión de sus amigos, familia y niños de todas las edades.

COMPONENTES (Vea componentes en la imagen de la página 4)

- A. Bandeja de goteo
- B. Parte superior del dosel
- C. 4 brazos del dosel
- D. Base del motor
- E. Control de calor ajustable Encendido/Apagado
- F. Conjunto de rodillos de acero inoxidable

LIMPIEZA

- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla. Deje que todos los componentes se enfríen, especialmente el montaje de los rodillos y la bandeja de goteo.
- Antes del primer uso y tras cada uso, asegúrese de limpiar el conjunto de rodillos con un paño húmedo y séquelo a fondo. Cuando se requiera una limpieza más intensiva, lávelo en agua tibia jabonosa, enjuague y seque bien. Para prolongar la vida de su RODILLO PARA HACER HOT DOGS RETRO™, se recomienda lavar las partes a mano. No aconsejamos el uso de lavavajillas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| | |
|--|--|
| La luz de alimentación no se ENCIENDE. | Verifique que el enchufe esté completamente enchufado en la toma. |
| Los rodillos no giran. | Asegúrese de que la luz de alimentación esté Encendida y que la unidad está enchufada correctamente. Apague la unidad y encienda de nuevo. Asegúrese de que la clavija del extremo del rodillo está correctamente colocada en el receptáculo de la base del motor. |
| El calentamiento no es uniforme. | Si esto ocurre, es recomendable mover los hotdogs de un extremo a otro. |
| Los Hotdogs no giran sobre los rodillos. | Debido al envasado de los hotdogs, a veces presentan una sección cuadrada. Ajuste los hotdogs manualmente sobre los rodillos hasta que presenten una forma rolliza debido a la cocción. Al final quedarán redondos y girarán automáticamente sobre los rodillos. |

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685

Customer Service

Phone: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the **Customer Service Inquiry** form and click the Submit button. A representative will contact you as soon as possible.

RETRO HOT DOG ROLLER™

RHD-Series

Limited Warranty

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. To obtain service under this warranty, return this unit to Nostalgia Products Group, LLC at the address above, shipping prepaid. You must also include a copy of the original receipt along with your name, address and phone number. Include a description of the defect along with the date you purchased the product.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.



Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685

Visit Us Online at
www.nostalgielectrics.com

©2009 Nostalgia Products Group LLC

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>