



## Manuel d'instructions

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Onkyo.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder aux branchements de votre nouveau produit Onkyo.

Suivre les instructions de ce manuel vous permet d'obtenir un plaisir d'écoute et des performances optimales grâce à votre nouveau produit.

Veuillez conserver ce manuel pour une consultation ultérieure.

## Marques commerciales et licences



Fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Onkyo se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



AuraSphere™ est une marque déposée de Onkyo Corporation.

AuraSphere propose une technologie d'expérience développée par Onkyo Corporation et Sonic Emotion ag.




D1308-0

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants avant utilisation.

- Le nombre entre parenthèses indique la quantité.
- Dans les catalogues et sur l'emballage, la lettre à la fin du nom du produit indique la couleur.



Unité principale (1)

Adaptateur CA (1)/  
Cordon d'alimentation (1)Télécommande (RC-8775) (1)  
Une batterie au lithium-ion (CR2025) est incluse dans la télécommande lors de l'achat.

Câble audio numérique optique 5 pieds (1,5 m) (1)



Câble mini-prise stéréo φ3,5 mm (1)



Coussin (8)

2


## PRÉPARATION

## Mise en place

Choisissez un emplacement approprié à votre environnement.

- Pour obtenir un son optimal, ne placez aucun objet des deux côtés de l'appareil. De plus, montez l'unité avec soin, car le caisson de basses est logé sur sa face inférieure.
- Montez l'appareil sur une surface ferme telle qu'une planche basse.

## Montage sous TV

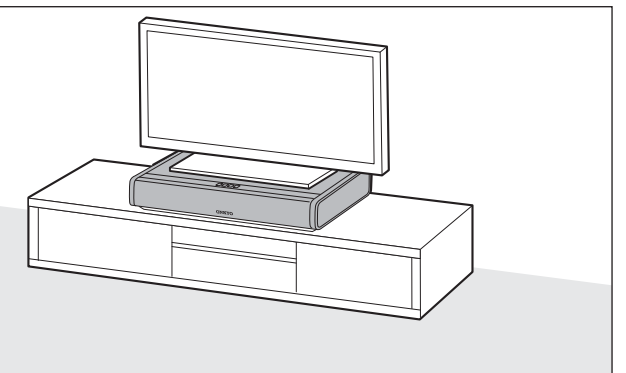


## Accessoires à préparer : Coussin

Pour éviter les vibrations, montez cet appareil après avoir fixés les coussins fournis aux pieds du meuble TV. L'utilisation des coussins fournis vous permettra de limiter l'effet des vibrations sur le téléviseur.


3

## 1. Fixez les coussins fournis aux pieds du meuble TV.

- Soyez très prudent lorsque vous fixez les coussins. Selon la taille et le poids du téléviseur, assurez-vous d'avoir au moins deux personnes pour effectuer ce travail et éviter toutes blessures.
- Entourez le téléviseur d'une couverture ou d'un chiffon doux pour éviter toute rayure et travaillez prudemment.
- Lorsque la taille des coussins fournis ne correspond pas à celle des pieds du téléviseur, coupez et façonnez les coussins pour les utiliser de façon adéquate.

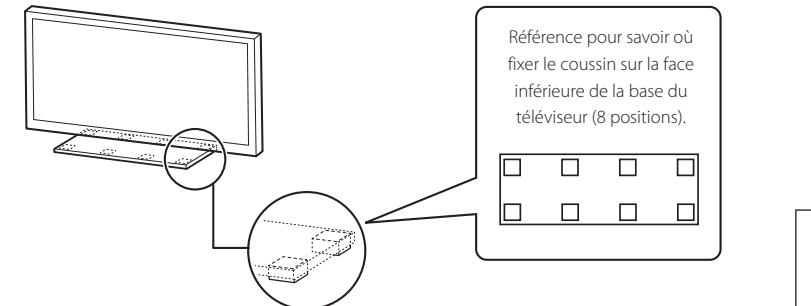

## 2. Montez l'appareil.

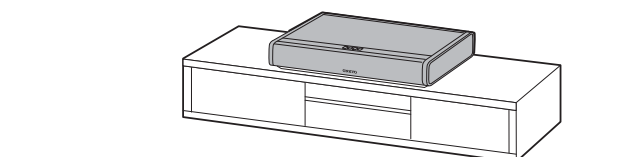


4

## 3. Connectez tous les câbles à l'unité.

(→ Voir pages 7 à 8)


## 4. Montez le téléviseur au centre de la face supérieure de l'appareil.

- Montez l'appareil correctement en vous référant au schéma ci-dessous.

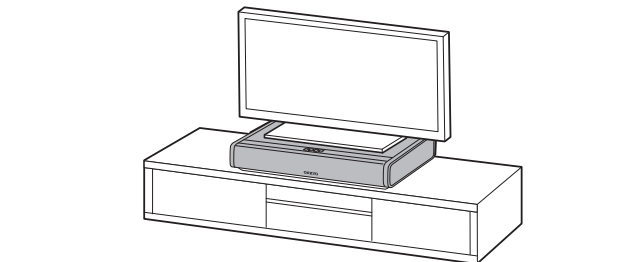

## Plage de montage du meuble TV


- Réglez la position de base du téléviseur dans la zone ombrée.
- Placez le meuble TV de telle sorte que son centre corresponde à celui de l'appareil.

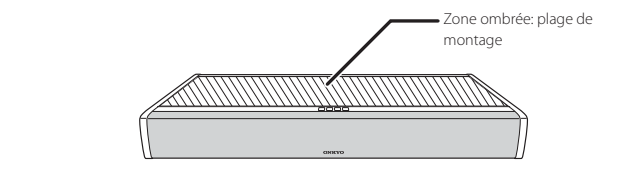

5

## Précautions pour le montage de cette unité sous le téléviseur

- Les téléviseurs pouvant être placés sur le dessus de cet appareil sont ceux ayant un poids de 77 lbs (35 kg) maximum, une largeur de 26 1/2" (674 mm) maximum, et une profondeur de 10 3/8" (265 mm) maximum.
- En vous référant au schéma de gauche, montez le téléviseur sur le centre de la plage de montage. Si le téléviseur dépasse de la plage de montage, il peut se renverser et provoquer des blessures.



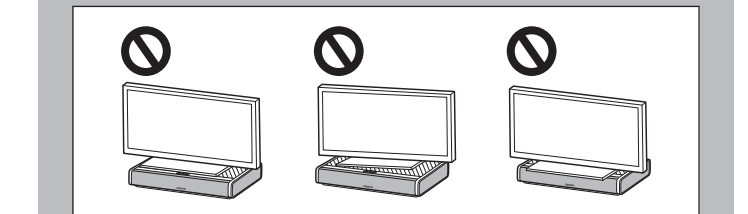


- Pour les mesures de prévention de chute et de basculement du téléviseur, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur.
- Onkyo ne saurait en aucun cas être tenu responsable des accidents ni des dommages causés par une installation inappropriée, un mur insuffisamment solide, une installation à l'aide de vis inappropriées ni une catastrophe naturelle, etc.




6

## Connexions

- Raccordez le téléviseur et cet appareil en utilisant l'un des câbles de connexion possibles.

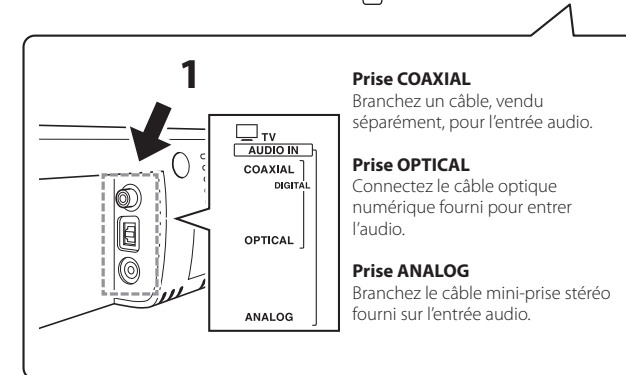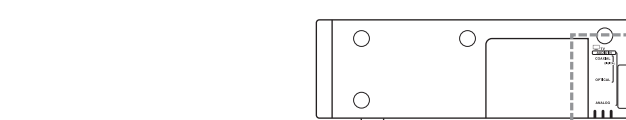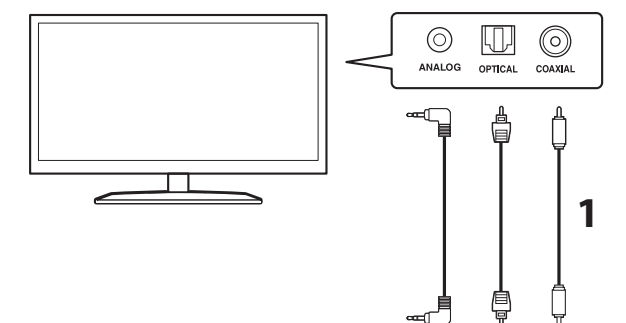

7

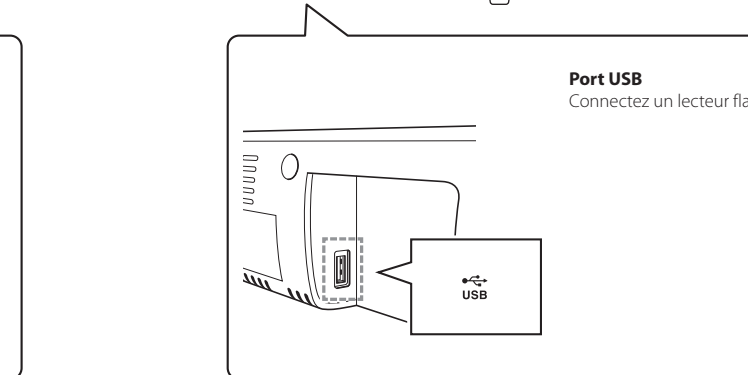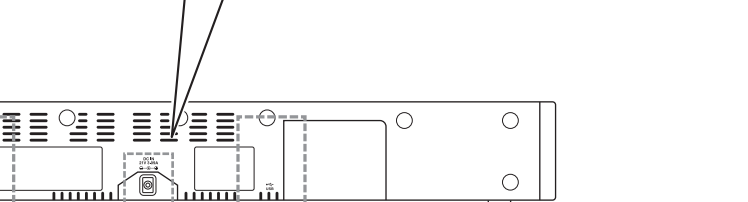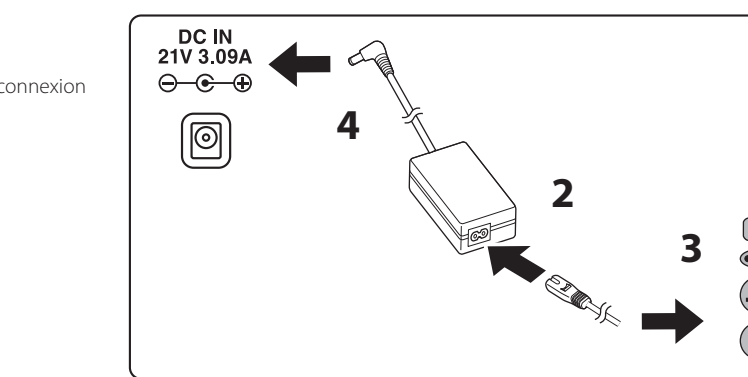


8

## Ecoute du téléviseur

Mettez le téléviseur sous tension.

- Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir le « FONCTIONNEMENT DE BASE » (→ P.11).
- Voir le « Au moyen de la télécommande TV » (→ P.17) à fonctionner avec la télécommande de votre téléviseur.

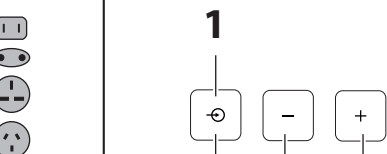

## 1. Mettez l'appareil sous tension.

## 2. Basculez l'input sur TV.

(Sur les boutons de l'appareil, changements dans l'ordre de TV → USB → Bluetooth.)

## 3. Ajustez le volume.

## 1

## 2

## 3

## Port USB

Connectez un lecteur flash USB.



9

## ONKYO

Onkyo Corporation  
Kitahama Chuo Bldg, 2-2-22 Kitahama, Chuo-ku, OSAKA 541-0041, JAPAN  
<http://www.onkyo.com/>

The Americas  
Onkyo U.S.A. Corporation  
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.  
For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:  
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650  
<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:  
1-800-229-1687  
<http://www.us.onkyo.com/>

Europe  
Onkyo Europe Electronics GmbH  
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Grobenzell, GERMANY  
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213  
<http://www.eu.onkyo.com/>

Onkyo Europe Electronics GmbH (UK Branch)  
Meridian House, Ground floor, 69 - 71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom  
Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95

China  
Onkyo China Limited (Hong Kong)  
Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.  
Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039  
<http://www.hk.onkyo.com/>


Onkyo China PRC (Mainland)  
1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing'an District, Shanghai, China 200041,  
Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396  
<http://www.cn.onkyo.com/>

Asia, Oceania, Middle East, Africa  
Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.  
<http://www.intl.onkyo.com/support/>

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.  
Visit the Onkyo web site for the latest update.

# FONCTIONNEMENT DE BASE

## À l'aide des commandes de l'unité principale

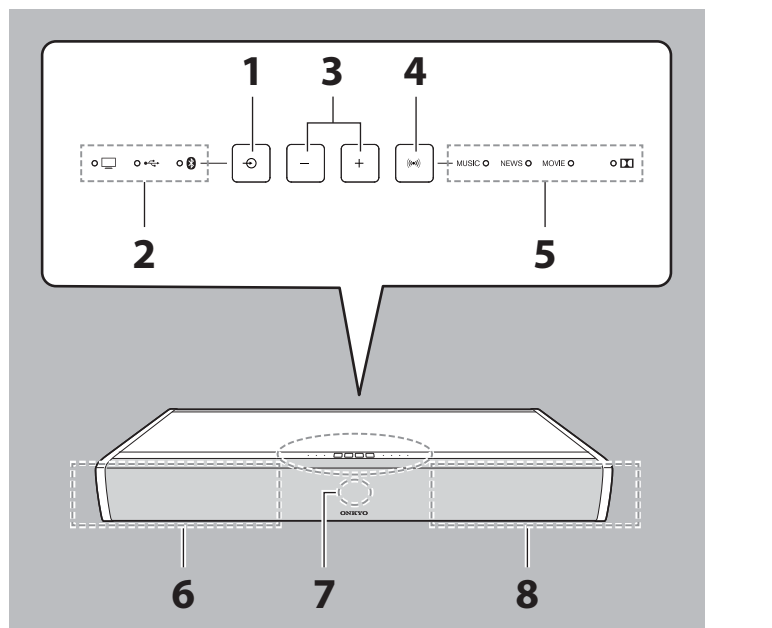

**Concernant les boutons de l'unité principale:** les boutons de l'appareil sont des touches tactiles. Par conséquent, ils peuvent mal réagir en fonction de la façon dont ils sont pressés ou ne pas répondre lorsque vous appuyez rapidement et de façon consécutive.

- 1. (ON/STANDBY) Touche/touche INPUT**  
Commute l'alimentation sur on/standby. En outre, commute la source d'entrée.
  - **Pour mettre l'appareil sous tension :** Appuyez une fois lorsque l'unité est éteint.
  - **Pour mettre le Standby (attente) :** Appuyez pendant 3 secondes. Les indicateurs s'éteignent.
  - **Pour entrer la source :** Appuyez une fois pour changer. Commute l'ordre de TV → USB → Bluetooth à chaque fois que la touche est enfoncée.

- **Fonction Auto Power On (mise sous tension automatique) :** lorsque le téléviseur émet un signal audio, l'appareil s'allume automatiquement. Pour activer/désactiver cette fonction, pressez et maintenez appuyé et + pour environ 3 secondes. Quand cette fonction est activée, l'indicateur clignote une seule fois. Il clignote deux fois, quand cette fonction est désactivée.
- **Fonction Auto Standby (mode d'attente automatique) :** si l'appareil n'est pas utilisé et qu'il n'émet aucun son pendant 5 minutes, il passe automatiquement en mode d'attente. Pour activer/désactiver cette fonction, pressez et maintenez appuyé et - pour environ 3 secondes. Quand cette fonction est activée, l'indicateur clignote une seule fois. Il clignote deux fois, quand cette fonction est désactivée.

- 2. Voyants de la source INPUT**
  - S'allume lorsque la source est TV.
  - S'allume lorsque la source est USB.
  - S'allume lorsque la source est Bluetooth.

- 3. + touches VOLUME +/-**  
Permet d'ajuster le volume d'un pas dans la plage de 0 à 30.
  - Une pression simultanée sur les boutons - + permet de couper le son. L'indicateur d'état sur la face avant de l'unité principale se met à clignoter. Appuyez sur le bouton VOLUME +/- + pour rétablir le son.


- 4. touche SOUND MODE**  
Change le mode de son du son d'entrée comme souhaité. Le mode change dans l'ordre de MUSIC → NEWS → MOVIE → à chaque fois que la touche est enfoncée. Vous pouvez sélectionner le mode pour chaque source d'entrée (TV, USB et Bluetooth).
  - **Mode MUSIC :** Donne un effet sonore « salle de concert ».
  - **Mode NEWS :** Permet d'écouter les programmes d'information confortablement.
  - **Mode MOVIE :** Génère un effet audio 3D puissant vous permettant d'apprécier pleinement des films.

- 5. Voyants SOUND MODE**  
S'allume selon le mode de son sélectionné.
  - MUSIC S'allume en mode music.
  - NEWS S'allume en mode news.
  - MOVIE S'allume en mode movie.
  - S'allume lorsque le signal d'entrée est Dolby Digital.



- 6. Enceinte canal gauche**
- 7. Voyant d'état**  
S'allume en blanc lorsque l'appareil est sous tension. En mode silencieux, le voyant clignote en permanence. Il clignote une seule fois à chaque réglage du volume ou à chaque modification du mode d'entrée ou du mode audio. Il s'éteint en mode d'attente.

- 8. Enceinte canal droit**

## Au moyen de la télécommande

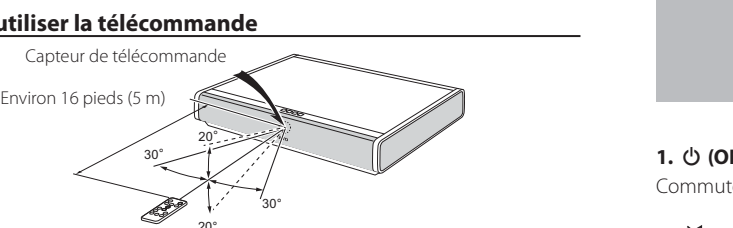

### Comment remplacer les piles de la télécommande

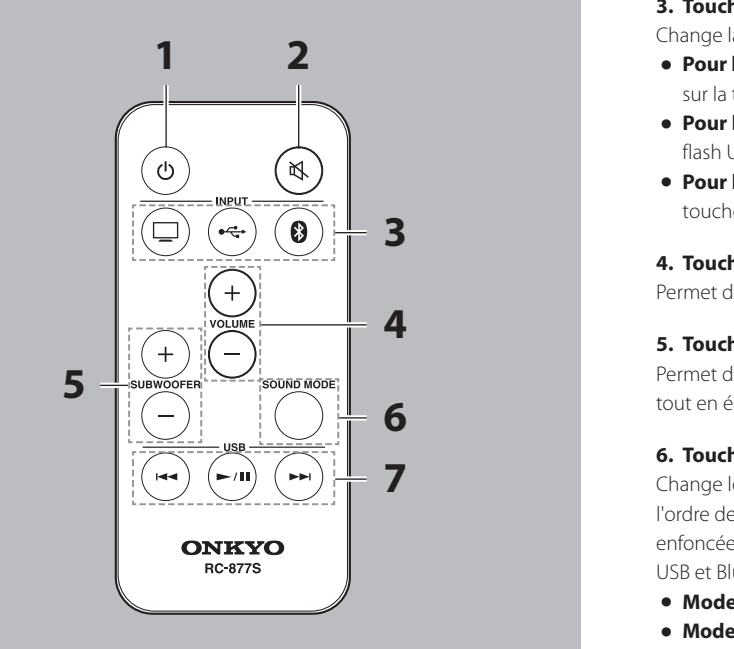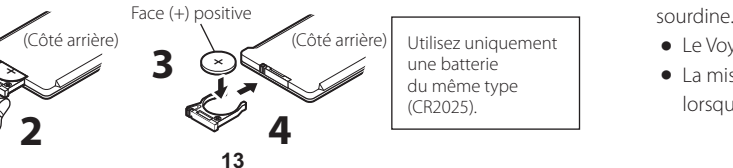

- 1. (ON/STANDBY) touche**  
Commute l'alimentation sur on/standby.
- 2. touche (Mute)**  
Eteint le son temporairement. Appuyez à nouveau pour annuler la mise en sourdine.
  - Le Voyant d'état clignote lorsque le son est coupé.
  - La mise en sourdine est également annulée lorsque le volume est modifié ou lorsque l'appareil est remis en position OFF puis ON.


- 3. Touches INPUT**  
Change la source d'entrée.
  - **Pour lire le son du téléviseur :** Mettez le téléviseur sous tension et appuyez sur la touche .
  - **Pour lire la musique à partir d'un lecteur flash USB :** Connectez le lecteur flash USB et appuyez sur la touche .
  - **Pour lire de la musique à partir d'un appareil Bluetooth :** Appuyez sur la touche . Pour le branchement, reportez-vous à la page 16.

- 4. Touches VOLUME +/-**  
Permet d'ajuster le volume d'un pas dans la plage de 0 à 30.
- 5. Touche SUBWOOFER +/-**  
Permet de régler le niveau du subwoofer en une étape dans la plage -10 à +10 tout en écoutant le son. Le réglage par défaut est 0.

- 6. Touche SOUND MODE**  
Change le mode de son du son d'entrée comme souhaité. Le mode change dans l'ordre de MUSIC → NEWS → MOVIE → à chaque fois que la touche est enfoncée. Vous pouvez sélectionner le mode pour chaque source d'entrée (TV, USB et Bluetooth).
  - **Mode MUSIC :** Donne un effet sonore « salle de concert ».
  - **Mode NEWS :** Permet d'écouter les programmes d'information confortablement.
  - **Mode MOVIE :** Génère un effet audio 3D puissant vous permettant d'apprécier pleinement des films.

- 7. Touches de fonctionnement USB**  
Permet le fonctionnement lorsque la source est USB.
  - Touche : Appuyer une seule fois renvoie l'audio au début du fichier en cours de lecture. Si vous appuyez deux fois en continu dessus, vous revenez au fichier précédent. Ensuite, l'audio sera renvoyé au fichier précédent à chaque fois que la touche est enfoncée.
  - Touche : Appuyer lorsque la position est sur STOP redémarre la lecture. Appuyer en cours de lecture arrête temporairement le son.
  - Touche : Le son passe au fichier suivant chaque fois que la touche est enfoncée.

## Lecture via une connexion Bluetooth

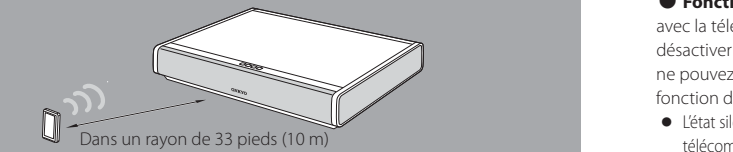

- 1. Mettez l'appareil sous tension.**
- 2. Appuyez sur .**
  - Le voyant clignote plus rapidement et le jumelage démarre.
  - Le jumelage se termine au bout de quelque 30 secondes et le voyant commence à clignoter lentement.

- 3. Sur le périphérique Bluetooth, sélectionnez l'unité (Onkyo LS-T10) pour établir une connexion.**
  - Pour plus d'informations sur le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil Bluetooth.
  - Si le fonctionnement ne démarre pas normalement dans la plage des 33 pieds (10 m), rapprochez l'appareil Bluetooth de l'unité et essayez à nouveau.
  - Si un code d'accès (code d'accès, mot de passe ou code PIN) est requis, saisissez « 0000 ».
  - Une fois le jumelage terminé, le voyant s'allume.

- 4. Démarrez la lecture.**

- Si vous réinitialisez Bluetooth sur cet appareil ou si vous supprimez l'enregistrement de cet appareil sur le dispositif Bluetooth, redémarrez le jumelage (voir ci-dessus).
- Pour connecter tout autre dispositif Bluetooth, maintenez le bouton de l'appareil principal enfoncé pour démarrer le jumelage.

## Au moyen de la télécommande TV

- **Fonctions préprogrammées :** cet appareil a été préprogrammé de sorte à fonctionner avec la télécommande de votre téléviseur. Vous pouvez régler le volume (+/-) et activer/désactiver le mode silencieux (). Si vous souhaitez utiliser d'autres fonctions ou si vous ne pouvez pas régler l'appareil à l'aide de la télécommande de votre téléviseur, utilisez la fonction d'apprentissage comme indiqué ci-dessous pour utiliser l'appareil.
  - L'état silencieux peut être allumé à chaque fois que vous pressez le bouton silencieux sur la télécommande de la télévision. Dans ce cas, vous pouvez synchroniser l'état silencieux de l'unité et de la télévision en pressant et maintenant appuyé le bouton silencieux de la télécommande de la télé.
  - Pour désactiver la fonction préprogrammée, pressez et maintenez appuyé et pour environ 10 secondes. Quand la fonction préprogrammée est désactivée avec succès, l'indicateur clignote trois fois, ensuite toutes les télécommandes télé ne peuvent pas être utilisées pour manipuler l'unité. Quand vous voulez réactiver la fonction préprogrammée, accomplissez la même opération. Quand la fonction préprogrammée est réactivée avec succès, l'indicateur clignote une fois, et vous pouvez utiliser n'importe quelle télécommande avec la fonction préprogrammée.

- **Pour régler les fonctions préprogrammées :** De nombreuses télécommandes télé ont été préprogrammées sur cette unité, ce qui pourrait résulter en une série d'opérations non désirées depuis une autre télécommande que la votre. Dans ce cas, pressez et maintenez appuyés les boutons première et puis puis pressez soit le bouton silencieux de la télécommande 2 ou 3 fois pour allumer la fonction de contrôle. Quand la fonction de contrôle est allumée, l'indicateur clignote deux fois, puis l'autre télécommande peut être utilisée.
  - Il est possible que le réglage ne soit pas possible avec certaines télécommandes de téléviseur.
  - Pour annuler les fonctions de contrôle, pressez et maintenez appuyés et pendant environ 10 secondes. Quand la fonction de contrôle est annulée avec succès, l'indicateur clignote une fois, ensuite vous pouvez utiliser toute télécommande avec une fonction préprogrammée.

- **Fonction d'apprentissage :** Vous pouvez utiliser l'appareil avec la télécommande d'un téléviseur en affectant les fonctions aux boutons de la télécommande. Utilisez le bouton comme suit et, lorsque le voyant commence à clignoter, dirigez votre télécommande pour capteur de télécommande de cet appareil et appuyez 3 fois sur le bouton de la télécommande du téléviseur auquel vous souhaitez affecter la fonction. Quand la fonction d'apprentissage est activée, l'indicateur clignote deux fois.
  - \* Pressez et maintenez d'abord quand une pression simultanée sur les boutons.

Fonction d'apprentissage	Opération de bouton (Appuyez simultanément pour 3 secondes)
ON/STANDBY	→
VOLUME +	→
VOLUME -	→

Fonction d'apprentissage	Opération de bouton (Appuyez simultanément pour 3 secondes)
MUTE	→
INPUT	→
SOUND MODE	→

- Lors de l'affectation de fonctions à votre télécommande, il est recommandé de sélectionner des boutons qui n'empêchent pas le bon fonctionnement du téléviseur.
- Il se peut que l'appareil ne puisse pas recevoir de signal de certains types de télécommande. Dans ce cas, utilisez la télécommande fournie avec l'appareil.

## Résolution des problèmes

Vérifiez les éléments ci-dessous si vous avez un problème.

- **Avant de faire une demande de réparation :** Si l'appareil ou les commandes ne fonctionnent pas, essayez de réinitialiser l'appareil avec ses paramètres par défaut et vérifiez si le problème est résolu. Effectuez la procédure de réinitialisation suivante.
  - Vérifiez que l'entrée de l'appareil est correctement branchée. (→P.7, 8)
  - Lorsque le voyant d'état clignote blanc, la sourdine est activée. Appuyez sur ou Volume +/- de la télécommande ou simultanément sur les boutons Volume +/- de l'unité pour désactiver la sourdine. (→P.14)
  - Assurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne sont pliés, tordus ou endommagés.
- **1. Appuyez et maintenez la touche située sur l'unité principale et les touches pendant 10 secondes.**  
Lorsque la réinitialisation est terminée, les trois sources INPUT clignotent et l'appareil passe automatiquement en mode veille.

### Alimentation

- **L'unité ne s'allume pas**
  - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. (→P.8)
  - Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes ou plus, puis rebranchez le à nouveau.
- **L'unité s'éteint de manière inattendue**
  - L'unité passera automatiquement en mode veille lorsque le mode Auto Standby est lancé. (→P.12)
- **L'unité s'éteint et après la remise sous tension, elle s'éteint à nouveau**
  - Le circuit de protection a été activé. Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale immédiatement. Assurez-vous que tous les câbles et toutes les sources d'entrée sont correctement connectés, et laissez l'unité avec son cordon d'alimentation débranché

pendant 1 heure. Ensuite, rebranchez le cordon d'alimentation et mettez sous tension. Si l'unité s'arrête à nouveau, débranchez le cordon d'alimentation et appelez votre revendeur Onkyo.

- Des bruits peuvent être entendus
  - Ne pliez pas le cordon d'alimentation, les câbles de raccordement ni les autres câbles audio à l'aide d'une bande.
  - Un câble audio peut capter des interférences. Essayez de repositionner vos câbles.
  - Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles ou de réflexions entre l'unité et le subwoofer.

### Télécommande

- **La télécommande ne fonctionne pas**
  - Assurez-vous que les piles sont installées avec la polarité correcte. (→P.7, 8)
  - Assurez-vous que la télécommande ne soit pas trop loin de l'unité, et qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande de l'unité. (→P.13)
  - Assurez-vous que l'unité ne soit pas en contact direct avec la lumière du soleil ou des lampes fluorescentes de type inverseur. Repositionnez si nécessaire. (→P.14)
- Assurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne sont pliés, tordus ou endommagés.

### Les sons de basses ne peuvent pas être entendu

- Le circuit de protection dans le caisson de basses peut être déclenché en raison d'une élévation de la température. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et reconnectez après un certain temps.

L'unité contient un micro-ordinateur permettant le traitement du signal et des fonctions de commande. Dans de très rares cas, de fortes interférences, un bruit causé par une source externe ou de l'électricité statique peuvent causer son verrouillage. Dans le cas improbable où cela se produirait, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, patientez au moins 5 secondes, puis rebranchez-le. Si cela ne fonctionne pas correctement, si vous plaît essayer de réinitialiser (→P.18).

Onkyo n'est pas responsable des dommages (tels que des frais de location de CD) résultant d'enregistrements ratés en raison de dysfonctionnements de l'appareil. Avant d'enregistrer des données importantes, assurez-vous que les données seront enregistrées correctement.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>