

This manual was printed with soy based ink.  
Ce manuel a été imprimé avec de l'encre à base de soja.

### Region number/Code régional

The player plays DVD-Video marked with labels containing the region number "1" or "ALL".

Le lecteur prend en charge les disques DVD-Vidéo identifiés par le code régional "1" ou par la mention "ALL".

**Example:**

**Exemple:**



As an ENERGY STAR® Partner, Panasonic has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

A titre de participant au programme ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que cet appareil respecte les directives ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.

**For U.S.A. only**  
**The warranty can be found on page 21.**

**La referencia rápida en español se puede encontrar en la página anterior a la contraportada.**

**CAUTION!**

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.  
 USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR  
 PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE  
 SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS  
 RADIATION EXPOSURE.  
 DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF.  
 REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

**WARNING:**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC  
 SHOCK OR PRODUCT DAMAGE, DO NOT  
 EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN,  
 MOISTURE, DRIPPING OR SPLASHING AND  
 THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS,  
 SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE  
 APPARATUS.

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.

**CAUTION:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**CAUTION**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
 DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



## ATTENTION!

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN LECTEUR AU LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES OU LE RECOURS À DES RÉGLAGES AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS DANS CE MANUEL PEUVENT PRÉSENTER DES RISQUES D'EXPOSITION À DES RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET NON PAR L'USAGER.

## MISE EN GARDE:

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, AINSI QUE TOUT DOMMAGE À L'APPAREIL, NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE, À DES ÉCLABOUSSURES OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE. ÉVITER ÉGALEMENT DE PLACER DES CONTENANTS AVEC DU LIQUIDE, TEL UN VASE, SUR L'APPAREIL.



### ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIEE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.



(Intérieur de l'appareil)

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

"DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Cet appareil incorpore une technologie anti-piratage protégée par des brevets déposés auprès des autorités du gouvernement américain et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la société Macrovision et doit se limiter à des fins de divertissement privé à moins d'une autorisation préalable et explicite de Macrovision Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

Technologie de décodage audio MPEG Layer 3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson multimedia.

Cet appareil est fabriqué sous licence du portefeuille de brevet MPEG-4 pour utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur qui (i) code les signaux vidéo en conformité avec la norme vidéo MPEG-4 ("MPEG-4 Video") et (ou) (ii) décode le signal vidéo MPEG-4 qui a été codé par un consommateur dans une activité personnelle et non commerciale et (ou) l'a obtenu d'un fournisseur vidéo licencié. Aucune licence n'est octroyée pour toute autre utilisation.

Pour tout autre renseignement, communiquer avec MPEG LA. Voir page <http://www.mpegla.com>.

Windows Media et le logotype Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.



WMA est un format de compression développé par Microsoft Corporation. On y retrouve la même qualité sonore qu'avec les MP3 avec des fichiers de taille plus petite que les MP3.

HighMAT™ et le logotype HighMAT sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.



HDCD®, HDCD®, High Definition Compatible Digital® et Pacific Microsonics™ sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Pacific Microsonics, Inc. aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays.

Système HDCD fabriqué sous licence de Pacific Microsonics, Inc. Ce produit est couvert par les brevets suivants: États-Unis: 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531; Australie: 669114. Autres brevets en instance.

HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



(Only for U.S.A.) To order accessories, refer to "Accessory Purchases" on page 21.  
 (Only for Canada) To order accessories, call the dealer from whom you have made your purchase.

Use numbers when asking for replacement parts.



- |                          |   |                          |                |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Remote control           | (EUR7720KG0)   |
| <input type="checkbox"/> | 1 | AC power supply cord     | (K2CB2CB00016) |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Audio/video cable        | (K2KA2CA00009) |
| <input type="checkbox"/> | 1 | HDMI cable               | (K1HA19DA0001) |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Remote control batteries |                |

**Note**

The included AC power supply cord is for use with this unit only. Do not use it with other equipment.

**User memo:**

DATE OF PURCHASE _____
DEALER NAME _____
DEALER ADDRESS _____
TELEPHONE NUMBER _____

The model number and serial number of this product can be found on either the back or the bottom of the unit. Please note them in the space provided below and keep for future reference.

MODEL NUMBER _____	DVD-S97
SERIAL NUMBER _____	

## Table of contents

### Getting started

<b>Accessories</b> .....	<b>4</b>
<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>4</b>
<b>Discs that can be played/Disc handling</b> .....	<b>5</b>
<b>STEP 1 Connection to a television</b> .....	<b>6</b>
Enjoying higher quality audio and video (HDMI connection) .....	6
Enjoying multi-channel surround sound .....	7
<b>STEP 2 The remote control</b> .....	<b>7</b>
<b>STEP 3 QUICK SETUP</b> .....	<b>7</b>
<b>STEP 4 Television operation</b> .....	<b>7</b>

### Operations

<b>Basic play</b> .....	<b>8</b>
<b>Enjoying higher quality audio and video</b> .....	<b>9</b>
Recalling recommended audio/video setting—AV Enhancer .....	9
Reproducing more natural audio—Multi Re-master .....	9
Enjoying even higher quality sound—AUDIO ONLY .....	9
Adjusting picture mode .....	9
<b>Changing the play sequence</b> .....	<b>10</b>
All group/Program/Random play .....	10
<b>Convenient functions</b> .....	<b>10</b>
Changing play speed .....	10
Starting play from a selected group .....	10
Quick replay .....	10

Position memory .....	11
Changing soundtracks .....	11
Changing subtitles .....	11
Angle select and Still picture rotation/advance .....	11
Changing the zoom ratio .....	11
Reducing noise in pictures .....	11
<b>Using navigation menus</b> .....	<b>12</b>
Playing WMA/MP3/JPEG/MPEG4 discs .....	12
Playing CD .....	13
Playing HighMAT™ discs .....	13
Playing RAM discs .....	13
<b>Using On-Screen Menus</b> .....	<b>14</b>
Main Menus/Other Settings .....	14
<b>Changing the player settings</b> .....	<b>16</b>
Changing the speaker setting to suit your speakers .....	17

### Reference

<b>Troubleshooting guide</b> .....	<b>18</b>
<b>Maintenance</b> .....	<b>19</b>
<b>Specifications</b> .....	<b>20</b>
<b>Product Service</b> .....	<b>20</b>
<b>Limited Warranty (ONLY FOR U.S.A.)</b> .....	<b>21</b>
<b>Main feature index</b> .....	<b>Back cover</b>
<b>Glossary</b> .....	<b>Back cover</b>








# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow the safety instructions on the unit and the applicable safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



# Discs that can be played

Disc	Logo	Indication in these operating instructions	Remarks
DVD-RAM		<b>RAM</b>	Recorded with devices using Version 1.1 of the Video Recording Format (a unified video recording standard), such as DVD video recorders, DVD video cameras, personal computers, etc.
		<b>JPEG</b>	Recorded using the DCF (Design rule for Camera File system) standard Version 1.0.
		<b>MPEG4</b>	Recorded with the Panasonic SD multi cameras or DVD video recorders [conforming to SD VIDEO specifications (ASF standard)/MPEG4 (Simple Profile) video system/G.726 audio system].
DVD-Audio		<b>DVD-A</b>	Some multi-channel DVD-Audio will prevent down-mixing (→ Back cover, Glossary) of all or part of their contents if this is the manufacturer's intention. When playing such discs, or such parts of the disc, unless the number of connected speakers is the same as the disc's channel specification, audio will not be output properly (e.g. part of the audio is missing, multi-channel audio cannot be selected and audio is played in two channels). Refer to the disc's jacket for more information.
		<b>DVD-V</b>	Some DVD-Audio discs contain DVD-Video content. To play DVD-Video content, select "Play as DVD-Video" (→ page 15, Other Menu).
DVD-Video		<b>DVD-V</b>	—
DVD-R		<b>DVD-V</b>	Panasonic DVD-R recorded and finalized* on Panasonic DVD-Video recorders or DVD-Video cameras are played as DVD-Video on this unit.
Video CD		<b>VCD</b>	—
SVCD			Conforming to IEC62107
CD		<b>CD</b>	This unit is compatible with HDCD (→ Back cover, Glossary), but does not support the Peak Extend function (a function which expands the dynamic range of high level signals). ● During HDCD play, "HDCD" lights on the unit's display.
CD-R CD-RW	—	<b>CD</b> <b>VCD</b> <b>WMA</b> <b>MP3</b> <b>JPEG</b> <b>MPEG4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● This unit can play CD-R/RW recorded with the formats on the left. Close the sessions or finalize* the disc after recording.</li> <li>● <b>HighMAT discs</b> WMA, MP3 or JPEG files only. To play without using the HighMAT function, select "Play as Data Disc" (→ page 15, Other Menu).</li> <li>● <b>WMA</b> This unit is not compatible with Multiple Bit Rate (MBR: a file that contains the same content encoded at several different bit rates).</li> </ul>

\*A process that allows play on compatible equipment.

● It may not be possible to play the above discs in all cases due to the type of disc or condition of the recording.

## Discs that cannot be played

DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, DVD+R, +RW, DVD-RW, SACD, Divx Video Discs and Photo CD, DVD-RAM that cannot be removed from their cartridge, 2.6-GB and 5.2-GB DVD-RAM, PAL discs\* and "Chaoji VCD" available on the market including CVD, DVCD and SVCD that do not conform to IEC62107.

\*You can play DVD-Audio, however still pictures may be displayed enlarged.

## Audio format of DVDs

You can play discs with these symbols.



## Disc handling


### To clean discs

DVD-Audio, DVD-Video, Video CD, SVCD and CD

Wipe with a damp cloth and then wipe dry.

DVD-RAM and DVD-R

- Clean with an optional DVD-RAM/PD disc cleaner (LF-K200DCA1, where available).
- Never use cloths or cleaners for CDs etc.




### Handling precautions

- Do not attach labels or stickers to discs (This may cause disc warping, rendering it unusable).
- Do not write on the label side with a ball-point pen or other writing instrument.
- Do not use record cleaning sprays, benzine, thinner, static electricity prevention liquids or any other solvent.
- Do not use scratch-proof protectors or covers.
- Do not use the following discs:
  - Discs with exposed adhesive from removed stickers or labels (rented discs etc).
  - Discs that are badly warped or cracked.
  - Irregularly shaped discs, such as heart shapes.

### With HDMI compatible television

To enjoy digital high-definition video and high quality audio with a single cable.

- You can enjoy multi-channel surround sound by connecting an amplifier with other audio terminals (→ page 7).

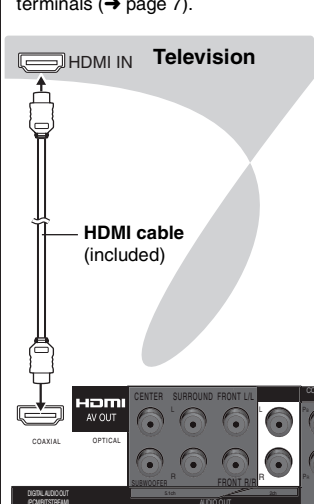


#### Back of the unit

- Set "HDMI Video Mode" to "On" and "HDMI Audio Output" to "On" (→ page 17, "HDMI" tab).

### With HDMI compatible television and amplifier

To enjoy digital multi-channel surround sound in addition to digital high definition video.

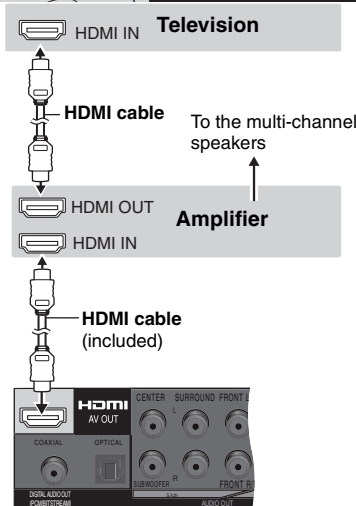


#### Back of the unit

- Set "HDMI Video Mode" to "On" and "HDMI Audio Output" to "On" (→ page 17, "HDMI" tab).

### With HDMI compatible amplifier

You can still enjoy multi-channel surround sound when your television is not HDMI compatible by connecting an HDMI compatible amplifier.

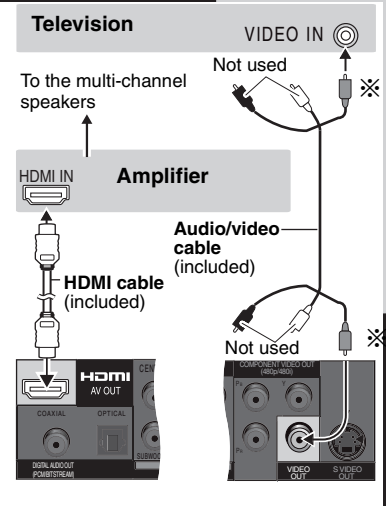

#### Back of the unit

- Set "HDMI Video Mode" to "Off" and "HDMI Audio Output" to "On" (→ page 17, "HDMI" tab).
- \* You can also use the S VIDEO and COMPONENT VIDEO terminals.

• To enjoy high-definition video, connect to an HDMI compatible high-definition television and set "Video Output Mode" (→ page 14, Picture Menu).

• This unit has HDMI Ver 1.1 (EDID Ver 1.3, up to 512 Bytes). It is not compatible with the HDMI Control Function (CEC).

• Should you connect equipment that does not support CPPM (→ Back cover, Glossary), the audio from the CPPM copy protected DVD-Audio cannot be output from HDMI AV OUT terminal. Connect the audio cable (L, R) of the Audio/Video cable to an HDMI compatible AUDIO IN terminal.

RETURN



ENTER

... (continued on television.)

... tions.



C





Press [AV ENHANCER] to select "Auto", "User1", "User2" or "User3"

- Off: Cancelled
- Auto: The best audio and video settings are configured.
- User1\*: Suitable for video (DVD-V) (factory preset).
- User2\*: Suitable for audio (factory preset).
- User3\*: Suitable for video (RAM) (factory preset).

\*You can change the settings for User1–3 to your preference (→ page 15, "AV Enhancer" in Other Menu).

- RAM DVD-V** (Discs recorded with 48 kHz only)
- DVD-A** (Discs recorded with 44.1 kHz and 48 kHz only)
- VCD CD**

- During multi-channel output of these discs, this feature reproduces the frequencies lost during recording to give you a sound closer to the original.
- During 2 ch output of these discs, this feature gives you a more natural sound by adding higher frequency signals not recorded on the disc, for example, playing DVD-Video recorded with 48 kHz at 96 kHz. (→ Back cover, "Sampling frequency" in Glossary)

**WMA MP3** (Disc recording is other than 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz)  
This feature reproduces the higher frequencies lost during recording to give you a sound closer to the original.

Press [MULTI RE-MASTER] to select "1", "2" or "3".

**Adjusting the Re-master level** **DVD-A DVD-V CD** (LPCM/PPCM)  
Press [◀▶] to adjust the level (-6 to +6 dB).

- This feature may not work when connected with DIGITAL AUDIO OUT or HDMI AV OUT terminals.

You can enjoy higher quality audio by stopping the video output.

**During play**  
Press [AUDIO ONLY].

- AUDIO ONLY is canceled if you press [AUDIO ONLY] again or switch the unit to standby.
- There may be output to the screen when:
  - the disc is stopped.
  - performing operations such as searching.
  - on screen display or the menu screen appears.
- Audio and video will not be output from HDMI AV OUT terminal while this function is on.

## Contrast

Increases the contrast between light and dark parts of the picture.

1. Press [CONTRAST].

⌘ Press [◀▶] to adjust (-7 to +7).

## Brightness

Brightens the picture.

PLAY MODE  **All group/Program/Random play**

DVD-A | DVD-V | VCD | CD | WMA | MP3 | JPEG | MPEG4

### While stopped, press [PLAY MODE].


Each time you press the button:

All group (DVD-A) → Program → Random  
 ↑ Off (Normal play) ←

- Disable HighMAT disc play to use random and program play. Select "Play as Data Disc" (→ page 15, Other Menu).

### ■ All Group play

Press [▶] (PLAY).




### ■ Program play (up to 32 items)

1 Press the numbered buttons to select the items. (→ page 8, Enter number)

Repeat this step to program other items.

2 Press [▶] (PLAY).

e.g. DVD-V

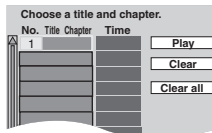

### Selecting all the items

(on the disc or in the title or group)

Press [ENTER] and [▲ ▼] to select "ALL", then press [ENTER] again to register.

### Changing the program

Press [▲ ▼] to select an item.

–To change an item, repeat step 1.

–To clear an item, press [CANCEL] (or select "Clear" and press [ENTER]).

- Press [ANGLE/PAGE] to skip page by page.

### Clearing the whole program

Select "Clear all" and press [ENTER]. The whole program is also cleared when the unit is turned off or the disc tray is opened.

### ■ Random play

1 (DVD-A | DVD-V | WMA | MP3 | JPEG | MPEG4) e.g. DVD-V

Press the numbered buttons to select a group or a title.  
 (→ page 8, Enter number)

2 Press [▶] (PLAY).



### To exit the all group, program or random mode

Press [PLAY MODE] several times while stopped.

PLAY SPEED  **Changing play speed**

RAM | DVD-V

e.g. RAM

Press [▲], [PLAY SPEED] or [▼], [PLAY SPEED].

–from ×0.6 to ×1.4 (in 0.1 units)



- Press [▶] (PLAY) to return to the normal play.
- After you change the speed
  - Multi Re-master (→ page 9), Advanced Surround and Dolby Pro Logic II (→ page 15, Audio Menu) do not work.
  - Audio output switches to 2ch.
  - Sampling frequency of 96 kHz is converted to 48 kHz.
- This function may not work depending on the discs recording.

GROUP  **Starting play from a selected group**

DVD-A | WMA | MP3 | JPEG | MPEG4

A folder on WMA/MP3, JPEG and MPEG4 discs is treated as a "Group".

While stopped

- 1 Press [GROUP].
- 2 Press [▲ ▼] or the numbered buttons to select a group and press [ENTER].



DVD-A To play all groups (→ left, All Group play)

QUICK REPLAY  **Quick replay**

(Only when the elapsed play time can be displayed)

MPEG4 : Does not work.

Press [QUICK REPLAY] to skip back a few seconds.



This function may not work depending on the discs recording.

**POSITION MEMORY** **Position memory**

(Only when the elapsed play time can be displayed)  
**JPEG**: Works with all JPEG content.)  
 This position is memorized even after turning off the unit or changing the disc.

Press **[POSITION MEMORY]**.




- Up to 5 discs.
- When the sixth disc is memorized, the earliest position is replaced.
- It may not always be possible for parts of a disc to be stored.

When the unit is turned on or the disc is inserted, "▷" flashes on the display.

Press **[▶] (PLAY)** to start play from that position.  
 (At this point, the memory is erased.)

**To review the previous chapters** **DVD-V (Within a title only)**

Press **[▶] (PLAY)** while the following message is displayed.



Do not press **[▶] (PLAY)** if you want to cancel review.

**To cancel**

Press **[■]** while "▷" is flashing.

**AUDIO** **Changing soundtracks**

**DVD-A DVD-V (with multiple soundtracks) RAM VCD**

Press **[AUDIO]** several times to select the soundtrack.

**RAM VCD**

You can use this button to select "L", "R" or "LR".

**DVD-V (Karaoke discs)**

Press **[◀▶]** to select "On" or "Off" of vocals. Read the disc's instructions for details.



**Signal type/data**

LPCM/PPCM/□□ Digital/DTS/MPEG: Signal type  
 kHz (Sampling frequency)/bit/ch (Number of channels)

Example: 3/2\_1ch

- 1: Low frequency effect  
(not displayed if there is no signal)
- 0: No surround
- 1: Mono surround
- 2: Stereo surround (left/right)
- 1: Center
- 2: Front left+Front right
- 3: Front left+Front right+Center

**SUBTITLE** **Changing subtitles**

**DVD-V (with subtitles) VCD (SVCD only)**

Press **[SUBTITLE]** several times to select the subtitle language.

**To clear/display the subtitles**

Press **[◀▶]** to select "On" or "Off".



**RAM (On/Off only with discs that contain subtitle on/off information)**

Press **[SUBTITLE]** to select "On" or "Off".

- Subtitle on/off information cannot be recorded using Panasonic DVD Recorders. (Subtitle on/off information is also not recordable on Panasonic DVD-R finalized with a Panasonic DVD Recorder.)

**ANGLE/PAGE** **Angle select and Still picture rotation/advance**

Press **[ANGLE/PAGE]** several times to select the angle or rotate/advance the still picture.

**DVD-V (with multiple angles)**—Angle select

**DVD-A** —Still picture advance

**JPEG** —Still picture rotation

**JPEG** Still picture rotation is cancelled when you open the disc tray or switch the unit to standby.

**ZOOM** **Changing the zoom ratio**

**RAM DVD-V VCD MPEG4**

This feature expands the letterbox picture to fit the screen.

Press **[ZOOM]** several times to select the aspect ratio (Just Fit Zoom).



**RAM DVD-V VCD**

Auto → 4:3 Standard → European Vista → 16:9 Standard

↑ ↓  
 Cinemascope2 ← Cinemascope1 ← American Vista

**MPEG4**

Standard → Original

← Full →

**Fine adjustments (Manual Zoom)**

Press **[◀▶]**.

—from ×1.00 to ×1.60 (in 0.01 units)

- Press and hold to alter in 0.05 units.

—from ×1.60 to ×2.00 (in 0.02 units)

- Press and hold to alter in 0.1 units.

**MPEG4** only

—from ×2.00 to ×4.00 (in 0.05 units)

- Press and hold to alter in 0.25 units.

- It may not be possible to zoom up to X4.00 depending upon the connected television and its settings.

**DNR** **Reducing noise in pictures**

**MPEG DNR**: Smoothes block noise and reduces the smudging that appears around contrasting sections of the picture.

**3D-NR**: Reduces overall noise.

- 1 Press **[DNR]** to select the item.
- 2 Press **[◀▶]** to adjust (**MPEG DNR: 0 to +3, 3D-NR: 0 to +4**).

**Playing WMA/MP3/JPEG/MPEG4 discs** WMA MP3 JPEG MPEG4

You can play JPEG and MPEG4 content on DVD-RAM or play HighMAT discs without using the HighMAT function (→ page 15, “Play as Data Disc” in Other Menu).

## Playing items in order (Playback Menu)

While the menu is displayed


Press [▲ ▼] to select “All”, “Audio”, “Picture” or “Video” and press [ENTER].



- To display/exit the screen  
Press [TOP MENU].

## Playing from the selected item (Navigation Menu)

- 1 Press [MENU].
- 2 Press [▲▼◀▶] to select the group and press [ENTER].
- 3 ● To play content in the group in order  
Press [ENTER].
- To start play from the selected content  
Press [▲▼◀▶] to select and press [ENTER]

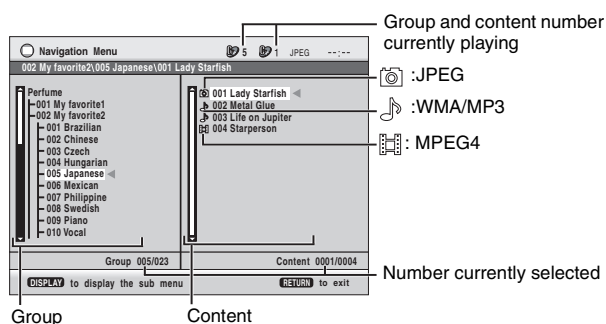

- Press [ANGLE/PAGE] to skip page by page.
- To enjoy listening to WMA/MP3 while showing a JPEG image on the screen  
Select a JPEG first, and then select WMA/MP3.  
(The opposite order is not effective.)
- To exit the screen  
Press [MENU].

### ■ Using the submenu

- 1 Press [MENU].
- 2 Press [DISPLAY].
- 3 Press [▲ ▼] to select an item and press [ENTER].

Multi	Groups and content
List	Content only
Tree	Groups only
Thumbnail	Thumbnail images <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">JPEG</span>
Next group	To the next group
Previous group	To the previous group
All	WMA/MP3, JPEG and MPEG4
Audio	WMA/MP3 only
Picture	JPEG only
Video	MPEG4 only
Help display	To switch between guide messages and the elapsed play time indicator
Find	To search by content or group title (→ see right)


### ■ Searching by a content or group title

Highlight a group title to search a group, or a content title to search its content.

- 1 Press [MENU].
- 2 Press [DISPLAY].
- 3 Press [▲ ▼] to select “Find” and press [ENTER].
- 4 Press [▲ ▼] to select a character and press [ENTER].
  - Repeat to enter another character.
  - Lower case is also searched.
  - Press [◀▶] to skip between A, E, I, O and U.
  - Press [◀] to erase a character.
  - Erase the asterisk (\*) to search for the titles starting with that character.
- 5 Press [▶] to select “Find” and press [ENTER].  
The search result screen appears.
- 6 Press [▲ ▼] to select the content or group and press [ENTER].









**1**  **DISPLAY**

Press once.  
(When pressed twice, the elapsed play time indicator appears. → below)




**2**

Select  Go to the next menu


  Register

Return to the previous menu  Select the menu.

**3**

Select     Register


Make the settings.



**4**  **RETURN**

Press to exit.

## ■ Elapsed play time indicator

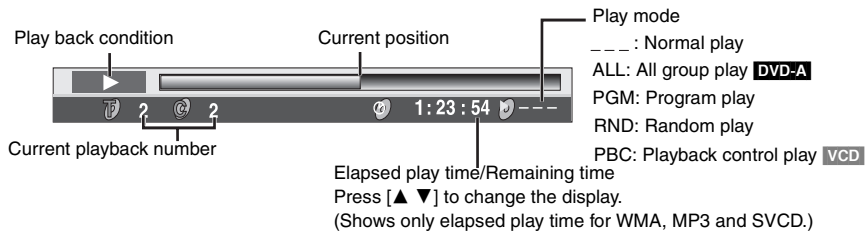

The items displayed will depend on the actual connection and disc.

## Main Menu

<b>Program/Group Title/Chapter Track/Playlist Content</b>	To start from a specific item
<b>Time</b>	To skip incrementally or decrementally (Time Slip for play only) 1. Press [ENTER] twice to show Time Slip indicator. 2. Press [▲ ▼] to select the time and press [ENTER]. ● Press and hold [▲ ▼] to alter faster. To start from a specific time (Time Search) To change remaining/elapsed time display
<b>Video</b>	To display pixel number

<b>Audio</b>	(→ page 11) To display the current bitrate or sampling frequency
<b>Still Picture</b>	To switch still picture
<b>Thumbnail</b>	To show thumbnail images
<b>Subtitle</b>	(→ page 11)
<b>Marker (VR)</b>	To recall a marker recorded on DVD-Video recorders
<b>Angle</b>	(→ page 11)
<b>Rotate picture</b>	
<b>Slideshow</b>	To turn on/off slideshow To change the slideshow timing (0–30 sec)
<b>Other Settings</b>	(→ below)

## Other Settings

### Play Speed (→ page 10)

### ■ Play Menu

(Only when the elapsed play time can be displayed  
[JPEG]: The Repeat and Marker functions can be used.)

<b>Repeat</b>	Select an item to be repeated.
<b>A-B Repeat</b>	To repeat a specified section Press [ENTER] at the starting and ending points. Press [ENTER] again to cancel. ● <b>[RAM]</b> (still picture part): Does not work
<b>Marker</b> Except <b>[RAM]</b>	To mark up to 5 positions to play again Press [ENTER]. (The unit is now ready to accept markers.) To mark a position: [ENTER] (at the desired point) To mark another position: [◀▶] to select "*" → [ENTER] To recall a marker: [▶▶] → [ENTER] To erase a marker: [▶▶] → [CANCEL] ● This feature doesn't work during program and random play. ● Markers you add clear when you open the disc tray or switch the unit to standby.

### ■ Picture Menu

<b>Picture Mode</b>	<b>Normal</b> <b>Cinema1:</b> Mellows images and enhances detail in dark scenes. <b>Cinema2:</b> Sharpens images and enhances detail in dark scenes. <b>Animation</b> <b>Dynamic</b> <b>User</b> (Press [ENTER] to select "Picture Adjustment") (→ below) <b>Picture Adjustment</b> <b>Contrast/Brightness/Sharpness/Color</b> (→ page 9) <b>Gamma</b> (Adjusts the brightness of dark parts.) <b>Depth Enhancer</b> Reduce the rough noise in the background to give a greater feeling of depth. <b>MPEG DNR/3D-NR</b> (→ page 11, Reducing noise in pictures)
---------------------	--

<b>Video Output Mode</b>	With HDMI connection (When "HDMI Video Mode" is set to "On") (→ page 17, "HDMI" tab) Video recordings will be converted to, and output as, high definition video. The picture quality will vary depending on the connected equipment. Choose the picture quality to your preference. <b>480p (progressive)</b> <b>720p (progressive)</b> <b>1080i (interlace)</b> ● "*" will be displayed next to those video outputs possible with the connected equipment. Selecting an item without "*" can result in the picture being distorted. Should the picture be distorted, press and hold [CANCEL] until the picture is displayed correctly. The setting will return to "480p". ● Output from the COMPONENT VIDEO OUT terminal will be "480i". With HDMI connection (When "HDMI Video Mode" is set to "Off") (→ page 17, "HDMI" tab) or other connections <b>480i (interlace)</b> <b>480p (progressive)</b> When you select "480p" and a confirmation screen appears, select "Yes" only if connecting to a progressive output compatible television.
<b>Transfer Mode</b>	If you have chosen "480p", "720p" or "1080i" (→ above), select the method of conversion for video output to suit the type of material. <b>Auto1</b> (normal): Detects 24 frame-per-second film content and appropriately converts it. <b>Auto2:</b> Compatible with 30 frame-per-second film content in addition to 24 frame-per-second film content. <b>Video:</b> Select when using Auto1 and Auto2, and the video content is distorted.
<b>HDMI Color Space</b>	With HDMI connection (When "HDMI Video Mode" is set to "On") (→ page 17, "HDMI" tab) The picture quality will vary depending on the connected equipment. Choose the picture quality to your preference. Should one of the items below not be possible with the connected equipment it will not be displayed. <b>RGB</b> <b>YCbCr (4:4:4)</b> <b>YCbCr (4:2:2)</b> ● "HDMI RGB Range" (→ page 17, "HDMI" tab) is available when "RGB" is selected.

**Audio Menu**

<b>Dolby Pro Logic II</b>	Dolby Pro Logic II is an advanced decoder that derives 5 channel surround (Left and Right Front, Center, Left and Right Surround) from any stereo program material. <b>Off</b> <b>Movie:</b> Movie software, recorded in Dolby Surround. <b>Music:</b> Stereo sources. <ul style="list-style-type: none"> <li>This does not work when playing multi-channel audio.</li> <li>This does not work when audio is output from HDMI AV OUT terminal.</li> </ul>
<b>Advanced Surround</b>	<b>[RAM] [DVD-V] [VCD]</b> (2 or more channels) Enjoy a surround-like effect when using 2 front speakers (SP) or headphones(HP) (connect the unit to equipment that has a headphone jack). <b>SP (Speaker) 1</b> Natural <b>SP 2</b> Enhanced <b>HP (Headphone) 1</b> Natural <b>HP 2</b> Enhanced <b>Off</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>When using discs recorded with surround sound, sound seems to come from speakers on either side of you.</li> <li>When using headphones from the connected equipment, select "HP 1" or "HP 2".</li> <li>Optimum seating position is 3 to 4 times the distance between the front left and right speakers or the width of the television if using the television's speakers.</li> <li>Do not use in combination with surround effects on other equipment.</li> </ul>
<b>Dialogue Enhancer</b>	<b>To make the dialogue in movies easier to hear</b> <b>[DVD-V]</b> (Dolby Digital, DTS, 3-channel or over, with the dialogue recorded in the center channel) <b>On</b> $\longleftrightarrow$ <b>Off</b>
<b>Multi Re-master</b>	( $\rightarrow$ page 9)
<b>Digital Filter</b>	<b>When audio is output from 2 ch or 5.1ch AUDIO OUT terminals</b> ( $\rightarrow$ page 6, 7) <b>Normal:</b> A clear timbre. <b>Slow:</b> Gives music atmosphere, with softness and a feeling of depth.
<b>Attenuator</b>	<b>When audio is output from 2 ch or 5.1ch AUDIO OUT terminals</b> ( $\rightarrow$ page 6, 7) Switch on if sound is distorted. <b>On</b> $\longleftrightarrow$ <b>Off</b>

**Display Menu**

<b>Information</b>	<b>On</b> $\longleftrightarrow$ <b>Off</b> <b>[JPEG] [MPEG4]: Off, Date, Details)</b>
<b>Subtitle Position</b>	0 to -60 (in 2 units)
<b>Subtitle Brightness</b>	Auto, 0 to -7
<b>4:3 Aspect</b>	<b>To select how to show images made for 4:3 aspect screens on a 16:9 aspect television.</b> <b>Normal:</b> Laterally stretches images. <b>Auto:</b> The standard setting is "Shrink". However this automatically changes to "Zoom" with a Letterbox picture. <b>Shrink:</b> Images appear in the center of the screen. <b>Zoom:</b> Expands to 4:3 aspect ratio.
<b>Just Fit Zoom</b>	( $\rightarrow$ page 11, Changing the zoom ratio)
<b>Manual Zoom</b>	( $\rightarrow$ page 11, Changing the zoom ratio)
<b>Bit Rate Display</b>	<b>[RAM] [DVD-V] [VCD] [MPEG4]</b> <b>On</b> $\longleftrightarrow$ <b>Off</b>
<b>GUI See-through</b>	<b>On</b> $\longleftrightarrow$ <b>Off</b>
<b>GUI Brightness</b>	-3 to +3
<b>HDMI Status</b>	Indicates various information when connected with HDMI AV OUT terminal. ( $\rightarrow$ below, Confirming HDMI information)

**Confirming HDMI information**


•HDMI Status—HDMI is connected.	Connection status
HDMI Information	( $\rightarrow$ page 11, Changing soundtracks)
Audio Stream <u>PCM/Dolby Digital/DTS</u>	Shows the maximum channel number of the connected equipment.
Max Channel 6ch	
Video Format <u>480p/720p/1080i</u>	( $\rightarrow$ page 14, Video Output Mode)
Color Space <u>YCbCr(4:4:4)/YCbCr(4:2:2)/RGB</u>	( $\rightarrow$ page 14, HDMI Color Space)

- All possible outputs are displayed.
- The current output for "Audio Stream", "Video Format" and "Color Space" will be underlined.
- When "Off" is selected in "HDMI Audio Output" ( $\rightarrow$  page 17, "HDMI" tab) "--" will be displayed in "Audio Stream" and "Max Channel".

**Other Menu**

<b>Sleep</b>	<b>Auto*</b> $\leftrightarrow$ 30 min $\leftrightarrow$ 60 min $\leftrightarrow$ 90 min $\leftrightarrow$ 120 min $\uparrow$ $\longleftrightarrow$ <b>Off</b> $\longleftrightarrow$ $\downarrow$ <b>* Auto:</b> Turns the unit off 5 minutes after play finishes. – Also works with DVDs that show a menu after play finishes. – Does not work if you stop play or show a disc menu. It is activated again when you restart play. •When "30 min"–"120 min" is set, the remaining time will be displayed.
<b>AV Enhancer</b>	<b>To preset the settings</b> You can preset your favorite video/audio effects onto "User1", "User2" and "User3". <b>Preparation</b> Adjust the settings indicated below to your preference. (When "Auto" is selected, this is not available.) <b>Audio settings:</b> Multi Re-master ( $\rightarrow$ page 9) Advanced Surround/Dialogue Enhancer/ Dolby Pro Logic II ( $\rightarrow$ left) <b>Video settings:</b> Picture Mode ( $\rightarrow$ page 14) Gamma/Depth Enhancer ( $\rightarrow$ page 14) Contrast/Brightness/Sharpness/Color ( $\rightarrow$ page 9) MPEG DNR/3D-NR ( $\rightarrow$ page 11, Reducing noise in pictures) <ol style="list-style-type: none"> <li>Select "Save Settings" and press [ENTER].</li> <li>Press [<math>\blacktriangle</math>] [<math>\blacktriangledown</math>] to select the setting location (User1, User2 or User3) and press [ENTER].</li> <li>Follow the instructions on the menu screen and press [ENTER] last.</li> </ol> <b>To recall the settings</b> ( $\rightarrow$ page 9, Recalling recommended audio/video setting—AV Enhancer) <b>To confirm the settings</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Press [<math>\blacktriangle</math>] [<math>\blacktriangledown</math>] to select "User1", "User2" or "User3" and press [ENTER].</li> <li>Select "Save Settings" and press [ENTER] twice.</li> </ol> To exit the screen, select "No" and press [ENTER].
<b>Setup</b>	( $\rightarrow$ page 16)
<b>Play as DVD-Video</b> or <b>Play as DVD-Audio</b>	•Select "Play as DVD-Video" to play DVD-Video contents on DVD-Audio.
<b>Play as DVD-VR</b> or <b>Play as HighMAT</b> or <b>Play as Data Disc</b>	•Select "Play as Data Disc" to play JPEG or MPEG4 content on DVD-RAM or to play a HighMAT disc without using the HighMAT function.

# Changing the player settings

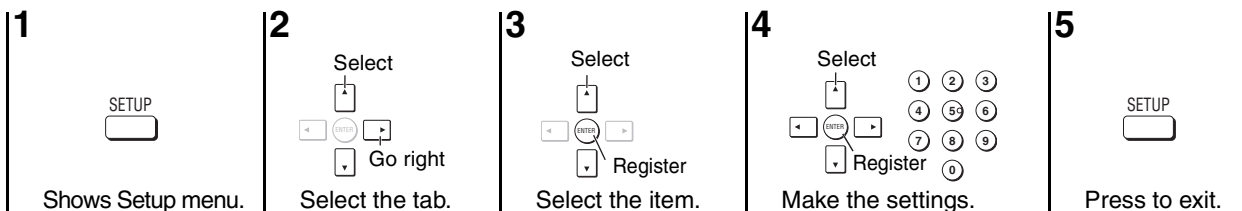

- The settings remain intact even if you switch the unit to standby.
- Underlined items are the factory preset.

The QUICK SETUP enables successive settings of the items in the shaded area.

## ■ “Disc” tab

<b>Audio</b> Choose the audio language.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>English</u></li> <li>• French</li> <li>• Spanish</li> <li>• Original#1</li> <li>• Other*****#2</li> </ul>
<b>Subtitle</b> Choose the subtitle language.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Automatic</u>#3</li> <li>• English</li> <li>• French</li> <li>• Spanish</li> <li>• Other*****#2</li> </ul>
<b>Menus</b> Choose the language for disc menus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>English</u></li> <li>• French</li> <li>• Spanish</li> <li>• Other*****#2</li> </ul>
<b>Ratings</b> Set a ratings level to limit DVD-Video play. • Follow the on-screen instructions.	<p>Setting ratings (When level 8 is selected)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>8 No Limit</u></li> <li>• 1 to 7</li> <li>• 0 Lock All: To prevent play of discs without ratings levels.</li> </ul> <p>When setting a ratings level, a password screen is shown. Follow the on-screen instructions. <b>Do not forget your password.</b> A message screen will be shown if a DVD-Video exceeding the ratings level is inserted in the unit. Follow the on-screen instructions.</p>

## ■ “Video” tab

<b>TV Aspect</b> Choose the setting to suit your television and preference.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>4:3 Pan&amp;Scan</u>: Regular aspect television (4:3) The sides of the widescreen picture are cut off so it fills the screen (unless prohibited by the disc).</li> <li>• <u>4:3 Letterbox</u>: Regular aspect television (4:3) Widescreen picture is shown in the letterbox style.</li> </ul>	
<b>TV Type</b> Select to suit the type of television.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Standard (Direct View TV)</u></li> <li>• CRT Projector</li> <li>• LCD TV/Projector</li> <li>• Projection TV</li> <li>• Plasma TV</li> </ul>	
<b>Time Delay</b> When connected with an AV amplifier and Plasma display, adjust if you notice the audio is out of sync with the video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>0ms</u></li> <li>• 20ms</li> <li>• 40ms</li> <li>• 60ms</li> <li>• 80ms</li> <li>• 100ms</li> </ul>	
<b>Still Mode</b> Specify the type of picture shown when paused.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Automatic</u></li> <li>• Field: The picture is not blurred, but picture quality is lower.</li> <li>• Frame: Overall quality is high, but the picture may appear blurred.</li> </ul>	
<b>Black Level Control</b> Change the black level of the picture if you connected a television through the COMPONENT VIDEO OUT terminals.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Lighter</u>: When connected through VIDEO OUT or S VIDEO OUT.</li> <li>• <u>Darker</u>: When connected through COMPONENT VIDEO OUT.</li> </ul>	

## ■ “Audio” tab

<b>PCM Digital Output</b> Check the digital input limitations of the equipment you connect using COAXIAL or OPTICAL terminal and select the maximum sampling frequency of PCM digital output.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Off</u>: When not connected with COAXIAL or OPTICAL terminal.</li> <li>• <u>Up to 48 kHz</u>: When connected to equipment compatible with 44.1 or 48 kHz.</li> <li>• <u>Up to 96 kHz</u>: When connected to equipment compatible with 88.2 or 96 kHz.</li> <li>• <u>Up to 192 kHz</u>: When connected to equipment compatible with 176.4 or 192 kHz.</li> <li>• Signals from copy-protected discs are converted to 48 or 44.1 kHz.</li> <li>• Some equipment cannot handle sampling frequencies of 88.2 kHz, even if they can handle 96 kHz. Read your equipment’s operating instructions for details.</li> </ul>	
<b>Dolby Digital</b> With COAXIAL, OPTICAL or HDMI AV OUT connections (→ page 6, 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bitstream</u></li> <li>• PCM</li> </ul>	<p>Select “<b>Bitstream</b>” when the equipment can decode the bitstream (digital form of multi-channel data). Otherwise, select “<b>PCM</b>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If the bitstream is output to the equipment without a decoder, high levels of noise can be output and may damage your speakers and hearing.</li> </ul> <p>When audio is output from HDMI AV OUT terminal, and the connected equipment does not support the item selected, the actual output will depend on the performance of this connected equipment.</p>
<b>DTS Digital Surround</b> With COAXIAL, OPTICAL or HDMI AV OUT connections (→ page 6, 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bitstream</u></li> <li>• PCM</li> </ul>	
<b>Dynamic Range Compression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Off</u></li> <li>• <u>On</u>: Adjusts for clarity even when the volume is low through compressing the range of the lowest sound level and the highest sound level. Convenient for late night viewing. (Only works with Dolby Digital)</li> </ul>	
<b>Audio during Search</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>On</u></li> <li>• Off</li> </ul>	
<b>Speaker Settings</b> Choose the settings to suit your audio system and the listening environment. (→ page 17, Changing the speaker setting to suit your speakers)	<p>Speaker Type</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Multi-channel</u>: when 3 or more speakers are connected.</li> <li>• 2-channel: when 2 speakers are connected.</li> </ul> <p>Multi-channel Setting (If you select “Multi-channel”)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speaker presence and size</li> <li>• Delay time</li> <li>• Channel balance</li> </ul>	



■ “HDMI” tab

<b>HDMI RGB Range</b> Set “HDMI Color Space” to “RGB” (→ page 14, Picture Menu) .	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Standard</b></li> <li>● <b>Enhanced</b>: When the black and white images are not distinct.</li> </ul>
<b>HDMI Video Mode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>On</b>: When video output is from HDMI AV OUT terminal.</li> <li>● <b>Off</b>: When video output is from COMPONENT VIDEO OUT terminal (output is 480p from HDMI AV OUT terminal).</li> </ul>
<b>HDMI Audio Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>On</b>: When audio output is from HDMI AV OUT terminal.</li> <li>● <b>Off</b>: When audio output is not from HDMI AV OUT terminal.</li> </ul>

■ “Display” tab

<b>Menu Language</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>English</b> ● Français ● Español</li> </ul>
<b>On-Screen Messages</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>On</b> ● Off</li> </ul>
<b>Background during Play</b> Select background during JPEG and MPEG4 playback.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Black</b> ● Gray</li> </ul>

■ “Others” tab

<b>FL Dimmer</b> Changes the brightness of the unit’s display.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Bright</b> ● Dim</li> <li>● <b>Auto</b>:The display is dimmed during play, but brightens when you perform some operations.</li> </ul>
<b>Auto Power Off</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>On</b>: The unit switches to standby mode after about 30 minutes in the stop mode, irrespective of the SLEEP setting.</li> <li>● <b>Off</b></li> </ul>
<b>QUICK SETUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Yes</b> ● No</li> </ul>
<b>Re-initialize Setting</b> This returns all values in the Setup menus to the default settings.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Yes</b>: The password screen is shown if “Ratings” (→ page 16) is set. Please enter the same password. After “INIT” on the display disappears, turn the unit off and on again.</li> <li>● <b>No</b></li> </ul>


\*1 The original language designed on the disc is selected.

\*2 Input a code number referring to the table on page 20.

\*3 If the language selected for “Audio” is not available, subtitle appear in that language (If available on the disc).

**Changing the speaker setting to suit your speakers**

If you select “Multi-channel” (→ page 16, “Speaker Settings” in “Audio” tab), the following setting (a) is required. (Select settings (b) (c) to suit your preference if desirable.)

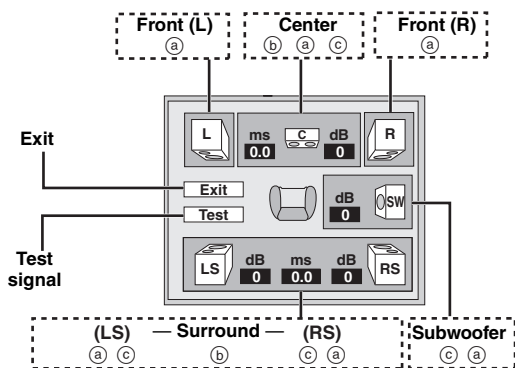


**Delay time (b)**

(Effective when playing multi-channel audio)

If either distance (d) or (f) is less than (e), find the difference in the relevant table and change to the recommended setting.

1. Press [▲ ▼ ◀ ▶] to select an item and press [ENTER].
2. Press [▲ ▼] to change the content and press [ENTER].

□ : Recommended placement

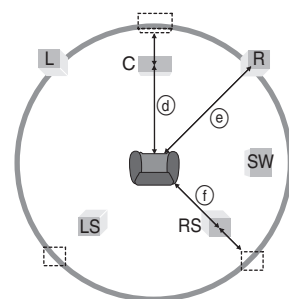

**(d) Center speaker**

Difference	Setting
Approx. 34 cm (1 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> feet)	1.0 ms
Approx. 68 cm (2 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> feet)	2.0 ms
Approx. 102 cm (3 <sup>3</sup> / <sub>10</sub> feet)	3.0 ms
Approx. 136 cm (4 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> feet)	4.0 ms
Approx. 170 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> feet)	5.0 ms

**(f) Surround speakers**

Difference	Setting
Approx. 170 cm (5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> feet)	5.0 ms
Approx. 340 cm (11 feet)	10.0 ms
Approx. 510 cm (16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> feet)	15.0 ms

**Channel balance (c)**

This does not work when connected with HDMI terminals and “HDMI Audio Output” (→ above, “HDMI” tab) is set to “On”.

1. **Select “Test” and press [ENTER].**  
A test signal is output.  
Front (L) → Center → Front (R)  
↑ Surround (LS) ← Surround (RS)
2. **While listening to the test signal, press [▲ ▼] to adjust the volume of the center and surround speakers so they are the same apparent volume as the front speakers (−6 to +6dB).** (The front speakers cannot be adjusted here.)
3. **Press [ENTER].**  
The test signal stops.
  - No signal is output for the subwoofer. To adjust its volume, play something, then return to this screen to adjust to suit your taste.

**To finish the speaker setting**

Press [▲ ▼ ◀ ▶] to select “Exit” and press [ENTER].

# Troubleshooting guide

Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, refer to the "Customer Services Directory" on page 21 if you reside in the U.S.A., or refer to the "Product information" on page 20 if you reside in Canada.

Power		Page
No power.	● Insert the AC power supply cord securely into the household AC outlet.	6
The unit is automatically switched to the standby mode.	● When "Auto Power Off" is set to "On", the unit automatically switches to standby after approximately 30 minutes in the stop mode. ● The Sleep timer functioned.	17 15

## No operation

No response when any buttons pressed.	● This unit cannot play discs other than the ones listed in these operating instructions. ● The unit may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other external factor. Turn the unit off and then back to ON. Alternatively, turn the unit off, disconnect the AC power supply cord, and then reconnect it. ● Condensation has formed: Wait 1 to 2 hours for it to evaporate.	5 –
No response when remote control buttons pressed.	● Check that the batteries are installed correctly. ● The batteries are depleted: Replace them with new ones. ● Point the remote control at the remote control sensor and operate.	7 7 8
Cannot operate the television.	● Re-enter the remote control code after you change batteries.	7
No picture or sound.	● Check the video or audio connection. ● Check the power or input setting of the connected equipment. ● Check that the DVD-RAM has something recorded on it.	6, 7 – –
You have forgotten your ratings password. Reset all the settings to Factory Preset.	● While stopped, press and hold [◀◀/▶▶] and [■] on the unit and then also press and hold [▲/OPEN/CLOSE] on the unit until "Initialized" disappears from the television. Turn the unit off and on again. All settings will return to the default values.	–

## Specific operation impossible or incorrect

It takes time before play starts. MP3	● Play may take time to begin when an MP3 track has still picture data. Even after the track starts, the correct play time will not be displayed, however this is normal.	–
The program and random play functions do not work. DVD-V	● These functions do not work with some DVD-Videos.	–
A menu screen appears during skip or search. VCD	● This is normal for Video CDs.	–
Playback control menu doesn't appear. VCD with playback control	● Press [■] twice and then press [▶] (PLAY).	–
The on-screen menu shows "2" as a soundtrack option when [AUDIO] is pressed, but the audio does not change. DVD-A	● Even if a second soundtrack isn't recorded, two numbers will normally be shown.	–
Play restarts from the beginning of the track when soundtrack is changed. DVD-A	● This is normal on DVD-Audio.	–

## Subtitle

Subtitle position is wrong.	● Adjust the position. ("Subtitle Position" in Display Menu)	15
No subtitles.	● Display the subtitles.	11
The subtitles overlap closed captions recorded on discs.	● Clear the subtitles.	11

## A-B repeat

Point B is automatically set.	● The end of an item becomes point B when it is reached.	–
A-B repeat is automatically canceled.	● A-B repeat is canceled when you press [QUICK REPLAY].	–

## Picture incorrect

Picture distorted.	● Ensure that the unit is not connected through a video cassette recorder. ● Make sure that progressive output has not been selected when the connected television is not progressive compatible. Press and hold [CANCEL] until the picture displays correctly. The settings will return to 480i .	6 –
Picture size doesn't fit the screen.	● Change "TV Aspect" in "Video" tab. ● Use the television to change the aspect. If your television does not have that function, change "4:3 Aspect" in Display Menu. ● Change the Zoom setting.	16 15 11
The television may display incorrectly or colors appear faded.	● PAL discs cannot be played. (You can play DVD-Audio, however still pictures may be displayed enlarged.) ● This may happen when turning AUDIO ONLY on or off, but this is normal. ● Connect to a progressive output compatible television to enjoy progressive video. ● Picture may not be seen when more than 4 devices are connected with HDMI cables. Reduce the number of connected devices.	9 – – –
Menu not displayed correctly.	● Restore the zoom ratio to × 1.00. ● Set "Subtitle Position" in Display Menu to "0". ● Set "4:3 Aspect" in Display Menu to "Normal".	11 15 15
Auto zoom function does not work well.	● Turn off TV's zoom function. ● Use the other preset aspect ratios or manual adjustment. ● Zoom function may not work well, especially in dark scenes and may not work depending on the type of disc.	– 11 –
No picture	● When AUDIO ONLY is on, video and audio cannot be output from HDMI AV OUT terminal. Set this function to "Off".	9

Progressive video		Page
There is ghosting when progressive or HDMI output is on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>This problem is caused by the editing method or material used on DVD-Video, but should be corrected if you use interlace output. Change "Video Output Mode" in Picture Menu to "480i". When connecting with HDMI AV OUT terminal, connect with the other terminals and change the settings in the following order:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Select "HDMI Video Mode" to "Off".</li> <li>Select "Video Output Mode" to "480i".</li> </ol> </li> </ul>	14 17 14
Pictures not in progressive output.	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the unit is connected to the television through VIDEO OUT or S VIDEO OUT, output will be interlace.</li> </ul>	-
Closed captions not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>When progressive output or HDMI output is on, closed captions will not be displayed.</li> </ul>	-

Sound incorrect		
Sound distorted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set "Advanced Surround" in Audio Menu to "Off".</li> <li>Set "Attenuator" in Audio Menu to "On" if it causes distortion with 2 ch or 5.1ch AUDIO OUT connections.</li> <li>Noise may occur when playing WMA.</li> <li>The disc may have restrictions on the method of audio output. With some multi-channel discs, unless the number of connected speakers is the same as the disc's channel specification, audio will not be output properly. Refer to the disc's jacket for more information. <b>DVD-A</b></li> <li>With HDMI AV OUT connections, audio may not be output from other terminals in the way that was set.</li> <li>Match the speaker settings with the connected equipment.</li> <li>When connecting to an amplifier with the HDMI cable, match the speaker settings on this unit and the amplifier with the presence and size of connected speakers.</li> </ul>	15 15 - - - 16 17
Piercing noise comes from the speakers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>If you have connected a digital amplifier which does not include decoder, be sure to select "PCM" in "Dolby Digital" or "DTS Digital Surround" in "Audio" tab.</li> </ul>	16
Effects do not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>None of the audio effects work when the unit is outputting bitstream signals from the DIGITAL AUDIO OUT or HDMI AV OUT terminal.</li> <li>Some audio effects do not work or have less effect with some discs.</li> <li>With HDMI AV OUT connections:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dolby Pro Logic II does not work.</li> <li>Plays HDCD discs as normal CDs.</li> <li>AUDIO ONLY does not work.</li> </ul> </li> </ul>	16 - - - -
No sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio may not be heard when more than 4 devices are connected with HDMI cables. Reduce the number of connected devices.</li> <li>When AUDIO ONLY is on:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio may not be output depending on the type of television.</li> <li>Video and audio cannot be output from HDMI AV OUT terminal. Set this function to "Off".</li> </ul> </li> <li>There may be a pause in sound when you change the play speed.</li> </ul>	- - 9 10

Recording								
Cannot record to digital recording equipment. (Incorrect sound recorded.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>You cannot record WMA/MP3.</li> <li>You cannot record DVDs that have protection preventing digital recording.</li> <li>You cannot record DVDs if the recording equipment cannot handle signals with a sampling frequency of 48 kHz.</li> <li>Make the following settings:                             <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Advanced Surround:</td> <td>Off</td> </tr> <tr> <td>- PCM Digital Output:</td> <td>Up to 48 kHz</td> </tr> <tr> <td>- Dolby Digital/DTS Digital Surround:</td> <td>PCM</td> </tr> </table> </li> </ul>	- Advanced Surround:	Off	- PCM Digital Output:	Up to 48 kHz	- Dolby Digital/DTS Digital Surround:	PCM	- - - 15 16 16
- Advanced Surround:	Off							
- PCM Digital Output:	Up to 48 kHz							
- Dolby Digital/DTS Digital Surround:	PCM							

Unit displays		
"NOPLAY"	<ul style="list-style-type: none"> <li>You inserted a disc the unit cannot play; insert one it can.</li> <li>You inserted a blank disc.</li> </ul>	5 -
"U11"	<ul style="list-style-type: none"> <li>The disc may be dirty.</li> </ul>	5
"U15"	<ul style="list-style-type: none"> <li>You inserted a DVD-R that has not been finalized.</li> </ul>	5
"H□□" □□ stands for a number.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trouble may have occurred. The number following "H" depends on the status of the unit. Turn the unit off and then back to ON. Alternatively, turn the unit off, disconnect the AC power supply cord, and then reconnect it.</li> <li>If the service numbers fail to clear, note the service number and contact a qualified service person.</li> </ul>	- -
"NODISC"	<ul style="list-style-type: none"> <li>You haven't inserted a disc: Insert one.</li> <li>You haven't inserted the disc correctly: Insert it correctly.</li> </ul>	- 8
"U70-1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>The connected equipment is not HDMI compatible.</li> </ul>	-
"U70-□" □ stands for a number. The actual number following "U70-" will depend on the state of this unit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The HDMI connection acts unusually.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>The connected equipment is not HDMI compatible.</li> <li>The HDMI cable is too long.</li> <li>The HDMI cable is damaged.</li> </ul> </li> </ul>	- - -

Television displays		
"⊘"	<ul style="list-style-type: none"> <li>The operation is prohibited by the unit or disc.</li> </ul>	-
"Cannot display group xx, content xx"	<ul style="list-style-type: none"> <li>You are trying to play incompatible groups or content.</li> </ul>	13
"Cannot play audio"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audio has not been recorded, or recorded in a format this unit cannot playback. Video playback only is possible.</li> </ul>	5
"No audio"	<ul style="list-style-type: none"> <li>This disc may be dirty.</li> </ul>	5
"Check the disc"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Should you connect equipment that does not support CPPM (→ Back cover, Glossary), the audio from the CPPM copy protected DVD-Audio cannot be output from HDMI AV OUT terminal. Connect the audio cable of the Audio/Video cable (L, R) to a HDMI compatible AUDIO IN terminal.</li> </ul>	6
"Due to copyright protection, audio cannot be output from HDMI"	<ul style="list-style-type: none"> <li>If you select an item without an "*" in the "Video Output Mode" in Picture Menu, it will not be underlined.</li> </ul>	14
While "HDMI Status" displayed, any items are not underlined.	<ul style="list-style-type: none"> <li>You can only play DVD-Video if their region number is "1", "ALL" or multiple region number including "1".</li> </ul>	Cover
"This disc may not be played in your region"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Select "On" in "On-Screen Messages" in "Display" tab.</li> </ul>	17
No on-screen display. When setting "Video Output Mode", "*" is not displayed next to a video output possible with the connected equipment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the connected equipment is compatible, selecting an item without an "*" will not distort the picture.</li> </ul>	14

## Maintenance

### Clean this unit with a soft, dry cloth.

● Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.

● Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

# Specifications

ENGLISH

- Signal system:** NTSC  
**Operating temperature range:** +5 to +35 °C (+41 to +95 °F)  
**Operating humidity range:** 5 to 90 % RH (no condensation)  
**Discs played [8 cm (3 ") or 12 cm (5 ")]:**  
 (1) DVD-RAM (DVD-VR compatible, JPEG, MPEG4 formatted discs)  
 (2) DVD-Audio (3) DVD-Video  
 (4) DVD-R (DVD-Video compatible) (5) CD-Audio (CD-DA)  
 (6) Video CD  
 (7) SVCD (Conforming to IEC62107)  
 (8) CD-R/CD-RW (CD-DA, Video-CD, SVCD, MP3, WMA, JPEG, MPEG4 formatted discs)  
 (9) MP3/WMA\*  
 • Compatible compression rate:  
 MP3: between 32 kbps and 320 kbps  
 WMA: between 48 kbps and 320 kbps  
 (10) JPEG\*  
 • Exif Ver 2.1 JPEG Baseline files  
 • Picture resolution: between 320×240 and 6144×4096 pixels (sub sampling is 4:2:2 or 4:2:0)  
 (11) MPEG4\*  
 • MPEG4 data recorded with the Panasonic SD multi cameras or DVD video recorders [conforming to SD VIDEO specifications (ASF standard)/MPEG4 (Simple Profile) video system/G.726 audio system]  
 (12) HighMAT Level 2 (Audio and Image)

**Video output:**  
 Output level: 1 Vp-p (75 Ω)  
 Output connector: Pin jack (1 system)

**S-video output:**  
 Y output level: 1 Vp-p (75 Ω)  
 C output level: 0.286 Vp-p (75 Ω)  
 Output connector: S terminal (1 system)

**Component video output:**  
 Y output level: 1 Vp-p (75 Ω)  
 P<sub>B</sub> output level: 0.7 Vp-p (75 Ω)  
 P<sub>R</sub> output level: 0.7 Vp-p (75 Ω)  
 Output connector: Pin jack (Y: green, P<sub>B</sub>: blue, P<sub>R</sub>: red) (1 system)

**Audio output:**  
 Output level: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)  
 Output connector: Pin jack  
 Number of connectors: 2 channel: 1 system  
 5.1 channel discrete output: 1 system

**Audio performance:**  
 (1) Frequency response:  
 • DVD (linear audio): 4 Hz–22 kHz (48 kHz sampling)  
 4 Hz–44 kHz (96 kHz sampling)  
 4 Hz–88 kHz (192 kHz sampling)  
 4 Hz–20 kHz  
 • DVD-Audio:  
 • CD Audio: 115 dB  
 (2) S/N ratio:  
 • CD Audio: 115 dB  
 (3) Dynamic range:  
 • DVD (linear audio): 110 dB  
 • CD Audio: 100 dB  
 (4) Total harmonic distortion:  
 • CD Audio: 0.002 %

**Digital audio output:**  
 Optical digital output: Optical terminal  
 Coaxial digital output: Pin jack

**HDMI AV output:**  
**Pickup:**  
 Wave length: 662 nm/785 nm  
 Laser power: **U.S.A.** CLASS IIa/CLASS I  
**Canada** CLASS 2/CLASS 3A

**Power supply:** AC 120 V, 60 Hz  
**Power consumption:** 17 W  
**Power consumption in standby mode:** approx. 1 W  
**Dimensions (W×D×H):** 430 mm×249 mm×59 mm  
 [16 15/16"×9 13/16"×2 5/16"]  
**Mass:** 2.5 kg (5.6 lb.)

**Note**  
 Specifications are subject to change without notice. Mass and dimensions are approximate.

\*The total combined maximum number of recognizable audio, picture and movie contents and groups: 4000 audio, picture and movie contents and 400 groups.

## Language code list

Abkhazian: 6566	Chinese: 9072	Hausa: 7265	Lithuanian: 7684	Rhaeto-Romance: 8277	Tatar: 8484
Afar: 6565	Corsican: 6779	Hebrew: 7387	Macedonian: 7775	Romanian: 8279	Telugu: 8469
Afrikaans: 6570	Croatian: 7282	Hindi: 7273	Malagasy: 7771	Russian: 8285	Thai: 8472
Albanian: 8381	Czech: 6783	Hungarian: 7285	Malay: 7783	Samoan: 8377	Tibetan: 6679
Ameharic: 6577	Danish: 6865	Icelandic: 7383	Malayalam: 7776	Sanskrit: 8365	Tigrinya: 8473
Arabic: 6582	Dutch: 7876	Indonesian: 7378	Maltese: 7784	Scots Gaelic: 7168	Tonga: 8479
Armenian: 7289	English: 6978	Interlingua: 7365	Maori: 7773	Serbian: 8382	Turkish: 8482
Assamese: 6583	Esperanto: 6979	Irish: 7165	Marathi: 7782	Serbo-Croatian: 8372	Turkmen: 8475
Aymara: 6588	Estonian: 6984	Italian: 7384	Moldavian: 7779	Shona: 8378	Tw: 8487
Azerbaijani: 6590	Faroese: 7079	Japanese: 7465	Mongolian: 7778	Sindhi: 8368	Ukrainian: 8575
Bashkir: 6665	Fiji: 7074	Javanese: 7487	Nauru: 7865	Singhalese: 8373	Urdu: 8582
Basque: 6985	Finnish: 7073	Kannada: 7578	Nepali: 7869	Slovak: 8375	Uzbek: 8590
Bengali; Bangla: 6678	French: 7082	Kashmiri: 7583	Norwegian: 7879	Slovenian: 8376	Vietnamese: 8673
Bhutan: 6890	Frisian: 7089	Kazakh: 7575	Pashto: 7982	Somali: 8379	Volapük: 8679
Bihari: 6672	Galician: 7176	Kirghiz: 7589	Pashto: 7982	Spanish: 6983	Welsh: 6789
Breton: 6682	Georgian: 7565	Korean: 7579	Pushto: 8083	Sundanese: 8385	Wolof: 8779
Bulgarian: 6671	German: 6869	Kurdish: 7585	Persian: 7065	Swahili: 8387	Xhosa: 8872
Burmese: 7789	Greek: 6976	Laotian: 7679	Polish: 8076	Swedish: 8386	Yiddish: 7473
Byelorussian: 6669	Greenlandic: 7576	Latin: 7665	Portuguese: 8084	Tagalog: 8476	Yoruba: 8979
Cambodian: 7577	Guarani: 7178	Latvian, Lettish: 7686	Punjabi: 8065	Tajik: 8471	Zulu: 9085
Catalan: 6765	Gujarati: 7185	Lingala: 7678	Quechua: 8185	Tamil: 8465	

## Product Service

- Damage requiring service**—The unit should be serviced by qualified service personnel if:
  - The AC power supply cord or AC adaptor has been damaged; or
  - Objects or liquids have gotten into the unit; or
  - The unit has been exposed to rain; or
  - The unit does not operate normally or exhibits a marked change in performance; or
  - The unit has been dropped or the cabinet damaged.
- Servicing**—Do not attempt to service the unit beyond that described in these operating instructions. Refer all other servicing to authorized servicing personnel.
- Replacement parts**—When parts need replacing ensure the servicer uses parts specified by the manufacturer or parts that have the same

characteristics as the original parts. Unauthorized substitutes may result in fire, electric shock, or other hazards.

- Safety check**—After repairs or service, ask the servicer to perform safety checks to confirm that the unit is in proper working condition.

### Product information

For product information or assistance with product operation:

In the U.S.A., refer to "Customer Services Directory" on page 21.

In Canada, contact the Panasonic Canada Inc. Customer Care Centre at 1-800-561-5505, or visit the website ([www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)), or an authorized Servicentre closest to you.

Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.

# Limited Warranty (ONLY FOR U.S.A.)

Panasonic Consumer Electronics Company,  
Division of Matsushita Electric Corporation of America  
One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric  
of Puerto Rico, Inc.,  
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5  
San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

## Panasonic DVD Player Limited Warranty

### Limited Warranty Coverage

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("Limited Warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, or (b) replace it with a new or a refurbished product. The decision to repair or replace will be made by the warrantor.

Product or Part Name	Parts	Labor
DVD Player	One (1) Year	Ninety (90) Days
Rechargeable Batteries (in exchange for defective item)	Ten (10) Days	Not Applicable

During the "Labor" Limited Warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. You must mail-in your product during the warranty period. If non-rechargeable batteries are included, they are not warranted. This Limited Warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This Limited Warranty is extended only to the original purchaser and only covers product purchased as new. A purchase receipt or other proof of original purchase date is required for Limited Warranty service.

### Mail-In Service

For assistance in the continental U.S.A. in obtaining repairs please ship the product to:  
**Panasonic Services Company  
Customer Servicer  
Suite B  
4900 George McVay Drive  
McAllen, TX 78503**

For assistance in Puerto Rico call Panasonic Sales Company (787)-750-4300 or fax (787)-768-2910.

When shipping the unit carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Include a letter detailing the complaint and provide a day time phone and/or email address where you can be reached.

**IF REPAIR IS NEEDED DURING THE LIMITED WARRANTY PERIOD THE PURCHASER WILL BE REQUIRED TO FURNISH A SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE INDICATING DATE OF PURCHASE, AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE. CUSTOMER WILL BE CHARGED FOR THE REPAIR OF ANY UNIT RECEIVED WITHOUT SUCH PROOF OF PURCHASE.**

### Limited Warranty Limits And Exclusions

This Limited Warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The Limited Warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, or commercial use (such as hotel, office, restaurant, or other business), rental use of the product, or service by anyone other than a Factory Servicer or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

**THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY.** (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, travel to and from the servicer, loss of or damage to media or images, data or other recorded content. The items listed are not exclusive, but are for illustration only.)  
**ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied Limited Warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the Limited Warranty period, you may contact your dealer or Servicer. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.

**PARTS AND SERVICE, WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY, ARE YOUR RESPONSIBILITY.**

## Customer Services Directory

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Servicer; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

<http://www.panasonic.com/support>

or, contact us via the web at:

<http://www.panasonic.com/contactinfo>

You may also contact us directly at:

1-800-211-PANA (7262),

Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7 pm, EST.

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

## Accessory Purchases

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web Site at:

<http://www.pasc.panasonic.com>

or, send your request by E-mail to:

[npcparts@panasonic.com](mailto:npcparts@panasonic.com)

You may also contact us directly at:

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only) (Monday - Friday 9 am to 8 pm, EST.)

Panasonic Services Company

20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032

(We Accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

For hearing or speech impaired TTY users, TTY : 1-866-605-1277

## Service in Puerto Rico

Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company

Factory Servicer:

Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

Phone (787)750-4300, Fax (787)768-2910

F1003

ENGLISH

ROT7584



**Pour la commande d'accessoires, contacter le magasin où l'appareil a été acheté.**

Lors de la commande de pièces de rechange, utiliser les numéros indiqués ci-dessous.



- |                          |                            |                |
|--------------------------|----------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 Télécommande             | (EUR7720KG0)   |
| <input type="checkbox"/> | 1 Cordon d'alimentation    | (K2CB2CB00016) |
| <input type="checkbox"/> | 1 Câble audio/vidéo        | (K2KA2CA00009) |
| <input type="checkbox"/> | 1 Câble HDMI               | (K1HA19DA0001) |
| <input type="checkbox"/> | 2 Piles de la télécommande |                |

**Nota**

Le cordon d'alimentation fourni ne doit être utilisé qu'avec cet appareil. Ne pas l'utiliser avec un autre appareil.

**Homologation:**

DATE D'ACHAT \_\_\_\_\_  
 DÉTAILLANT \_\_\_\_\_  
 ADRESSE DU DÉTAILLANT \_\_\_\_\_  
 N° DE TÉLÉPHONE \_\_\_\_\_

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE \_\_\_\_\_ **DVD-S97** \_\_\_\_\_  
 NUMÉRO DE SÉRIE \_\_\_\_\_

## Table des matières

### Mise en route

**Accessoires** ..... 4  
**IMPORTANTES MISES EN GARDE** ..... 4  
**Disques compatibles/Manipulation des disques** ..... 5  
**ÉTAPE 1 Raccordement** ..... 6  
 Réglage de la qualité de l'image et du rendu sonore (avec connexion HDMI) ..... 6  
 Rendu ambiophonique multicanal ..... 7  
**ÉTAPE 2 Télécommande** ..... 7  
**ÉTAPE 3 CONFIGURATION RAPIDE** ..... 7  
**ÉTAPE 4 Fonctionnement avec un téléviseur** ..... 7

### Fonctions

**Lecture de base** ..... 8  
**Réglage de la qualité de l'image et du rendu sonore** ..... 9  
 Rappel des paramètres audio et vidéo recommandés—Rehausseur AV (AV Enhancer) ..... 9  
 Assure un rendu sonore plus naturel—Multi remastériser ..... 9  
 Pour l'écoute d'un son de qualité encore plus élevée—AUDIO ONLY ..... 9  
 Réglage de l'image ..... 9  
**Changement de la séquence de lecture** ..... 10  
 Lecture de tous les groupes/programmée/aléatoire ..... 10  
**Fonctions pratiques** ..... 10  
 Modification de la vitesse de lecture ..... 10

Lancement de la lecture à partir d'un groupe donné ..... 10  
 Reprise rapide ..... 10  
 Mémorisation de position ..... 11  
 Changement de langue des dialogues ..... 11  
 Changement de langue des sous-titres ..... 11  
 Angle de prise de vue/rotation, avancement des images ..... 11  
 Changement du format d'image ..... 11  
 Réduction du bruit vidéo ..... 11  
**Menus de navigation** ..... 12  
 Lecture de disques WMA/MP3/JPEG/MPEG4 ..... 12  
 Lecture de CD ..... 13  
 Lecture de disques HighMAT™ ..... 13  
 Lecture de disques RAM ..... 13  
**Utilisation des menus à l'écran** ..... 14  
 Menus principaux/Autres réglages ..... 14  
**Modification des réglages sur l'appareil** ..... 16  
 Modification des paramètres en fonction des enceintes acoustiques ..... 17

### Références

**Guide de dépannage** ..... 18  
**Entretien** ..... 19  
**Spécifications** ..... 20  
**Service après-vente** ..... 20  
**Index des fonctions principales** ..... Endos  
**Glossaire** ..... Endos

# IMPORTANTES MISES EN GARDE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux consignes de sécurité indiquées ci-dessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.


- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lire attentivement ces instructions.</li> <li>2) Conserver ces instructions.</li> <li>3) Lire toutes les mises en garde.</li> <li>4) Suivre toutes les instructions.</li> <li>5) Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.</li> <li>6) Nettoyer qu'avec un chiffon sec.</li> <li>7) Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.</li> <li>8) Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).</li> <li>9) Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans une prise de courant, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10) S'assurer que le cordon est placé dans un endroit où il ne risque pas d'être écrasé, piétiné ou coincé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.</li> <li>11) N'utiliser que les accessoires ou périphériques recommandés par le fabricant.</li> <li>12) N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot, meuble, trépied, support ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, le déplacer avec le plus grand soin afin d'éviter tout dommage.</li> <li>13) Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de non-utilisation prolongée.</li> <li>14) Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation: cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, mauvais fonctionnement ou échappement de l'appareil.</li> </ol> |
|--|---|





# LPE 1 Raccordement

- Ne pas brancher le lecteur sur un amplificateur ni sur tout autre appareil qui risque de chauffer. La chaleur peut endommager irrémédiablement le lecteur.
- Ne pas effectuer des raccords via un magnétoscope. En effet, du fait du système antipiratage, l'image pourrait ne pas être reproduite correctement.
- Mettre les appareils hors tension et lire leur manuel d'utilisation.
- Relier les câbles de même couleur.

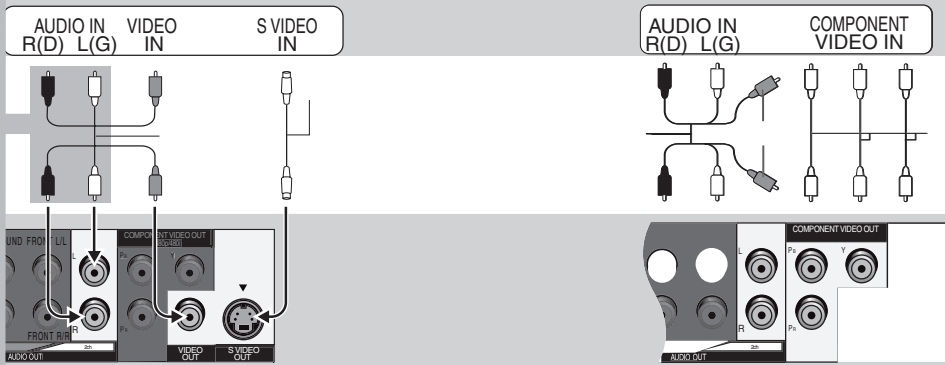

## ■ Brancher le cordon d'alimentation en dernier

### Conservation de l'énergie

Cet appareil consomme une petite quantité d'énergie même lorsqu'il est hors marche (1 W). Pour économiser l'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher le cordon d'alimentation.

Le raccordement de cet appareil à un téléviseur haute définition compatible avec le format HDMI a pour effet de convertir et d'acheminer des enregistrements vidéo en signaux vidéo haute définition (720p, 1080i) et il est également possible d'obtenir un rendu sonore ambiophonique multicanal en connectant un amplificateur HDMI compatible équipé de prises de sortie multicanal.




## Rendu ambiophonique multicanal

- Sélectionner "Non" sous "Sortie audio HDMI" (→ page 17, Onglet "HDMI").

### AVEC COAXIAL IN ou OPTICAL IN


**Amplificateur avec décodeur ou combinaison amplificateur-décodeur**

- Il n'est pas possible d'utiliser de décodeurs DTS Digital Surround non compatibles avec DVD.
- Même avec cette connexion, la sortie ne sera que sur 2 canaux lors de la lecture de DVD-Audio. Pour entendre le signal ambiophonique multicanal, utiliser les prises AUDIO OUT 5.1 canaux (→ droite) ou les prises HDMI (→ page 6).



Câble coaxial

Câble audio numérique à fibres optiques  
Ne pas trop plier le câble lors du raccordement.

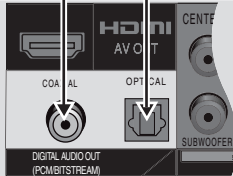


- Modifier "Sortie numérique PCM", "Dolby Digital" et "DTS Digital Surround" (→ page 16, Onglet "Audio").

### Panneau arrière de l'appareil


### AVEC AUDIO IN 5.1ch

Pour un rendement optimal avec un disque DVD-Audio multicanal à modulation linéaire par impulsions codées, cette connexion est recommandée. Pour profiter d'un rendu ambiophonique multicanal, raccorder l'appareil à un amplificateur doté de prises HDMI (→ page 6).



Câble audio


Connecter les câbles aux prises correspondant aux enceintes acoustiques qui ont été raccordées.

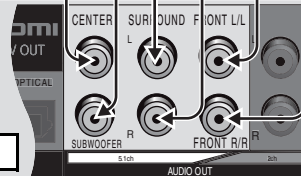

- Modifier "Haut-parleurs" (→ page 16, Onglet "Audio").

## ÉTAPE 2 Télécommande

### ■ Piles

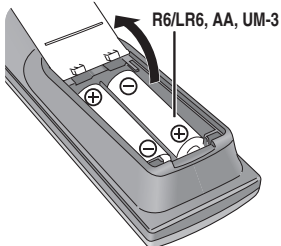

- S'assurer de respecter la polarité (+, -).
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Ne pas:**
  - utiliser ensemble des piles neuves et usées.
  - utiliser ensemble des piles de types différents.
  - exposer les piles à la chaleur ou à la flamme.
  - démonter ou court-circuiter les piles.
  - tenter de recharger des piles alcalines ou au manganèse.
  - utiliser des piles dont la gaine a été enlevée ou est endommagée.


Un traitement inapproprié des piles peut entraîner une fuite de l'électrolyte susceptible d'endommager les objets avec lesquels elle entrerait en contact et de provoquer un incendie.

Retirer les piles de la télécommande si celle-ci ne doit pas être utilisée pendant une longue période. Ranger les piles dans un endroit sombre et frais.

### ■ Utilisation

Orienter la télécommande directement vers le capteur de signal (→ page 8), en prenant soin d'éviter les obstacles, à une distance maximum de 7 m (23 pi).

## ÉTAPE 3 CONFIGURATION RAPIDE

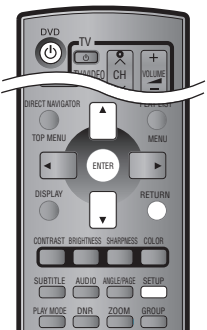

Mettre le téléviseur en marche. Sélectionner le mode d'entrée vidéo sur le téléviseur selon le type de connexion effectué.

1



Mise en marche.

2



Affiche le menu de QUICK SET UP.

3



Suivre les instructions affichées et effectuer les paramètres requis.

4



Appuyer pour mettre fin à la CONFIGURATION RAPIDE.

5



Appuyer pour quitter.

**Pour modifier ultérieurement les paramètres**

Sélectionner "CONFIGURATION RAPIDE" (→ page 17, Onglet "Autres").

## ÉTAPE 4 Fonctionnement avec un téléviseur (Il est possible de commander le téléviseur au moyen de la télécommande de cet appareil.)

Orienter la télécommande vers le téléviseur.

Tout en appuyant sur [TV], entrer le code au moyen des touches numériques.

Ex.: 01: [0] → [1]

Fabricant et n° de code

Panasonic		HITACHI	12	RCA	05	THOMSON	05
National	01, 02	JVC	11	SAMSUNG	14, 18, 19	TOSHIBA	09
QUASAR		LG	15, 16, 17	SANYO	10	ZENITH	04
FISHER	10	MAGNAVOX	03	SHARP	06, 07		
GE	05	MITSUBISHI	13	SONY	08		
GOLDSTAR	15, 16, 17	PHILIPS (RC-5)	03	SYLVANIA	03		

Faire des essais en allumant le téléviseur et en changeant de canal. Répéter la marche à suivre jusqu'à ce que vous ayez trouvé le code qui permet un fonctionnement correct.

- Si la marque du téléviseur n'apparaît pas dans la liste ou si le code indiqué pour le téléviseur ne permet pas de télécommander celui-ci, c'est que la télécommande n'est pas compatible avec le téléviseur.

Download from Wwww.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.








Capteur du signal de la télécommande








### 3 Placer le disque sur le plateau.

- Avec les disques à double face, introduire le disque avec l'étiquette de la face à lire vers le haut.
- **RAM** Retirer le disque de sa cartouche avant de l'introduire dans l'appareil.

### 4 Amorcer la lecture.

Appuyer pour effectuer un saut. Maintenir la pression pour effectuer –une recherche (pendant la lecture) –une lecture au ralenti (pendant la pause)

<b>Arrêt</b>		<p>La position est mémorisée lorsque "D&gt;" clignote à l'affichage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur [▶] (PLAY) pour poursuivre la lecture.</li> <li>• <b>DVD-V</b> Aperçu des chapitres précédents (→ page 11, Mémorisation de position)</li> <li>• Appuyer sur [■] pour annuler la position.</li> </ul>
<b>Pause</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur [▶] (PLAY) pour relancer la lecture.</li> </ul>
<b>Saut</b>		<p>Saut de rubriques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RAM</b> Il est également possible de repérer les marqueurs (→ page 14, Repère(VR)).</li> </ul>
<b>Saut de groupe</b>		<p><b>WMA</b> <b>MP3</b> <b>JPEG</b> <b>MPEG4</b></p> <p>Saut de groupes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette fonction n'a aucun effet en mode pause.</li> </ul>
<b>Recherche</b> (pendant la lecture)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 5 paliers</li> <li>• Appuyer sur [▶] (PLAY) pour amorcer la lecture.</li> </ul>
<b>Ralenti</b> (pendant la pause)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VCD</b> Ralenti : En sens avant seulement.</li> <li>• <b>MPEG4</b> Ralenti : Ne fonctionne pas.</li> </ul>
<b>Image par image</b> (pendant la pause)		<p><b>RAM</b> <b>DVD-V</b> <b>VCD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VCD</b> en sens avant seulement.</li> </ul>
<b>Sélection d'une rubrique à l'écran</b>		<p>Sélectionner</p> <p>Enregistrer</p>

<b>Saisie d'un numéro</b>		<p><b>RAM</b> <b>DVD-A</b> <b>DVD-V</b> <b>VCD</b> <b>CD</b></p> <p>ex.: Pour sélectionner 12: [≥10] → [1] → [2]</p> <p><b>WMA</b> <b>MP3</b> <b>JPEG</b> <b>MPEG4</b></p> <p>ex.: Pour sélectionner 123: [1] → [2] → [3] → [ENTER]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer sur [CANCEL] pour annuler le(s) numéro(s) entré(s).</li> </ul>
<b>Menu du disque</b>		<p><b>DVD-A</b> <b>DVD-V</b></p> <p>Affiche le premier écran menu.</p> <p><b>RAM</b></p> <p>Lecture des programmes (→ page 13).</p>
		<p><b>DVD-V</b></p> <p>Affiche le menu du disque.</p> <p><b>RAM</b></p> <p>Lecture d'une liste de lecture (→ page 13).</p>
		<p><b>VCD</b> avec pilotage de la lecture</p> <p>Affiche le menu du disque.</p>
<b>Retour au menu précédent</b>		
<b>Affichage sur le lecteur</b>		<p>Affichage du numéro</p> <p>↑ ↓</p> <p>Affichage chronométrique</p>
<b>Écran de renseignements</b>		<p><b>RAM</b></p> <p>Active ou désactive les sous-titres (→ page 11).</p> <p><b>DVD-V</b> <b>VCD</b> (SVCD seulement)</p> <p>Sélectionne la langue des sous-titres (→ page 11).</p> <p><b>WMA</b> <b>MP3</b> <b>JPEG</b> <b>MPEG4</b></p> <p><b>CD</b> (texte CD seulement)</p> <p>Affichage ou non de l'écran de renseignements.</p>

Si un problème de fonctionnement devait survenir, se reporter au guide de dépannage (→ page 18, 19).

## Rappel des paramètres audio et vidéo recommandés— Rehausseur AV (AV Enhancer)

Appuyer sur [AV ENHANCER] pour sélectionner "Auto", "Utilisateur1", "Utilisateur2" ou "Utilisateur3".

- Non: Annulé  
Auto: Les paramètres audio et vidéo optimaux sont établis.  
Utilisateur1\*: Convient au vidéo (DVD-V) (préréglé en usine).  
Utilisateur2\*: Convient à l'audio (préréglé en usine).  
Utilisateur3\*: Convient au vidéo (RAM) (préréglé en usine).  
\* Il est possible de modifier le paramétrage de Utilisateur 1–3 selon les préférences (→ page 15, "AV Enhancer" dans Menu Autres).

Lorsque le rehausseur AV(Auto)est activé, il n'est pas possible de modifier les paramètres indiqués ci-dessous.

### Paramétrages audio:

- Multi remastériser (→ ci-dessous)  
Ambiophonie évoluée/Optimisation dialogues/Dolby Pro Logic II (→

**RAM** **DVD-V** (Disques enregistrés à 48 kHz seulement)

**DVD-A** (Disques enregistrés à une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz ou 48 kHz seulement)

**VCD** **CD**

- Lors de la production d'un signal de sortie multicanal, cette fonction restaure les fréquences perdues lors de l'enregistrement pour un rendu sonore plus près de l'original.
- Lors de la production d'un signal de sortie sur 2 canaux de ces disques, cette fonction assure un rendu sonore plus réaliste en ajoutant des signaux haute fréquence non enregistrés sur le disque, par exemple, lors de la lecture à 96 kHz d'un DVD-Vidéo enregistré à 48 kHz. (→ Voir "Fréquence d'échantillonnage" dans "Glossaire" à l'endos.)

**WMA** **MP3** (Enregistrement sous une fréquence d'échantillonnage autre que 8 kHz, 16 kHz ou 32 kHz)

Cette fonction restaure les fréquences perdues lors de l'enregistrement pour un rendu sonore plus près de l'original.

Appuyer sur [MULTI RE-MASTER] pour sélectionner "1", "2" ou "3".

Réglage du niveau de remastérisation **DVD-A** **DVD-V** **CD** (LPCM/PPCM)

Appuyer sur [◀▶] pour régler le niveau (–6 dB à +6 dB).

- Cette fonction pourrait ne pas fonctionner lorsque la connexion est faite sur les prises DIGITAL AUDIO OUT ou HDMI AV OUT.

Pour un rendu sonore optimal, désactiver la reproduction de l'image.

### Pendant la lecture

#### Appuyer sur [AUDIO ONLY].

- La fonction AUDIO ONLY (audio seulement) est désactivée sur une seconde pression de la touche [AUDIO ONLY] ou lorsque l'appareil est mis dans le mode attente.
- Une image n'est affichée à l'écran que lorsque
  - le disque est arrêté.
  - des opérations telles que la recherche sont exécutées.
  - l'affichage ou le menu à l'écran est activé.
- Lorsque cette fonction est activée, aucun signal audio ni vidéo n'est transmis depuis la prise HDMI AV OUT.

### Contraste

Accentue le contraste entre les parties claires et les parties sombres de l'image.

1. Appuyer sur [CONTRAST].

2. Appuyer sur [◀▶] pour régler (–7 à +7).

### Luminosité

Augmente la luminosité de l'image.

1. Appuyer sur [BRIGHTNESS].
2. Appuyer sur [◀▶] pour régler (0 à +15).

### Netteté

Ajuste la netteté des bords des lignes horizontales.

1. AppuyuyuyuySHARPNESS].
2. Appuyer sur [◀▶] pour régler (–7 à +7).

### Couleur

Ajuste la nuance des couleurs de l'image.

1. Appuyer sur [COLOR].
2. Appuyer sur [◀▶] pour régler (–7 à +7).

## Lecture de tous les groupes/programmée/aléatoire

DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG MPEG4

### En mode arrêt, appuyer sur [PLAY MODE].

Sur chaque pression de la touche:

Lecture de tous les groupes (DVD-A) → Lecture programmée → Lecture aléatoire  
↑ Non (lecture normale) ←

- Désactiver la lecture au format HighMAT pour permettre la lecture programmée ou aléatoire. Sélectionner "Lecture disque données" (→ page 15, Menu Autres).

### ■ Lecture de tous les groupes

Appuyer sur [▶] (PLAY).

### ■ Lecture programmée (jusqu'à 32 rubriques)

- 1 Appuyer sur les touches numériques pour sélectionner des rubriques (→ page 8, Saisie d'un numéro).

Recommencer cette étape pour programmer d'autres rubriques.

- 2 Appuyer sur [▶] (PLAY).

#### Sélection de tous les éléments

(sur le disque ou dans un titre ou groupe)

Appuyer sur [ENTER] et [▲ ▼] pour sélectionner "ALL", puis appuyer de nouveau sur [ENTER] pour confirmer.

#### Modification du programme

Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner une rubrique.

– Pour remplacer une rubrique, répéter l'étape 1.

– Pour supprimer une rubrique, appuyer sur [CANCEL] (ou sélectionner "Effacer" et appuyer sur [ENTER]).

- Appuyer sur [ANGLE/PAGE] pour sauter une page à la fois.

#### Suppression d'un programme au complet

Sélectionner "Effacer tout le programme", puis appuyer sur [ENTER]. Le programme est également effacé après la mise hors marche ou l'ouverture du plateau du disque.

### ■ Lecture aléatoire

- 1 (DVD-A DVD-V WMA MP3 JPEG MPEG4)

Appuyer sur les touches numériques appropriées pour sélectionner un groupe ou un titre.  
(→ page 8, Saisie d'un numéro)

- 2 Appuyer sur [▶] (PLAY).

#### Pour quitter le mode de lecture de tous les groupes, programmée ou aléatoire

Appuyer sur [PLAY MODE] à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lecture cesse.

(Seulement pendant l'affichage du temps de lecture écoulé

**JPEG**: Fonctionne avec tous les fichiers JPEG.)

Cette position demeure en mémoire même après avoir mis l'appareil hors marche ou changé de disque.

**Appuyer sur [POSITION MEMORY].**

- Jusqu'à 5 disques.
- Lors de la mémorisation du sixième disque, la première position entrée en mémoire est remplacée.
- Il peut arriver que certaines portions du disque ne puissent être sauvegardées.

Lorsque l'appareil est mis en marche ou qu'un disque est placé dans la position de lecture, l'indication "▷" clignote à l'affichage.

**Appuyer sur [▶] (PLAY) pour poursuivre la lecture à partir de cet endroit.**

**(À cette étape, la mémorisation est effacée.)**

Appuyer sur [▶] (PLAY) lorsque le message suivant s'affiche.

Ne pas appuyer sur [▶] (PLAY) s'il n'est pas nécessaire de revoir les chapitres.

---

#### **Pour annuler**

Appuyer sur [■] pendant le clignotement de "▷".

**DVD-A** **DVD-V** (avec bandes son) **RAM** **VCD**

**Appuyer sur [AUDIO] à plusieurs reprises pour sélectionner la bande son.**

**RAM** **VCD**

Utiliser cette touche pour sélectionner "L" (G), "R" (D) ou "L R" (G D).

**DVD-V** (Disques Karaoké)

Appuyer sur [◀ ▶]




Il est possible de lire des contenus JPEG et MPEG4 sur disque DVD-RAM ou des disques HighMAT sans utiliser la fonction HighMAT (→ page 15, "Lecture disque données" dans Menu Autres).

## Lecture du contenu dans l'ordre (Menu Lecture)

Pendant l'affichage du menu


Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner "Tous", "Audio", "Arrêt sur image", ou "Vidéo" puis appuyer sur [ENTER].

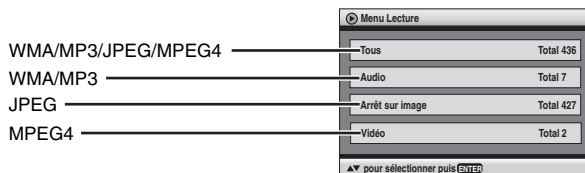

- Pour afficher/quitter l'écran  
Appuyer sur [TOP MENU]

## Lecture à partir d'une rubrique sélectionnée (Menu Navigation)

- 1 Appuyer sur [MENU].
- 2 Appuyer sur [▲ ▼◀▶] pour sélectionner le groupe, puis appuyer sur [ENTER].
- 3
  - Lecture du contenu d'un groupe dans l'ordre  
Appuyer sur [ENTER].
  - Pour lancer la lecture à partir d'un contenu sélectionné  
Appuyer sur [▲ ▼◀▶] pour effectuer la sélection, puis appuyer sur [ENTER].

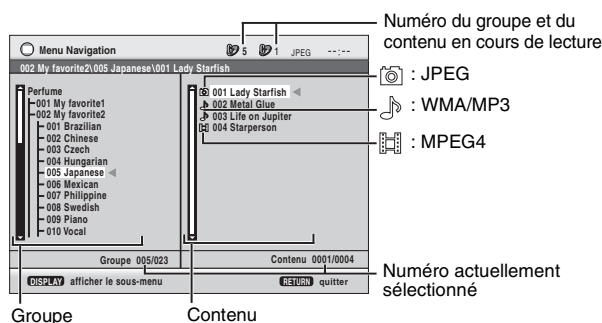

FRANÇAIS

- Pour sauter une page à la fois, appuyer sur [ANGLE/PAGE].
- Pour l'écoute d'un fichier WMA/MP3 pendant le visionnement d'une image JPEG.  
Sélectionner d'abord un JPEG, puis sélectionner le fichier WMA/MP3.  
(Procéder dans l'ordre inverse ne peut être fonctionnel.)
- Pour quitter l'écran  
Appuyer sur [MENU].

### ■ Utilisation du sous-menu

- 1 Appuyer sur [MENU].
- 2 Appuyer sur [DISPLAY].
- 3 Sélectionner une rubrique au moyen des touches [▲ ▼], puis appuyer sur [ENTER].

Multi	Groupes et contenu
Liste	Contenu seulement
Arbre	Groupes seulement
Miniature	Imagettes [JPEG]
Groupe suivant	Passage au groupe suivant
Groupe précédent	Retour au groupe précédent
Tous	WMA/MP3, JPEG et MPEG4
Audio	WMA/MP3 seulement
Arrêt sur image	JPEG seulement
Vidéo	MPEG4 seulement
Aide	Pour passer des messages guidés à l'indicateur chronométrique
Rechercher	Recherche par contenu ou titre de groupe (→ ci-contre)

### ■ Recherche par contenu ou titre de groupe

Placer le curseur sur le titre d'un groupe pour faire la recherche par groupe ou sur le titre du contenu pour rechercher le contenu.


- 1 Appuyer sur [MENU].
  - 2 Appuyer sur [DISPLAY].
  - 3 Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner "Rechercher", puis appuyer sur [ENTER].
- \* A Rechercher
- 4 Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner un caractère, puis appuyer sur [ENTER].
    - Recommencer pour entrer d'autres caractères.
    - Les lettres minuscules sont incluses dans la recherche.
    - Appuyer sur [◀▶] pour passer entre A, E, I, O et U.
    - Appuyer sur [◀] pour supprimer un caractère.
    - Effacer l'astérisque (\*) pour la recherche des titres commençant avec ce caractère.
  - 5 Appuyer sur [▶] pour sélectionner "Rechercher", puis appuyer sur [ENTER].  
L'écran des résultats de la recherche s'affiche.
  - 6 Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner le contenu ou le groupe, puis appuyer sur [ENTER].



Les titres apparaissent lors de la lecture d'un disque texte CD.

- Appuyer sur [MENU].
- Sélectionner la plage au moyen des touches [▲ ▼], puis appuyer sur [ENTER].


• Pour sauter une page à la fois, appuyer sur [ANGLE/PAGE].

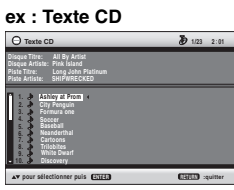

- Pour quitter l'écran Appuyer sur [MENU]



Pendant l'affichage du menu Appuyer sur [▲ ▼ ◀ ▶] pour régler, puis appuyer sur [ENTER].

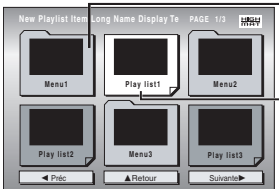

Menu: Conduit au menu suivant montrant les listes de lecture ou un autre menu


Liste de lecture: la lecture s'amorce

- Pour rappeler le menu à l'écran Appuyer sur [TOP MENU], puis appuyer sur [RETURN] à plusieurs reprises.
- Pour modifier l'arrière-plan du menu Appuyer sur [DISPLAY]. L'arrière-plan est remplacé par celui enregistré sur le disque.
- Pour afficher/quitter l'écran Appuyer sur [TOP MENU].

### Sélection à partir des listes

Pendant la lecture

- Appuyer sur [MENU].
- Appuyer sur [◀], puis sur [▲ ▼] pour commuter entre la liste de lecture, le groupe et la table des matières.
- Appuyer sur [▶], puis sur [▲ ▼] pour sélectionner une rubrique et appuyer sur [ENTER].
  - Pour sauter une page à la fois, appuyer sur [ANGLE/PAGE].

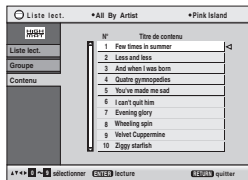


- Pour quitter l'écran Appuyer sur [MENU].

### Conseils pour créer des disques WMA/MP3/JPEG et MPEG4 (pour CD-R/CD-RW)

- Les disques doivent satisfaire aux normes ISO9660 de niveau 1 ou 2 (sauf dans le cas des formats étendus).
- Le lecteur est compatible avec les enregistrements multiseSSION; par contre, s'il y a plusieurs sessions, l'amorce de la lecture pourrait prendre plus de temps. Pour prévenir un tel problème, réduire le nombre de sessions à un strict minimum.
- S'il y a plus de 8 groupes, le huitième et ceux qui suivent seront affichés sur une ligne verticale à l'écran du menu.
- Il se peut que l'ordre d'affichage ne soit pas le même sur le menu que sur l'écran de l'ordinateur.
- Cet appareil ne peut prendre en charge des fichiers enregistrés au format de paquet.

**Appellation des dossiers et des fichiers (Les fichiers sont traités à la manière de contenu tandis que les dossiers sont considérés comme des groupes.)**

Au moment de l'enregistrement, attribuer un préfixe ordinal (à trois chiffres) au nom des dossiers et des fichiers en fonction de l'ordre dans lequel leur lecture doit se faire (peut ne pas fonctionner).  
Les fichiers doivent comporter l'extension:  
"WMA" ou ".wma"  
".MP3" ou ".mp3"  
".JPG", ".jpg", ".JPEG" ou ".jpeg"  
".ASF" ou ".asf"

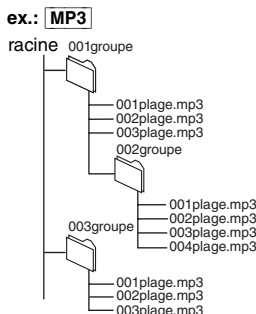


Download from [www.Somanuals.com](http://www.Somanuals.com). All Manuals Search And Download.



- Les titres ne s'affichent que s'ils ont été créés au préalable.
- Il n'est pas possible de modifier les titres ni les listes de lecture.

### Lecture de programmes

- Appuyer sur [DIRECT NAVIGATOR].
- Appuyer sur [▲ ▼] ou sur les touches numériques pour sélectionner le programme.
  - Pour sauter une page à la fois, appuyer sur [ANGLE/PAGE].
  - Sélection d'un numéro à 2 chiffres ex.: 23: [≥10] → [2] → [3]
- Appuyer sur [ENTER].

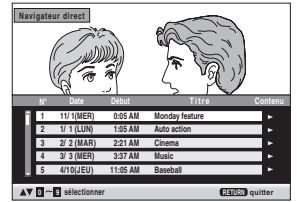


- Appuyer sur [▶] pour afficher le contenu du programme.

### Liste de lecture





(Seulement lorsque le disque comporte une liste de lecture)

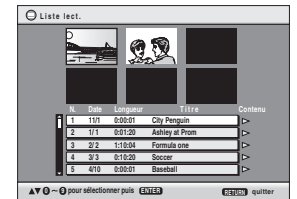- Appuyer sur [PLAY LIST].
- Appuyer sur [▲ ▼] ou utiliser les touches numériques pour sélectionner la liste de lecture.
  - Pour sauter une page à la fois, appuyer sur [ANGLE/PAGE].
  - Sélection d'un numéro à 2 chiffres ex.: 23: [≥10] → [2] → [3]
- Appuyer sur [ENTER].




### Lecture d'une scène

- Suivre les étapes 1 et 2 (→ ci-dessus, Liste de lecture).
- Appuyer sur [▶].
- Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner "Liste des séquences", puis appuyer sur [ENTER].
  - Sélectionner "Contenu" pour afficher le contenu du programme.
- Appuyer sur [▲ ▼ ◀ ▶] pour sélectionner une scène, puis appuyer sur [ENTER].

<p><b>1</b></p> <p>DISPLAY</p>  <p>Appuyer une fois.</p> <p>(Lorsque la touche est pressée deux fois, l'indicateur de temps de lecture écoulé s'affiche. → ci-dessous)</p>	<p><b>2</b></p> <p>Sélectionner</p>  <p>Aller au menu suivant</p> <p>Revenir au précédent</p> <p>Enregistrer</p> <p>Sélectionner le menu.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Sélectionner</p>  <p>Enregistrer</p> <p>Faire les paramétrages.</p>	<p><b>4</b></p> <p>RETURN</p>  <p>Appuyer pour quitter.</p>
--	---	--	--

## ■ Indicateur de temps de lecture écoulé

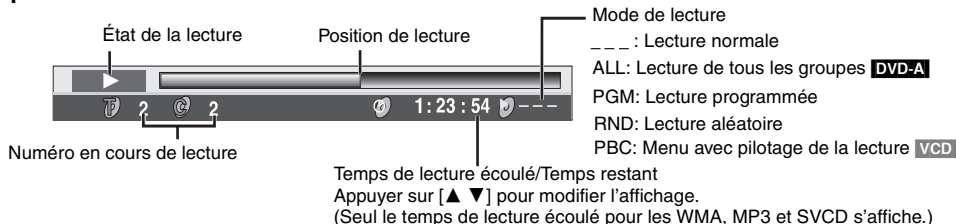

Les éléments qui s'affichent varient selon la connexion et le disque.

## Menus principaux

<b>Programme/Groupe Titre/Chapitre</b>	<b>Pour amorcer la lecture à partir d'un élément donné</b>
<b>Piste/Liste lect. Contenu</b>	
<b>Durée</b>	<p>Pour sauter des passages par incréments chronométriques (Saut dans le temps à la lecture seulement)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur [ENTER] à deux reprises pour afficher l'indicateur de Saut dans le temps.</li> <li>Appuyer sur [▲ ▼] pour entrer les données chronométriques, puis appuyer sur [ENTER]. <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir la touche [▲ ▼] enfoncée pour aller plus rapidement.</li> </ul> </li> </ol> <p>Pour amorcer la lecture à partir d'un repère chronométrique donné (Chercher horloge)</p> <p>Pour modifier l'affichage de la durée écoulée/restante</p>
<b>Vidéo</b>	Pour afficher le nombre de pixels

<b>Audio</b>	(→ page 11) Pour afficher le débit binaire ou la fréquence d'échantillonnage actuel
<b>Arrêt sur image</b>	Pour passer à une autre image fixe
<b>Miniature</b>	Pour afficher des imagettes
<b>Sous-titres</b>	(→ page 11)
<b>Repère(VR)</b>	Pour repérer un marqueur inscrit sur un enregistrement fait sur un enregistreur DVD-Vidéo
<b>Angle</b>	(→ page 11)
<b>Rotation</b>	
<b>Diaporama</b>	Pour activer/désactiver le diaporama Pour modifier l'intervalle entre les images (0 à 30 sec.)
<b>Autres réglages</b>	(→ ci-dessous)

## Autres réglages

<b>Vitesse de lecture</b>	(→ page 10)
---------------------------	-------------

### ■ Menu Lecture

(Seulement pendant l'affichage du temps de lecture écoulé  
[JPEG]: Les fonctions de répétition et de repère peuvent être utilisées.)

<b>Répétition</b>	Sélectionner une rubrique dont la lecture doit être répétée.
<b>Répétition A-B</b>	<p>Reprise de sections entre deux points spécifiques</p> <p>Appuyer sur [ENTER] aux points de départ et d'arrêt.</p> <p>Appuyer de nouveau sur [ENTER] pour annuler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RAM</b> (partie des images fixes): Ne fonctionne pas.</li> </ul>
<b>Repère Sauf RAM</b>	<p>Marquage de jusqu'à 5 positions aux fins de relecture</p> <p>Appuyer sur [ENTER]. (Il est maintenant possible d'inscrire des marqueurs.)</p> <p>Pour inscrire un marqueur: [ENTER] (à l'emplacement désiré)</p> <p>Pour marquer une autre position: [◀ ▶] pour sélectionner "*" → [ENTER]</p> <p>Pour rappeler un marqueur: [◀ ▶] → [ENTER]</p> <p>Pour effacer un marqueur: [◀ ▶] → [CANCEL]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette fonction ne peut être utilisée pendant la lecture programmée ou aléatoire.</li> <li>Les marqueurs ajoutés sont supprimés lors de l'ouverture du plateau du disque ou lorsque l'appareil passe dans le mode d'attente.</li> </ul>

### ■ Menu Image

<b>Mode image</b>	<p><b>Normal</b></p> <p><b>Cinéma1:</b> Adoucit l'image et accentue la netteté des scènes sombres.</p> <p><b>Cinéma2:</b> Accentue l'image et rehausse la netteté des scènes sombres.</p> <p><b>Animation</b></p> <p><b>Dynamique</b></p> <p><b>Utilisateur</b> (Appuyer sur [ENTER] pour sélectionner "Réglage de l'image") (→ ci-dessous)</p> <p><b>Réglage de l'image</b></p> <p><b>Contraste/Luminosité/Netteté/Couleur</b> (→ page 9)</p> <p><b>Gamma</b> (ajuste la luminosité des zones sombres.)</p> <p><b>Amplificateur BF</b></p> <p>Réduit le bruit vidéo en arrière-plan pour donner plus de profondeur à l'image.</p> <p><b>Réduc. bruit num. MPEG/Réduction bruit 3D</b></p> <p>(→ page 11, Réduction du bruit vidéo)</p>
-------------------	---

<b>Mode sortie vidéo</b>	<p><b>Avec connexion HDMI (lorsque "Mode vidéo HDMI" est réglé à "Oui") (→ page 17, Onglet "HDMI")</b></p> <p>Les enregistrements vidéo seront convertis et acheminés en un signal haute définition. La qualité de l'image varie selon l'équipement utilisé. Sélectionner la qualité selon les préférences.</p> <p><b>480p (progressif) 720p (progressif) 1080i (entrelacé)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le symbole "*" identifie les formats de signal vidéo de sortie possibles en fonction de l'équipement connecté. Si un choix non identifié par le symbole "*" devait être sélectionné, l'image pourrait subir de la distorsion. Dans une telle éventualité, maintenir enfoncée la touche [CANCEL] jusqu'à ce que l'image redevienne normale. Le paramètre "480p" est alors rétabli.</li> <li>Le signal de sortie à la prise de sortie vidéo composant (COMPONENT VIDEO OUT) sera au format "480i".</li> </ul> <p><b>Avec connexion HDMI (lorsque "Mode vidéo HDMI" est réglé à "Non") (→ page 17, Onglet "HDMI") ou autre connexion 480i (entrelacé) 480p (progressif)</b></p> <p>Lorsque "480p" est sélectionné et qu'un écran de confirmation s'affiche, sélectionner "Oui" seulement si le téléviseur connecté est compatible avec un signal à balayage progressif.</p>
<b>Mode de transfert</b>	<p>Lorsque "480p", "720p" ou "1080i" a été sélectionné (→ ci-dessus), sélectionner la méthode de conversion de manière que le signal de sortie convienne au type de matériel.</p> <p><b>Auto1 (normal):</b> Détecte les films avec contenu de 24 images/seconde et effectue adéquatement la conversion.</p> <p><b>Auto2:</b> Compatible avec les films avec contenu de 30 images/seconde en plus de 24 images/seconde. (Suivant le type de contenu, l'image peut être distordue.)</p> <p><b>Vidéo:</b> Sélectionner lors de la sélection de "Auto1" et "Auto2" et lors de distorsion des images vidéo.</p>
<b>Format HDMI</b>	<p><b>Avec connexion HDMI (lorsque "Mode vidéo HDMI" est réglé à "Oui") (→ page 17, Onglet "HDMI")</b></p> <p>La qualité de l'image varie selon l'équipement utilisé. Sélectionner la qualité selon les préférences. Les formats non compatibles avec l'équipement connecté ne sont pas affichés.</p> <p><b>RVB YCbCr (4:4:4) YCbCr (4:2:2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Plage HDMI RVB" (→ page 17, Onglet "HDMI") est disponible lorsque "RVB" est sélectionné.</li> </ul>

FRANÇAIS



## ■ Menu Audio

<b>Dolby Pro Logic II</b>	Dolby Pro Logic II est un décodeur évolué qui transforme en un rendu ambiophonique distribué sur 5 canaux (avant droite et gauche, centre, ambiophonique gauche et droite) tout matériel stéréophonique. <b>Non</b> <b>Film</b> : Films enregistrés au format Dolby Surround. <b>Musique</b> : Sources stéréophoniques. • Cette conversion ne peut se faire avec un signal audio multicanal. • Cette conversion ne peut se faire lorsque la connexion est faite sur la prise HDMI AV OUT.
<b>Ambiophonie évoluée</b>	<b>RAM DVD-V VCD</b> (2 canaux ou plus) Permet l'obtention d'un effet ambiophonique avec seulement 2 enceintes avant (SP) ou sur une casque d'écoute (HP) (connecter un équipement muni d'une prise pour casque d'écoute). <b>SP (Enceinte acoustique)</b> 1 Naturel <b>SP 2 Amplifié</b> <b>HP (Casque d'écoute)</b> 1 Naturel <b>HP 2 Amplifié</b> <b>Non</b> • Lors de la lecture de disques avec effets ambiophoniques, les sons semblent provenir de chaque côté de l'auditeur. • Lorsque le casque d'écoute est branché à un appareil connecté au lecteur, sélectionner "HP 1" ou "HP 2". • La distance optimale de la position d'écoute est de 3 à 4 fois soit la distance entre les enceintes gauche et droite avant soit la largeur du téléviseur si les enceintes du téléviseur sont utilisées. • Ne pas utiliser en même temps que les effets ambiophoniques sur un autre appareil.
<b>Optimisation dialogues</b>	<b>Augmente l'intelligibilité des dialogues des films</b> <b>DVD-V</b> (Avec enregistrements Dolby Digital, DTS sur 3 canaux ou plus avec dialogues sur le canal centre) <b>Oui</b> ↔ <b>Non</b>
<b>Multi remastériser</b>	(→ page 9)
<b>Filtre numérique</b>	Lorsque le signal audio provient de prises <b>AUDIO OUT 2</b> ou <b>5.1 canaux</b> (→ page 6, 7). <b>Normal</b> : Rendu sonore de qualité normale. <b>Lent</b> : Confère plus d'ambiance au rendu sonore en lui ajoutant de la douceur et plus de profondeur.
<b>Atténuateur</b>	Lorsque le signal audio provient de prises <b>AUDIO OUT 2</b> ou <b>5.1 canaux</b> (→ page 6, 7). Dans le cas où le son serait distordu, activer l'atténuateur. <b>Oui</b> ↔ <b>Non</b>

## ■ Menu Affichage

<b>Info</b>	<b>Oui</b> ↔ <b>Non</b> ( <b>JPEG</b> ) ( <b>MPEG4</b> ) : <b>Non</b> , <b>Date</b> , <b>Détails</b> )
<b>Position sous-titres</b>	0 à -60 (par incréments de 2)
<b>Luminosité sous-titres</b>	Auto, 0 à -7
<b>Aspect 4/3</b>	<b>Pour sélectionner comment afficher des images au format 4:3 sur un écran 16:9</b> <b>Normal</b> : Étire les images dans le sens de la largeur. <b>Auto</b> : Normalement, le paramètre "Zoom arrière" est activé. Toutefois, lorsque l'image est au format boîte aux lettres, le paramètre "Zoom avant" est automatiquement activé. <b>Zoom arrière</b> : L'image est rétrécie, centrée sur l'écran. <b>Zoom avant</b> : L'image est agrandie et passe au format 4:3.
<b>Plein écran</b>	(→ page 11, Changement du format d'image)
<b>Zoom manuel</b>	(→ page 11, Changement du format d'image)
<b>Affichage débit binaire</b>	<b>RAM DVD-V VCD MPEG4</b> <b>Oui</b> ↔ <b>Non</b>
<b>Transparence menu écran</b>	<b>Oui</b> ↔ <b>Non</b>
<b>Luminosité menu écran</b>	-3 à +3
<b>Etat HDMI</b>	Donne divers renseignements lorsque la connexion est faite sur la prise HDMI AV OUT (→ ci-dessous, Confirmation des renseignements HDMI).

## ■ Confirmation des renseignements HDMI


• Etat HDMI—HDMI raccordé	Etat connexion
Information HDMI	
Flux audio	PCM/Dolby Digital/DTS (→ page 11, Changement de langue des dialogues)
Canal max.	6ch Affiche le nombre maximum de canaux disponibles sur l'équipement connecté.
Format vidéo	480p/720p/1080i (→ page 14, Mode sortie vidéo)
Espace couleur	YCbCr(4:4:4)/YCbCr(4:2:2)/RVB (→ page 14, Format HDMI)

- Toutes les sorties disponibles sont affichées.
- Les réglages en cours sont soulignés dans "Flux audio", "Format vidéo" et "Espace couleur".
- Lorsque "Non" est sélectionné sous "Sortie audio HDMI" (→ page 17, onglet HDMI), l'indication "--" s'affiche sous "Flux audio" et "Canal max".

## ■ Menu Autres

<b>Auto</b> ↔ 30 min. ↔ 60 min. ↔ 90 min. ↔ 120 min. ↑ Non ↓	
<b>* Auto :</b> Le courant se coupe sur l'appareil 5 minutes après la fin de la lecture. - Fonctionne également avec des disques DVD qui affichent un menu après la fin de la lecture. - Ne peut fonctionner si la lecture est arrêtée ou un menu du disque s'affiche; le réglage Auto fonctionnera après la reprise de la lecture. • Lorsqu'une durée entre 30 et 120 minutes est sélectionnée, le temps restant est affiché.	
<b>Veille</b>	<b>Programmation des paramétrages</b> Il est possible de programmer ses effets audio et vidéo de prédilection sous "Utilisateur1", "Utilisateur2" et "Utilisateur3". <b>Préparatifs</b> Fixer les paramètres ci-dessous selon les préférences. (Si le mode "Auto" a été sélectionné, ces paramétrages ne sont pas disponibles.) <b>Paramètres audio :</b> Multi remastériser (→ page 9) Ambiophonie évoluée/Optimisation dialogues/Dolby Pro Logic II (→ ci-contre) <b>Paramètres vidéo :</b> Mode image (→ page 14) Gamma/Amplificateur BF (→ page 14) Contraste/Luminosité/Netteté/Couleur (→ page 9) Réduc. bruit num. MPEG/Réduction bruit 3D (→ page 11, Réduction du bruit vidéo)
<b>AV Enhancer</b>	1. Sélectionner "Enregistrer réglages", puis appuyer sur [ENTER]. 2. Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner la destination des paramètres programmés (Utilisateur1, Utilisateur2 ou Utilisateur3), puis appuyer sur [ENTER]. 3. Suivre les instructions affichées dans le menu puis, pour confirmer le tout, appuyer sur [ENTER]. <b>Rappel des paramétrages</b> (→ page 9, Rappel des paramètres audio et vidéo recommandés—Rehausseur AV (AV Enhancer)) <b>Confirmation des paramétrages</b> 1. Appuyer sur [▲ ▼] pour sélectionner "Utilisateur1", "Utilisateur2" ou "Utilisateur3", puis appuyer sur [ENTER]. 2. Sélectionner "Enregistrer réglages", puis appuyer à deux reprises sur [ENTER]. Pour quitter l'écran, sélectionner "Non", puis appuyer sur [ENTER].
<b>Configuration</b>	(→ page 16)
<b>Lecture DVD vidéo</b> ou <b>Lecture DVD audio</b>	• Sélectionner "Lecture DVD vidéo" pour lire le contenu au format DVD-Vidéo sur un disque DVD-Audio.
<b>Lecture DVD-VR</b> <b>Lecture HighMAT</b> ou <b>Lecture disque données</b>	• Sélectionner "Lecture disque données" pour lire des contenus JPEG ou MPEG4 sur DVD-RAM ou pour lire un disque HighMAT sans recourir à la fonction HighMAT.

# Modification des réglages sur l'appareil

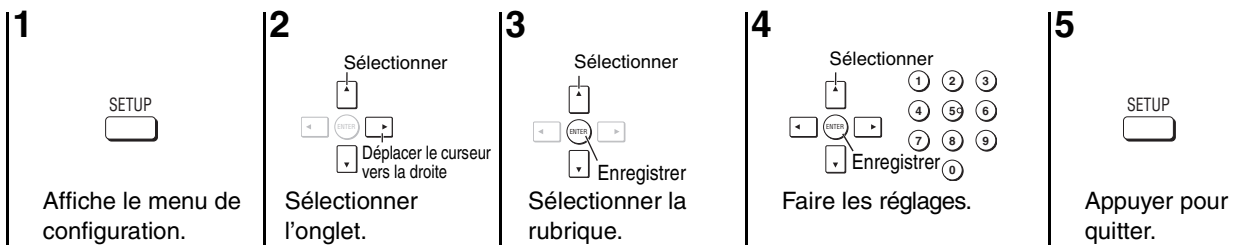

- Les paramètres demeurent inchangés même après que l'appareil ait été mis en mode d'attente.
- Les rubriques soulignées sont celles par défaut.

Le menu de CONFIGURATION RAPIDE permet de faire des réglages en succession des rubriques dans la zone ombrée.

## ■ Onglet "Disque"

<b>Audio (dialogues)</b> Choisir la langue des dialogues.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anglais</li> <li>• Français</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Version originale*1</li> <li>• Autre*1*1*1*2</li> </ul>
<b>Sous-titres</b> Choisir la langue des sous-titres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatique*3</li> <li>• Anglais</li> <li>• Français</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Autre*1*1*1*2</li> </ul>
<b>Menus du disque</b> Choisir la langue des menus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anglais</li> <li>• Français</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Autre*1*1*1*2</li> </ul>
<b>Restriction par classe</b> Choisir la classe de restriction de lecture des DVD-Vidéo. • Suivre les instructions à l'écran.	<p>Classe de restriction (Lorsque le niveau 8 est sélectionné)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Autoriser tous les disques      • 1 à 7</li> <li>• 0 Interdire tous les disques: Pour empêcher la lecture de disques sans niveau de restriction. Lors de l'établissement d'une classe de restriction, un écran d'entrée de mot de passe s'affiche. Suivre les instructions qui s'affichent.</li> </ul> <p><b>Mémoriser le mot de passe.</b> Un message s'affiche si le classement du disque DVD-Vidéo mis en place est supérieur au niveau établi. Suivre les instructions qui s'affichent.</p>

## ■ Onglet "Vidéo"

<b>Format TV</b> Sélectionner le format en fonction du téléviseur utilisé et des préférences personnelles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4:3 Pan&amp;Scan (Panoramique et balayage): Téléviseur ordinaire de format (4:3) Les côtés de l'image sont tronqués afin de remplir l'écran (sauf si prohibé par le disque).</li> <li>• 4:3 Letterbox (Boîte aux lettres): Téléviseur ordinaire de format (4:3) Les images au format grand écran s'affichent en format boîte aux lettres.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16:9: Téléviseur format grand écran (16:9)</li> </ul>	
<b>Télévision</b> Sélectionner le paramètre en fonction du type de téléviseur utilisé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléviseur (Téléviseur à vision directe)</li> <li>• Téléviseur/projecteur LCD</li> <li>• Projecteur à tube cathodique</li> <li>• Rétroprojecteur</li> <li>• Téléviseur à écran plasma</li> </ul>	
<b>Différé</b> Lorsque le lecteur est raccordé à un amplificateur AV et à un écran à plasma, utiliser ce réglage si la bande son n'est pas synchronisée avec l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0ms</li> <li>• 20ms</li> <li>• 40ms</li> <li>• 60ms</li> <li>• 80ms</li> <li>• 100ms</li> </ul>	
<b>Mode d'arrêt sur image</b> Sélectionner le type d'image qui sera affiché lors d'une pause en cours de lecture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatique</li> <li>• Trame: Un arrêt sur champ donne une image moins floue mais la qualité est inférieure.</li> <li>• Image: Un arrêt sur image donne une image floue bien que sa qualité soit grande.</li> </ul>	
<b>Commande de niveau du noir</b> Modifier le niveau du noir de l'image si le téléviseur a été connecté aux prises COMPONENT VIDEO OUT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus clair: Avec connexion aux prises VIDEO OUT ou S VIDEO OUT.</li> <li>• Plus foncé: Avec connexion aux prises COMPONENT VIDEO OUT.</li> </ul>	

## ■ Onglet "Audio"

<b>Sortie numérique PCM</b> Vérifier les restrictions concernant le signal d'entrée numérique de l'équipement raccordé à la prise COAXIAL ou OPTICAL et sélectionner la fréquence d'échantillonnage maximum de la sortie numérique PCM.	<p><b>Désactivée:</b> Lorsque la connexion est faite sur une prise autre que COAXIAL ou OPTICAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jusqu'à 48 kHz:</b> Raccordement à un équipement compatible avec 44,1 ou 48 kHz</li> <li><b>Jusqu'à 96 kHz:</b> Raccordement à un équipement compatible avec 88,2 ou 96 kHz</li> <li><b>Jusqu'à 192 kHz:</b> Raccordement à un équipement compatible avec 176,4 ou 192 kHz</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fréquence d'échantillonnage du signal de disques protégés contre le piratage est ramenée à 48 kHz ou 44,1 kHz.</li> <li>• Certains appareils ne peuvent prendre en charge une fréquence d'échantillonnage de 88,2 kHz même s'ils acceptent un signal de 96 kHz. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la documentation afférente à l'appareil utilisé.</li> </ul>
<b>Dolby Digital</b> Avec des connexions aux prises COAXIAL, OPTICAL ou HDMI AV OUT (→ page 6, 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitstream</li> <li>• PCM</li> </ul> <p>Sélectionner "Bitstream" si l'équipement connecté est en mesure de décoder le train de bits (forme numérique de données multicanal). Sinon, sélectionner "PCM".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le train de bits est acheminé à l'équipement sans décodeur, un haut niveau de bruit susceptible d'endommager les haut-parleurs et l'ouïe pourrait être reproduit. Lorsque le signal audio provient de la prise de sortie HDMI AV OUT et que l'équipement utilisé ne peut prendre en charge l'élément sélectionné, le signal de sortie effectif dépend de la capacité de l'équipement en question.</li> </ul>
<b>DTS Digital Surround</b> Avec des connexions aux prises COAXIAL, OPTICAL ou HDMI AV OUT (→ page 6, 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitstream</li> <li>• PCM</li> </ul>
<b>Compression dynamique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non</li> <li>• Oui: Règle la clarté sonore même lorsque le volume est bas en comprimant les taux le plus bas et le plus haut du niveau sonore. Utile pour une écoute nocturne. (Avec Dolby Digital seulement)</li> </ul>
<b>Recherche avec son</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Non</li> </ul>
<b>Haut-parleurs</b> Sélectionner paramètres les plus appropriés à l'équipement audio utilisé et aux conditions d'écoute. (→ page 17, Modification des paramètres en fonction des enceintes acoustiques)	<p>Type de haut-parleurs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multicanal: Lorsque 3 enceintes ou plus sont utilisées.</li> <li>• 2 canaux: Lorsque seulement 2 enceintes sont utilisées.</li> </ul> <p>Réglage multicanal (Lorsque "Multicanal" est sélectionné)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence et taille des enceintes</li> <li>• Temps de retard</li> <li>• Équilibre des canaux</li> </ul>

## ■ Onglet "HDMI"

<b>Plage HDMI RVB</b> Activer "Format HDMI" et "RVB" (→ page 14, Menu Image).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Standard</b></li> <li>● Amélioré: Lorsque les images en noir et blanc sont floues.</li> </ul>
<b>Mode vidéo HDMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oui</b>: Lorsque le signal vidéo provient de la prise HDMI AV OUT.</li> <li>● <b>Non</b>: Lorsque le signal vidéo provient de la prise COMPONENT VIDEO OUT (le signal en provenance de la prise HDMI AV OUT est au format 480p).</li> </ul>
<b>Sortie audio HDMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oui</b>: Lorsque le signal audio provient de la prise HDMI AV OUT.</li> <li>● <b>Non</b>: Lorsque le signal audio ne provient pas de la prise HDMI AV OUT.</li> </ul>

## ■ Onglet "Affichage"

<b>Langues des Menus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>English</b></li> <li>● Français</li> <li>● Español</li> </ul>
<b>Affichage à l'écran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oui</b></li> <li>● Non</li> </ul>
<b>Arrière-plan pendant la lecture</b> Sélectionner l'arrière-plan pendant la lecture d'un contenu JPEG ou MPEG4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Noir</b></li> <li>● Gris</li> </ul>

## ■ Onglet "Autres"

<b>Variateur luminosité</b> Modifie la luminosité de l'affichage sur l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Clair</b></li> <li>● Attenué</li> <li>● Auto: La luminosité est atténuée lors de la lecture mais est accentuée lors de l'exécution de certaines fonctions.</li> </ul>
<b>Coupeure automatique du courant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oui</b>: L'appareil passe dans le mode attente après un délai de 30 minutes dans le mode arrêt, et ce, sans égard au réglage de la minuterie-sommeil.</li> <li>● <b>Non</b></li> </ul>
<b>CONFIGURATION RAPIDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oui</b></li> <li>● Non</li> </ul>
<b>Réinitialisation du réglage</b> Rétablit tous les paramètres par défaut des menus de configuration.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oui</b>: L'écran d'entrée du mot de passe s'affiche si "Restriction par classe" a été établie (→ page 16). Entrer le même mot de passe. Après que l'indicateur "INIT" disparaît, couper puis rétablir le contact sur l'appareil.</li> <li>● <b>Non</b></li> </ul>


\*1 La langue considérée comme la langue originale du disque est sélectionnée.

\*2 Entrer le code correspondant à la langue désirée comme indiqué au tableau à la page 20.

\*3 Si la langue sélectionnée pour "Audio (dialogues)" n'est pas disponible, les sous-titres s'affichent dans cette langue (s'ils sont disponibles en cette langue sur le disque).

## Modification des paramètres en fonction des enceintes acoustiques

Si "Multicanal" (→ page 16, "Haut-parleurs" sous l'onglet "Audio") a été sélectionné, le paramétrage suivant (a) est requis. (Établir les paramètres (b) (c) selon les préférences.)

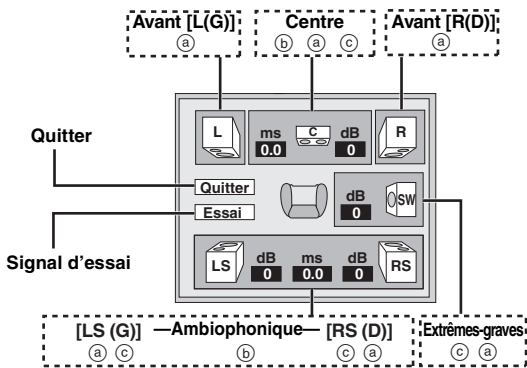

### Temps de retard (b)

(Avec des audio multicanal)

Si la distance (d) ou (f) est inférieure à (e), trouver cette différence dans le tableau correspondant et effectuer le réglage recommandé.


1. Appuyer sur [▲ ▼ ◀ ▶] pour sélectionner un élément, puis appuyer sur [ENTER].
2. Appuyer sur [▲ ▼] pour modifier le contenu, puis appuyer sur [ENTER].

#### (a) Enceinte de canal centre

Différence	Réglage
Environ 34 cm (1 1/10 pi)	1.0 ms
Environ 68 cm (2 1/5 pi)	2.0 ms
Environ 102 cm (3 3/10 pi)	3.0 ms
Environ 136 cm (4 2/5 pi)	4.0 ms
Environ 170 cm (5 1/2 pi)	5.0 ms

#### (c) Enceintes ambiophoniques

Différence	Réglage
Environ 170 cm (5 1/2 pi)	5.0 ms
Environ 340 cm (11 pi)	10.0 ms
Environ 510 cm (16 1/2 pi)	15.0 ms

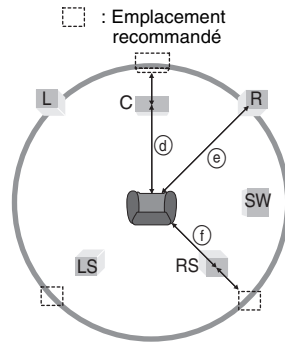

### Présence et taille des enceintes (a)

1. Appuyer sur [▲ ▼ ◀ ▶] pour sélectionner un élément, puis appuyer sur [ENTER].
2. Appuyer sur [▲ ▼] pour modifier le contenu, puis appuyer sur [ENTER].

#### Exemple d'icônes:

Enceinte ambiophonique [LS(G)]



Grande



Petite



Non

- **Grande**: Lorsque l'enceinte peut reproduire des basses fréquences (inférieures à 100 Hz).
- **Petite**: Lorsque l'enceinte ne peut pas reproduire les basses fréquences.

Si l'enceinte d'extrêmes-graves est réglée à "Non" les enceintes avant sont automatiquement réglées à "Grande". (Dans ce cas-ci, il est recommandé d'utiliser une enceinte capable de reproduire des fréquences inférieures à 100 Hz.)

### Équilibre des canaux (c)

Cet effet ne peut être obtenu lors d'une connexion aux prises HDMI et lorsque "Sortie audio HDMI" (→ ci-dessus, Onglet "HDMI") est réglé à "Oui".

1. **Sélectionner "Essai" puis appuyer sur [ENTER].**  
Un signal d'essai est émis.  
Avant [L(G)] → Centre → Avant [R(D)]  
↑  
Ambiophonique [LS(G)] ← ← ← Ambiophonique [RS(D)] ↓
2. **Pendant l'écoute du signal d'essai, appuyer sur [▲ ▼] pour régler le volume dans les enceintes du canal centre et ambiophoniques de manière que leur niveau de sortie semble égal à celui sur les enceintes avant (-6 à +6dB).**  
(Aucun réglage n'est possible ici sur les enceintes avant.)
3. **Appuyer sur [ENTER].**  
L'émission du signal d'essai est interrompue.
  - **Aucun signal n'est acheminé à l'enceinte d'extrêmes-graves.** Pour régler le niveau de sortie sur cette enceinte, faire l'écoute d'une source, puis revenir à cet écran de paramétrage pour effectuer les réglages voulus.

### Pour terminer le réglage des enceintes

Appuyer sur [Quitte] pour quitter l'écran de paramétrage, puis appuyer sur [ENTER].

Avant d'appeler un centre de service, faire les vérifications décrites ci-dessous. En cas de doute sur certains des points de vérification, ou si les solutions proposées dans le tableau ne résolvent pas le problème rencontré, se reporter à la section "Demande d'informations" à la page 20.

Alimentation		Page
<b>Absence d'alimentation.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduire la fiche du cordon d'alimentation à fond dans la prise secteur.</li> </ul>	6
<b>L'appareil se met automatiquement dans le mode attente.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Coupure automatique du courant" est réglé à "Oui", l'appareil passera automatiquement au mode attente après un délai d'environ 30 minutes en mode arrêt.</li> <li>• La minuterie-sommeil s'est enclenchée.</li> </ul>	17 15
Aucun fonctionnement		
<b>Les touches de commande n'ont aucun effet.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil ne peut prendre en charge que les disques identifiés dans le présent manuel.</li> <li>• Le fonctionnement de l'appareil peut être anormal à cause d'un orage, de l'électricité statique ou d'autres facteurs externes. Couper puis rétablir le contact sur l'appareil. Il est aussi possible de mettre l'appareil hors marche, de débrancher le cordon d'alimentation, puis de le rebrancher.</li> <li>• Il est possible qu'il y ait eu formation de condensation dans l'appareil. Attendre environ une heure ou deux.</li> </ul>	5 – –
<b>Aucune fonction ne peut être pilotée au moyen de la télécommande.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier si les piles ont été bien installées.</li> <li>• Au besoin, remplacer les piles.</li> <li>• Orienter la télécommande vers le capteur de signal de la télécommande du lecteur.</li> </ul>	7 7 8
<b>Les fonctions de la télévision ne peuvent être pilotées.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer les piles de la télécommande, puis entrer le code de nouveau.</li> </ul>	7
<b>Absence d'image et de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les connexions vidéo et audio.</li> <li>• Vérifier l'alimentation et le mode d'entrée sur l'équipement utilisé.</li> <li>• S'assurer que le DVD-RAM comporte un ou des fichiers.</li> </ul>	6, 7 – –
<b>Le mot de passe de déverrouillage a été oublié. Rétablir les paramètres par défaut.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le mode arrêt, maintenir une pression sur [◀◀/▶▶] et sur la touche [  ] du lecteur, puis maintenir une pression sur la touche [▲OPEN/CLOSE] du lecteur jusqu'à ce que le message "Lecteur réinitialisé" soit supprimé. Couper, puis rétablir le contact sur le lecteur. Tous les paramètres sont alors validés.</li> </ul>	–
Opération demandée impossible ou erronée		
<b>L'amorce de la lecture prend plus de temps. [MP3]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pourrait y avoir un délai avant l'amorce de la lecture dans le cas où une plage MP3 comporte des images fixes. Même après le début de la lecture de la plage, le temps de lecture affiché ne sera pas exact ; toutefois, cela n'est le signe d'aucune anomalie.</li> <li>• Avec certains DVD-Vidéo, ces fonctions ne peuvent être utilisées.</li> </ul>	– –
<b>Les fonctions de lecture programmée et de lecture aléatoire ne peuvent être utilisées. [DVD-V]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceci est normal pour les CD-Vidéo.</li> </ul>	–
<b>Un menu s'affiche lors d'un saut ou d'une recherche. [VCD]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyer à deux reprises sur [■], puis appuyer sur [▶] (PLAY).</li> </ul>	–
<b>Le menu de pilotage de la lecture ne s'affiche pas. [VCD] avec pilotage de la lecture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Même si le disque ne comporte pas une seconde bande son, deux numéros seront normalement affichés.</li> </ul>	–
<b>Le menu à l'écran indique que la bande son "2" a été sélectionnée sur pression de la touche [AUDIO], mais la bande son demeure inchangée. [DVD-A]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cela est tout à fait normal avec un disque DVD-Audio.</li> </ul>	–
<b>La lecture s'amorce au début de la bande son à la suite d'une commutation de la bande son. [DVD-A]</b>		–
Sous-titres		
<b>La position des sous-titres est erronée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler la position des sous-titres. ("Position sous-titres" dans le Menu Affichage)</li> </ul>	15
<b>Aucun sous-titre n'est affiché.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher les sous-titres.</li> </ul>	11
<b>Les sous-titres sont superposés à ceux pour malentendants.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver l'affichage des sous-titres.</li> </ul>	11
Lecture en reprise A-B		
<b>Le point B est automatiquement établi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fin d'une plage devient le point B lorsqu'elle est atteinte.</li> </ul>	–
<b>La lecture en reprise A-B est automatiquement annulée.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lecture en reprise A-B est annulée lors d'une pression sur [QUICK REPLAY].</li> </ul>	–
Image erronée		
<b>Distorsion de l'image.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que l'appareil n'est pas raccordé par le truchement d'un magnétoscope.</li> <li>• S'assurer qu'un signal de sortie à balayage progressif n'a pas été sélectionné si le téléviseur utilisé n'est pas en mesure de prendre en charge un tel signal. Maintenir enfoncée la touche [CANCEL] jusqu'à ce que l'image redevenue normale. Le paramétrage sera rétabli pour un signal 480i.</li> </ul>	6 –
<b>La taille de l'image ne convient pas à l'écran.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifier "Format TV" sous l'onglet "Vidéo".</li> <li>• Changer le format sur le téléviseur lui-même. Si le téléviseur ne peut pas changer de format, changer "Aspect 4/3" dans le Menu Affichage.</li> <li>• Modifier le réglage du zoom.</li> </ul>	16 15 11
<b>L'image affichée sur le téléviseur pourrait être anormale ou les couleurs affadies.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les disques au format PAL ne peuvent être pris en charge par cet appareil. (Les signaux DVD-Audio peuvent être pris en charge; toutefois, les images fixes pourraient ne pas être affichées adéquatement.)</li> <li>• Cela peut survenir lors de l'activation/désactivation de la fonction AUDIO ONLY (audio seulement) ; cela n'est le signe d'aucune anomalie.</li> <li>• Pour tirer profit d'une image à balayage progressif, utiliser un téléviseur compatible avec un signal de sortie progressif.</li> <li>• Il se peut que l'image ne puisse s'afficher si plus de 4 appareils sont connectés avec des câbles HDMI. Réduire le nombre d'appareil ainsi connectés.</li> </ul>	– 9 – –
<b>Le menu ne s'affiche pas correctement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rétablir le taux d'agrandissement à <math>\times 1,00</math>.</li> <li>• Régler "Position sous-titres" dans le Menu Affichage à "0".</li> <li>• Régler "Aspect 4/3" au Menu Affichage à "Normal".</li> </ul>	11 15 15
<b>La fonction de zoom automatique ne fonctionne pas adéquatement.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver la fonction zoom du téléviseur.</li> <li>• Utiliser les autres formats d'image préétablis ou procéder à un réglage manuel.</li> <li>• Il se peut que le zoom ne fonctionne pas bien, surtout dans le cas de scènes sombres, ou qu'il ne fonctionne pas du tout selon le type de disque.</li> </ul>	– 11 –
<b>Absence d'image</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque le paramètre pour signal audio seulement (AUDIO ONLY) a été activé, les signaux audio et vidéo ne peuvent être simultanément reçus via la prise HDMI AV OUT. Désactiver cette fonction.</li> </ul>	9

## Vidéo progressive

Page

Il y a présence d'une image fantôme lorsqu'un signal à balayage progressif ou HDMI est sélectionné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le Menu Image, régler "Mode sortie vidéo" à "480i". Ce problème provient de la méthode d'édition et du matériel utilisé sur le disque DVD-Vidéo, mais devrait être corrigé sur la sortie entrelacée. Lorsque la connexion est faite sur la prise HDMI AV OUT, faire la connexion sur les autres prises et modifier les paramètres comme suit :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Régler "Mode vidéo HDMI" à "Non".</li> <li>2. Pour le "Mode sortie vidéo", sélectionner "480i"</li> </ol> </li> </ul>	14 17 14
Les images ne sont pas acheminées par la sortie progressive.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'appareil est raccordé au téléviseur par le truchement de la prise VIDEO OUT ou S VIDEO OUT, le signal de sortie sera entrelacé.</li> </ul>	-
Les sous-titres pour malentendants ne s'affichent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les sous-titres pour malentendants ne seront pas affichés lorsque la sortie est progressive ou HDMI.</li> </ul>	-

## Son erroné

Présence de distorsion.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régler "Ambiophonie évoluée" dans le Menu Audio à "Non".</li> <li>• Régler "Atténuateur" dans le Menu Audio à "Oui" s'il y a distorsion en raison des connexions AUDIO OUT sur 2 ou 5.1 canaux.</li> <li>• Il pourrait y avoir un bruit de fond à la lecture des fichiers au format WMA.</li> <li>• Le disque peut comporter des restrictions sur la sortie des signaux audio. Avec certains disques multicanal, il est nécessaire que le nombre d'enceintes raccordées soit le même que la spécification de canaux du disque. Sinon, le son ne sera pas correctement émis. Se reporter à l'emballage du disque pour plus de renseignements. <b>DVD-A</b></li> <li>• Lorsque les connexions sont faites à la prise HDMI AV OUT, il se peut que le signal audio ne soit pas reçu des autres prises malgré les paramètres établis.</li> <li>• S'assurer que les réglages des enceintes correspondent à l'équipement raccordé.</li> <li>• Lors du raccordement à un amplificateur à l'aide d'un câble HDMI, s'assurer que les réglages des enceintes de cet appareil et de l'amplificateur correspondent au nombre d'enceintes présentes et à leur taille.</li> </ul>	15 15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un amplificateur numérique sans décodeur a été connecté, sélectionner "PCM" sous "Dolby Digital" ou "DTS Digital Surround" dans l'onglet "Audio".</li> </ul>	- 16 17
Un son strident est produit sur les enceintes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si un amplificateur numérique sans décodeur a été connecté, sélectionner "PCM" sous "Dolby Digital" ou "DTS Digital Surround" dans l'onglet "Audio".</li> </ul>	16
Les effets ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun des effets audio ne peut être appliqué lorsque l'appareil achemine des trains de données par la prise DIGITAL AUDIO OUT ou HDMI AV OUT.</li> <li>• Avec certains disques, les effets sonores ne fonctionnent pas ou sont moins efficaces.</li> <li>• Lorsque la connexion est faite sur la prise HDMI AV OUT:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolby Pro Logic II ne fonctionne pas.</li> <li>- Les disques HDCD sont pris en charge comme étant des CD ordinaires.</li> <li>- Le mode audio seulement (AUDIO ONLY) ne fonctionne pas.</li> </ul> </li> </ul>	16 - - -
No sound	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que le son ne soit pas reproduit lorsque plus de 4 appareils auxiliaires sont raccordés au moyen de câbles HDMI. Réduire le nombre d'appareils raccordé.</li> <li>• Lorsque le mode audio seulement (AUDIO ONLY) est activé :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il se peut qu'aucun signal audio ne soit reçu selon le type de téléviseur utilisé.</li> <li>- Les signaux audio et vidéo ne peuvent être acheminés simultanément depuis la prise HDMI AV OUT. Désactiver cette fonction.</li> </ul> </li> <li>• Il se peut que le signal audio soit temporairement bloqué lors d'un changement de la vitesse de lecture.</li> </ul>	- - 9 10

## Enregistrement

Impossible d'enregistrer sur un appareil numérique (problème de son).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il n'est pas possible d'enregistrer des fichiers WMA/MP3.</li> <li>• Il n'est pas possible d'enregistrer des disques DVD possédant un système de protection empêchant l'enregistrement numérique.</li> <li>• Il n'est pas possible d'enregistrer des disques DVD sur un appareil ne pouvant traiter les signaux à une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz.</li> <li>• Effectuer les paramètres suivants:             <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Ambiophonie évoluée:</td> <td>Non</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>- Sortie numérique PCM:</td> <td>Jusqu'à 48 kHz</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>- Dolby Digital/DTS Digital Surround:</td> <td>PCM</td> <td>16</td> </tr> </table> </li> </ul>	- Ambiophonie évoluée:	Non	15	- Sortie numérique PCM:	Jusqu'à 48 kHz	16	- Dolby Digital/DTS Digital Surround:	PCM	16	- - - 15 16 16
	- Ambiophonie évoluée:	Non	15								
	- Sortie numérique PCM:	Jusqu'à 48 kHz	16								
	- Dolby Digital/DTS Digital Surround:	PCM	16								

## Affichages sur l'appareil

"NOPLAY"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disque n'est pas compatible avec le lecteur. Utiliser un disque compatible.</li> <li>• Un disque vierge a été inséré.</li> </ul>	5 -
"U11"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disque est sale.</li> </ul>	5
"U15"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un disque DVD-R non finalisé a été inséré.</li> </ul>	5
"H□□" □□ représente un nombre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un problème est probablement survenu. Le nombre affiché à la droite de la lettre "H" est fonction de l'état de l'appareil. Couper puis rétablir le contact sur l'appareil. Il est aussi possible de mettre l'appareil hors marche, de débrancher le cordon d'alimentation, puis de le rebrancher.</li> <li>• Si le code demeure affiché, le noter et communiquer avec un technicien qualifié.</li> </ul>	- -
"NODISC"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il n'y a pas de disque dans le lecteur; en introduire un dans le logement.</li> <li>• Le disque n'a pas été correctement mis en place; le mettre en place correctement.</li> </ul>	8 8
"U70-1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'équipement connecté n'est pas compatible avec HDMI.</li> </ul>	-
"U70-□" □ représente un nombre. Le chiffre inséré après "U70-" dépend de l'état de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La connexion HDMI donne des résultats inhabituels.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'équipement connecté n'est pas compatible avec HDMI.</li> <li>- Le câble HDMI est trop long.</li> <li>- Le câble HDMI est endommagé.</li> </ul> </li> </ul>	- - -

## Affichages sur l'écran du téléviseur

"⊘"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'opération demandée est interdite par le disque ou l'appareil.</li> </ul>	-
"Affichage de groupe xx, contenu xx impossible"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les groupes ou contenus sont incompatibles.</li> </ul>	13
"Lecture audio impossible"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun son n'a été enregistré ou le signal audio a été enregistré dans un format que l'appareil ne peut prendre en charge. Seule l'image est reproduite.</li> </ul>	5
"Pas d'audio"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disque est sale.</li> </ul>	5
"Vérifiez le disque."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors du raccordement d'un équipement ne pouvant prendre en charge les fichiers protégés contre le piratage (CPPM → Endos, "Glossaire"), le signal audio du DVD-Audio ainsi protégé ne peut être reçu via la prise de sortie HDMI AV OUT. Connecter la fiche audio du câble audio/vidéo [L (G), R (D)] dans une prise AUDIO IN compatible avec le format HDMI.</li> </ul>	6
"Copyright oblige, pas de sortie audio via HDMI."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si une rubrique sans l'indication "*" est sélectionnée en "Mode sortie vidéo" au menu image, cette rubrique ne sera pas soulignée.</li> </ul>	14
Lorsque l'indication "Etat HDMI" est affichée, aucun paramètre n'est souligné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le lecteur ne peut prendre en charge que des disques DVD-Vidéo dont le code régional est "1", "ALL" ou dont les codes multiples comprennent le code "1".</li> </ul>	Page couverture
"Ce disque est codé pour une autre région. Il ne peut être lu."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner "Oui" sous "Affichage à l'écran" sous l'onglet "Affichage".</li> </ul>	17
Aucun affichage à l'écran. Dans le menu du "Mode sortie vidéo", le symbole "*" n'est pas affiché au côté du format de signal de sortie vidéo possible avec l'équipement connecté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'équipement connecté est compatible avec un format sélectionné non identifié par le symbole "*", l'image ne subira pas de distorsion.</li> </ul>	14

## Entretien

### Nettoyer le coffret avec un linge doux et sec.

- Ne jamais utiliser d'alcool, diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.

- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les instructions y afférentes.

# Spécifications

**Format du signal:** NTSC

**Température de fonctionnement:** +5 à +35 °C (+41 à +95 °F)

**Hygrométrie:** Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

**Disques compatibles [8 cm (3 po) ou 12 cm (5 po)]:**

(1) DVD-RAM (disques au format JPEG, MPEG4, compatibles avec DVD-VR)

(2) DVD-Audio (3) DVD-Vidéo

(4) DVD-R (compatible avec DVD-Vidéo) (5) CD-Audio (CD-DA)

(6) CD-Vidéo

(7) SVCD (Conforme à la norme IEC62107)

(8) CD-R/CD-RW

(disques au format CD-DA, CD-Vidéo, SVCD, MP3, WMA, JPEG et MPEG4)

(9) MP3/WMA\*

•Taux de compression compatible:

MP3:entre 32 kbps et 320 kbps

WMA:entre 48 kbps et 320 kbps

(10) JPEG\*

•Fichiers Exif Ver 2.1, système de base JPEG

•Définition de l'image: entre 320 x 240 et 6144 x 4096 pixels  
(sous-échantillonnage à 4:2:2 ou 4:2:0)

(11) MPEG4\*

•Données enregistrées au format MPEG4 sur un appareil SD polyvalent Panasonic ou sur un enregistreur DVD Panasonic [conformes à la norme SD vidéo (format ASF standard)/système vidéo MPEG4 (profil simple)/système audio G.726]

(12) HighMAT Niveau 2 (Audio et Image)

**Sortie vidéo:**

Niveau de sortie: 1 V c.-à-c. (75 Ω)

Prise de sortie: Prise à broches (1 jeu)

**Sortie S-Vidéo:**

Niveau de sortie Y: 1 V c.-à-c. (75 Ω)

Niveau de sortie C: 0,286 V c.-à-c. (75 Ω)

Prise de sortie: Prise S (1 jeu)

**Sortie vidéo composant:**

(480p/480i)

Niveau de sortie Y: 1 V c.-à-c. (75 Ω)

Niveau de sortie P<sub>B</sub>: 0,7 V c.-à-c. (75 Ω)

Niveau de sortie P<sub>R</sub>: 0,7 V c.-à-c. (75 Ω)

Prise de sortie: Prise à broches (Y: vert, P<sub>B</sub>: bleu, P<sub>R</sub>: rouge) (1 jeu)

**Sortie audio:**

Niveau de sortie: 2 V eff. (1 kHz, 0 dB)

Prise de sortie: Prise à broches

Nombre de connecteurs: 2 canaux : 1 jeu

Sortie à 5,1 canaux indépendants : 1 jeu

**Audio:**

(1) Réponse en fréquence:

•DVD (audio linéaire): 4 Hz à 22 kHz (échantillonnage à 48 kHz)  
4 Hz à 44 kHz (échantillonnage à 96 kHz)

•DVD-Audio: 4 Hz à 88 kHz (échantillonnage à 192 kHz)

•CD-Audio: 4 Hz à 20 kHz

(2) Rapport signal sur bruit:

•CD-Audio: 115 dB

(3) Dynamique:

•DVD (audio linéaire): 110 dB

•CD-Audio: 100 dB

(4) Distorsion harmonique totale:

•CD-Audio: 0,002 %

**Sortie audionumérique:**

Sortie numérique optique: Prise optique

Sortie numérique coaxiale: Prise à broches

19 broches

**Sortie AV HDMI :**

**Bloc de lecture:**

Longueur d'onde: 662 nm/785 nm

Faisceau laser: CLASS 2/CLASS 3A

**Source d'alimentation:**

120 V c.a., 60 Hz

**Consommation:**


17 W

**Consommation en mode attente:**

**environ 1 W**

## Conexiones


### Conexión a un televisor

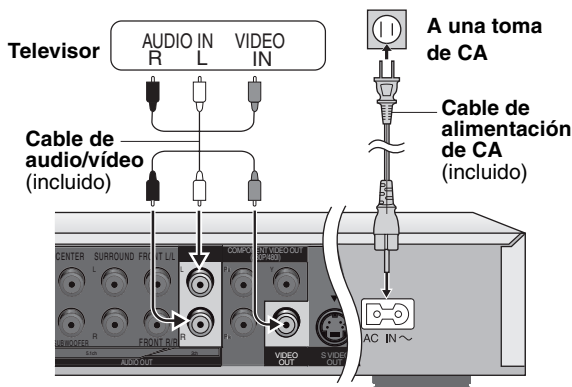

#### Parte posterior del aparato

- Conecte el cable de alimentación de CA el último.

### Para disfrutar de audio y vídeo de alta calidad (conexión HDMI) .

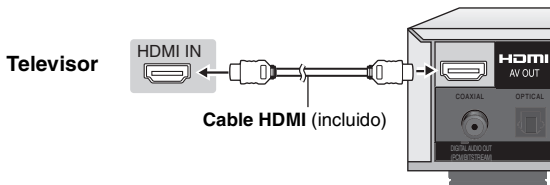

## PREPARACIÓN RÁPIDA

Encienda el televisor y seleccione la entrada de vídeo apropiada en el mismo.

- 1 [⏻] Encienda.
- 2 [SETUP] Muestra la pantalla QUICK SETUP.
- 3 [▲ ▼] Pulse [▲ ▼] para seleccionar "Español" y pulse [ENTER]. Siga el mensaje y haga los ajustes.  
[RETURN]
- 4 [ENTER] Pulse para terminar PREPARACIÓN RÁPIDA.
- 5 [SETUP] Pulse para salir.

## Reproducción básica

- 1 [⏻] Encienda.
- 2 [▲] Abre el cajón.
- 3 Introduzca el disco.
- 4 [▶] (PLAY) Inicie la reproducción.



### Parada [■]

La posición se memoriza cuando "▷" parpadea en el visualizador.

- Pulse [▶] (PLAY) para proseguir.
- Pulse [■] para borrar la posición.

### Pausa [||]

- Pulse [▶] (PLAY) para reiniciar la reproducción.

### Salto [◀▶]

(Salto de grupo) **WMA** **MP3** **JPEG** **MPEG4** [▲ ▼]

### Búsqueda (durante la reproducción) [◀▶]

- Hasta 5 pasos
- Pulse [▶] (PLAY) para iniciar la reproducción.
- **VCD** Cámara lenta: Dirección de avance solamente.

### Cámara lenta (durante la pausa) [◀▶]

- **MPEG4** Cámara lenta: No funciona.

### Cuadro a cuadro (durante la pausa) [◀▶]

**RAM** **DVD-A** **VCD**

- **VCD** Sentido de avance solamente

### Selección de elemento en pantalla [▲ ▼ ◀ ▶] [ENTER]

### Introduzca número Botones numerados

**RAM** **DVD-A** **DVD-V** **VCD** **CD**

Ej.: Para seleccionar 12:  
[≥10] → [1] → [2]

**WMA** **MP3** **JPEG** **MPEG4**

Ej.: Para seleccionar 123:  
[1] → [2] → [3] → [ENTER]

- Pulse [CANCEL] para cancelar el(los) número(s).

### Menú de disco

[TOP MENU]

**DVD-A** **DVD-V**

Muestra un menú inicial de disco

[MENU]

**DVD-V**

Muestra un menú de disco

[RETURN]

**VCD**

Muestra un menú de disco

### Vuelta a la pantalla anterior [RETURN]

### Visualizador del aparato principal [FL SELECT]

Visualización de números

↑ ↓  
Visualización de tiempo

(See page 8 for basic play)

Skips back a few pages)

(Se reporter à la page 8 pour les fonctions de base)

TV operation (→page 7)

Fonctionnement avec un téléviseur (→page 7)  
Enjoying even higher quality  
Pour l'écoute d'un son de

Changes play speed

Memorizes the position during play  
Mémorise la position en cours de lecture

Modifie la vitesse de lecture (→page 10)  
→page 10)

(→page 8, 12)  
Shows a play list (→page 13) Affiche une liste de lecture (→p

Adjusting picture mode (→page 9) Réglage de l'image (→page

Changes  
(

Selects groups to play (→page 10)  
Sélectionne les groupes page 10)

Changes the zoom ratio (→page 11)  
Change le (→page 11)

Changes subtitles (→page 11)  
Change les sous-titres (→page 11)

Prot

HDCD as compared with 16 bits for other CDs.

**HDMI (High-Definition Multimedia Interface)**

HDMI is a next-generation digital video and audio interface. Unlike conventional definition video, high-definition

**MPEG**

A compressed high



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>