

23PF5320

دليل استخدام جهاز تلفزيون LCD



PHILIPS

_____	رقم الطراز:
_____	رقم المسلسل:

عليك الإسراع بإعادة بطاقة تسجيل المنتج اليوم
حتى تستطيع الحصول على أقصى فائدة من شركك للمنتج.

يتيح لك تسجيل الطراز مع شركة فيليبس الحصول على كافة الفوائد القيمة الوارد ذكرها فيما يلي، لذا لا تضيع عليك هذه الفرصة الذهبية. أسرع باستكمال بطاقة تسجيل المنتج على الفور وأعدّها إلى الموزع:

*المزايا الإضافية لامتلاك

المنتج

يضمن لك تسجيل المنتج الحصول على المزايا التي يحق لك الحصول عليها، بما في ذلك الاستفادة من العروض الخاصة التي تستطيع من خلالها توفير الكثير من الأموال.

*إخطار سلامة المنتج

عندما تقوم بتسجيل المنتج ستلتقي بإخطاراً - مباشرة من الجهة المصنعة - في حالة إعادة المنتج أو وجود عيب به، وهذا نادراً ما يحدث.

*دليل الشراء

يضمن لك إرجاع البطاقة المرفقة أن يتم تسجيل تاريخ شركك للمنتج في أحد الملفات، وبذلك لن تحتاج إلى ملء المزيد من الأوراق للحصول على خدمات الضمان.

تعرف على رموز السلامة التالية



يشير "رمز الصاعق المتعرج" إلى وجود مادة غير معزولة داخل الوحدة ربما تتسبب في تعرضك لصدمة كهربائية. ولضمان سلامة كافة الموجودين بالمنزل، يرجى عدم إزالة غطاء المنتج.



تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي ينبغي أن تقرأ عنها في الأوراق المرفقة بعناية وذلك حتى لا تتعرض لمشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل مخاطر التعرض لنشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعرض هذا الجهاز لمياه الأمطار أو الرطوبة، وكذا يجب عدم وضع الأجسام الممتلئة بالماء فوق هذا المنتج، على سبيل المثال الزهريات.

تنبيه: للحيلولة دون التعرض لصدمة كهربائية، أدخل شفرة المقيس العريض بالفتحة الواسعة بشكل كامل.

ATTENTION: Pour éviter les choc électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

لاستخدام المستهلك

ادخل فيما يلي الرقم المسلسل الخاص بالمنتج، والذي يمكن العثور عليه في الجزء الخلفي لصندوق الجهاز. يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

رقم الطراز _____
الرقم المسلسل _____

PHILIPS

تهانينا على شركك المنتج ومرحباً بك عضواً في "العائلة!"

عزيزي مالك منتج فيليبس:

شكراً على الثقة التي أوليتها لشركة فيليبس. لقد اقتنيت واحداً من أفضل المنتجات المطروحة حالياً في الأسواق وذلك فيما يتعلق بجودة التركيب وملحقات الدعم. إننا سنبدل قصارى جهدنا حتى نظل ممتهجاً لشركك هذا المنتج لسنوات عديدة قادمة.

وبصفتك أحد أعضاء "عائلة" فيليبس أصبح لديك الحق في التمتع بالحماية التي يوفرها أحد أفضل وأشمل الضمانات وشيكات الخدمات المعروفة في هذه الصناعة. وعلاوة على ذلك، ستلتقي كافة المعلومات المتعلقة بالعروض الخاصة المتوافرة التي تكون مؤهلاً للحصول عليها، ذلك فضلاً عن سهولة الوصول إلى الملحقات المتوافرة عبر العديد من شبكات التسوق المنزلية التي تستطيع التعامل معها بسهولة ويسر.

والأكثر أهمية من ذلك، تستطيع أن تعتمد على التزامنا التام بمحاولة إرضائك. ونحن بهذا نعبر عن ترحيبنا وعميق شكرنا لك على استئثار أموالك في أحد المنتجات التي توفرها شركة فيليبس.


رجاء: للحصول على أفضل المزايا التي تستطيع أن تفوز بها من عملية شراء المنتج، تأكد من استكمال تسجيل الضمان وإرجاعه على الفور.

1. يرجى قراءة الإرشادات الحالية.
2. يجب الاحتفاظ بهذه الإرشادات في مكان آمن.
3. يجب الاهتمام بكافة التحذيرات.
4. يجب اتباع الإرشادات.
5. يجب عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6. يجب تنظيف هذا الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة فقط.
7. يجب عدم سد فتحات التهوية وتركيب الجهاز وفقاً للإرشادات التي أوردتها الجهة المصنعة.
8. يجب عدم تركيب الجهاز بالقرب من أي مصادر للحرارة، على سبيل المثال أجهزة التبريد وعدادات الحرارة والأفران والأجهزة الأخرى (ببعض ذلك المكبرات) التي تنشأ عنها حرارة.
9. يجب عدم التعاضى عن احتياطات السلامة للفايس المورض أو القطبي. يحتوي الفايس القطبي على شفرتين، إحداهما أكثر عرضاً من الثانية، في حين يتضمن الفايس من النوع المورض على شفرتين وشوكة تأريض ثالثة. لقد تم توفير الشفرة العريضة والشوكة الثالثة لضمان سلامتك. إذا لم يتناسب الفايس المرفق مع منفذ التيار الكهربى لديك، يرجى استشارة أحد فنيي الكهرباء لاستبدال منفذ التيار الكهربى القديم.
10. يجب حماية سلك التيار الكهربى حتى لا يسير عليها أحد أو يتعرض للثقب، لا سيما من ناحية الفايس، ومقابس الأجهزة التكميلية والنقطة التي يخرج منها السلك بالجهاز.
11. استخدم المحلقات/المرفقات التي حددتها الجهة المصنعة فقط.
12. استخدم الجهاز فقط مع عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو كتيبة تثبيت أو منضدة حددتها الجهة المصنعة أو تم إرفاقها مع الجهاز. في حالة استخدام عربة، ينبغي توخي الحذر عند نقل مجموعة العربة/الجهاز لتجنب التعرض للإصابة من الانقلاب.
13. يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربى عند هبوب عواصف رعدية أو في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة.
14. يجب أن يقوم بأعمال الصيانة أفراد خدمة صيانة مؤهلين. يجب القيام بأعمال الخدمة للجهاز عند تعرضه للثقف أو انسكاب سائل داخله أو سقوط أجسام فوقه أو تعرض الجهاز لمياه الأمطار أو تعرضه للرطوبة أو عدم تشغيل الجهاز على نحو مألوف أو تعرضه للسقوط.
15. ربما يحتوي المنتج الذي بين يديك على عنصرى الرصاص والزنك. ينبغي التخلص من هذه المواد بما يتفق مع معايير الحفاظ على البيئة. لمعرفة المعلومات المتعلقة بكيفية التخلص من هذه المواد، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو اتحاد الصناعات الإلكترونية على الرابط: www.eiae.org.
16. **حالات الثقف التي تتطلب الخدمة** - يجب أن يقوم أفراد خدمة مؤهلين بإجراء أعمال الخدمة التي يتطلبها الجهاز في حالة:
 - أ. تعرض الفايس أو سلك التيار الكهربى للثقف؛
 - ب. سقوط أجسام أو انسكاب سائل داخل الجهاز؛
 - ج. تعرض الجهاز لماء الأمطار؛



ملاحظة للمسؤول عن تركيب نظام CATV: لقد تم توفير هذه الملاحظة التذكيرية للفت انتباه المسؤول عن تركيب نظام CATV إلى البند رقم ٤٠ - ٨٢٠ من الدليل الوطنى للأجهزة الكهربائية والذي يوضح الإرشادات المناسبة للتلأريض وتوص على وجه الخصوص أنه يجب توصيل الكابل بنظام تلأريض خاص بالمبنى، على أن يكون ذلك بالقرب من نقطة إدخال الكابل بغدر الإمكان.

مثال على تلأريض الهوائى كما نص عليه الدليل الوطنى للأجهزة الكهربائية

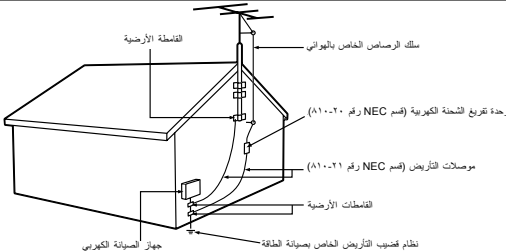

- تأكد من إحكام تثبيت حامل تليفزيون LCD بالجهاز. (يجب الرجوع إلى دليل الاستخدام السريع لمعرفة الأسلوب الصحيح لإحكام تثبيت المسمار القلاووظ (البرغي) الخاص بالحامل في الجهاز)، ربما يؤدي عدم إحكام تثبيت المسمار القلاووظ (البرغي) إلى عدم تأمين الجهاز.
- في حالة تركيب تليفزيون LCD على الحائط، يجب أن يقوم بعملية التركيب أفراد خدمة مؤهلين. حيث قد يتسبب تركيب الجهاز على النحو الخاطئ إلى عدم تأمين الجهاز.
- افصل مصدر التيار الرئيسي في حالة:
 - تنظيف شاشة التليفزيون، لا تستخدم أي عوامل من شأنها أن تتسبب في حدوث كشط بالجهاز.
 - هبوب عاصفة رعدية.
 - ترك الجهاز دون استخدام لفترة طويلة من الزمن.
- يجب عدم حمل تليفزيون LCD ونقله أثناء توصيله بالتيار الكهربائي.
- يجب عدم لمس أو دفع أو مسح سطح شاشة تليفزيون LCD باستخدام أجسام حادة أو صلبة.
- عند اتساع شاشة LCD، قم بمسحها برفق باستخدام قطعة قماش مصنوعة من القطن وتتنم بالقدرة على الامتصاص أو باستخدام أي مادة ملساء أخرى، على سبيل المثال الشمواة. لا تستخدم الأسيون أو التولوين أو الكحول لتنظيف سطح الشاشة، حيث قد تتسبب تلك المواد الكيميائية في تلف سطح الشاشة.
- تخلص من الماء للعباب بأقصى سرعة، حيث قد تتسبب هذه السوائل في تشوه الشاشة وبهتان ألوانها في حالة تركها لفترة من الوقت.
- انتبه للكثائف في حالة حدوث تغيير في درجة الحرارة. قد يتسبب الكثائف في تلف شاشة LCD والأجزاء الكهربائية. بعد انتهاء الكثائف، سيظهر على شاشة LCD بعض النقاط والتلطحات.
- تم وضع المعلومات التنبؤية داخل غطاء VESA (انظر الشكل التالي). للاطلاع على المعلومات، افتح غطاء VESA.

وضع شاشة LCD

- ضع شاشة LCD فوق قاعدة أو حامل صلب وثابت. وتأكد من أن الحامل قوي بدرجة كافية لتحمل وزن شاشة LCD.
- حاول إتاحة مساحة 6 بوصات حول كل جانب من جوانب صندوق تليفزيون LCD، وذلك لضمان وجود تهوية كافية.
- يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب من جهاز تبريد أو أي مصادر حرارة أخرى.
- يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب بالأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها لمياه الأمطار أو الرطوبة الزائدة.

إجراءات إعادة التدوير/التخلص من المواد بعد انتهاء عمرها الافتراضي

- لتقليل الضرر الذي يلحق بالبيئة، لم تتضمن البطاريات المرفقة مع تليفزيون LCD مادة الزئبق أو كادميوم النيكل. عند التخلص من البطاريات يرجى استخدام وسائل إعادة التدوير المتوافرة في المنطقة التي تقطن بها، إن أمكن.
- يتضمن تليفزيون LCD مواد يمكن إعادة تدويرها. وتقليل كمية المخلفات التي توجد بالبيئة المحيطة، ابحث في المنطقة التي تقطن بها عن الشركات التي تعمل على استعادة التليفزيونات المستعملة لفك المواد القابلة لإعادة الاستعمال وتجميعها أو اتصل بالموزع لمعرفة النقاط الخاصة بإعادة تدوير التليفزيون.
- يرجى التخلص من مادة الكرتون ومواد التعبئة من خلال الإدارة المختصة بالتخلص من المخلفات في المنطقة التي تقطن بها.

فيما يلي بعض الميزات الخاصة التي يتضمنها تليفزيون LCD الجديد.

مقاييس دخل الفيديو/الصوت: تستخدم للإسراع بتوصيل الأجهزة الأخرى بتليفزيون LCD.

برمجة القنوات تلقائياً (البرمجة التلقائية): للتثبيت السريع والسهل للقنوات.

قوائم الشاشة: رسائل مساعدة (باللغة الإنجليزية والصينية البسيطة) لضبط أزرار التحكم في التليفزيون.

وحدة التحكم عن بعد: لتشغيل الميزات التي يتضمنها تليفزيون LCD.

موقت السكون: لإيقاف تشغيل تليفزيون LCD خلال مدة معينة يحددها المستخدم (تتراوح بين ١٥ إلى ٢٤٠ دقيقة من الوقت الحالي).

القفل التلقائي: يتيح منع مشاهدة قنوات معينة بالتليفزيون في حالة عدم الرغبة في أن يشاهد الأطفال مواد غير مناسبة.

قدرة البث القياسي (VHF/UHF) أو قنوات كابل التليفزيون.

قدرة الاستريو: يتضمن مكبر صوت داخلي ونظام سماعات ثنائي، مما يتيح استقبال بث برامج التليفزيون بالصوت الاستريو.

Treble (ثلاثي) Bass (جهاير) و Balance (متوازن): لتحسين صوت تليفزيون LCD.

ملاحظة: توجد إصدارات ووظائف مختلفة لهذا التليفزيون. لذلك ليس من الضروري أن يتضمن تليفزيون LCD الذي تفتنيه كافة الميزات الواردة في الدليل الذي بين يديك. ويُعد هذا أمراً طبيعياً ولا يتطلب الاتصال بالموزع أو طلب خدمة الصيانة.

التخلص من التليفزيون بعد انتهاء عمره الافتراضي

يتضمن تليفزيون LCD الجديد وعبوته مواد قابلة لإعادة التدوير والاستخدام. يمكن أن تتولى شركات متخصصة عملية إعادة تدوير المنتج لزيادة كمية المواد القابلة لإعادة الاستخدام والتقليل من الكميات التي يجب التخلص منها.

كذلك يتضمن المنتج بطاريات لا يجب التخلص منها بإلقائها عندما تحف، لكن يجب التخلص منها باعتبارها مخلفات كيميائية صغيرة.

عند استبدال الجهاز الحالي، يجب الاطلاع على التنظيمات المحلية الخاصة بالتخلص من التليفزيونات والبطاريات ومواد التعبئة القديمة.

مقدمة

٢ ترحيب/تسجيل التليفزيون.....

٣ إرشادات سلامة هامة.....

٤ احتياطات السلامة.....

٥ جدول المحتويات.....

التركيب

٦ إعدادات اللغة.....

٧ البرمجة التلقائية (تثبيت القنوات).....

٨ تخزين قنوات التليفزيون يدوياً.....

٩ ضبط القنوات.....

١٠ إعادة الضبط على إعدادات المصنع.....

١١ تقديم تليفزيون LCD.....

١٢ تركيب تليفزيون LCD على الحائط.....

١٣ العمليات الأساسية لوحدة التحكم عن بعد والتليفزيون.....

١٤ وحدة التحكم عن بعد.....

١٥ أزرار التحكم في قائمة الموقت.....

قائمة الصورة

١٦ أزرار التحكم في قائمة صورة التليفزيون.....

قائمة الصوت

١٧ أزرار التحكم في قائمة صوت التليفزيون.....

قائمة الميزات

١٨ زر تحكم الصورة الذكية.....

١٨ زر تحكم الصوت الذكي.....

١٩ القفل التلقائي.....

١٩ رمز الوصول للقفل التلقائي.....

٢٠ برنامج القفل التلقائي.....

٢١ استخدام تنسيق الصورة.....

٢٢ نصوص المعلومات.....

وضع الكمبيوتر

٢٣ أزرار التحكم في صورة الكمبيوتر.....

٢٤ أزرار التحكم في صوت الكمبيوتر.....

٢٥ استخدام خاصية PIP (صورة داخل صورة) بالكمبيوتر.....

٢٦ ضبط وضع PC (شاشة الكمبيوتر الشخصي).....

معلومات عامة

٢٧ تلميحات خاصة باستكشاف المشكلات وحلها.....

٢٨ العناية والتنظيف.....

٢٩ الفهرس.....



عند تشغيل وظيفة INSTALL (تنصيب)، ستظهر نافذة رمز الوصول على الشاشة. أدخل الرمز الافتراضي (0711) أو ضبط الرمز الشخصي لدخول هذه القائمة.

إعدادات اللغة




بالنسبة

لمالكي التلفزيون ويتحدثون اللغة الإنجليزية أو الصينية البسيطة، يتوافر خيار LANGUAGE

(اللغة) على الشاشة. يمكن من خلال زر التحكم LANGUAGE (اللغة) ضبط قائمة شاشة التلفزيون بحيث يتم عرضها باللغة الإنجليزية أو الصينية البسيطة.

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	CHANNEL EDIT
INSTALL	MANUAL FINE TUNE
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	ENGLISH
AUTO PROGRAM	中文
MANUAL STORE	
CHANNEL SETTING	
FACTORY RESET	

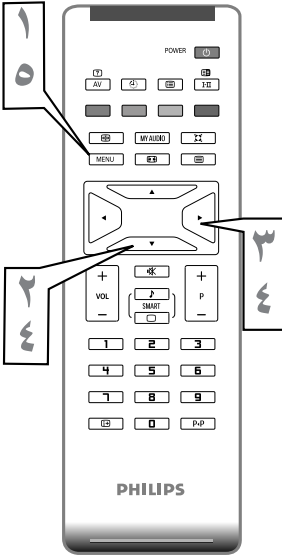

1 اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لفتح قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تنصيب).


3 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لتمييز قائمة LANGUAGE (اللغة).

4 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة LANGUAGE (اللغة). اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد English (الإنجليزية) أو الصينية البسيطة (中文)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) للتأكيد.

5 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

تذكر أن زر التحكم LANGUAGE (اللغة) يجعل عناصر قائمة شاشة التلفزيون تظهر بالإنجليزية أو بالصينية البسيطة. ولا يغير خصائص نصوص الشاشة الأخرى.

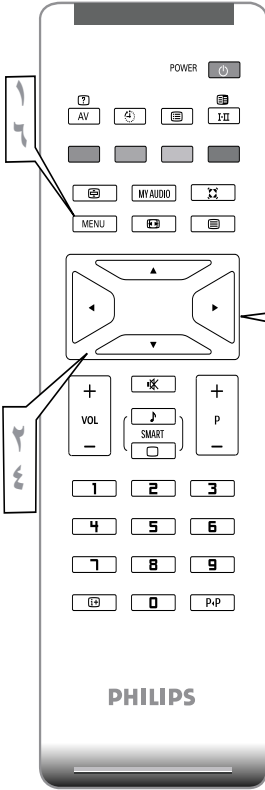

MAIN CONTROLS	
PICTURE	• LANGUAGE
AUDIO	• AUTO PROGRAM
FEATURES	• MANUAL STORE
INSTALL	• CHANNEL SETTING
	• FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	START?
AUTO PROGRAM	
MANUAL STORE	
CHANNEL SETTING	
FACTORY RESET	

AUTO STORE	
PLEASE WAIT	0
PROG. FOUND	MHZ
FREQUENCY	

يمكن أن يقوم تليفزيون LCD بضبط نفسه تلقائيًا لاستقبال القنوات التي يتم بثها في المنطقة المحلية (أو كابل التليفزيون). ويُسهل ذلك من تحديد قنوات التليفزيون الموجودة في المنطقة فقط وذلك بالضغط على زر P (+) أو P (-).

1 اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تثبيت).

3 اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الليمين) بوحدة التحكم عن بعد لدخول قائمة INSTALL (تثبيت).

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة AUTO PROGRAM (البرمجة التلقائية).


5 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الليمين) لبدء استعراض قائمة AUTO PROGRAM (البرمجة التلقائية) لقنوات التليفزيون.

6 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من الشاشة، وذلك بعد انتهاء AUTO STORE (التخزين التلقائي).

تلميح مفيد

- فور الانتهاء من إفراغ محتويات حاوية التليفزيون الجديد وتركيبه، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد التليفزيون لاستقبال قنوات الكابل أو البث المتوافرة في المنطقة التي تقطن بها. في حالة عدم تشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التليفزيون على نحو صحيح.
- بعد تشغيل وظيفة Auto Program (البرمجة التلقائية)، تفحص النتائج. ثم اضغط على زر P (+) أو زر P (-) واستعرض القنوات التي تستطيع تحديدها.
- تذكر أنه ينبغي أولاً توصيل إشارة الهوائي أو كابل التليفزيون بتليفزيون LCD.

يمكن أن تحدد أسلوب موالفة قنوات التلفزيون، وتسمح لك خاصية الموالفة اليدوية بتخزين كل برنامج يدويًا.

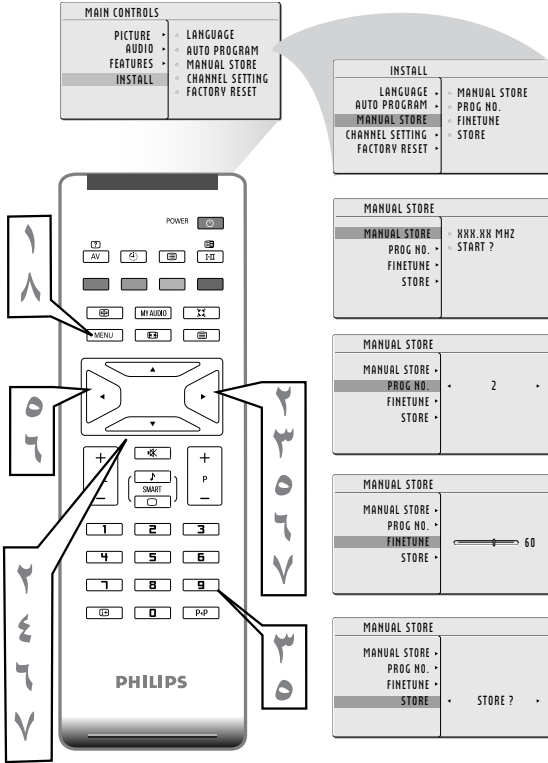

١ اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تثبيت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر اليمين) لدخول القائمة.

٣ حدد خيار MANUAL STORE (التخزين اليدوي)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر اليمين) لتنشيط تردد البحث التلقائي عن القنوات أو اضغط على زر الرقم لعرض تردد القنوات المطلوب.

٤ بعد التأكيد على تردد القنوات، حدد PROGRAM NO. (رقم البرنامج) بالضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل).

٥ اضغط على زر الرقم أو CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر اليمين/اليسار) لإدخال رقم القناة.

٦ إذا كان استقبال القناة ضعيفًا وغير مرضي، اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز FINETUNE (الموالفة الدقيقة)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر اليمين/اليسار) للضبط.

ملاحظة: إذا كان مستوى استقبال القنوات مرضيًا، فانقل إلى الخطوة رقم ٧.

٧ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز وظيفة STORE (التخزين). اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر اليمين) للتأكيد على القنوات التي تم تخزينها.

٨ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة على الشاشة.

ضبط القنوات لضبط كافة الوظائف المرتبطة بالقنوات.

يستخدم

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لفتح قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تنشيط)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لدخول قائمة CHANNEL SETTING (ضبط القنوات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد CHANNEL EDIT (تحرير القنوات) أو SWAP (تبديل القنوات) أو NAME EDIT (تحرير الاسم) أو CHANNEL SORT (ترتيب القنوات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة المحددة.

أ CHANNEL EDIT (تحرير القنوات)

في قائمة CHANNEL (القنوات)، اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/ليسار) لتحديد القناة المطلوبة إضافتها أو حذفها.

في قائمة SKIPPED (تجاوز)، اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/ليسار) لتحديد ACTIVATE (تنشيط) (لإضافة) أو SKIPPED (تجاوز) (لحذف) القناة التي قمت بتحديدتها.

ب CHANNEL SWAP (تبديل القنوات)

اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/ليسار) لاختيار القناة عندما تكون في قائمة FROM (من) أو TO (إلى).

اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لتنشيط خاصية EXCHANGE (التبديل).

ج NAME EDIT (تحرير الاسم)

اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر لليمين/ليسار) لاختيار القناة.

اضغط على زر CURSOR UP/DOWN (نقل المؤشر لأعلى/أسفل) لتحرير اسم القناة.

د CHANNEL SORT (ترتيب القنوات)

اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لترتيب القنوات حسب الاسم.

5 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	MANUAL STORE
INSTALL	CHANNEL SETTING
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	CHANNEL EDIT
AUTO PROGRAM	CHANNEL SWAP
MANUAL STORE	NAME EDIT
CHANNEL SETTING	CHANNEL SORT
FACTORY RESET	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	CHANNEL SKIPPED
CHANNEL SWAP	
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	FROM
CHANNEL SWAP	TO
NAME EDIT	EXCHANGE
CHANNEL SORT	

CHANNEL EDIT	
CHANNEL SKIPPED	2


CHANNEL EDIT	
CHANNEL SKIPPED	SKIPPED

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	MANUAL STORE
INSTALL	CHANNEL SETTING
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	CHANNEL EDIT
AUTO PROGRAM	CHANNEL SWAP
MANUAL STORE	NAME EDIT
CHANNEL SETTING	CHANNEL SORT
FACTORY RESET	


CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	CHANNEL NAME
CHANNEL SWAP	
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	
CHANNEL SWAP	
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	SORT ?

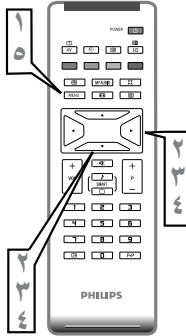

إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع الأصلية،
ويتم ذلك بتنفيذ الخطوات التالية.

يمكن

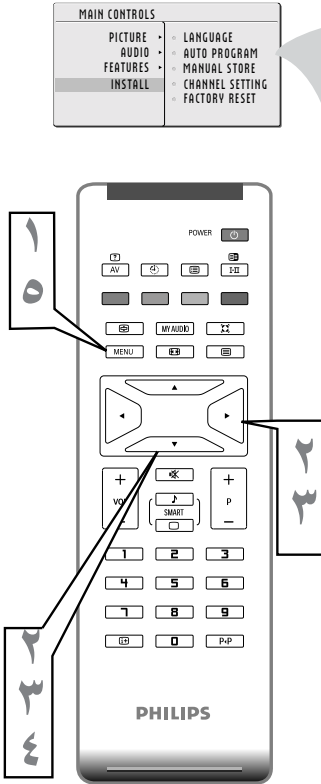

1 اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تثبيت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) أكثر من مرة لتمييز قائمة FACTORY RESET (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد "YES" (نعم) لإعادة الضبط على إعدادات المصنع الأصلية.


5 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

إذا قمت بضبط الجهاز على إعدادات المصنع الأصلية، سوف يتم إلغاء كافة الإعدادات الخاصة بالصورة والصوت وإعدادات وظائف أخرى ويتم استبدالها بالإعدادات الافتراضية المحددة من قبل الشركة المنتجة. ومع ذلك لن يتم إلغاء شفرة الوصول لوظيفة Autolock (قفل تلقائي). يُرجى الرجوع إلى صفحة ١٩ للاطلاع على التفاصيل.

- يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب من جهاز تبريد أو أي مصادر حرارة أخرى.
- ضع تليفزيون LCD فوق سطح ثابت وصلب. وتأكد من أن السطح قوي بدرجة كافية لتحمل وزن تليفزيون LCD.
- يجب عدم وضع تليفزيون LCD بالقرب من الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها لمياه الأمطار أو الرطوبة الزائدة.
- حاول إتاحة مساحة ٦ بوصات حول كل جانب من جوانب صندوق تليفزيون LCD، وذلك لضمان وجود تهوية كافية.

تعريف كافة الموصلات (الجانب الخلفي)

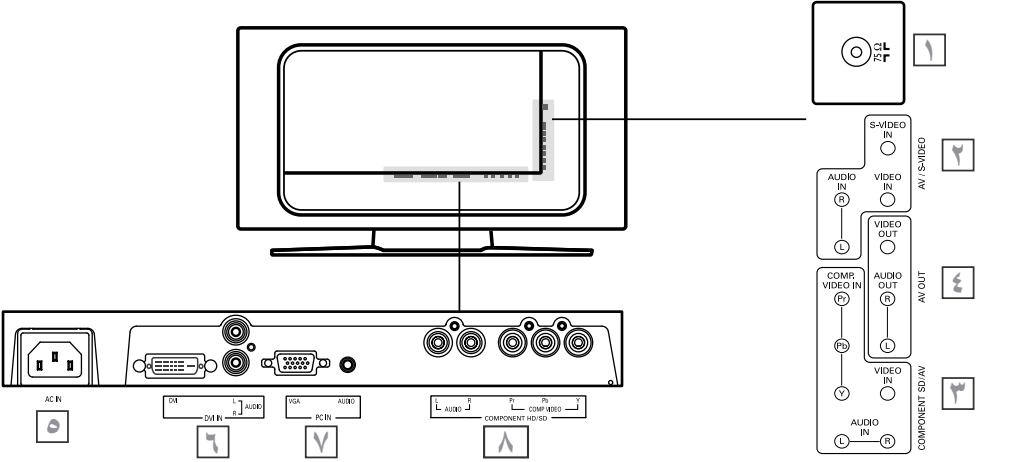

كذلك يتوافر خرج الفيديو من خلال قوابس AV OUT (خرج الصورة/الفيديو) فقط إذا كان تليفزيون LCD يعرض إشارات CVBS أو RF.

VHF/UHF

لتوصيل كابل أو هوائي VHF/UHF

AC IN (دخول التيار المتردد)

لتوصيل سلك التيار المتردد المرفق.

DVI IN (HDCP)

لتوصيل مشغل أقراص DVD أو أجهزة الفيديو الأخرى باستخدام موصلات DVI/HDCP.

PC IN (دخول الكمبيوتر)

لتوصيل الكمبيوتر باستخدام خرج فيديو من نوع VGA.

Component HD/SD

لتوصيل جهاز استقبال الأقمار الصناعية الرقمي أو أجهزة الفيديو الأخرى التي تدعم تنسيق الفيديو Y و Pb و Pr و HD (عالي الوضوح).

AV/S-Video

لتوصيل قوابس الخرج الخاصة بجهاز تسجيل الفيديو أو أجهزة الفيديو الأخرى.

Component SD/AV

• قوابس الدخل Pr و Pb و Y
تقوم بتوصيل موصلات مكون الفيديو الخاصة بمشغل أقراص DVD أو أجهزة الفيديو الأخرى ذات تنسيق SD (الوضوح العادي).
• لتوصيل قوابس الخرج الخاصة بجهاز تسجيل الفيديو أو أجهزة الفيديو الأخرى.



AV OUT (خرج الصورة/الفيديو)


لتوصيل قوابس الخرج الخاصة بالفيديو أو أجهزة الصوت الأخرى.



يتوافق حامل تلفزيون LCD مع المعايير التي وضعتها VESA (رابطة معايير إلكترونيات الفيديو)، إذا كنت تنوي تركيب تلفزيون LCD بالحائط، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المحترفين لتركيب الجهاز على نحو سليم.

لا تتحمل الجهة المصنعة أية مسؤولية في حالة تركيب الجهاز دون الاستعانة بأحد الفنيين المحترفين.

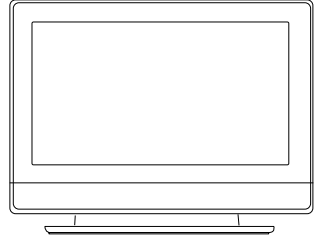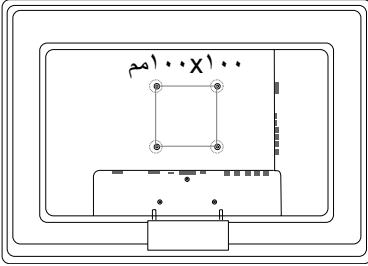

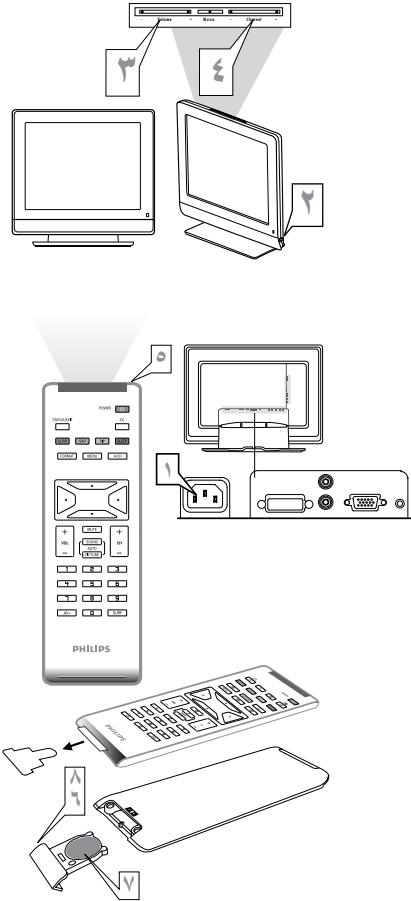


وحدة التحكم عن بعد والتلفزيون

- ١ صل كابل التيار الكهربائي بمدخل التيار المتردد بتلفزيون LCD. أدخل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار وشغل التلفزيون.
- ٢ اضغط على زر POWER (الطاقة) لتشغيل تلفزيون LCD.
- ٣ اضغط على VOLUME + (زيادة مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت أو اضغط على VOLUME - (خفض مستوى الصوت) لتقليل مستوى الصوت.
- ٤ اضغط على +/- CHANNEL (القنوات لأعلى/لأسفل) لتحديد القنوات.
- ٥ عند استخدام وحدة التحكم عن بعد لتشغيل تلفزيون LCD ينبغي توجيهها نحو الجزء الأمامي للتلفزيون.

تركيب البطارية

- ٦ أنزع غطاء تجويف البطارية الموجود بقاعدة وحدة التحكم عن بعد.
- ٧ ضع بطارية الليثيوم بوحدة التحكم عن بعد. وتأكد من محاذاة الطرفين (+) و(-) بالبطاريات كما هو موضح داخل تجويف البطارية (CR2025).
- ٨ أعد تركيب غطاء تجويف البطارية.

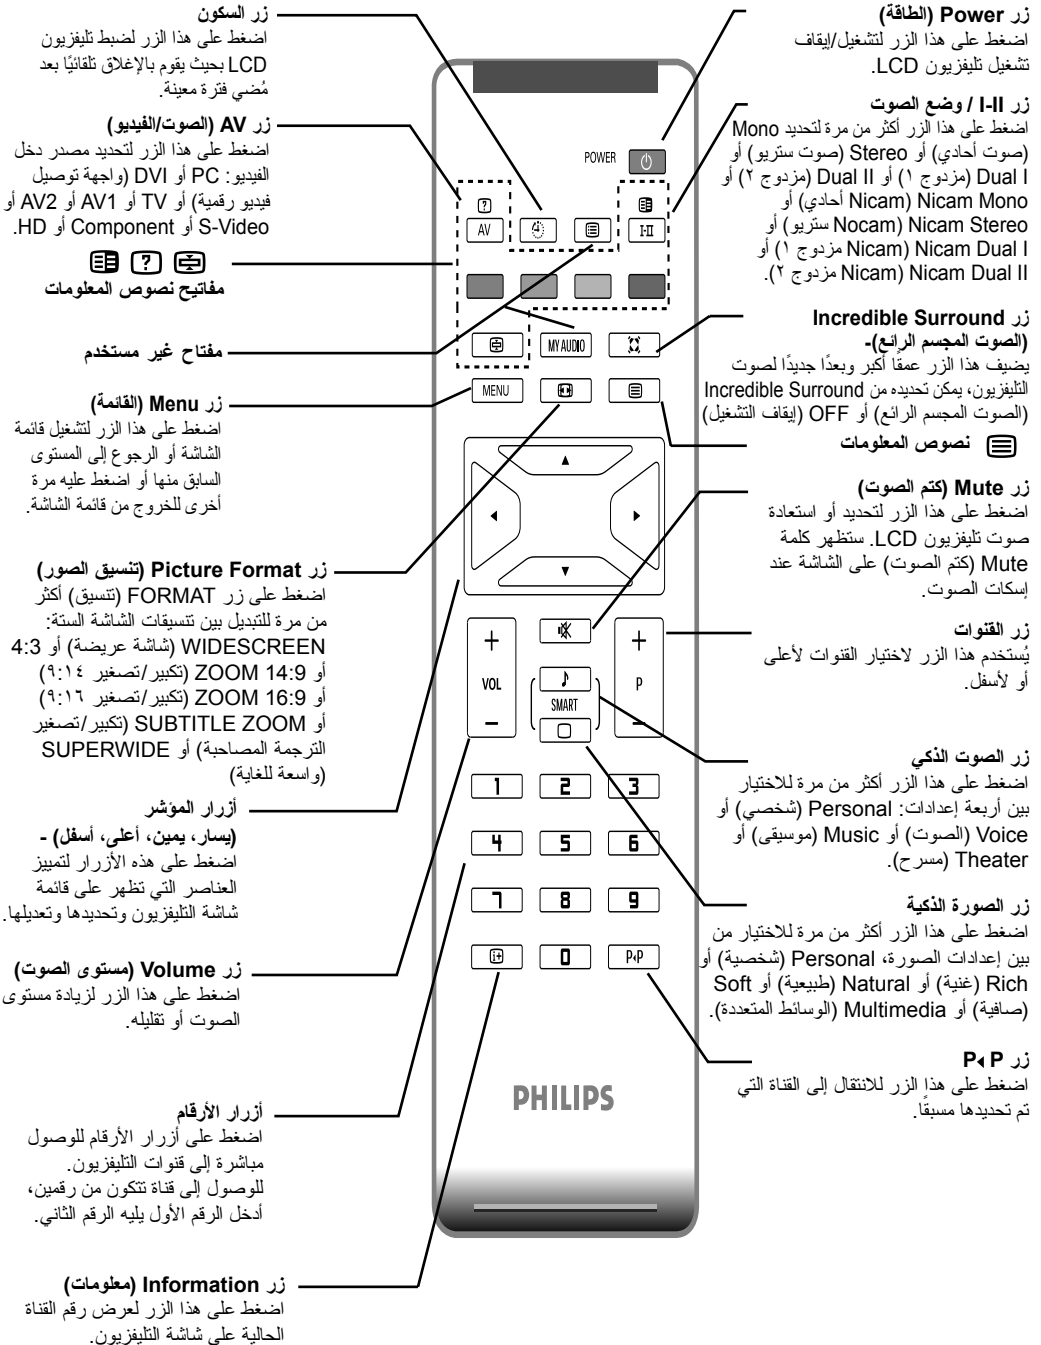

زر Power (الطاقة)

اضغط على هذا الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل تلفزيون LCD.

زر I-II / وضع الصوت

اضغط على هذا الزر أكثر من مرة لتحديد Mono (صوت أحادي) أو Stereo (صوت ستريو) أو Dual I (مزودج ١) أو Dual II (مزودج ٢) أو Nicam Mono (أحادي) أو Nicam Stereo (مزودج ١) أو Nicam Dual I (مزودج ١) أو Nicam Dual II (مزودج ٢).

زر Incredible Surround

(الصوت المجسم الرائع)-
يضيف هذا الزر عمقاً أكبر ويعدّاً جديداً لصوت التلفزيون، يمكن تحديده من Incredible Surround (الصوت المجسم الرائع) OFF (إيقاف التشغيل)

نصوص المعلومات

زر Mute (كتم الصوت)

اضغط على هذا الزر لتحديد أو استعادة صوت تلفزيون LCD. ستظهر كلمة Mute (كتم الصوت) على الشاشة عند إسكات الصوت.

زر القنوات

يستخدم هذا الزر لاختيار القنوات لأعلى أو لأسفل.

زر الصوت الذكي

اضغط على هذا الزر أكثر من مرة للاختيار بين أربعة إعدادات: Personal (شخصي) أو Voice (الصوت) أو Music (موسيقى) أو Theater (مسرح).

زر الصورة الذكية

اضغط على هذا الزر أكثر من مرة للاختيار بين إعدادات الصورة، Personal (شخصية) أو Rich (غنية) أو Natural (طبيعية) أو Soft (صافية) أو Multimedia (الوسائط المتعددة).

زر PIP

اضغط على هذا الزر للانتقال إلى القناة التي تم تحديدها مسبقاً.

زر السكون

اضغط على هذا الزر لضبط تلفزيون LCD بحيث يقوم بالإغلاق تلقائياً بعد مُضي فترة معينة.

زر AV (الصوت/الفيديو)

اضغط على هذا الزر لتحديد مصدر دخل الفيديو: PC أو DVI (واجهة توصيل فيديو رقمية) أو TV أو AV1 أو AV2 أو S-Video أو Component أو HD.



مفاتيح نصوص المعلومات

مفتاح غير مستخدم

زر Menu (القائمة)

اضغط على هذا الزر لتشغيل قائمة الشاشة أو الرجوع إلى المستوى السابق منها أو اضغط عليه مرة أخرى للخروج من قائمة الشاشة.

زر Picture Format (تنسيق الصور)

اضغط على زر FORMAT (تنسيق) أكثر من مرة للتبديل بين تنسيقات الشاشة الستة: WIDESCREEN (شاشة عريضة) أو 4:3 أو ZOOM 14:9 (تكبير/تصغير ٩:١٤) أو ZOOM 16:9 (تكبير/تصغير ٩:١٦) أو SUBTITLE ZOOM (تكبير/تصغير الترجمة المصاحبة) أو SUPERWIDE (واسعة للغاية)

أزرار المؤشر

(يسار، يمين، أعلى، أسفل) - اضغط على هذه الأزرار لتمييز العناصر التي تظهر على قائمة شاشة التلفزيون وتحديدها وتعديلها.

زر Volume (مستوى الصوت)

اضغط على هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.

أزرار الأرقام

اضغط على أزرار الأرقام للوصول مباشرة إلى قنوات التلفزيون. للوصول إلى قناة تتكون من رقمين، أدخل الرقم الأول يليه الرقم الثاني.

زر Information (معلومات)

اضغط على هذا الزر لعرض رقم القناة الحالية على شاشة التلفزيون.

يتم شراء تليفزيون LCD مزوداً بـ قفل شاشة. وكذلك يتم ضبط التليفزيون بحيث يتم تشغيله أو إيقاف تشغيله في أوقات محددة وكذا موافته على قنوات معينة عندما يقوم بالتشغيل تلقائياً.


SLEEP OFF

SLEEP 15 MIN.

SLEEP 240 MIN.

1 اضغط على زر SLEEP (السكون) بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر SLEEP (السكون) أكثر من مرة لتحديد وقت النوم المطلوب.

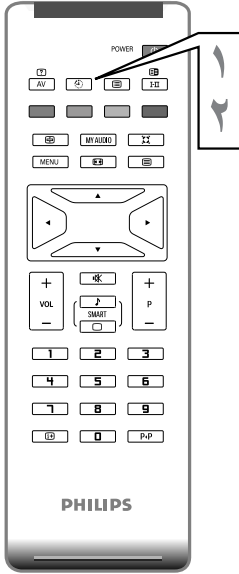


تلميح مفيد

هام
بالنسبة لوظيفة الموقت، يجب ألا يتم إيقاف تشغيل الجهاز، فبمجرد إيقاف تشغيل الجهاز يتم تعطيل وظيفة الموقت.



صورة تلفزيون LCD، حدد إحدى القنوات واتبع الإجراءات التالية.

ضبط

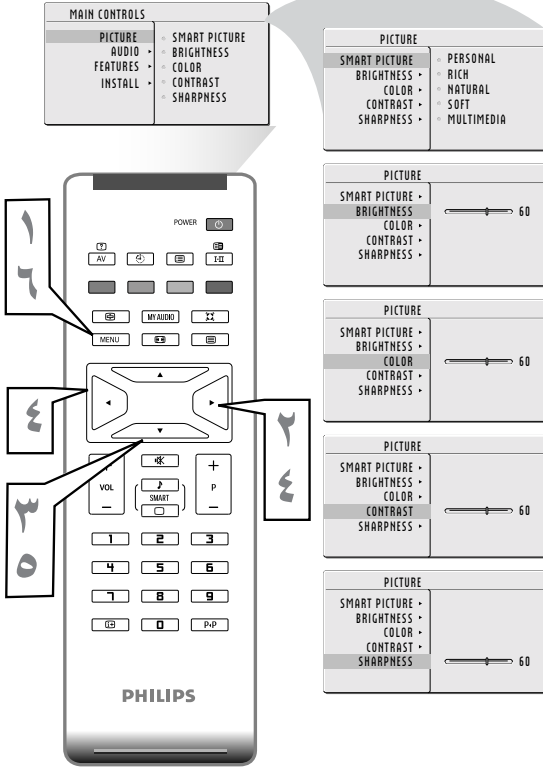

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

2 عند تمييز قائمة PICTURE (الصورة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PICTURE (الصورة).

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لاختيار العنصر المطلوب ضبطه: Brightness (الصورة الذكية) أو Contrast (السطوع) أو Color (الألوان) أو Sharpness (الحدة) أو (التباين).

Smart Picture (الصورة الذكية): يرجى

الرجوع إلى الصفحة ١٨ للحصول على التفاصيل الخاصة بالإعدادات التلقائية للصورة.

Brightness (السطوع): قم بضبط هذا الخيار

لإضفاء سطوع على الأجزاء الداكنة من الصورة. ويكون هذا عبر إضافة اللون الأبيض على اللون المستخدم.

Color (الألوان): اضغط هذا العنصر لإضافة

أو تقليل لون.

Contrast (التباين): اضغط هذا الخيار لزيادة

"حدة" جودة الصورة، حيث تزيد درجة دكاشة الأجزاء السوداء من الصورة ويصبح اللون الأبيض أكثر سطوعاً.

Sharpness (الحدة): قم بضبط هذا العنصر

لتحسين التفاصيل.

4 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) أو CURSOR LEFT (نقل المؤشر لليساار) لضبط العنصر.

5 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد أزرار التحكم الأخرى بالصورة.

6 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.


تلميح مفيد

يتم تخزين أي تعديلات يتم إجراؤها على Brightness (السطوع) أو Color (الألوان) أو Contrast (التباين) أو Sharpness (الحدة) في حافظه PERSONAL (شخصي) في قسم Smart Picture (الصورة الذكية).



اضبط

صوت تلفزيون LCD، حدد إحدى القنوات واتبع الإجراءات التالية.

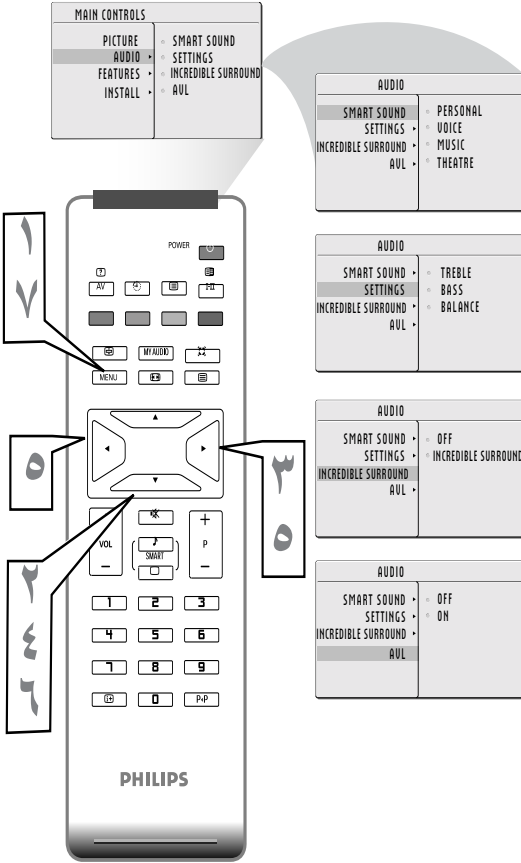

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة AUDIO (الصوت).

3 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة AUDIO (الصوت).

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لاختيار العنصر المطلوب ضبطه: Smart Sound (الصوت الذكي) أو Settings (الإعدادات) أو Stereo (ستيريو) أو AVL (مساهي الصوت التلقائي) أو Incredible Surround (الصوت المجسم الرابع) أو AVL (مساوي الصوت التلقائي).

Smart Sound (الصوت الذكي): يرجى الرجوع إلى الصفحة 18 للاطلاع على إعدادات الصوت الذكي.

Settings (الإعدادات): يسمح لك هذا الإعداد بضبط الصوت على خيارات Treble (ثلاثي) و Bass (جهير) و Balance (توازن).

Incredible Surround (الصوت المجسم الرابع):

يضيف هذا الزر عمقاً أكبر وبعيداً جديداً لصوت التلفزيون، يمكن تحديده من Incredible Surround (الصوت المجسم الرابع) أو OFF (إيقاف التشغيل).

AVL (مساوي الصوت التلقائي): عند تشغيل هذا الإعداد على ON (تشغيل) سيقوم بمساواة الصوت المسموع عند حدوث تغييرات مفاجئة على مستوى الصوت خلال الفقرات الإعلانية أو تغيير القنوات.

5 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) أو CURSOR LEFT (نقل المؤشر لليساار) لضبط العنصر.

6 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد أزرار التحكم الأخرى بالصوت.

7 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

- إي تعديلات تطرأ على الخيارات Treble (ثلاثي) و Bass (جهير) يتم تخزينها في الحافظة PERSONAL (شخصي) في قسم Smart Sound (الصوت الذكي).
- في حالة عدم ظهور الخيار Stereo (ستيريو) في العرض سيتم وضع التلفزيون في وضع Stereo (ستيريو)، وسيظل الصوت الصادر من التلفزيون في وضع Mono (الصوت الأحادي).




سواء

كنت تشاهد فيلمًا أو تلعب لعبة فيديو، فإن تليفزيون LCD يتضمن زر تحكم فيديو مسبق الضبط سينطبق مع مصدر البرنامج أو المحتوى الحالي. ستقوم وظيفة Smart Picture (الصورة الذكية) بإعادة ضبط أزرار تحكم الفيديو التي يتضمنها التليفزيون لعدد من الأنواع المختلفة للبرامج، وكذلك إعادة الضبط حسب ظروف المشاهدة التي ربما تتواجد في المنزل. لقد تم ضبط الخيارات Personal (شخصي) أو Rich (ثري) أو Natural (طبيعي) أو Soft (صافي) أو Multimedia (الوسائط المتعددة) أو Smart Picture (الصورة الذكية) مسبقًا بالمنصنع لتيسير ضبط سطوع وألوان وصورة وحدة ومستويات درجة حرارة الألوان الخاصة بالتليفزيون. في وضع صورة ذكية شخصية يمكن أن تقوم بإتشاء إعدادات الفيديو المفضلة.

اضغط على زر SMART PICTURE (الصورة الذكية) بوحدة التحكم عن بعد، وسيظهر إعداد الصورة الذكية الحالي على الشاشة. اضغط على زر SMART PICTURE (الصورة الذكية) أكثر من مرة لتحديد Personal (شخصي) أو Rich (ثري) أو Natural (طبيعي) أو Soft (صافي) أو Multimedia (الوسائط المتعددة).

ملاحظة: يمكن ضبط إعدادات وضع صورة ذكية شخصية في خيارات الصورة بقائمة الشاشة. إن وضع Personal (شخصي) هو الوضع الوحيد الذي يمكن ضبطه بواسطة المستخدم باستخدام قائمة التحكم بالصورة التي تظهر على الشاشة.

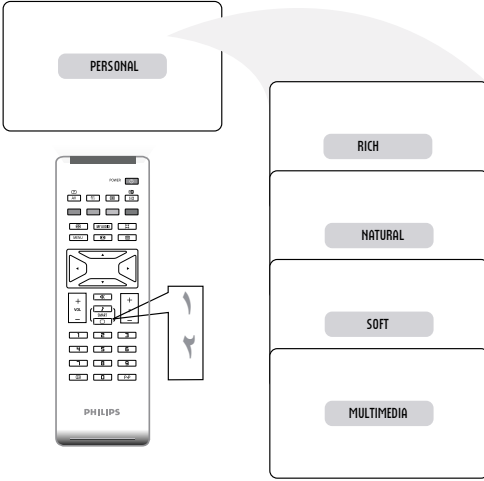


يسمح

لك خيار الصوت الذكي بتحديد ثلاثة خيارات سابقة الضبط ووضع شخصي يمكن أن تقوم بضبطه وفقًا لتفضيلاتك وذلك من خلال قائمة الصوت التي تظهر على الشاشة. وتتبع لك الإعدادات الأربعة مسبقة الضبط (Personal (شخصي) و Voice (الصوت) و Music (موسيقى) و Theater (مسرح)) إمكانية ضبط صوت التليفزيون لتحسين جودة البرنامج الذي تشاهده. ينبغي اتباع الخطوات التالية لتحديد أي من الخيارات.

اضغط على زر SMART SOUND (لصوت الذكي) بوحدة التحكم عن بعد. سيظهر إعداد لصوت الذكي الحالي على الشاشة.

اضغط على زر SMART SOUND (لصوت الذكي) أكثر من مرة للتبديل بين الإعدادات Personal (شخصي) أو Voice (الصوت) أو Music (موسيقى) أو Theater (مسرح).

ملاحظة: يمكن ضبط إعدادات وضع صوت ذكي شخصي في خيارات التحكم في الصوت بقائمة الشاشة. إن وضع Personal (شخصي) هو الوضع الوحيد الذي يمكن ضبطه بواسطة المستخدم باستخدام قائمة التحكم بالصوت التي تظهر على الشاشة.

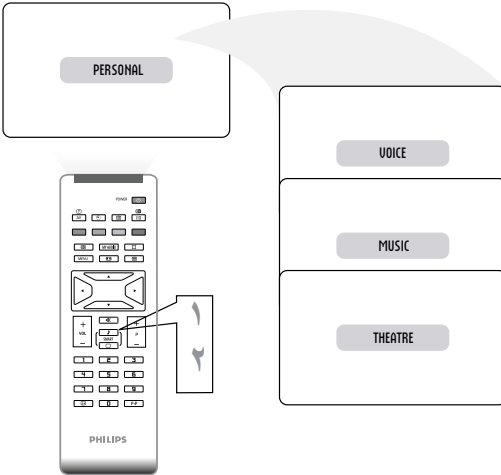


لك ميزة AUTO Lock (القفل التلقائي) قفل القنوات ومنع الأطفال من مشاهدة المحتويات غير المناسب بالبرامج.

توفر ميزة AUTO Lock (القفل التلقائي) العديد من أزرار التحكم التي يمكن الاختيار من بينها:

- Access Code (رمز الوصول)** – لضبط رمز الوصول الذي يقوم بضبطه الآباء لمنع الأطفال من إلغاء قفل البرامج المراقبة أو موضع الشك.
- Lock Program (قفل البرنامج)** – حدد قناة التلفزيون التي ترغب في قفلها.
- Change Code (تغيير الرمز)** – لتغيير رمز الوصول أو الكتابة فوقه.
- Clear All (مسح الكل)** – لإلغاء قفل القنوات والبرامج المقفلة.

رمز الوصول للقفل التلقائي

من خلال الصفحات التالية سنتعلم كيفية قفل البرامج وتعلم شوط التصنيف الخاصة ببعض القنوات والبرامج المعنية. يجب أولاً أن تقوم بضبط رمز وصول.

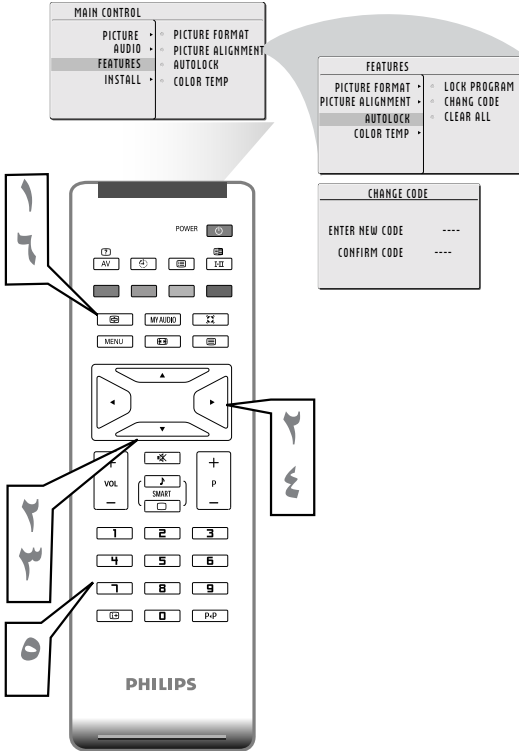

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد AUTO LOCK (القفل التلقائي).

4 اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين). ستظهر رسالة CHANGE CODE (تغيير الرمز) على الشاشة.

5 أدخل رمزًا يتكون من أربعة أرقام باستخدام أزرار الأرقام. ستتطلب عليك على الشاشة بتأكيد الرمز الذي أدخلته. ثم أدخل نفس الرمز الجديد مرة أخرى.


6 اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لإزالة القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

تذكر أن الأرقام ٠٧١١ هي الرمز الافتراضي للقفل التلقائي. في حالة قيام شخص آخر (على سبيل المثال، طفل) بتغيير رمز الوصول أو نسيت الرمز، يمكن دائماً الحصول عليه بإدخال الرمز الافتراضي.



بعد الانتهاء من ضبط رمز الوصول (انظر الصفحة السابقة)، ستصبح مستعدًا لتحديد القنوات أو المداخل التي ترغب في قفلها أو مراقبتها.

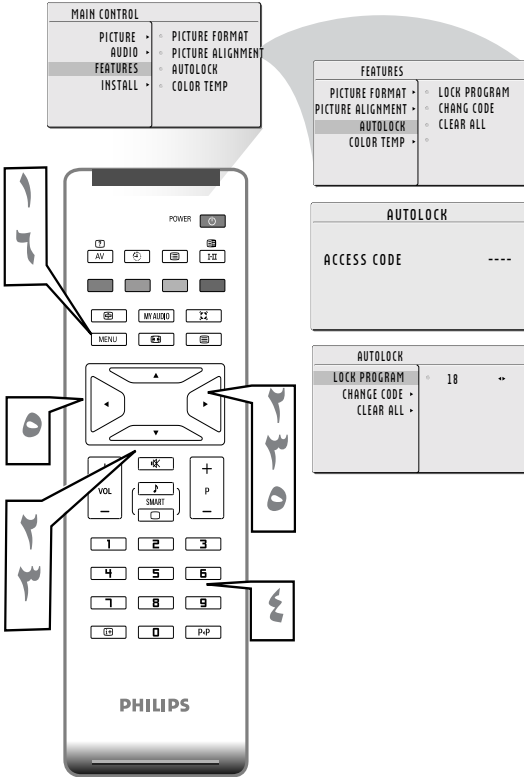

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد AUTO LOCK (القفل التلقائي)، ثم اضغط زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٤ استخدم أزرار الأرقام لإدخال رمز الوصول.

٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر اليمين/اليسار) لقفل القناة المحددة حاليًا أو زر CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر المؤشر اليمين/اليسار) لإلغاء قفل القناة.

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

ملاحظة: يمكن قفل قنوات إضافية باستخدام أرقام الأزرار للانتقال إلى قناة أخرى.


يمكن

تغيير تنسيق حجم الصورة كي تتناسب مع نوع البرنامج المعروف. حدد نسبة العرض للارتفاع العادية من بين التنسيقات التالية: WIDESCREEN (شاشة عريضة) أو 4:3 أو ZOOM 14:9 (تكبير/تصغير ٩:١٤) أو ZOOM 16:9 (تكبير/تصغير ٩:١٦) أو SUBTITLE ZOOM (تكبير/تصغير الترجمة المصاحبة) أو SUPERWIDE (واسعة للغاية).


MAIN CONTROL	
PICTURE	PICTURE FORMAT
AUDIO	PICTURE ALIGNMENT
FEATURES	AUTOLOCK
INSTALL	CLOSED CAPTION
	COLOR TEMP

FEATURES	
PICTURE FORMAT	WIDESCREEN
AUTOLOCK	4:3
PICTURE ALIGNMENT	ZOOM 14:9
CLOSED CAPTION	ZOOM 16:9
COLOR TEMP	SUBTITLE ZOOM
	SUPER WIDE


شاشة عريضة




٣:٤




تكبير/تصغير ٩:١٤





تكبير/تصغير ٩:١٦



تكبير/تصغير الترجمة المصاحبة



واسعة للغاية

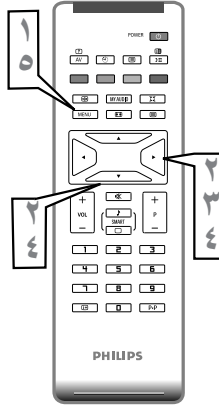

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول القائمة.

٣ اضغط على زر اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PICTURE FORMAT (تنسيق الصورة).

٤ اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتحديد PICTURE FORMAT (تنسيق الصورة)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) للتأكيد على الاختيار.

ملاحظة: اضغط على زر FORMATE (تنسيق) أكثر من مرة للتبديل بين تنسيقات الشاشة الست: WIDESCREEN (شاشة عريضة) أو 4:3 أو ZOOM 14:9 (تكبير/تصغير ٩:١٤) أو ZOOM 16:9 (تكبير/تصغير ٩:١٦) أو SUBTITLE ZOOM (تكبير/تصغير الترجمة المصاحبة) أو SUPERWIDE (واسعة للغاية).

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

١. بالنسبة لإشارة 720p/1080i، يكون التنسيق الافتراضي هو WIDESCREEN (شاشة عريضة) في أوضاع HD و DIV، ولن يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.
٢. بالنسبة لإشارة 576i/576p، يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة في وضعي DVI و HD.
٣. في وضع PC، يكون التنسيق الافتراضي هو FULLSCREEN (ملء الشاشة) ويمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.



نصوص

المعلومات عبارة نظام لبث المعلومات بواسطة قنوات معينة التي يمكن الإحالة إليها، على سبيل المثال الصحف، وتوفر خاصية الترجمة المصاحبة للمشاهدين الذين يعانون من مشكلات في السمع أو ليسو على دراية بلغة البث. (الشبكات السلكية قنوات الأقمار الصناعية، وما إلى ذلك).

ستحصل على ما يلي:

يُستخدم هذا الزر في طلب نصوص المعلومات أو الخروج منها. يظهر الملخص مصحوبًا بقائمة بالعناصر التي يمكن الوصول إليها، ولكل عنصر رقم صفحة خاصة به يتكون من ثلاثة أرقام. إذا لم تقم القناة المحددة ببث نصوص المعلومات، سيظهر المؤشر 100 وستظل الشاشة فارغة (في هذه الحالة اخرج من نصوص المعلومات وحدد قناة أخرى).

اضغط على:

طلب نصوص معلومات



أدخل رقم الصفحة المطلوبة باستخدام مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 أو P/+ . على سبيل المثال لتحديد الصفحة ١٢٠، حدد الأرقام 1 و2 و0 على التوالي. سيظهر الرقم في الجزء العلوي الأيسر، وسيبدأ العداد ثم ستظهر الصفحة. كرر هذه الخطوات للانتقال إلى صفحة أخرى. إذا استمر العداد في البحث، فهذا يعني أن الصفحة لم يتم بثها. حدد رقمًا آخر.

تحديد صفحة



يتم عرض المساحات الملونة في الجزء السفلي للشاشة. وتستخدم المفاتيح الملونة الأربعة للوصول إلى العناصر أو الصفحات المطلوبة. تضيء المساحات الملونة في حالة عدم توافر العنصر أو الصفحة.

الوصول المباشر للعناصر



سيعيدك هذا إلى صفحة المحتويات (عادة ما تكون الصفحة رقم ١٠٠).

المحتوى



تتضمن بعض الصفحات صفحات فرعية والتي يتم عرضها تلقائيًا بنجاح. يُستخدم هذا الزر لإيقاف الحصول على الصفحات الفرعية أو استئناف الحصول عليها. يظهر المؤشر على الجزء العلوي الأيسر.

إيقاف الحصول على الصفحات الفرعية



لعرض أو إخفاء المعلومات المخفية (حلول الألعاب).

المعلومات المخفية




يسمح هذا بعرض الجزء العلوي أو السفلي للصفحة وعودتها للحجم الطبيعي.

تكبير صفحة



استخدام هذا التلفزيون كشاشة كمبيوتر. يجب أن تتواجد إشارة فيديو كمبيوتر أو سينقل الكمبيوتر إلى وضع الانتظار. تسمح أزرار التحكم في صورة الكمبيوتر بضبط الصورة.

ملاحظة: تأكد من اختيار وضع PC (الكمبيوتر).

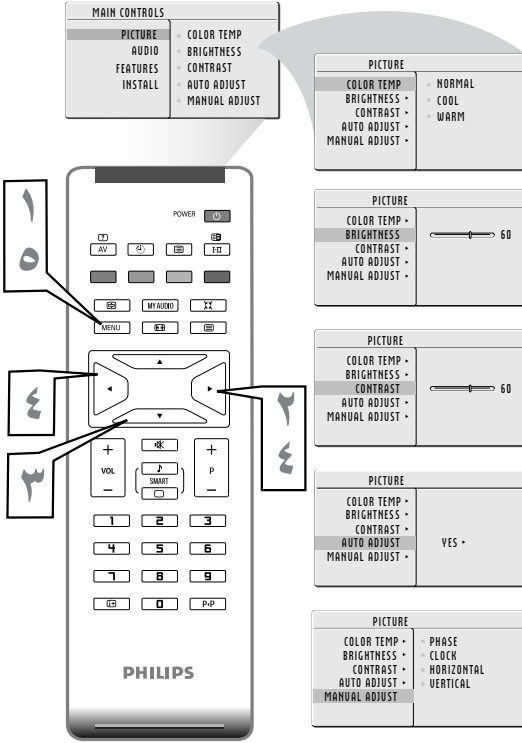

1 اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض شاشة القائمة.

2 عند تمييز قائمة PICTURE (الصورة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الليمين) لدخول قائمة PICTURE (الصورة).

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز العنصر المطلوب ضبطه.

4 **Color temp** (درجة حرارة اللون): يُستخدم هذا الزر لضبط درجة حرارة لون الصورة. حدد أي من الخيارات التالية: Normal (عادي) أو Cool (هادئ) أو Warm (دافئ).

5 **Brightness** (السطوع): يُستخدم هذا الزر لضبط سطوع الأجزاء الداكنة بالصورة. **Contrast** (التباين): يُستخدم هذا الزر لضبط درجة "حدة" جودة الصورة. وتزداد دكارة الأجزاء المظلمة بالصورة وتصبح الأجزاء البيضاء أكثر سطوعًا.

Auto Adjust (ضبط تلقائي): ستقوم شاشة LCD تلقائيًا بالضبط على أفضل إعداد لوضع الصورة وطور الصورة والساعة.

Manual Adjust (ضبط يدوي): يتيح زر تحكم الضبط اليدوي بضبط الموافقة الدقيقة للصورة التي تظهر على الشاشة.

Phase (الطور)-للحد من خطوط التداخل الأفقية.

Clock (الساعة)-للحد من خطوط التداخل الرأسية.

Horizontal (أفقي)- لضبط الموضع الأفقي للصورة.

Vertical (رأسي)- لضبط الموضع الرأسي للصورة.

6 اضغط على CURSOR RIGHT/LEFT (نقل المؤشر الليمين/اليسار) لضبط العنصر.

7 اضغط على MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

- 1 لضبط العناصر الأخرى كرر الخطوات 3 و 4.
- 2 يمكن تنشيط زر Color Temp (درجة حرارة اللون) بالضغط على زر Auto Picture (صورة تلقائية) بوحدة التحكم عن بعد.


إذا كنت ترغب في إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية، يرجى الرجوع إلى Factory Reset (إعادة الضبط على إعدادات المصنع) في قائمة Install (تنصيب).



يمكن

استخدام هذا التليفزيون كشاشة كمبيوتر. يجب أن تتواجد إشارة فيديو كمبيوتر أو سينتقل الكمبيوتر إلى وضع الانتظار. تسمح أزرار التحكم في صوت الكمبيوتر بضبط الصوت.

ملاحظة: تأكد من اختيار وضع PC (الكمبيوتر).

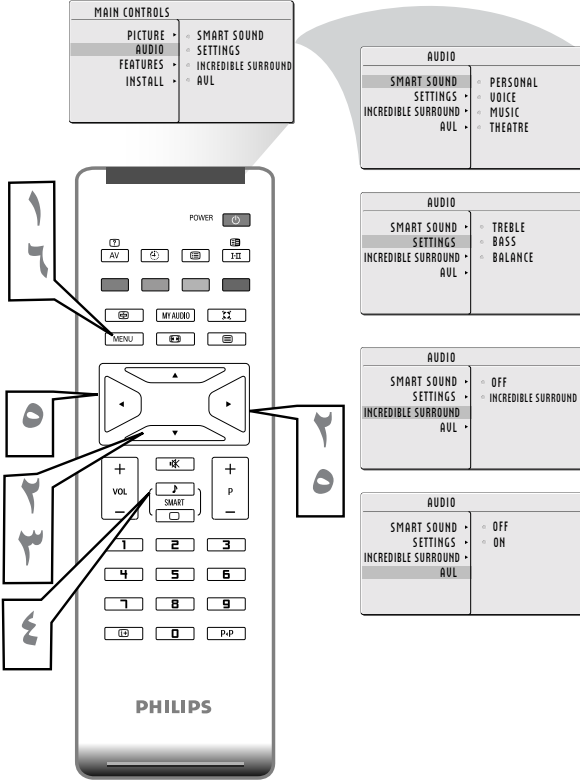

1 اضغط على زر MENU (القائمة) بوحدة التحكم عن بعد لعرض شاشة القائمة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة AUDIO (الصوت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الليمين).

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز العنصر المطلوب ضبطه:

4 **Smart Sound (الصوت الذكي)**: يتيح هذا الزر الاختيار من بين 3 أزرار تحكم تم ضبطها بالمصنع و زر تحكم شخصي. وتقوم أزرار التحكم التي تم ضبطها بالمصنع (Personal) (شخصي) و Voice (الصوت) و Music (الموسيقى) و Theater (المسرح) بتحسين البرنامج الذي تشاهده.

Settings (الإعدادات): يسمح لك هذا الزر بضبط الصوت على خيارات Treble (ثلاثي) و Bass (جيبير) و Balance (توازن).

Incredible Surround (الصوت المجمع الرابع): يضيف هذا الزر عمقا أكبر وبعداً جديداً لصوت الكمبيوتر. **AVL (مساوي الصوت الثنائي)**- عند تشغيل هذا الإعداد على ON (تشغيل) سيقوم بمساواة الصوت المسموع عند حدوث تغييرات مفاجئة على مستوى الصوت خلال الفقرات الإعلانية أو تغيير القنوات.

5 اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الليمين) لإدخال العنصر المطلوب ضبطه.

اضغط على زر CURSOR RIGHT (نقل المؤشر الليمين) أو CURSOR LEFT (نقل المؤشر للييسار) للضبط

6 اضغط على MENU (القائمة) أكثر من مرة لمسح القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

لضبط العناصر الأخرى كرر الخطوتين 4 و 5.



نتيجه لك خاصية PIP (صورة داخل صورة) الحصول على شاشة فرعية عند استخدام التلفزيون كشاشة.

ملاحظة: تأكد من اختيار وضع (الكمبيوتر).

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات).

3 اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة FEATURES (الميزات).

4 اضغط على CURSOR RIGHT (نقل المؤشر لليمين) لدخول قائمة PIP (صورة داخل صورة).

5 اضغط على زر CURSOR DOWN (نقل المؤشر لليمين) لتمييز العنصر المطلوب ضبطه.


SIZE (الحجم): للإغلاق وضبط حجم صورة داخل

صورة. يمكن تحديد حجم الصورة الذي تفضله؛ كبير أو صغير أو PBP (صور بجانب صورة).

Video (فيديو): حدد نوع مصدر PIP من التلفزيون من بين TV أو AV1 أو AV2 أو S-Video أو Component.

Audio (صوت): حدد مصدر صوت PIP أو PC.

Display (عرض): حدد جانب وضع PIP.

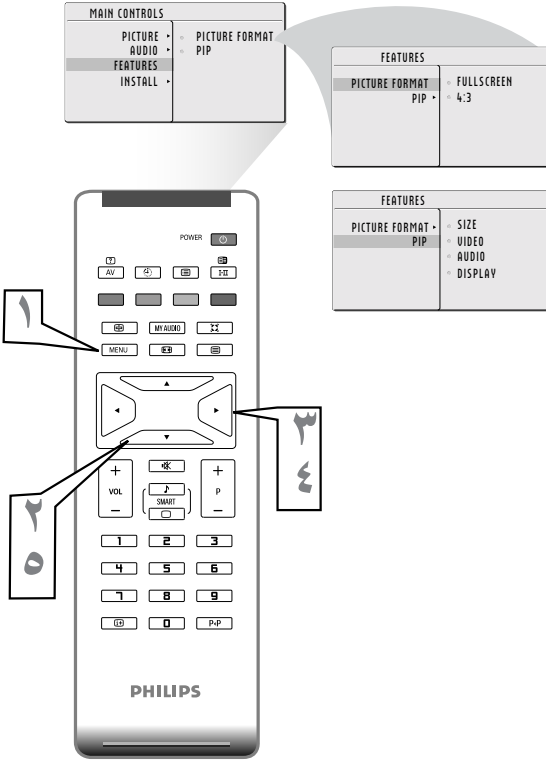

تلميح مفيد

تستطيع نوافذ PIP (صورة داخل صورة) مع مصدر مكون الفيديو دعم حتى إشارة الفيديو 480i/576i.



الرقم	النقاء	الوضع	تردد V (هرتز)	تردد H (كيلوهرتز)
١	٤٨٠ x ٦٤٠	VGA VESA 60	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩
٢	٦٠٠ x ٨٠٠	SVGA VESA 56	٥٦,٢٥٠	٣٥,١٥٦
٣		SVGA VESA 60	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٩٧
٤	٧٦٨ x ١٠٢٤	XGA VESA 60	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣
٥	٧٢٠ x ١٢٨٠	VESA CVT	٥٩,٨٥٥	٤٤,٧٧٢
٦ *	٧٦٨ x ١٢٨٠	VESA CVT	٦٠,٠٠٠	٤٧,٧٠٠

* درجة النقاء الموصى بها



لا يوجد تيار كهربى

- افحص سلك التيار الكهربى. افصل التيار الكهربى عن التلفزيون وانتظر ١٠ ثوان، ثم أعد توصيل القابس بمنفذ التيار الكهربى واضغط على زر **POWER (الطاقة)** مرة أخرى.
- تأكد أن منفذ التيار الكهربى غير مثبت بمفتاح على الحائط .
- تأكد من عدم تلف مصهر خط التيار المتردد، في حالة استخدام مصهر .

- افحص لوح **S-VHS** باهتاً
- افضل مقبس توصيلة **S-Video**. ثم أعد توصيل مقبس **S-Video** الخاصة بالتلفزيون بمقبس الفيديو.

التلفزيون يصدر صوت **MONO** (صوت أحادي) فقط

- في حالة استخدام صندوق كابلات يتضمن توصيلات من نوع **RF** فقط، سيتم إنتاج الإشارة الصادرة عن صندوق الكابلات في شكل **MONO (أحادي)**.
- افحص ضبط زر تحكم الصوت. وغير الضبط حتى يكون على **Stereo** (ستيريو).

لا تظهر صورة

- افحص توصيلات الهوائي/الكابل. هل تم توصيلها بإحكام بقابس التلفزيون الذي تبلغ مقاومته ٧٥ أوم؟
- حاول استخدام وظيفة البرمجة التلقائية للعثور على كافة القنوات المتوفرة.
- اضغط على زر **AV** بوحدة التحكم عن بعد للتأكد من تحديد المصدر الصحيح للإشارة.
- في حالة استخدام جهاز ملحق، تأكد من عمله على نحو سليم.
- في حالة تشغيل الجهاز في وضع **PC Mode** (وضع الكمبيوتر)، يجب أن تتوافر إشارة فيديو وإلا سيقوم التلفزيون بإيقاف التشغيل.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

- افحص حالة البطاريات، ضع بطارية الليثيوم بوحدة التحكم عن بعد. تأكد من محاذاة الطرفين السالب (-) والموجب (+) كما هو موضح بتجويف البطارية.
- نظف وحدة التحكم عن بعد ونافذة مستشعر الوحدة بالتلفزيون.
- افحص سلك التيار الكهربى الخاص بالتلفزيون. افضل التيار الكهربى عن التلفزيون وانتظر ١٠ ثوان، ثم أعد توصيل القابس بمنفذ التيار الكهربى واضغط على زر **POWER (الطاقة)** مرة أخرى.
- تأكد من عدم تلف مصهر خط التيار المتردد، في حالة استخدام مصهر .
- تأكد أن منفذ التيار الكهربى غير مثبت بمفتاح على الحائط .
- تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد في وضع التشغيل الصحيح.
- تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد متجهة نحو نافذة وحدة التحكم عن بعد بجهاز التلفزيون. للاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى الصفحة ٢ من دليل الاستخدام السريع.

لا يوجد صوت

- افحص أزرار **VOLUME** (مستوى الصوت).
- افحص زر **MUTE** (كتم الصوت) بوحدة التحكم عن بعد.
- في حالة محاولة توصيل جهاز ملحق، تأكد من توصيلات مقبس الصوت.

لا توجد إشارة **AV** (الصوت/الصورة)

- التأكد ما إذا كان مقبسي **AV** و **S-Video** مثبتين في نفس الوقت.
- إذا كان الوضع كذلك، افضل مقبس **S-Video**، وذلك لأن إشارة **AV** تقوم تلقائياً بإلغاء إشارة **S-Video** في حالة تركيبهما في نفس الوقت.
- التليفزيون يعرض قنوات خطأ أو لا توجد قنوات بعد القناة ١٣
- كرر اختيار القنوات
- أضف أرقام القنوات المطلوبة (باستخدام زر التحكم
- **CHANNEL EDIT** (تحرير القنوات)) في ذاكرة التلفزيون.
- شغل وظيفة البرمجة التلقائية للتعرف على القنوات المتاحة.

- تأكد ما إذا كان مقبسي **AV** و **S-Video** مثبتين في نفس الوقت.
- إذا كان الوضع كذلك، افضل مقبس **S-Video**، وذلك لأن إشارة **AV** تقوم تلقائياً بإلغاء إشارة **S-Video** في حالة تركيبهما في نفس الوقت.



تحذير حول الصور الثابتة على التلفزيون
الشاشة: يجب عدم ترك صور ثابتة على الشاشة لفترات طويلة. حيث قد يؤدي ذلك إلى تقصير العمر الافتراضي للوحة LCD بشكل غير مألوف. يجب أن يتضمن الاستخدام الطبيعي للتلفزيون مشاهدة البرامج التي تتضمن صور متحركة أو متغيرة. يجب عدم ترك صور ثابتة على الشاشة لفترة طويلة. يجب عدم عرض نفس الصور لمرات متكررة، في حالة القيام بذلك، سوف تظهر صور مشوشة على شاشة LCD. ربما يكون مصدر الصور الثابتة أقرص الليزر أو ألعاب الفيديو و الأقراص المضغوطة التفاعلية (CD-i) أو الإيقاف المؤقت لأقرص الفيديو الرقمية أو شرائط الفيديو.

فيما يلي بعض الأمثلة على الصور الثابتة:

- قوائم أقرص DVD التي تتضمن محتوى DVD.
- أشرطة صندوق الرسائل السوداء التي تظهر على الجزء العلوي والسفلي من شاشة التلفزيون عند عرض فيلم باتساع الشاشة (٩:١٦) على شاشة التلفزيون باستخدام نسبة عرض لارتفاع (٣:٤) قياسية. يتوافر هذا الخيار مع بعض أقرص DVD.
- ألعاب الفيديو والأواح عرض النتائج المسجلة.
- تسبب شعارات قنوات التلفزيون مشكلات إذا كانت ساطعة وثابتة. تقل احتمالية تلف أنبوب الصور مع الرسومات منخفضة التباين أو المتحركة.
- قد تظهر أشرطة أسواق الصرف في الجزء السفلي من شاشة التلفزيون في حالة تغطية برامج التلفزيون لهذه الأخبار.
- ربما تكون شعارات قنوات التسوق وعروض الأسعار ساطعة وربما تظهر دوماً خلال العرض. عادة ما تظهر هذه في مكان شاشة التلفزيون.

مكان التلفزيون

- لتجنب حدوث التواءات في صندوق التلفزيون وتغير في الألوان أو زيادة فرص انقطاع التيار الكهربائي عن التلفزيون، يجب عدم وضع التلفزيون في الأماكن التي ترتفع فيها درجة الحرارة (على سبيل المثال، في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الأجهزة الحرارية).
- يجب السماح بمرور تدفق للهواء حول التلفزيون.

التنظيف

- لنقادي احتمال التعرض لمخاطر الصدمة الكهربائية، يجب إخراج سلك التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي قبل بدء التنظيف.
- قم بإزالة الأتربة المتراكمة على التلفزيون باستخدام منفضة جافة ولا تُحدث خدوش بالتلفزيون.
- عند تنظيف التلفزيون، يجب توخي الحرص حتى لا تتعرض شاشة التلفزيون للخدش أو التلف. يجب تجنب ارتداء مجوهرات أو استخدام أي مواد كاشطة. يجب عدم استخدام مواد التنظيف التي تستخدم في الأعمال المنزلية. امسح الشاشة باستخدام قطعة قماش نظيفة مغمورة بالمياه. يجب إجراء التنظيف بالضرب ضربات منتظمة وضعيفة ورأسية.
- يجب تنظيف فتحات التهوية التي توجد بالجزء الخلفية للتلفزيون.
- يجب عدم استخدام مواد التخفيف أو الرشاشات المقاومة للحشرات أو المواد الكيميائية الأخرى على الصندوق أو بالقرب منه. حيث قد تتسبب تلك المواد في إحداث خدوش دائمة على الصندوق.

أ

- استكشاف المشكلات وإصلاحها ٢٧
إعدادات المصنع ٢٣ ، ١٠
الألوان ٢٧ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٦ ، ١٤

ب

- البرمجة التلقائي ٢٧ ، ٧
بطاريات ٢٧ ، ١٣

ت

- ترحيب ١٢
تشغيل التليفزيون (الأساسي) ١٣

ث

- ثلاثي ٢٤ ، ١٧

ج

- جدول المحتويات ٥
جيبير ٢٤ ، ١٧

س

- سطوع ٢٣ ، ١٨ ، ١٦

ص

- صوت أحادي ٢٧ ، ١٧ ، ١٤
صوت ٢٧ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٤ ، ١٣

ض

- ضبط القنوات ٩

ع

- العناية والتنظيف ٢٨

ف

- الفهرس ٢٩

ق

- قفل ١٩

ل

- اللغة ١٩

م

- متوازن ٢٤ ، ١٧

و

- وضع الصوت ١٨ ، ١٤

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>