

PhotoFrame



SPF5008

SPF5208

SPF5010

SPF5210

SPF7008

SPF7208

SPF7010

SPF7210

快速入门指南


1 使用入门

2 播放

3 设置

PHILIPS

包装盒内物品:

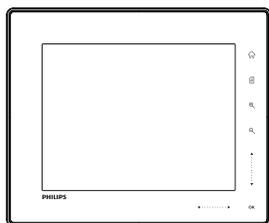

飞利浦数码相框




支座



交流-直流电源适配器



- CD-ROM, 包括
- 数字用户手册
 - (SPF7008/SPF7208/
SPF7010/SPF7210)
Philips PhotoFrame
Manager (软件及用户
手册)



- USB 线缆
(未随 SPF5010/
SPF5210 提供)




快速入门指南


另外还需要



交流电源插座

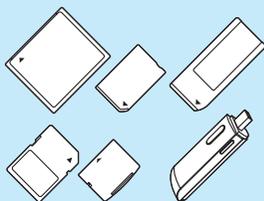

存储卡/USB

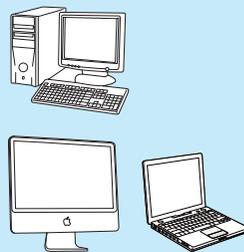

电脑


1 使用入门

控制按钮


- ① 
 - 打开/关闭数码相框
- ② 
 - 进入主屏幕
- ③ 
 - 进入快捷菜单
 - 进入选项菜单
- ④ 放大/缩小
 - 放大图像
切换模式: 专辑模式 → 缩略图模式 → 幻灯片模式 → 放大 2 倍 → 放大 4 倍
 - 缩小图像
切换模式: 专辑模式 ← 缩略图模式 ← 幻灯片模式 ← 缩小 2 倍 ← 缩小 4 倍
- ⑤ 向上/向下滑块
快速向上/向下滚动
 - 选择上面的项目
增大音量
 - 选择下面的项目
减小音量
- ⑥ OK
 - 显示幻灯片放映
 - 播放/暂停幻灯片放映/视频
 - 确认选择
- ⑦ 向左/向右滑块  
快速向左/向右滚动
 - 选择左侧项目
 - 选择右侧项目

安装支架

- 1 将支架插入数码相框。
- 2 将支架上的指示对准  位置。
- 3 (SPF5008/SPF5208) 将支架逆时针旋转 45 度至  位置, 使其牢固地锁入数码相框。

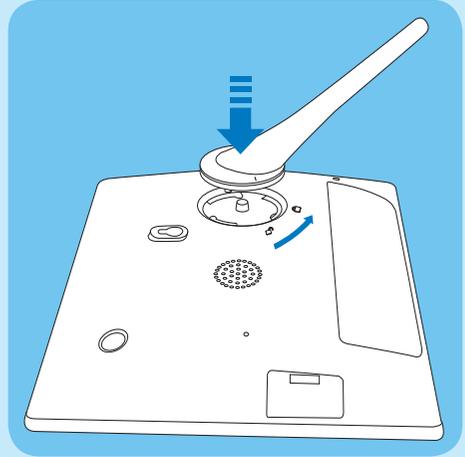


- (SPF5010/SPF5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210) 将支架顺时针旋转 45 度至  位置, 使其牢固地锁入数码相框。

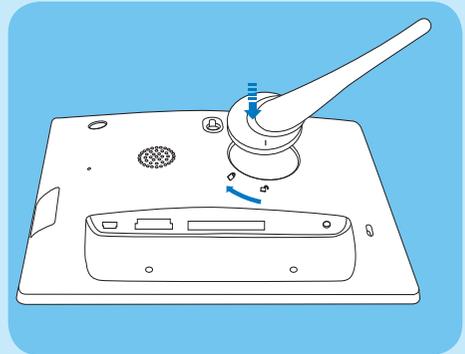


连接电源

- 1 将随附的电源线连接到数码相框的 DC 插孔。
 - SPF5008/SPF5208

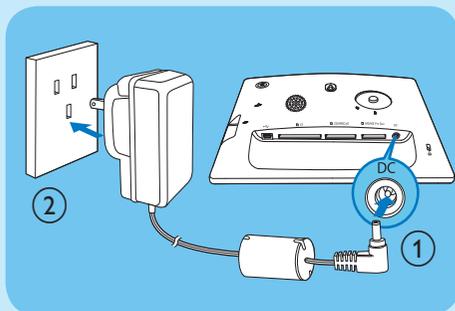

- SPF5010/SFP5210/SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210

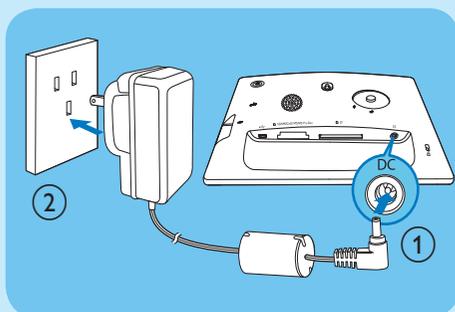

- 2 将电源线连接到电源插座。

打开/关闭数码相框


注

- 只有在完成所有复制和保存操作后，方可关闭数码相框。

首次使用时：

- 1 按住 \odot 超过 1 秒钟。
 - ↳ 将显示语言选择菜单。

- 2 选择语言，然后轻击 OK 确认。
 - ↳ 将显示主屏幕。

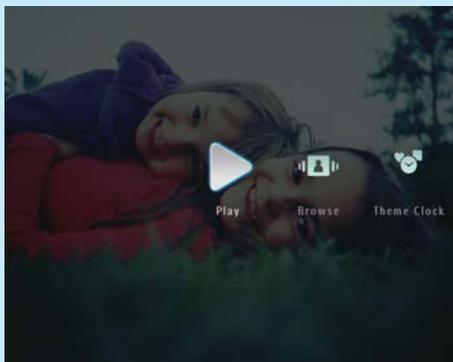

平常使用时，在选择屏幕语言后：

- 1 按住 \odot 超过 1 秒钟。
 - ↳ 将显示主屏幕。

 - 要关闭数码相框，请按住 \odot 大约 2 秒钟。


从 SD 卡传输照片/音乐或视频文件

注意


- 从/向存储设备传输文件时，请勿移除数码相框。

有关其它适用的海量存储设备的详细信息，请参阅随附的 CD-ROM 中的数码相框用户手册。

- 1 将 SD 卡或其它存储设备牢固地插入数码相框中。
 - SPF5008/SPF5208

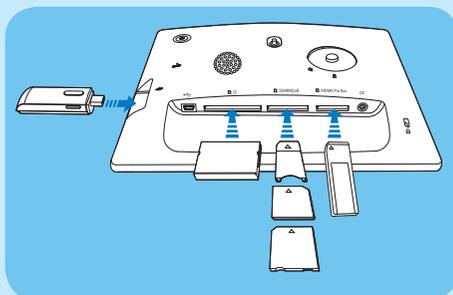

- SPF5010/SPF5210/SPF7008/
SPF7208/SPF7010/SPF7210

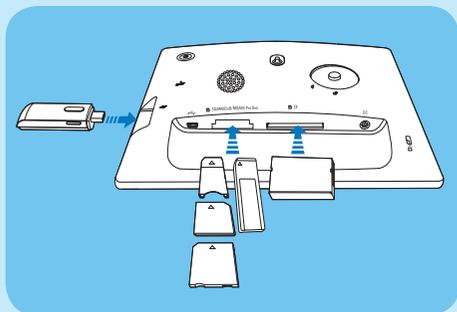

- 将显示选项菜单。



- 2 选择 [传输], 然后轻击 OK 确认。
↳ 将显示一则确认消息。
- 3 要选择所有照片或视频/音乐文件, 请选择 [是], 然后轻击 OK 确认。
 - 要选择某些照片或视频/音乐文件, 请选择 [否], 然后轻击 OK (确定) 进行确认。轻击 ▲/▼/◀/▶ 和 OK 以选择照片或视频/音乐文件, 然后轻击 ■ 继续传输操作。
- 4 选择数码相框中的目标专辑, 然后轻击 OK 确认。
↳ 照片/视频文件将传输至数码相框中。
 - 要移除存储设备, 将其从数码相框中拔出即可。

通过 Philips PhotoFrame Manager 进行传输 (SPF7008/SPF7208/ SPF7010/SPF7210)

针对 SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210 的建议传输方式。


! 注意

- 在数码相框和电脑之间传输文件时, 请勿从电脑上断开数码相框的连接。

≡ 注


- 确保电脑上已安装 Philips PhotoFrame Manager。

- 1 使用随附的 USB 电缆将数码相框连接至电脑。

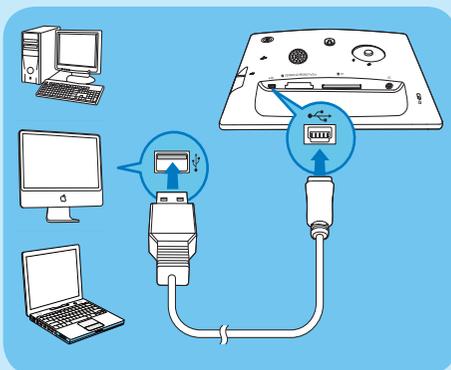

- ↳ Philips PhotoFrame Manager 将自动启动。

- 2 选择 [Transfer Photos] / [Transfer Music] / [Transfer Video]。

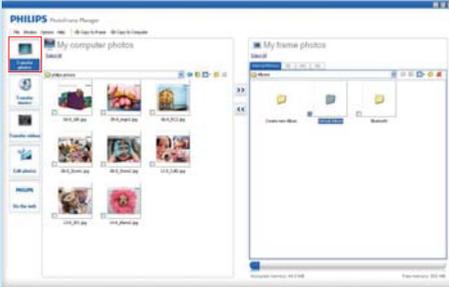

- 3 在 [My frame photos] / [My frame music] / [My frame videos] 目录下，选择目标专辑/文件夹。
- 4 在 [My computer photos] / [My computer music] / [My computer videos] 目录下，选择照片或视频/音乐文件。
- 5 单击 >>> 图标开始传输。
- 6 完成所有传输操作后，从电脑和数码相框上拔下 USB 电缆。


* 提示

- 如果 Philips PhotoFrame Manager 未自动启动，则需双击电脑桌面上的图标将其启动。
- 您也可以将照片从数码相框拖放到电脑中。

2 播放

在专辑模式下浏览照片/视频文件

- 1 在主屏幕中，选择 [浏览]，然后轻击 OK 确认。

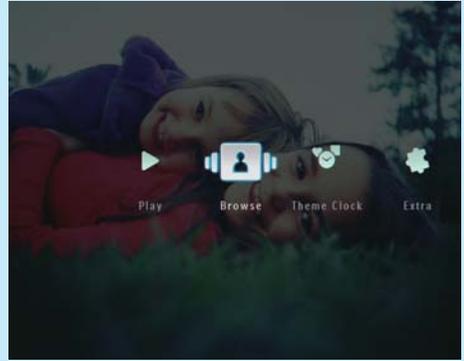

↳ 照片/视频文件将以专辑模式显示。



- 2 选择专辑，然后轻击 ▶ 访问专辑。
- 3 轻击 ▲/▼/◀/▶ 浏览专辑中的照片/视频文件。

* 提示


- 如果选择专辑并轻击 OK，则所选专辑中的照片/视频文件将以幻灯片模式显示。

播放照片/视频文件

注

- 您可以使用数码相机播放 JPEG/渐变式 JPEG 照片, 以及用数码相机拍摄的大多数 M-JPEG (*.avi/*.mov)、MPEG-1 (*.mpg)、MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) 和 H.263 (*.avi/*.mov) 格式的视频剪辑。在数码相机上播放某些视频剪辑时, 您可能会遇到兼容性问题。在播放之前, 请确保这些视频剪辑与您的数码相机兼容。
- 有些视频剪辑的格式与您的数码相机不能很好地兼容, 例如 *.3gp/*.3g2 及其它一些格式, 在播放这些视频剪辑时可能没有音频输出。如果播放视频剪辑时没有音频输出, 屏幕上会显示图标 。
- 在专辑/缩略图/胶片模式下显示视频文件时, 其左上角将附有  图标。

- 1 在主屏幕中, 选择 [播放], 然后轻击 OK 确认。

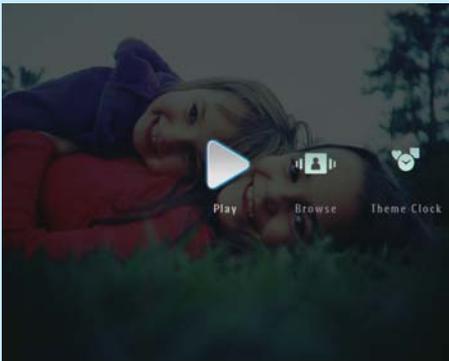

↳ 照片/视频文件将以幻灯片模式显示。

播放期间:

- 要查看保存有幻灯片图像/视频的专辑, 请轻击两次 .
- 要调节音量, 请轻击  / .
- 要暂停/继续播放, 请轻击 OK。
- 要播放上一个/下一个文件, 请轻击  / .

播放背景音乐

注

- 数码相机只能播放 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件。

- 1 播放照片期间, 轻击 。
↳ 将显示选项菜单。
- 2 反复轻击  以选择 [播放背景音乐], 然后轻击 OK 确认。



- 3 选择 [设置音乐], 然后轻击 OK 确认。



- 4 选择文件夹。
- 5 要播放文件夹中的所有音乐文件, 请轻击 OK 确认。
 - 要播放单个音乐文件, 请轻击  访问文件夹, 选择音乐文件, 然后轻击 OK 确认。

如果先前已设置音乐：

- 在 [播放背景音乐] 菜单中，选择 [打开]，然后轻击 OK 确认。



- 将播放所选的音乐文件。

要停止音乐播放：

- 在 [播放背景音乐] 菜单中，选择 [关闭]，然后轻击 OK 确认。

提示


- 选中音乐文件后，您可以轻击  访问选项菜单进行复制/删除。

显示主题时钟 (SPF5008/ SPF5208/SPF7008/ SPF7208/SPF7010/ SPF7210)


注

- 确保数码相框中已安装主题时钟。
- 以后，您也可以从 www.philips.com/support 下载最新的主题时钟。

- 1 在主屏幕中，选择 [主题时钟]，然后轻击 OK 确认。

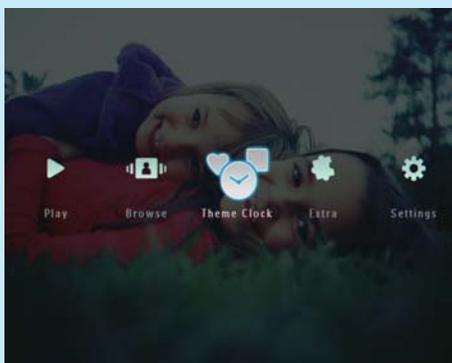

- 2 选择 [显示当前]，然后轻击 OK 确认。

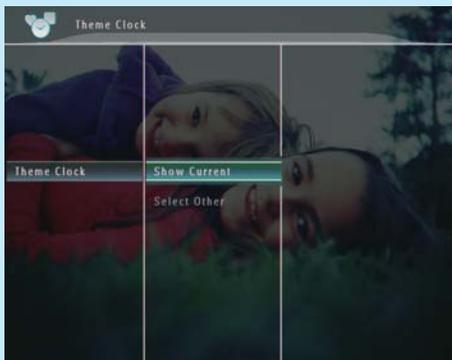

要选择并安装另一个主题时钟：

- 1 将主题时钟下载并保存在 SD 卡中，然后再安装。
- 2 将 SD 卡插入数码相框。
- 3 在 [主题时钟] 菜单中，选择 [显示其它]，然后轻击 OK 确认。
- 4 选择主题时钟，然后轻击 OK 确认。
↳ 主题时钟安装后，将自动显示。

3 设置

蓝牙 (SPF7008/SPF7208/ SPF7010/SPF7210)


注

- 蓝牙连接功能仅限于 SPF7008/SPF7208/SPF7010/SPF7210。

设置蓝牙连接

您可以在数码相框与手机等设备之间设置蓝牙连接。已识别设备在尝试连接数码相框时，将被自动接受。

- 1 在主屏幕中，选择 [设置]，然后轻击 OK 确认。

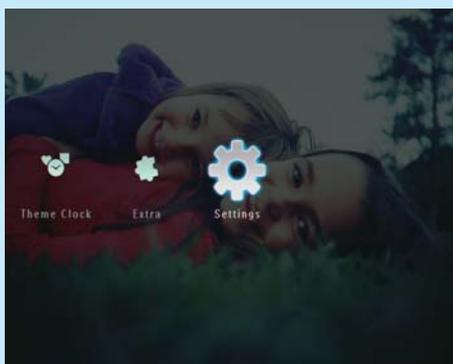

- 2 选择 [蓝牙]，然后轻击 OK 确认。



- 3 选择 [设置]，然后轻击 OK 确认。
- 4 选择 [蓝牙开]，然后轻击 OK 确认。



- 要关闭蓝牙连接，请选择 [蓝牙关]，然后轻击 OK 确认。


提示

- 如果启用数码相框上的蓝牙连接，屏幕右上角将显示蓝牙图标 。
- 通过蓝牙连接获得的照片保存在蓝牙专辑中。您可以像访问或管理数码相框上的其它专辑一样，访问或管理蓝牙专辑。

设置蓝牙 PIN 码

为保证蓝牙传输的安全性，您可以在数码相框上设置 PIN 码（1 至 16 位）。默认 PIN 码是 0000。

- 1 在主屏幕中，选择 [设置]，然后轻击 OK 确认。
- 2 选择 [蓝牙]，然后轻击 OK 确认。

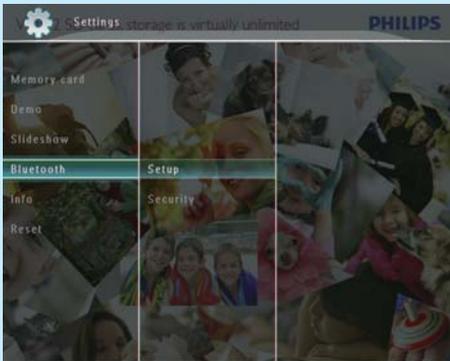

- 3 选择 [安全]，然后轻击 OK 确认。
- 4 选择 [Pin 码]，然后轻击 OK 确认。
↳ 将显示小键盘。
- 5 选择数字，然后轻击 OK 确认。
- 6 重复步骤 5，直至 PIN 码设置完成。
- 7 选择 [Enter]，然后轻击 OK 确认。



- 8 要设置打开 PIN 码，请选择 [开启 Pin 码]，然后轻击 OK 确认。
 - 要设置关闭 PIN 码，请选择 [禁用 Pin 码]，然后轻击 OK 确认。

使用手机，通过蓝牙连接发送照片

注

- 确保已启用手机上的蓝牙连接。
- 确保已启用数码相框上的蓝牙连接。
- 具体操作步骤可能会因手机而异。

在手机上：

- 1 选择要发送至数码相框的照片。
- 2 选择 [Send] > [Bluetooth]，然后确认选择。
↳ 搜索到 Philips 数码相框。
- 3 如果需要 PIN 码，请输入数码相框的 PIN 码（默认为 0000）。
- 4 选择 [Send]，然后确认选择。
↳ 所选的照片将发送至并保存在数码相框的蓝牙专辑中。

常见问题解答

LCD 屏幕是否支持触摸技术？

此 LCD 屏幕不支持触摸技术。打开数码相框后，您可以使用前面板上的触摸板来控制数码相框。

能否使用数码相框来删除存储卡上的照片？

可以，它支持从外部设备（例如存储卡）删除照片的操作。确保启用数码相框上的存储卡删除功能。

为什么数码相框没有显示某些照片？

- 数码相框只能播放 JPEG 照片（最大：8000 x 6000 像素分辨率）和渐变式 JPEG 照片（最大：1024 x 768 像素分辨率）。
- 确保这些照片没有损坏。

为什么数码相框没有显示某些视频文件？

- 数码相框可播放数码相机的大多数 M-JPEG (*.avi/*.mov)、MPEG-1 (*.mpg)、MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4) 和 H.263 (*.avi/*.mov) 格式的视频剪辑。在数码相框上播放某些视频剪辑时，您可能会遇到兼容性问题。在播放之前，请确保这些视频剪辑与您的数码相框兼容。
- 确保视频文件的大小适用于数码相框（有关详细信息，请参阅用户手册中的“产品信息”）。
- 确保视频文件没有损坏。

为什么数码相框无法显示先前能在 [浏览] 模式下看到和播放的视频文件？

确保未启用 [仅以幻灯片模式播放照片]。

要以幻灯片模式播放视频：

1. 在幻灯片模式下，轻击 .
2. 在显示的选项菜单中，选择 [仅以幻灯片模式播放照片]。
3. 在显示的信息中，选择 [否]，然后轻击 OK 确认。

现在，您可以以幻灯片模式播放这些视频文件了。

为什么数码相框没有显示某些音乐文件？

数码相框仅支持 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件。确保这些 MP3 (MPEG 音频第 3 层) 音乐文件没有损坏。

为什么将数码相框设置为“自动关闭”状态后，它并没有进入该状态？

- 确保您正确设置了当前时间、“自动关闭”时间和“自动开启”时间。数码相框将在“自动关闭”时间自动关闭其显示屏。如果当天的这一时间已过去，则数码相框将从第二天的指定时间开始进入“自动关闭”状态。
- 确保您正确调节了亮度感应器。如果“自动开启”级别与“自动关闭”级别过于接近，则此功能将不起作用。

能否在显示屏自动关闭期间使用数码相框？

可以。
当数码相框处于待机（休眠）模式时，您可以按  唤醒数码相框。

数码相框处于开机状态，但不再能够响应。怎么办？

请确保已打开数码相框。然后使用插针触动背面的 **RESET** 按钮以还原系统。

Welcome to Philips!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。
所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的财产。



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>