

Philips 音樂播放器

SA1100
SA1102
SA1103
SA1106
SA1110

用戶手冊



PHILIPS

Download from [Www.Somanuals.com](http://www.somanuals.com). All Manuals Search And Download.

需要幫助嗎？

請造訪

www.philips.com/support

您可由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、flash 操作教學、最新軟體升級及常見問題解答等等。

或致電我們的客戶服務專線

2619 9663

我們的專業支援小組將很樂意協助您解決您使用播放器時可能遭遇的任何問題。

| 國家 | 服務中心 | 每分鐘費率 | 應備妥的資料 |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| Europe | | | |
| Austria | 0820 901115 | €0.20 | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer |
| Belgium | 070 253 010 | €0.17 | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit |
| Denmark | 3525 8761 | Lokal tarif | Indkøbsdato, type-, model- og serienummer |
| Finland | 09 2290 1908 | Paikallinen hinta | Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero |
| France | 08 9165 0006 | €0.23 | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit |
| Germany | 0180 5 007 532 | €0,12 | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer |
| Greek | 0 0800 3122 1223 | 1 αστική μονάδα | Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| Ireland | 01 601 1161 | Local tariff | Date of Purchase. Model number and Serial number |
| Italy | 199 404 042 | €0.25 | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie |
| Luxemburg | 26 84 30 00 | Tarification locale | La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit |
| Netherlands | 0900 0400 063 | €0.20 | De datum van aankoop, modelnummer en serienummer |
| Norway | 2270 8250 | Lokal tariff | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret |
| Portugal | 2 1359 1440 | Preço local | A data de compra, número do modelo e número de série |
| Spain | 902 888 785 | €0,15 | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Sweden | 08 632 0016 | Lokal kostnad | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer |
| Switzerland | 02 2310 2116 | Ortstarif | Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer |
| UK | 0906 1010 017 | £0.15 | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| North America | | | |
| Canada | 1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish) | Free | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| USA | 1-888-744-5477 | Free | Date of Purchase, Model number and Serial number |
| South America | | | |
| Argentina | 11 4544 2047 | Tarifa local | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Brazil | 0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo) | Grátis Preço local | A data de compra, número do modelo e número de série |
| Chile | 600 744 5477 | Tarifa local | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Mexico | 01 800 504 6200 | Gratis | Fecha de compra y número del modelo y número de serie |
| Asia | | | |
| China | 4008 800 008 | 本地费率 | 购买日期、型号及序号 |
| Hong Kong | 2619 9663 | 本地费率 | 購買日期、型號及序號 |
| Korea | 02 709 1200 | 관세 | 구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호 |

- 26 您的新播放器
 - 26 附件
 - 26 註冊您的產品
 - 26 控制鍵及連線總覽
- 27 初次使用
 - 27 安裝
 - 27 連接
 - 28 傳輸
 - 28 享受音樂
- 29 音樂模式
 - 29 略過資料夾
 - 30 播放功能
- 30 錄音
 - 30 錄製錄音
 - 31 播放錄音
 - 31 將錄音上載至電腦
 - 31 刪除錄音
- 32 設定
- 32 關於套件管理程式
 - 32 安裝套件管理員
 - 32 更新套件
- 32 故障檢修
- 34 技術數據
- 35 重要安全事項

您的新播放器

您最新購買的 GoGear 播放器將讓您享受以下功能特色：

- 播放 MP3 及 WMA 音樂
- 語音錄音

附件



耳機



AAA 電池



USB 延長線




包含用戶手冊、驅動程式及常見問題的光碟

註冊您的產品

我們強烈建議您註冊您的產品，以享有免費升級的資格。如欲註冊您的產品，請登入 www.philips.com/register，當我們發佈最新免費升級套件時便會立即通知您。

控制鍵及連線總覽

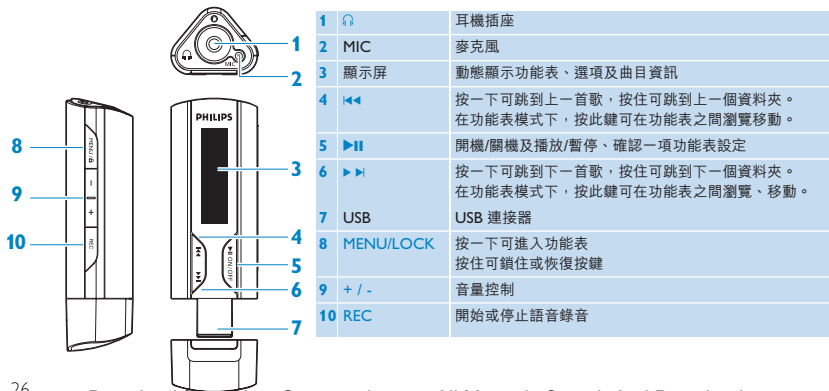

初次使用

安裝

- 1 將隨附產品的光碟插入個人電腦的光碟機內。
- 2 依照螢幕上的指示，完成套件管理程式以及裝置驅動程式 (如有需要) 的安裝步驟。
- 3 如果安裝程式未自動啟動，請透過 Windows 檔案總管瀏覽光碟的內容，然後點擊二次檔案格式為 .exe 的檔案，執行該程式。

Windows 98SE 用戶 為避免安裝時出現問題，在完成安裝之前，請勿將您的裝置連接至電腦。


光碟不見了？別擔心，您可從 www.philips.com/support 或 www.philips.com/usasupport (美國地區居民) 下載光碟的內容。

連接

插入電池



- 1 移除 USB 保護蓋。



- 2 依箭頭方向推開電池門，將它移除。



- 3 將隨附產品的 AAA 電池置入電池匣內。

讀取播放器上的電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：



全滿



三分之二滿



半滿



低電力



無電力

操作秘訣 當電池快沒電時，電力不足畫面  將會開始閃爍，您的播放器會在 60 秒之內關機。關機之前，播放器會先儲存所有設定及未完成的錄音。

傳輸

在 Windows 檔案總管內，您的播放器會以一個 USB 大量儲存裝置的形式出現。USB 連線期間，您可整理檔案及傳輸音樂到您的播放器。

- 1 按擊反白要在播放器和電腦之間傳輸的一首或多首歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸作業。

操作秘訣 您可以使用資料夾來整理音樂，播放器將依照資料夾的順序逐一播放音樂，因此您可依演出者和專輯來整理您的音樂。您可將整個資料夾拖放至您的播放器，播放器會先播放不在資料夾內的音樂檔，隨後再播放資料夾內的音樂檔。

安全斷開您的播放器連接

退出目前與您的播放器運作的應用程式。在個人電腦顯示的工作列內，點擊 ，安全地移除您的播放器。

Windows 98SE 用戶 您的個人電腦工作列內沒有 。

當  動畫停止時，表示傳輸完畢，此時只要直接拔除播放器即可。

享受音樂

開機/關機

如要啟動電源，按 **▶▶**，直到飛利浦的啟動畫面出現為止。




如要關閉電源，再按住 **▶▶**，直到螢幕上沒有畫面為止。

操作秘訣 3 分鐘內，如果沒有任何操作或沒有播放音樂，您的播放器將自動開機。

功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。使用 **◀◀** 和 **▶▶** 在功能表之間瀏覽移動，按 **▶▶▶** 播放您選擇的音樂。

當您的播放器開機時，您將可看到根功能表，您也可按 **MENU** 進入根功能表。它包括：

| | |
|--|---------------------------|
|  音樂 | 播放您的數位音樂曲目 |
|  錄音 | 播放錄音 |
|  設定 | 更改播放模式、均衡器或語言設定、顯示播放器的資訊。 |

音樂模式 (亦適用於播放錄音)

從功能表中，選擇**音樂**進入「音樂」模式。您的播放器將依英文字母順序播放各個資料夾的音樂。音樂模式中的基本操作包括：

| 基本操作 | 按鍵控制 |
|----------|-------------|
| 移至下一首歌 | 按 ►► |
| 移至上一首歌 | 按 ◀◀ |
| 暫停音樂 | 在音樂播放期間按 ►► |
| 移至下一個資料夾 | 按住 ►► |
| 移至上一個資料夾 | 按住 ◀◀ |
| 音量控制 | 按 +/- |

此播放器不支援從互聯網購買、受版權保護 (數位權利管理 - DRM) 的 WMA 歌曲。

略過資料夾

略過資料夾功能可讓您快速移動至下一個或上一個資料夾。

- 1 按住 ◀◀ / ►► 將進入略過資料夾功能。
 - > 顯示螢幕上將顯示資料夾的圖標及資料夾名稱，並依英文字母順序捲動播放器上的所有資料夾。
- 2 當您看到您要選擇的資料夾時，放開 ◀◀ / ►►。
 - > 播放器便會開始播放您選擇的資料夾中的第一首歌。

略過資料夾功能只適用於最高層級的資料夾。當播放模式被設定為**隨機播放**時，略過資料夾功能將無法操作。

播放功能

播放模式

您可以設定您的播放器隨機及/或重覆播放歌曲。

- 1 按 **MENU**，選擇**設定**，然後選擇**播放模式**。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶**，瀏覽不同的播放模式 (關閉、隨機、重覆1、重覆所有)。
- 3 按 **▶▶** 確認您的選擇。

| 圖標 | 意義 |
|--|----------|
| 關閉 | 正常播放 |
|  隨機 | 隨機播放所有歌曲 |
|  重覆1 | 重覆播放一首歌曲 |
|  重覆所有 | 重覆播放所有歌曲 |

播放錄音時無法使用播放模式功能。

均衡器

您可設定播放器以不同的 EQ (均衡器) 設定來播放音樂。

- 1 按 **MENU**，選擇**設定**，然後選擇**均衡器**。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶**，選擇**搖滾**、**爵士**、**流行**、**古典**或**關閉**。
- 3 按 **▶▶** 確認您的選擇。

錄音

您的播放器可讓您錄製語音錄音及播放您的錄音。

錄製錄音

- 1 按 **REC** 開始語音錄音。
 - > 您的播放器會顯示錄音狀態。
- 2 再按一次 **REC** 停止語音錄音。
 - > 您的播放器會顯示儲存狀態。您的語音錄音將儲存在您的播放器上。

操作秘訣 您可隨時用 **▶▶** 鍵暫停及重新啟動錄音。

播放錄音

您可在「錄音」模式中找到您的錄音。

- 1 從根功能表中，選擇**錄音**進入錄音模式。您的播放器將依英文字母順序播放所有錄音，並從最近錄製的錄音開始播放。
- 2 按 **▶||**，暫停目前播放中的錄音。
- 3 按 **◀◀** 或 **▶▶**，播放上一首或下一首錄音。
- 4 按住 **◀◀** 或 **▶▶**，可快速倒帶或快轉目前播放的錄音。

將錄音上傳至電腦

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中選擇您的播放器。
> 您將可找到一個**語音**資料夾，此資料夾內含錄音。
- 3 複製錄音，並貼至電腦上任何您偏好的位置。

刪除錄音

錄音只能在電腦上刪除。

- 1 將您的播放器連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中選擇您的播放器。
- 3 二次點擊**語音**資料夾。
- 4 選擇您要刪除的檔案，然後按電腦鍵盤上的**刪除鍵**。

設定

您可配合自己的需要設置播放器的偏好設定。

- 1 按 **MENU** 並選擇**設定**。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 在各選項之間瀏覽，然後按 **▶▶** 確認您的選擇。
- 3 按 **MENU** 退出目前設定的螢幕。

| 設定 | 其它選項 |
|------|-----------------------|
| 播放模式 | 關閉 / 隨機 / 重覆 1 / 重覆所有 |
| 均衡器 | 搖滾 / 爵士 / 流行 / 古典 / 關 |
| 語言 | 英語 / 法語 / 德語 |
| 資訊 | FW (套件) 版本 / 可用空間 |

關於套件管理程式

您的播放器是由一個稱為套件的內部程式控制。利用**套件管理員**，幾次按鍵便可輕鬆完成播放器的更新及復原。

安裝套件管理員

- 1 將附隨的光碟插入您的個人電腦光碟機內。
- 2 依照螢幕上的指示開始及完成安裝。

更新套件

請定期留意 www.philips.com/support 網站上的套件更新訊息。請依照網站上的指示更新您的播放器的套件。

故障檢修

發生故障時，請先檢查接下來幾頁列舉的幾個要點。如需進一步的幫助及其它故障檢修的訣竅，亦可參閱 www.philips.com/support 網站上的常見問題。

如果您遵從這些指示之後仍無法找到解決對策，請洽詢您的經銷商或服務中心。

警告 無論在任何情況下，只要您試圖自行維修此裝置，產品保修資格將被取消。

| 徵兆 | 解決方法 |
|---|--|
| 當機 | 移除電池，再置回。 |
| 播放器不動 | 移除電池，再置回。 |
| 沒有聲音 | 請確定您的耳機已完全插入耳機的插座中。 |
| 我的播放器對任何按鍵都無反應，並顯示  | 按住 MENU/LOCK 恢復按鍵。 |
| 無法開機 | 置入新電池 按 ▶ 並啟動您的播放器。如果還是無法操作：按住 ▶ 同時將裝置連接至個人電腦。啟動套件管理員，您的裝置將自動復原。 |
| 播放器上顯示 播放器有問題！請連接至個人電腦 | 將您的播放器連接至個人電腦，開啟 Windows 檔案總管 ，開啟「我的電腦」，選擇您的播放器，按滑鼠右鍵並選擇 格式化 。選擇 FAT 或 FAT32 檔案系統，然後按 開始 格式化您的播放器。 警告 所有媒體內容將被消除！ |
| 播放器上顯示  Memory full! | 將您的播放器連接至電腦。刪除不必要的檔案，小心地斷開連線，然後重新錄製。 |
| 播放器上顯示 已超出檔案總數上限! | 您的播放器上的檔案、錄音和資料夾總數最高為 450。 將您的播放器連接至電腦，刪除不必要的檔案，小心地斷開連線，然後重新錄製。 |
| 播放器上顯示 不支援此檔案格式! | 此播放器不支援從 Internet 購買、受版權保護 (DRM) 的 WMA 歌曲，播放器不支援該歌曲的格式。它只支援 MP3、WMA 和 WAV 檔案。 |
| 有些歌曲無法在播放器上顯示或播放。 | <ul style="list-style-type: none"> 此播放器不支援從 Internet 購買、受版權保護 (DRM) 的 WMA 歌曲，播放器不支援該歌曲的格式。它只支援 MP3、WMA 和 WAV 檔案。 音樂檔案可能已毀損，請先嘗試在個人電腦上播放該檔案。如果無法播放，請重新擷取該歌曲。 子資料夾及一個資料夾內的歌曲的總數已超過 50。假如未建立資料夾，您最多可擁有 450 個曲目。 播放器不支援位元速率高於 320kbps 的歌曲。 |

技術數據

| | |
|-----------|---|
| 電源 | AAA 鹼性電池* |
| 照片 / 顯示螢幕 | 單色顯示, 32 x 128 像素 |
| 音效 | 聲道隔離 40dB 均衡器設定 搖滾 / 爵士 / 流行 / 古典 / 關閉 頻率回應 30-18000Hz 訊噪比 >85dB 輸出功率 (RMS) 2 x 5mW |
| 音樂播放 | |
| 壓縮格式 | MP3 (8-320 kbps 及 VBR; 採取速率: 8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz) WAV WMA (5-192kbps) |
| ID3-標籤支援 | 歌名及演出者名稱 |
| 音樂擷取 | 內置麥克風 單聲道 |
| 儲存媒體 | SA110X 512MB NAND Flash ** SA111X 1GB NAND Flash ** |
| 連接特性 | 耳機 3.5mm, USB 2.0 + |
| 傳輸音樂 | 在 Windows 檔案總管中拖放 |
| 系統需求 | Windows(r) 98 SE、Me、2000 或 XP Pentium Class MMX 166MHz 或更高等級的處理器 96MB RAM 50MB 硬碟空間 Internet 連接 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更新版本 顯示卡 音效卡 USB 埠 |

* 電池壽命視乎使用狀況及設定。

+ 1MB = 一百萬位元組; 可供使用的儲存容量可能會少於此數。

1GB = 十億位元組; 可供使用的儲存容量可能會少於此數。

可能無法充分使用完整的記憶容量, 因為其中一部份的記憶體將保留供播放器使用。

儲存容量是根據每首歌 4 分鐘以及 64 kbps WMA 編碼方式來計算。

++ 實際傳輸速度會視乎您的作業系統及所載軟體而有變。

重要安全事項

一般保養

避免本裝置損壞或故障:

- 請勿將播放器暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓播放器墜地，也不要讓任何物體掉落在播放器上。
- 請勿讓播放器的機身浸水。請勿讓耳機插孔或電池匣暴露在水中，因為進入內部的水份可能會嚴重損害播放器。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 在播放器附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 請備份你的檔案。確定你已經把原來下載到播放器的文件妥善保存，飛利浦對因產品損毀而損失或無法讀取的數據概不負責。

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放器應在攝氏 0 至 35 度 (華氏 32 至 95 度) 下操作。
- 本播放器應保存在攝氏 20 至 45 度 (華氏 4 至 113 度)。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

聽覺安全

聆聽時音量要適度，在高音量下使用耳機會損害你的聽覺。我們建議你使用此產品時選用 AY3809/AY3810 型號耳機。



重要事項 (只適用於隨附耳機的型號):

飛利浦保證，只有在使用原始耳機型號的情況下，其音頻播放器的最大聲音功率符合相關法規機構的規定。

如果需要替換，我們建議您聯繫您的經銷商，要求訂購一個與飛利浦所提供的原始耳機型號相同的產品。

交通安全

請勿在駕駛或騎腳踏車時使用耳機，否則可能發生意外事件。

版權訊息

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從 Internet 下載或從音樂光碟錄製的任何錄音，是侵犯版權法及國際法律的行為。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容 (包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等) 進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應當被用於以上行為。此產品受微軟公司的特定知識產權所保護，未經微軟或經授權的微軟分公司之許可，禁止在此產品範圍以外使用或散佈該技術。

處理廢舊產品



您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第 2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。

請瞭解本地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊產品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，有利防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

修改

未經製造商授權而修改本裝置，可能令使用者失去操作本裝置的權利。

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>