




CONSUMER ELECTRONICS

PHILIPS

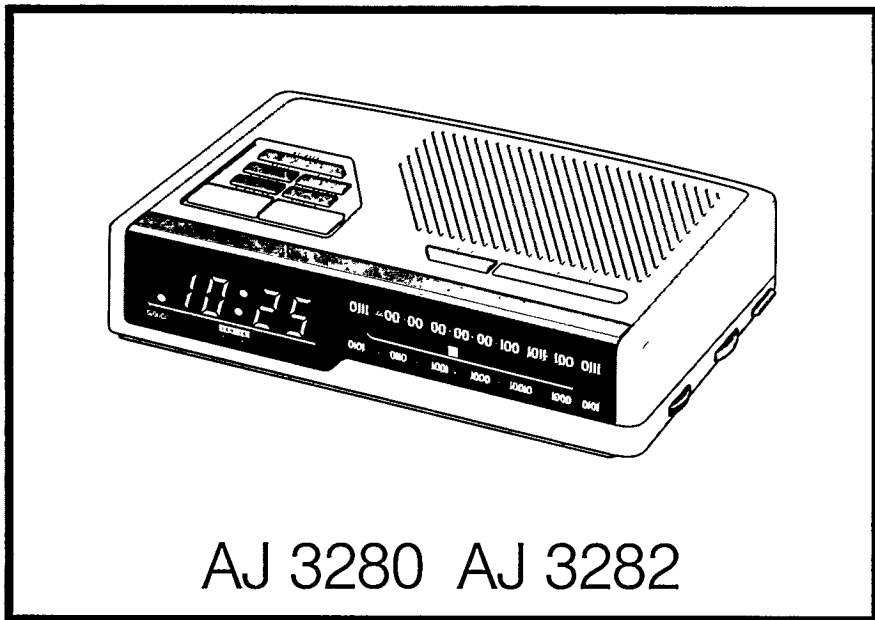

AJ 3280 AJ 3282



GB

Clock radio

F

Radio réveil

D

Radio-Wecker

NL

Klokradio

E

Radio reloj

I

Radio a sveglia

S

Klockradio

SF

Kelloradio

English	page 4
Illustrations	page 3
Français	page 8
Illustrations	page 3
Deutsch	Seite 12
Abbildungen	Seite 3
Nederlands	pagina 16
Afbeeldingen	pagina 3
Español	página 20
Ilustraciones	página 3
Italiano	pagina 24
Illustrazioni	pagina 3
Svenska	sida 28
Figurer	sida 3
Suomi	sivu 32
Kuvat	sivu 3

Dansk

Typeskiltet findes på undersiden af apparaten.



Dette produkt overholder kravene til radio-interferens, som overholdes i EF-regulativerne (Europæisk Fællesmarked).

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norsk

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

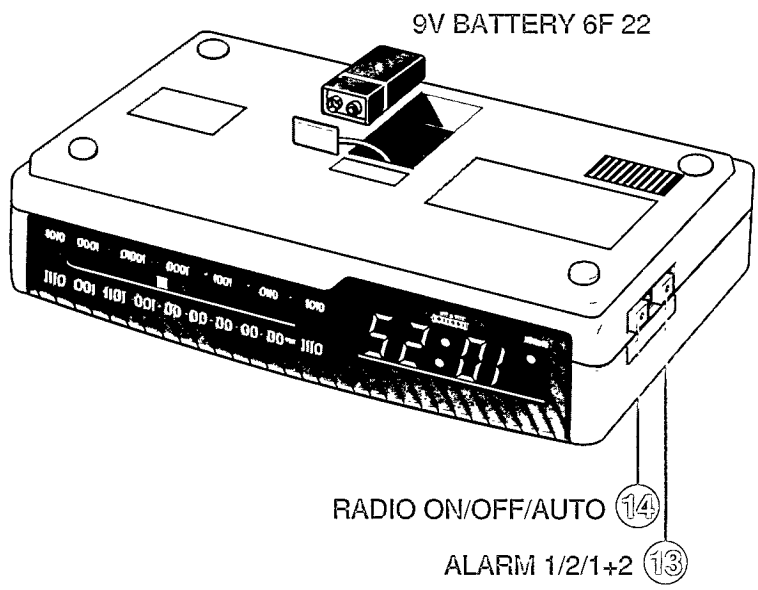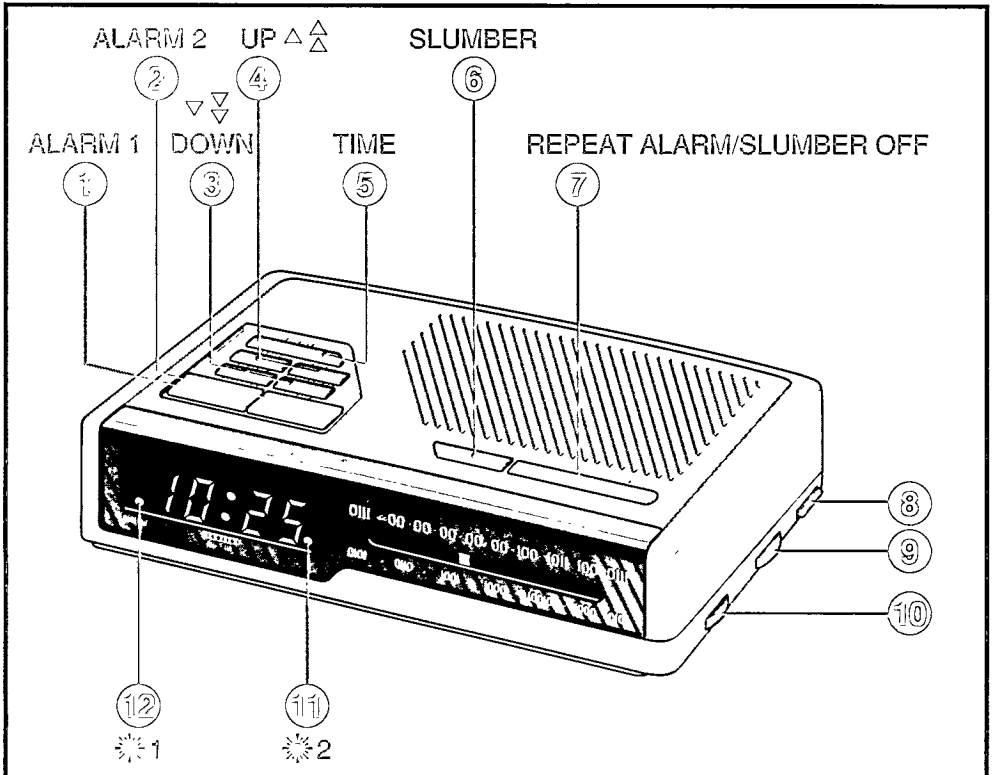

WAAR ZIT WAT ?

- ① ALARM 1 - alarmtijd 1 instellen
- ② ALARM 2 - alarmtijd 2 instellen
- ③ DOWN - snel ▼ en langzaam ▼ achteruit
- ④ UP - snel ▲ en langzaam ▲ vooruit
- ⑤ TIME - tijd instellen
- ⑥ SLUMBER - sluimeren/sluimertijd instellen
- ⑦ REPEAT ALARM/SLUMBER OFF
repeat alarm - alarm tijdelijk uitschakelen
slumber off - sluimerfunctie uitschakelen
- ⑧ BAND - golfgebied kiezen
- ⑨ TUNING - zender kiezen
- ⑩ VOLUME - geluidsterkte regelen
- ⑪ INDICATOR 2 - alarm 2 is ingeschakeld
- ⑫ INDICATOR 1 - alarm 1 is ingeschakeld
- ⑬ alarmschakelaar
ALARM 1 - wekken met radio op alarmtijd 1
ALARM 2 - wekken met zoemer op alarmtijd 2
1+2 - wekken op alarmtijd 1 met radio en op
alarmtijd 2 met zoemer
- ⑭ functieschakelaar
AUTO - alarm is ingeschakeld
RADIO ON - radio is ingeschakeld
OFF - radio en alarm zijn uitgeschakeld

Dit apparaat voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.

Het typeplaatje zit aan de onderkant van het apparaat.

AANSLUITEN OP HET LICHTNET

Controleer of de op het typeplaatje (op de onderkant van het apparaat) aangegeven netspanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw handelaar of service-organisatie.

Zodra u de stekker in het stopcontact steekt, knippen de cijfers op de display. Dit betekent dat u de juiste tijd moet instellen.

Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.

KLOK

Klokdisplay

De display van de klok geeft de tijd aan. Daarnaast laat de display zien of u de wekker heeft ingeschakeld. Staat alarm 1 aan, dan licht INDICATOR ⑫ op. Bij alarm 2 licht INDICATOR ⑪ op en bij het dual alarm lichten beide op.

Tijd instellen

- Houdt TIME toets ⑤ ingedrukt en stel de juiste tijd in, als volgt:
 - Snel en langzaam **vooruit** met de toetsen UP ▲+▲ ④.
 - Snel en langzaam **achteruit** met de toetsen DOWN ▼+▼ ③.

BEDIENING

WEKKER

Alarmtijd

Wilt u de wekker gebruiken, dan moet u allereerst de alarmtijd instellen.

De alarmtijd is de tijd waarop u gewekt wilt worden. U kunt 2 verschillende alarmtijden instellen. Dit is handig als u bijvoorbeeld doordeweeks op een andere tijd gewekt wilt worden dan in het weekend.

Let op: Bij alarm 1 wordt u steeds gewekt met de radio en bij alarm 2 met de zoemer. U kunt dus doordeweeks bijvoorbeeld kiezen voor de wekker met zoemer (alarm 2) en in het weekend voor de wekker met radio (alarm 1).

Alarmtijd 1 instellen

- Druk op ALARM 1 toets ①. De display laat nu alarmtijd 1 zien.
 - Houdt toets ① ingedrukt en stel de gewenste alarmtijd in met de toetsen UP ▲ + ▲ ④ en DOWN ▼ + ▼ ③.
 - Laat ALARM 1 toets ① los. De display laat weer de juiste tijd zien.
- U kunt alarmtijd 1 controleren door even op toets ① te drukken.

Alarmtijd 2 instellen

- Druk op ALARM 2 toets ②. De display laat nu alarmtijd 2 zien.
 - Houdt toets ② ingedrukt en stel de gewenste alarmtijd in met de toetsen UP ▲ + ▲ ④ en DOWN ▼ + ▼ ③.
 - Laat ALARM 2 toets ② los. De display laat weer de juiste tijd zien.
- U kunt alarmtijd 2 controleren door even op toets ② te drukken.

WEKKER AAN

Inschakelen alarm 1

- Zet functieschakelaar ⑭ op AUTO en de alarmfunctie is ingeschakeld.
- Kies ALARM 1 met alarmschakelaar ⑬. Op de display licht INDICATOR ⑫ op. U heeft alarm 1 nu ingeschakeld.
- Op de ingestelde alarmtijd 1 wordt u gewekt door de **radio**.

Inschakelen alarm 2

- Zet functieschakelaar ⑭ op AUTO en de alarmfunctie is ingeschakeld.
- Kies ALARM 2 met alarmschakelaar ⑬. Op de display licht INDICATOR ⑪ op. U heeft alarm 2 nu ingeschakeld.
- Op de ingestelde alarmtijd 2 wordt u gewekt door de **zoemer**.

Inschakelen dubbel wekken +

De klokradio kan u ook op dezelfde dag op de twee verschillende alarmtijden wekken. Hiervoor gebruikt u het **dubbel wekken**.

- Zet functieschakelaar ⑭ op AUTO. De alarmfunctie is nu ingeschakeld.
- Kies 1 + 2 met alarmschakelaar ⑬. INDICATOR ⑫ en ⑪ lichten op.
- U wordt gewekt op alarmtijd 1 met de radio én op alarmtijd 2 met de zoemer.

WEKKER UIT

U kunt de wekker op twee manieren uitschakelen.

Tijdelijk uitschakelen

● Druk op ALARM REPEAT toets (7). U schakelt met deze toets tijdelijk de wekker uit. Na zes à zeven minuten gaat de wekker (radio en/of zoemer) opnieuw af. Drukt u weer op de ALARM REPEAT toets dan gebeurt hetzelfde.

De volgende dag hoort u het weksignaal weer op de ingestelde alarmtijd.

Helemaal uitschakelen

● Zet functieschakelaar (13) op OFF en u schakelt alle alarmfuncties uit. Op de display gaan INDICATOR (12) en (11) uit.

Wilt u de volgende dag weer gewekt worden, dan moet u voor het slapen gaan schakelaar (13) opnieuw op AUTO zetten.

● Gebruikt u het dubbel wekken dan zet u functieschakelaar (13) ook op OFF om het betreffende alarm uit te schakelen. Maar hierna zet u de functieschakelaar terug op AUTO, zodat u op de andere alarmtijd ook gewekt wordt.

Mocht u vergeten de wekker uit te schakelen, dan houdt het weksignaal altijd vanzelf op na een uur.

RADIO

U kunt het apparaat gewoon als **radio** gebruiken

Radio inschakelen

● Zet functieschakelaar (13) op RADIO ON. De radio staat nu aan.

- Kies het golfgebied met BAND schakelaar (8).
- Zoek de gewenste zender met TUNING knop (9).
- De geluidsterkte stelt u in met VOLUME regelaar (10).

Radio uitschakelen

U schakelt de radio uit door functieschakelaar (13) op OFF te zetten.

Antennes

De AM-antenne is in het apparaat ingebouwd. Misschien moet u de klokradio wat draaien om de ontvangst te verbeteren.

Voor FM-ontvangst is er een antenne-draad aan de achterzijde van het apparaat. U moet deze draad uitrollen en een beetje verleggen om een optimale ontvangst te krijgen.



BEDIENING

SLUIMEREN


De klokradio heeft een ingebouwde **sluimerfunctie**. Met deze functie kunt u bij het inslapen nog wat naar de radio luisteren. U hoeft de radio niet zelf uit te zetten. Dat gaat automatisch.

De tijd die u dan nog naar de radio luistert heet de sluimertijd. Deze kunt u zelf instellen. De maximale sluimertijd is 59 minuten.


Sluimertijd

- Wilt u **59 minuten** sluimeren, dan drukt u **kort op SLUMBER** toets . Bij het indrukken van de toets laat de display een sluimertijd zien van 59 minuten.
- Wilt u **korter dan 59 minuten** sluimeren, dan houdt u SLUMBER toets  ingedrukt. De display begint nu langzaam af te tellen van 59 naar 00 minuten. Zodra de gewenste sluimertijd is bereikt, laat u de toets los.

U kunt de radio uitschakelen **voordat** de sluimertijd is verstreken:

- Druk op toets SLUMBER OFF  en de radio gaat uit.

Opmerkingen

- De sluimerfunctie werkt **niet** als functieschakelaar  op ON staat, omdat de radio dan gewoon blijft ingeschakeld.
- De sluimerfunctie heeft geen invloed op het ingestelde alarm.
- Tijdens het sluimeren staat de radio vaak zachtjes aan. Als u de volgende dag gewekt wilt worden, slaapt u misschien door het radiogeluid heen.

NETSPANNING

STROOMUITVAL

Zodra de stroom uitvalt, wordt het **hele** apparaat uitgeschakeld.

Is er weer stroom, dan beginnen de cijfers op de display te **knipperen**. De klokradio geeft hiermee aan, dat u de juiste tijd en alarmtijd moet instellen.

BATTERIJ

U kunt een **9 volt batterij** in de klokradio plaatsen. Valt nu de stroom uit, dan blijft de **klok** in ieder geval doorlopen. Dit ziet u echter niet, omdat de batterij niet zorgt voor de verlichting van de klokdisplay. Zodra er weer stroom is, geeft de display de juiste tijd aan.

Voor alle duidelijkheid: **Wekker, radio en display werken niet op de batterij.**

- Installeer de batterij in het vakje aan de onderkant van het apparaat (zie afbeelding).

Advies

Vervang de batterij eenmaal per jaar. Hoelang de batterij meegaat, is niet precies te zeggen. Het hangt er helemaal van af hoe vaak en hoe lang de stroom uitvalt. En dit verschilt nogal per land of regio.

Gebruikt u het apparaat lange tijd niet dan is het bovendien aan te raden de batterij eruit te halen. Zo kan deze niet gaan lekken en wordt het apparaat niet beschadigd.

ONDERHOUD

- Vingerafdrukken, stof en vuil op het apparaat verwijdert u met een schone en vochtige zachte doek of zeem. Gebruik bij het schoonmaken geen producten die schuur- of oplosmiddelen (benzine, verdunner, alcohol etc.) bevatten. Deze kunnen de behuizing aantasten.
- Regen, vocht en te grote hitte zijn slecht voor het apparaat. Zet de klokradio daarom nooit lang in de volle zon of bij verwarmingsapparaten.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>