

飞利浦音频视频播放器

SA3104
SA3105
SA3114
SA3115
SA3124
SA3125

快速入门指南



- 1 安装
- 2 连接及充电
- 3 传输
- 4 享受

PHILIPS

需要帮助吗?

请访问

www.philips.com/support

您可由此获取完整的支援资料，例如用户手册、最新软体升级及常见问题解答等等。

目录

- 26 本产品有操作手册?
- 26 注册您的产品
- 26 别忘了升级
- 27 产品内容
- 28 控制和连接概述
- 29 安装
- 29 连接及充电
 - 29 连接个人电脑
 - 30 电池电量指示
- 30 传输
 - 30 传输音乐
 - 31 传输影片及图片
- 32 享受音乐
 - 32 开机与关机
 - 32 主菜单
 - 32 导航菜单
- 33 音乐模式
- 33 收音机
 - 33 自动调频
 - 33 播放预设电台
- 34 录音
 - 34 进行录音
 - 34 播放录音
- 35 故障检修
 - 35 如何重设我的播放器?
- 35 需要帮助吗?
- 35 处理废旧产品

本产品有操作手册?

附在产品配套中的光盘包含一个详尽的用户手册及常见问题解答。您也可以从以下网站下载相同的文件：www.philips.com/support

注册您的产品


由于您的产品是可升级的，我们建议您在 www.philips.com/welcome 注册您的产品，让我们能在推出最新的免费升级固件时立即通知您。

别忘了升级

我们知道这个产品将可让您享用多年。为确保也能发挥最佳性能，我们建议您定期留意 www.philips.com/support 上为您的产品免费提供最新软件及装置管理员的升级信息。下载这些升级程式可帮助您优化产品的性能表现，并可充份利用我们未来支援更新音频格式的优势。

享受崭新的音乐体验。

产品内容

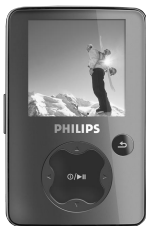

耳机



USB 电缆



光碟



快速入门指南

您还需要什么?



电脑

电脑配备:

Windows 2000、XP 或 Vista

300MHz 或更高的 Pentium 级处理器

光驱

128MB RAM


500MB 硬盘空间

USB 端口

互联网连接 (如有更佳)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本

控制和连接概述

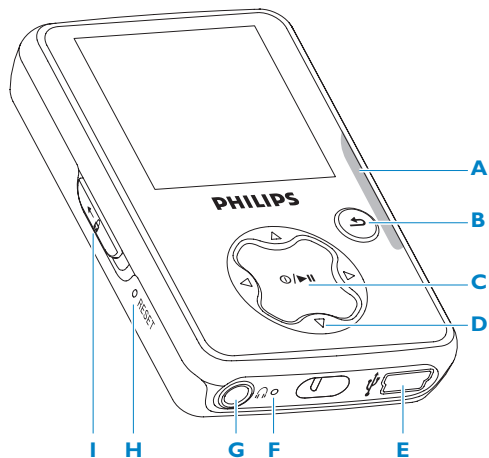

A - Vol +	增高/降低音量 (按住可以快速增高/降低音量)
B ↶	显示上一屏幕 / 最近查看 / 根目录屏幕
C ⏻ / ▶▶	打开/关闭 / 播放/录音/暂停 / 确认选择
D ◀	后退/快退 (按住可以快速后退)
▶	前进/快进 (按住可快速前进)
▲/▼	向上/向下滚动 (按住可快速滚动)
E 🎧	耳机插孔
F	麦克风
G	USB 连接器
H	重新设定
I 🔒 滑块	按住滑块可锁定/解除锁定所有键 (Vol+ / Vol- 键除外)


1 安装

- 1 将随产品提供的光盘插入计算机光盘驱动器中。
- 2 按照屏幕指示完成 **Philips Device Manager** 和 **Philips Media Converter** 的安装。
Philips Media Converter 转换视频剪辑和 JPEG 图片到适合播放器格式。

2 连接及充电

A 连接个人电脑

当您连接播放器到 PC 时，播放器自动充电。

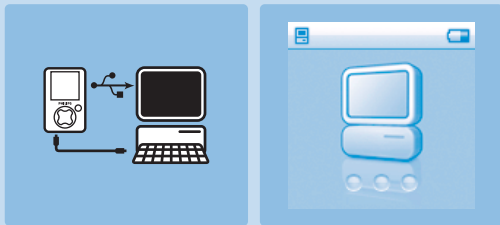

- 1 首次使用播放器之前，请充电至少 5 个小时。
 - > 电池* 充电4小时后才能充满 (100%)，充电 2 小时后可达 80%电量。
- 2 将附随的 USB 线连接至播放器底部的迷你 USB 端口，另一端连接至您的个人电脑。
 - > 播放器连接至个人电脑之后便会立即充电。

B 电池电量指示

电池的大概电量指示如下：



满



三分之二电量



一半电量



低



没有电量

注意 当电池快没电时，低电量屏幕  将闪烁。播放器会在 60 秒内保存所有的设置和未完成的录音，然后关机。

3 传输

播放器在 **Windows Explorer** 内以 USB 大容量存储器的形式出现。在 USB 连接期间，您可以管理文件并向播放器传输音乐和图片。使用 **Philips Media Converter** 传输视频文件。详情请参见媒体转换器。

A 传输音乐


- 1 单击并高亮显示要在播放器和计算机之间传输的一首或多首歌曲。
- 2 通过拖放动作完成传输。

提示 要将音乐光盘传输到您的播放器中，请使用 **Musicmatch Jukebox** 或 **Windows Media Player** 等软件将音乐 CD 中的歌曲转换为 MP3/WMA 文件格式。通过 **Windows Explorer** 将文件复制到数字音乐播放器中。您可以从互联网下载这些程序的免费版本。

B 传输影片及图片

Philips Media Converter 将视频剪辑和 JPEG 图片转换到适合播放器的格式。您可以从附带的 CD 中安装该软件。

- 1 要在您的 PC 上启动 **Philips Media Converter**，单击**开始 > 程序 > Philips Media Converter**。
- 2 将播放器连接到 PC。

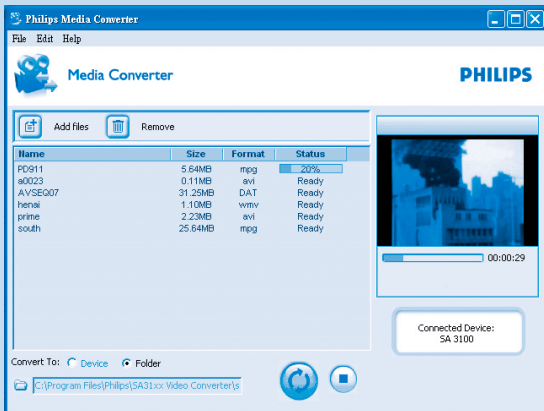

- 3 单击 选择您所要转换的视频文件。或者将视频文件从 **Windows Explorer** 拖放到转换器。
- 4 如果您想要从列表删除文件，可单击 。
- 5 单击 开始影片转换。

4 享受音乐

A 开机与关机

如要开机请按 **▶||**，直到屏幕显示 **Philips** 欢迎界面。




如要关机请按住 **▶||**，直到屏幕关闭。

B 主菜单

 音乐	播放数字音乐曲目
 图片	查看图片
 影片	观看影片
 收音机	听 FM 收音机
 录音	创建录音或听录音
 设定	自定义播放器的设定

C 导航菜单

您的播放器具有一个直观的菜单导航系统，可以向您展示各种设定和操作。

目的	动作
返回上一级菜单	按 
返回主菜单	按住 
浏览菜单	按 ▶ 或 
滚动列表	按 ▲ 或 ▼
选择选项	按 ▶

音乐模式 (也适用录音播放)

播放器提供以下音乐模式选项：

目的	动作
播放/暂停音乐	按 ▶
跳转到下一音频文件	按 ▶
返回到上一音频文件	按 ◀
快进	按住 ▶

目的	动作
快退	按住 ◀
返回到浏览菜单	长/短按 ↶
增高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

收音机

从主菜单中，选择 **📻** 以进入音乐模式。

连接耳机

附带的耳机可作为收音机天线。请确保您的耳机连接正确，以达到最佳接收效果。

自动调频

- 1 从收音机菜单 **📻** 选择自动调频。
 - > 收音机自动搜索电台并保存频率到预设中。
收音机最多可存储最多 20 个电台到预设中。





播放预设电台

- 1 从收音机菜单 **📻** 选择**预设电台**。
- 2 按 **▲/▼** 选择预设电台，按 **▶||** 开始播放。
- 3 按 **◀/▶** 改变到另一个预设电台。
- 4 如要微调电台频率，请短按 **▲/▼**。
- 5 如要搜索下一更强信号，请长按 **▲/▼**。
要退出收音机，请长按 **↶**。

录音


您可以用播放器录制语音。


进行录音

- 1 从主菜单中选择 。
- 2 选择**开始录音**从麦克风开始录音。
 - > 播放器录音并显示录音屏幕。
- 3 按  可暂停。
- 4 按  停止并保存录音。
 - > 您的录音保存在播放器中。(文件格式: VOICEXXX.WAV, XXX 指自动生成的录音编号。)
- 5 您可在  > **录音库**下找到此档案。

操作秘诀 您可随时用  键暂停及恢复录音。

播放录音

从主菜单中, 选择  > **录音库**。

- 1 选择您要听取的录音。
- 2 按  确认。

故障检修

如何重设我的播放器?

万一您的播放器当机时，请勿惊慌。将小别针或其他尖物插入播放器左侧的重设孔。持续按住，直到播放器电源关闭为止。

假如上述方式都无效，您可使用 **Device Manager** 修复您的播放器：

- 1 从个人电脑上的**开始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager** 启动 **Philips Device Manager**。
- 2 在播放器与个人电脑连接时按住 **▶||** 键。
- 3 持续按住按键，直到 **Philips Device Manager** 确认您的播放器并进入修复模式。
- 4 按**修复**键，并依照 **Device Manager** 的指示修复播放器。
- 5 修复播放器之后，从电脑上移除该播放器并重新启动。

需要帮助吗?

用户手册

请参阅您的播放器用户手册。

线上帮助

www.p4c.philips.com

处理废旧产品



您的产品是由可以再生利用的优质材料和元件设计、制造而成的。

如果某一件产品上贴有交叉轮状回收箱标志，则表示该产品受第2002/96/EC号《欧洲规章》的保护。

请了解当地有关电气和电子产品收集的专属制度。

请遵守当地的规定，不要将废旧产品与一般家庭废品一起处理。正确处理您的废旧产品，利于防止对环境和人类健康产生潜在的负面影响。

内置的可充电电池包含可能污染环境的物质。丢弃设备前，请在官方废弃物品回收点处理并取出电池。电池应当在官方废弃物品回收点处理。

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>