



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame



SPF4308
 SPF4328
 SPF4508
 SPF4528

EN Quick start guide

DE Schnellstartanleitung

ES Guía de configuración rápida

FR Guide de mise en route

IT Guida di avvio rapido

NL Snelstartgids

RU Краткое руководство

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips
 Electronics N.V. or their respective owners.

V2.0

Printed in China



PHILIPS

English


Know these buttons

Control Buttons	Functions
	- Press to turn on the PhotoFrame - Press and hold to turn off the PhotoFrame - Press to switch mode: slideshow/clock/calendar
	- Press to go back step by step - Press and hold to access the home screen
MENU	- Press to enter/exit a menu
OK (Joystick)	- Press to play, pause, or resume slideshow - Press to confirm a selection - Move up/down/right/left to select the upper/lower/right/left option

Know these keypad icons

	Input in English
	Input in supported European languages
	Input in Simplified Chinese
Русский	Input in Russian
\$#* / ABC	Switch to select symbols, punctuations, alphabet or numbers
aA	Switch between upper and lower case
	Enter a blank space
	Enter a line break

Transfer/Play media via a storage device

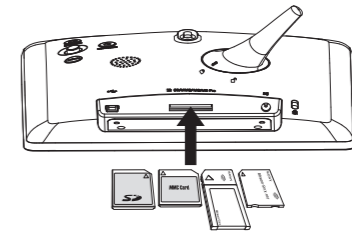

Media type supported:

- Photo (JPEG)
- Video clip (SPF4508/SPF4528)
- Background music (SPF4508/SPF4528)

Storage device supported:


- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

Note

- Videos and music are available only on SPF4508/SPF4528. For details on the supported media formats, see the digital User Manual in the supplied CD-ROM.

- 1 Insert a storage device into the PhotoFrame.
↳ An option menu is displayed.
- 2 Select an option, and then press **OK**.
- 3 Follow the on screen instructions to:
 - Play media on the storage device
 - Browse media on the storage device
 - Copy media on the storage device to PhotoFrame

View a created message






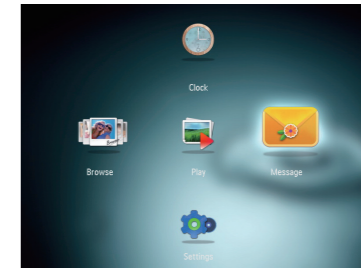


View a pop-up message:


If you have a pop-up message, the PhotoFrame prompts that you have a gift. Then, press **OK** to view the message.

View a message via the home screen:



- 1 In the home screen, select **[Message]** and then press **OK**.
- 2 Select **[View Message]**, and then press **OK**.
- 3 Move the joystick right/left to select a message, and then press **OK** to view the message.

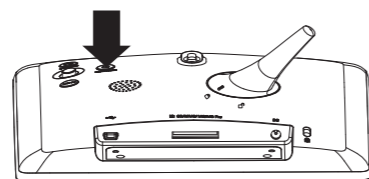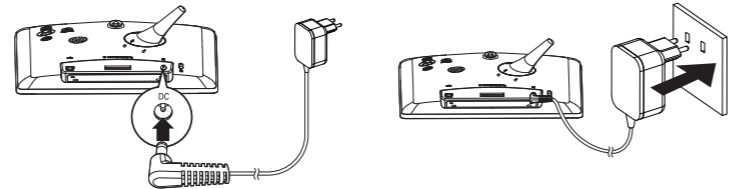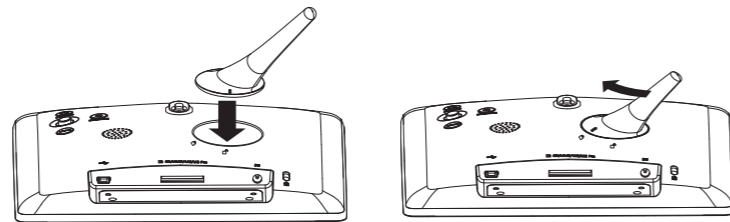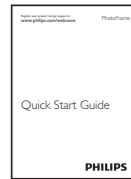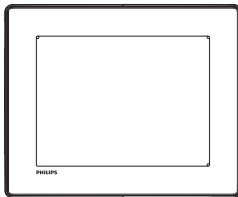


Startup

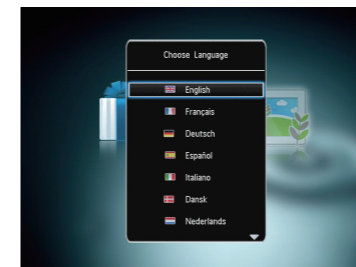

- 1 Connect the power cord to the DC socket of the PhotoFrame and then to a power supply socket.
↳ A few seconds later, the PhotoFrame turns on automatically.
- 2 Move the joystick up/down to select a language, and then press **OK**.
- 3 Move the joystick up/down/right/left to set time and date, and then press **OK**.
- 4 To start PhotoFrame, select **[Start PhotoFrame]** and then press **OK**.
- 5 To start slideshow, select **[Play]** and then press **OK**.
 - To pause slideshow, press **OK**.
 - To resume slideshow, press **OK** again.
 - To turn off the PhotoFrame, hold **⏻**.

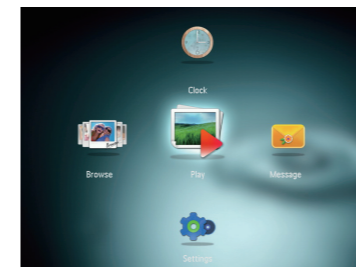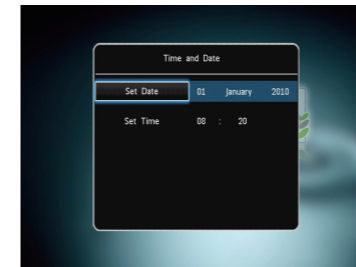


Create a message

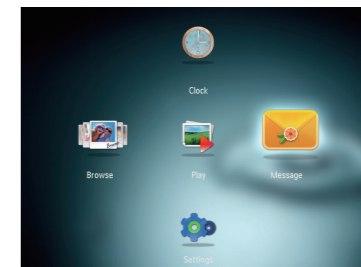


Tip

- If there is no message created before, at power up select **[Personalize Frame]** to add a message to your photo or to view a message.

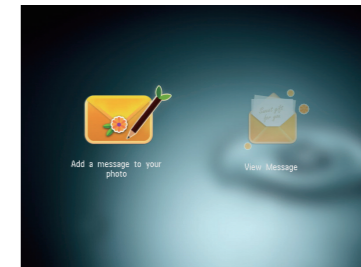

- 1 In the home screen, select **[Message]** and then press **OK**.
- 2 Select **[Add a message to your photo]**, and then press **OK**.
- 3 Move the joystick right or left to select a message template, and then press **OK**.
 - (SPF4508/SPF4528) Add music to the message.
 - Edit the text of the message or change photo of the message.
 - Set the real time and date if applicable.
- 4 Select **[Done]**.
↳ The screen prompts you to schedule the message.
- 5 Schedule the message.
 - **[Message Name]**: Enter the name
 - **[Repeat]**: Select a repeat frequency
 - **[Set Date]**: Set the date or day
 - **[Set Time]**: Set the time
- 6 After you schedule the message, select **[Done]** and then press **OK**.

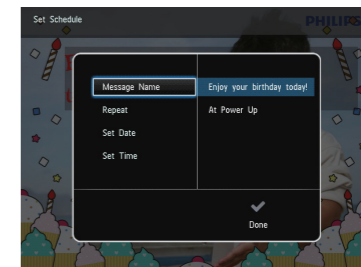

- To view the available messages, select **[View Message]**.
- To go back to the home screen, hold **⏻**.


Tastenfunktionen

Steuerungstasten	Funktionen
	- Drücken, um den PhotoFrame einzuschalten - Gedrückt halten, um den PhotoFrame auszuschalten - Drücken, um den Modus zu wechseln: Diashow, Uhr, Kalender
	- Drücken, um Schritt für Schritt zurückzugehen - Gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln
MENU	- Drücken, um ein Menü aufzurufen oder zu verlassen
OK (Joystick)	- Drücken, um Wiedergabe zu starten, anzuhalten oder Diashow fortzusetzen - Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen - Nach oben/unten/rechts/links bewegen, um die obere/untere/rechte/linke Option auszuwählen



Wichtige Tastensymbole

	Eingabe auf Englisch
	Eingabe in einer unterstützten europäischen Sprache
	Eingabe in vereinfachtem Chinesisch
Русский	Eingabe auf Russisch
\$#* / ABC	Wechseln zwischen Symbolen, Zeichensetzung, Alphabet oder Ziffern
aA	Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben
	Einfügen eines Leerzeichens
	Einfügen eines Zeilenumbruchs


Start

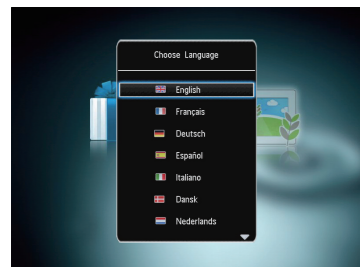

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel mit der DC-Buchse des PhotoFrame und mit einer Steckdose.
↳ Nach einigen Sekunden schaltet sich der PhotoFrame automatisch ein.
- 2 Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK.
- 3 Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten/rechts/links, um Uhrzeit und Datum einzustellen, und drücken Sie anschließend OK.
- 4 Um den PhotoFrame zu starten, wählen Sie [PhotoFrame starten] aus, und drücken Sie anschließend OK.
- 5 Um eine Diashow zu starten, wählen Sie [Wiedergabe] aus, und drücken Sie anschließend OK.
 - Um die Diashow anzuhalten, drücken Sie auf OK.
 - Um die Diashow fortzusetzen, drücken Sie erneut auf OK.
 - Um den PhotoFrame auszuschalten, halten Sie gedrückt.

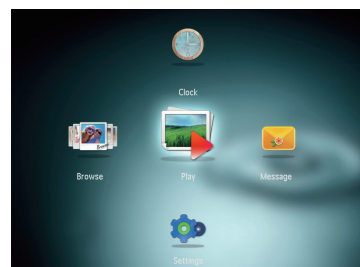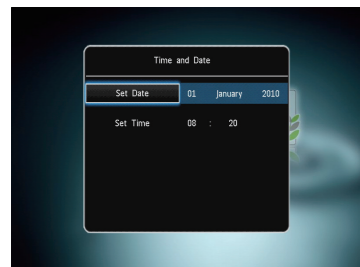

Übertragung/Wiedergabe von Medien über ein Speichergerät

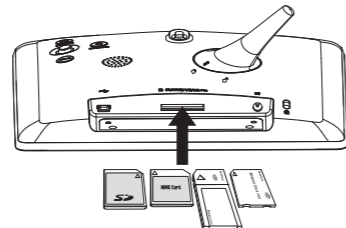

- Unterstützte Medientypen:**
- Foto (JPEG)
 - Videos (SPF4508/SPF4528)
 - Hintergrundmusik (SPF4508/SPF4528)
- Unterstützte Speichergeräte:**
- Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

- 1 Verbinden Sie ein Speichergerät mit dem PhotoFrame.
↳ Es wird ein Optionsmenü angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 3 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Folgendes durchzuführen:
 - Wiedergeben von Medien auf dem Speichergerät
 - Durchsuchen von Medien auf dem Speichergerät
 - Kopieren von Medien vom Speichergerät auf den PhotoFrame

Hinweis

- Videos und Musik sind nur auf den Modellen SPF4508/SPF4528 verfügbar. Weitere Informationen zu den unterstützten Medientypen finden Sie im digitalen Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Anzeigen einer erstellten Nachricht




Anzeigen einer Nachricht: Wenn Sie eine Nachricht haben, zeigt der PhotoFrame an, dass Sie ein Geschenk erhalten haben. Drücken Sie dann zum Lesen der Nachricht OK.

Anzeigen einer Nachricht über den Startbildschirm:

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Nachricht], und drücken Sie anschließend OK.
- 2 Wählen Sie [Nachricht anzeigen], und drücken Sie dann die Taste OK.
- 3 Bewegen Sie den Joystick nach rechts/links, um eine Nachricht auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um die Nachricht anzuzeigen.



Erstellen einer Nachricht

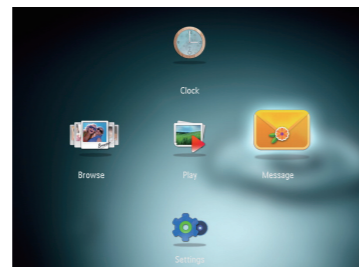

Tipp

- Wenn zuvor noch keine Nachricht erstellt wurde, wählen Sie beim Einschalten [Rahmen personalis.], um Ihrem Foto eine Nachricht hinzuzufügen oder eine Nachricht anzuzeigen.

- 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Nachricht], und drücken Sie anschließend OK.
- 2 Wählen Sie [Nachricht zu Ihrem Foto hinzufügen], und drücken Sie dann die Taste OK.
- 3 Bewegen Sie den Joystick nach rechts oder links, um eine Nachrichtenvorlage auszuwählen, und drücken Sie dann OK.
 - (SPF4508/SPF4528) Wählen Sie Musik für die Nachricht aus.
 - Bearbeiten Sie den Text, oder ändern Sie das zur Nachricht gehörende Foto.
 - Stellen Sie ggf. die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein.
- 4 Wählen Sie [Fertig].
↳ Sie werden aufgefordert, einen Zeitplan für die Nachricht zu erstellen.
- 5 Erstellen Sie einen Zeitplan für die Nachricht.
 - [Name der Nachricht]: Geben Sie den Namen ein
 - [Wiederholen]: Wählen Sie eine Wiederholungsfrequenz aus
 - [Datum einstellen]: Stellen Sie Datum oder Tag ein
 - [Zeit einstellen]: Stellen Sie die Uhrzeit ein
- 6 Nachdem Sie einen Zeitplan für die Nachricht erstellt haben, wählen Sie [Fertig] aus, und drücken Sie OK.

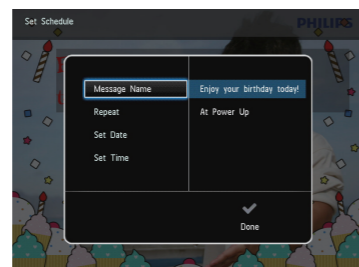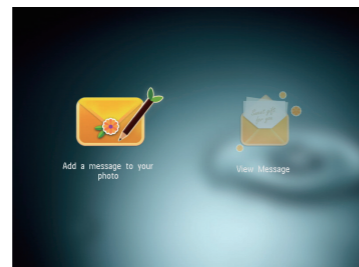

- Um die verfügbaren Nachrichten anzuzeigen, wählen Sie [Nachricht anzeigen].
- Um zum Startbildschirm zurückzugehen, halten Sie gedrückt.


Información sobre estos botones

Botones de control	Funciones
	- Púlselo para encender el PhotoFrame - Manténgalo pulsado para apagar el PhotoFrame - Púlselo para cambiar de modo: presentación de diapositivas/reloj/calendario
	- Púlselo para volver atrás paso a paso - Manténgalo pulsado para acceder a la pantalla de inicio
MENU	- Púlselo para acceder al menú o salir del mismo
OK (mando)	- Púlselo para reproducir, poner en pausa o reanudar la presentación de diapositivas - Púlselo para confirmar la selección - Muévelo hacia arriba/abajo/derecha/izquierda para seleccionar la opción superior/inferior/derecha/izquierda



Información sobre los iconos del teclado

	Entrada en inglés
	Entrada en idiomas europeos compatibles
	Entrada en chino simplificado
Русский	Entrada en ruso
\$#* / ABC	Seleccionar símbolos, puntuación, alfabeto o números
aA	Cambiar entre mayúsculas y minúsculas
	Introducir un espacio en blanco
	Introducir un salto de línea


Inicio

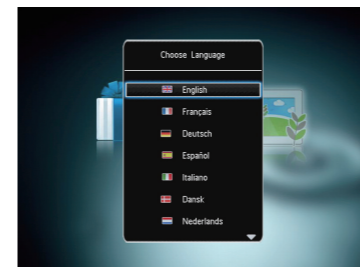

- 1 Conecte el cable de alimentación a la toma DC del PhotoFrame y a una toma de la fuente de alimentación.
↳ Unos segundos después, el PhotoFrame se enciende automáticamente.
- 2 Mueva el mando hacia arriba/abajo para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse OK.
- 3 Mueva el mando hacia arriba/abajo/derecha/izquierda para ajustar la fecha y la hora y, a continuación, pulse OK.
- 4 Para iniciar el PhotoFrame, seleccione [Iniciar PhotoFrame] y pulse OK.
- 5 Para comenzar la presentación de diapositivas, seleccione [Reproducir] y pulse OK.
 - Para hacer una pausa, pulse OK.
 - Para reanudar la secuencia, pulse OK de nuevo.
 - Para apagar el PhotoFrame mantenga pulsado .

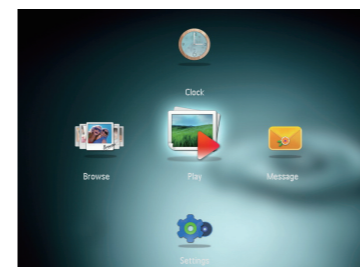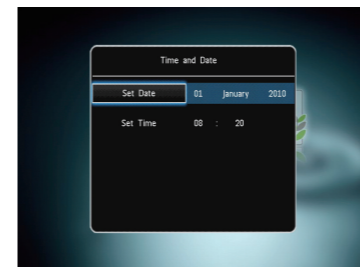

Transferencia/Reproducción de archivos multimedia mediante un dispositivo de almacenamiento

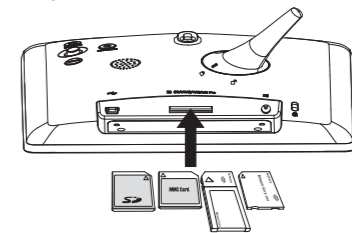


- Tipos de archivos compatibles:**
- Fotos (JPEG)
 - Clip de vídeo (SPF4508/SPF4528)
 - Música de fondo (SPF4508/SPF4528)
- Dispositivo de almacenamiento compatible:**
- Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Nota

- Los vídeos y la música sólo están disponibles en SPF4508/SPF4528. Para obtener más información sobre los formatos de archivos compatibles, consulte el manual de usuario digital del CD-ROM suministrado.

- 1 Inserte un dispositivo de almacenamiento en el PhotoFrame.
↳ Aparece un menú de opciones.
- 2 Seleccione una opción y pulse OK.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para:
 - Reproducir los archivos del dispositivo de almacenamiento
 - Explorar los archivos del dispositivo de almacenamiento
 - Copiar los archivos del dispositivo de almacenamiento al PhotoFrame

Visualización de un mensaje creado

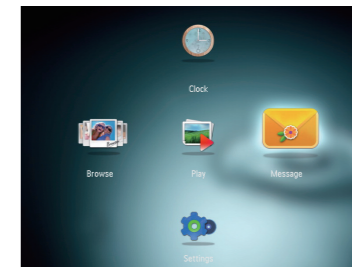


Visualización de un mensaje emergente: Si tiene un mensaje emergente, el PhotoFrame le avisa de que tiene un regalo. Pulse OK a continuación para ver el contenido del mensaje.

Visualización de un mensaje a través de la pantalla de inicio:



- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [Mensaje] y pulse OK.
- 2 Seleccione [Ver mensaje] y pulse OK.
- 3 Mueva el mando hacia la derecha/izquierda para seleccionar un mensaje y, a continuación, pulse OK para ver el mensaje.

Creación de un mensaje

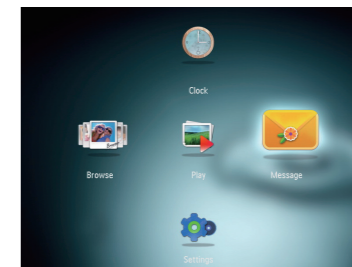

Consejo

- Si no hay ningún mensaje creado anteriormente, seleccione [Marco personalizable] al iniciar para añadir un mensaje a la foto o ver un mensaje.

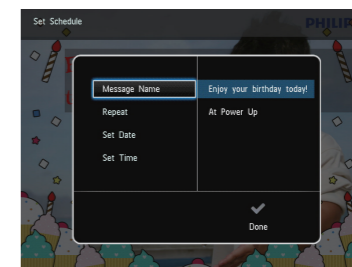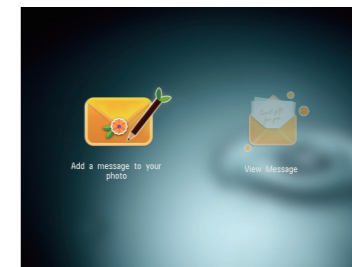

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [Mensaje] y pulse OK.
- 2 Seleccione [Añadir un mensaje a su foto] y pulse OK.
- 3 Mueva el mando a la izquierda o a la derecha para seleccionar una plantilla de mensaje y pulse OK.
 - (SPF4508/SPF4528) Añada música al mensaje.
 - Edite el texto del mensaje o cambie la foto del mensaje.
 - Ajuste la hora y fecha real si es necesario.
- 4 Seleccione [Hecho].
↳ La pantalla le solicitará que programe el mensaje.
- 5 Programe el mensaje.
 - [Nombre del mensaje]: introduzca el nombre
 - [Repetir]: selecciona una frecuencia repetida
 - [Configurar fecha]: ajusta la fecha o el día
 - [Configurar hora]: ajusta la hora
- 6 Después de programar el mensaje, seleccione [Hecho] y pulse OK.

- Para ver los mensajes disponibles, seleccione [Ver mensaje].
- Para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado .


Boutons les plus utiles

Boutons de commande	Fonctions
	- Appuyez sur ce bouton pour mettre le PhotoFrame sous tension - Maintenez ce bouton enfoncé pour mettre le PhotoFrame hors tension
	- Appuyez sur ce bouton pour basculer d'un mode à l'autre : diaporama/horloge/calendrier
	- Appuyez sur ce bouton pour revenir aux écrans précédents - Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder à l'écran d'accueil
MENU	- Appuyez sur ce bouton pour accéder à/quitter un menu
OK (Bouton directionnel)	- Appuyez sur ce bouton pour lire, suspendre ou reprendre la lecture du diaporama - Appuyez sur ce bouton pour confirmer une sélection - Appuyez sur le haut/le bas/la droite/la gauche du bouton directionnel pour sélectionner l'option en haut/en bas/à droite/à gauche



Boutons les plus utiles du pavé numérique

	Saisie en anglais
	Saisie dans les langues européennes prises en charge
	Saisie en chinois simplifié
Русский	Saisie en russe
\$\$\$ / ABC	Basculer entre les symboles, la ponctuation, les lettres ou les chiffres
aA	Basculer entre majuscules et minuscules
	Saisir un espace
	Retourner à la ligne


Démarrage

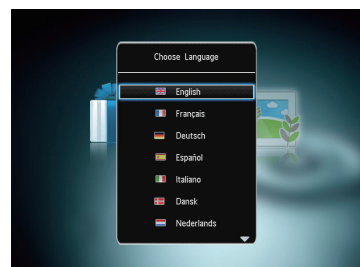

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à la prise DC du PhotoFrame, puis à la prise secteur.
↳ Le PhotoFrame s'allume automatiquement après quelques secondes.
- 2 Appuyez sur le haut ou le bas du bouton directionnel pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur le haut/le bas/la droite/la gauche du bouton directionnel pour définir l'heure et la date, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour démarrer le PhotoFrame, sélectionnez **[Démarrer PhotoFrame]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour lancer un diaporama, sélectionnez **[Lecture]**, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour suspendre le diaporama, appuyez sur **OK**.
 - Pour reprendre le diaporama, appuyez de nouveau sur **OK**.
 - Pour éteindre le PhotoFrame, maintenez le bouton enfoncé.

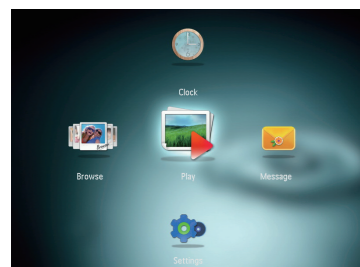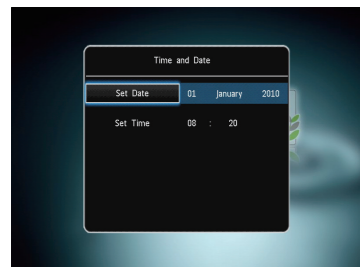

Transfert/lecture de fichiers multimédias via un périphérique de stockage

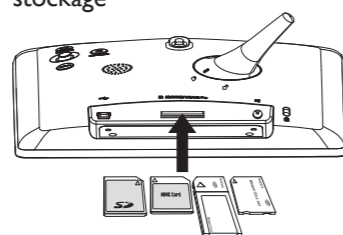


- Type de support pris en charge :
- Photo (JPEG)
 - Clip vidéo (SPF4508/SPF4528)
 - Musique de fond (SPF4508/SPF4528)
- Périphériques de stockage pris en charge :
- Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

Remarque

- Le transfert et la lecture de vidéos et de musiques ne sont possibles qu'avec les modèles SPF4508 et SPF4528. Pour plus d'informations sur les formats multimédias pris en charge, reportez-vous au manuel d'utilisation électronique que vous trouverez sur le CD-ROM fourni.

- 1 Insérez un périphérique de stockage dans le PhotoFrame.
↳ Un menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour :
 - Lire les fichiers multimédias sur le périphérique de stockage
 - Parcourir les fichiers multimédias stockés sur le périphérique de stockage
 - Copier les fichiers multimédias du périphérique de stockage sur le PhotoFrame


Affichage d'un message créé

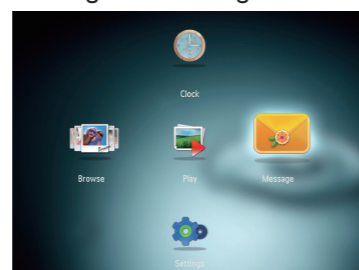

Afficher un message contextuel :
Lorsqu'un message contextuel est disponible, le PhotoFrame vous indique que vous avez reçu un cadeau. Appuyez alors sur **OK** pour afficher le contenu du message.



- Afficher un message via l'écran d'accueil :**
- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Message]**, puis appuyez sur **OK**.
 - 2 Sélectionnez **[Afficher le message]**, puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Appuyez sur la droite/la gauche du bouton directionnel pour sélectionner un message, puis appuyez sur **OK** pour afficher le message.

Création d'un message

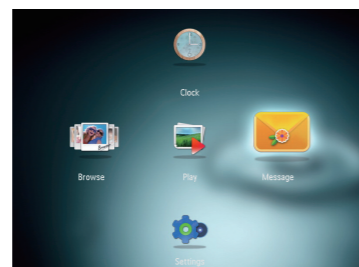

- Conseil**
- Si aucun message n'a été créé auparavant, sélectionnez **[Personnaliser cadre]** au démarrage pour ajouter un message à votre photo ou afficher un message.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **[Message]**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **[Ajouter un message à votre photo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Déplacez la touche de commande vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner un modèle de message, puis appuyez sur **OK**.
 - (SPF4508/SPF4528) Ajoutez une musique à votre message.
 - Modifiez le texte ou la photo du message.
 - Réglez l'heure et la date exactes le cas échéant.
- 4 Sélectionnez **[Terminé]**.
↳ Vous êtes invité(e) à programmer le message.
- 5 Programmer le message.
 - **[Nom message]** : permet de saisir le nom
 - **[Répéter]** : permet de sélectionner une fréquence de répétition
 - **[Définir date]** : permet de régler la date ou le jour
 - **[Définir heure]** : permet de régler l'heure
- 6 Une fois le message programmé, sélectionnez **[Terminé]**, puis appuyez sur **OK**.

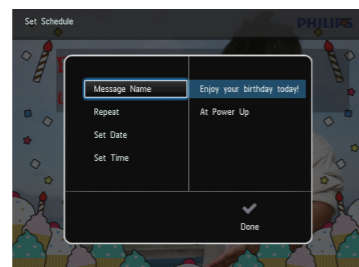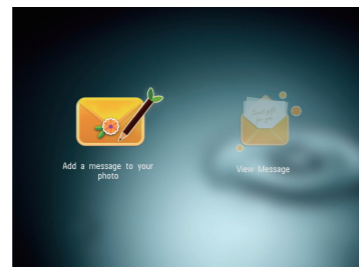

- Pour voir les messages disponibles, sélectionnez **[Afficher le message]**.
- Pour revenir à l'écran d'accueil, maintenez enfoncé .

Pulsanti e relativa funzione

Pulsanti di comando	Funzioni
	- Premere per accendere PhotoFrame - Tenere premuto per spegnere PhotoFrame - Premere questo pulsante per cambiare modalità: presentazione/orologio/calendario
	- Premere questo pulsante per tornare indietro un passo alla volta - Tenere premuto questo pulsante per accedere alla schermata principale
MENU	- Premere questo pulsante per entrare/uscire da un menu
OK (joystick)	- Premere questo pulsante per riprodurre, sospendere o riavviare la presentazione - Premere questo pulsante per confermare una selezione - Spostare in alto/in basso/a sinistra/a destra per selezionare l'opzione in alto/in basso/a sinistra/a destra



Icone del tastierino

	Immissione in inglese
	Immissione in lingue europee supportate
	Immissione in cinese semplificato
Русский	Immissione in russo
\$\$\$ / ABC	Interruttore per selezionare simboli, punteggiatura, lettere o numeri
aA	Passaggio da lettere maiuscole a minuscole
	Immettere uno spazio
	Immettere un'interruzione di riga


Avvio



- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla presa DC di PhotoFrame e alla presa di corrente.
↳ Dopo alcuni secondi, PhotoFrame si accende automaticamente.
- 2 Spostare il joystick in alto/in basso per selezionare una lingua, quindi premere **OK**.
- 3 Spostare il joystick in alto/in basso/a sinistra/a destra per impostare la data e l'ora, quindi premere **OK**.
- 4 Per avviare PhotoFrame, selezionare **[Avvia PhotoFrame]** quindi premere **OK**.
- 5 Per avviare la presentazione, selezionare **[Riproduci]** quindi premere **OK**.
 - Per mettere in pausa la presentazione, premere **OK**.
 - Per riprendere la presentazione, premere nuovamente **OK**.
 - Per spegnere PhotoFrame, tenere premuto .

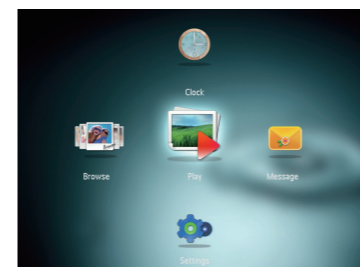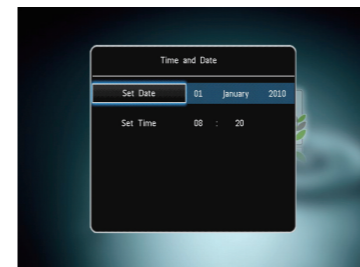

Trasferimento/riproduzione di file multimediali tramite un dispositivo di archiviazione

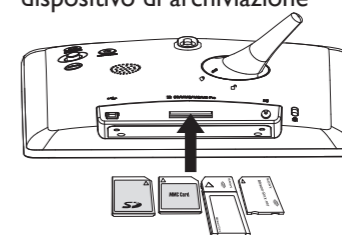


Nota

- Video e musica sono disponibili solo su SPF4508/SPF4528. Per ulteriori informazioni sui formati multimediali supportati, vedere il Manuale dell'utente in formato elettronico nel CD-ROM in dotazione.

- Formati multimediali supportati:
- Foto (JPEG)
 - Video clip (SPF4508/SPF4528)
 - Musica di sottofondo (SPF4508/SPF4528)
- Dispositivi di archiviazione supportati:
- Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)

- 1 Inserire un dispositivo di archiviazione all'interno di PhotoFrame.
↳ Viene visualizzato un menu delle opzioni.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per:
 - Riprodurre file multimediali sul dispositivo di archiviazione
 - Cercare file multimediali dal dispositivo di archiviazione
 - Copiare file multimediali dal dispositivo di archiviazione in PhotoFrame


Per visualizzare un messaggio creato

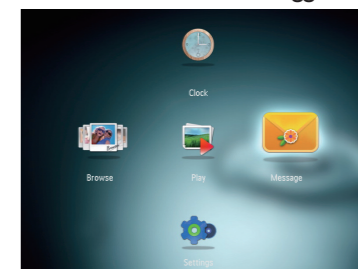

Per visualizzare un messaggio pop-up:
Se compare un messaggio pop-up, PhotoFrame avverte della ricezione di un regalo. Premere **OK** per visualizzare il contenuto del messaggio.



- Per visualizzare un messaggio dalla schermata principale:**
- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Messaggio]** e premere **OK**.
 - 2 Selezionare **[Visualizza messaggio]**, quindi premere **OK**.
 - 3 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un messaggio, quindi premere **OK** per visualizzare il messaggio.

Creazione di un messaggio

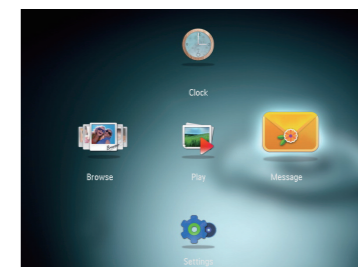

- Suggerimento**
- Se non vi sono messaggi creati precedentemente, all'accensione selezionare **[Personalizza cornice]** per aggiungere un messaggio alla foto o per visualizzare un messaggio.

- 1 Nella schermata principale, selezionare **[Messaggio]** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Aggiungi un messaggio alla tua foto]**, quindi premere **OK**.
- 3 Spostare il joystick a sinistra/a destra per selezionare un modello di messaggio, quindi premere **OK**.
 - (SPF4508/SPF4528) Aggiungere musica al messaggio.
 - Modificare il testo del messaggio o cambiare la foto del messaggio.
 - Impostare la data e l'ora reale, se applicabile.
- 4 Selezionare **[Fine]**.
↳ Sulla schermata compare la richiesta di programmare il messaggio.
- 5 Programmare il messaggio.
 - **[Nome messaggio]**: consente di immettere il nome
 - **[Ripeti]**: consente di selezionare una frequenza di ripetizione
 - **[Imposta data]**: consente di impostare la data o il giorno
 - **[Imposta ora]**: consente di impostare l'ora
- 6 Una volta programmato il messaggio, selezionare **[Fine]** e premere **OK**.

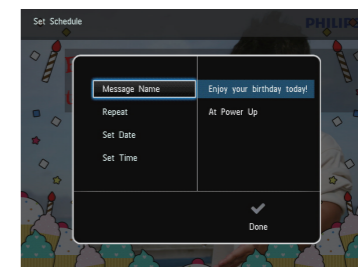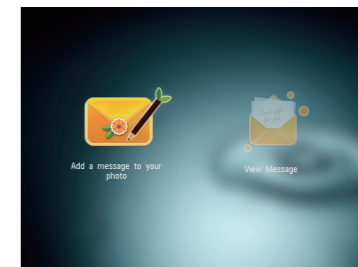

- Per visualizzare i messaggi disponibili, selezionare **[Visualizza messaggio]**.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto .


Weet wat deze knoppen betekenen

Bedieningsknoppen	Functies
	- Druk op deze knop om het PhotoFrame in te schakelen - Houd deze knop ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen - Druk op deze knop om tussen modi te schakelen: diaprojectie/klok/kalender
	- Druk op deze knop om stapsgewijs terug te gaan - Houd deze knop ingedrukt om het beginscherm te openen
MENU	- Druk op deze knop om een menu te openen/sluiten
OK (joystick)	- Druk op deze knop om de diaprojectie te starten, te onderbreken of te hervatten - Druk op deze knop om uw keuze te bevestigen - Beweeg deze knop omhoog/omlaag/naar links/naar rechts om de optie naar boven/beneden/links/rechts te selecteren



Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen

	Tekst in Engels invoeren
	Tekst in een van de ondersteunde Europese talen invoeren
	Tekst in Vereenvoudigd Chinees invoeren
Русский	Tekst in Russisch invoeren
\$#* / ABC	Overschakelen naar een venster waarin u symbolen, leestekens, letters of cijfers kunt selecteren
aA	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
	Een spatie invoeren
	Een geregelde invoeren


Opstarten

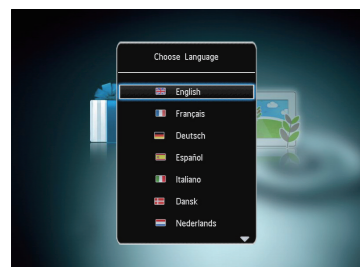

- Sluit het netsnoer aan op de DC-aansluiting van het PhotoFrame en vervolgens op een stopcontact.
↳ Na enkele seconden schakelt het PhotoFrame automatisch in.
- Beweeg de joystick omhoog/omlaag om een taal te selecteren en druk vervolgens op OK.
- Beweeg de joystick omhoog/omlaag/naar rechts/naar links om de tijd en datum in te stellen en druk vervolgens op OK.
- Om het PhotoFrame te starten, selecteert u [PhotoFrame starten] en drukt u op OK.
- Om een diaprojectie te starten, selecteert u [Afspelen] en drukt u op OK.
 - Druk op OK om de diaprojectie te pauzeren.
 - Druk op OK om de diaprojectie te hervatten.
 - Houd ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen.

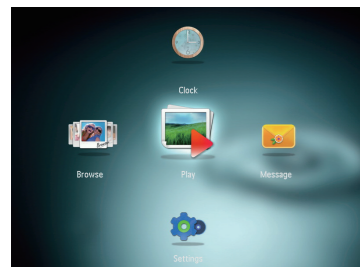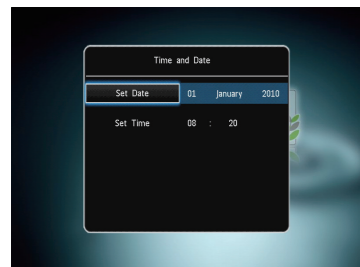

Media overbrengen/afspelen via een opslagapparaat

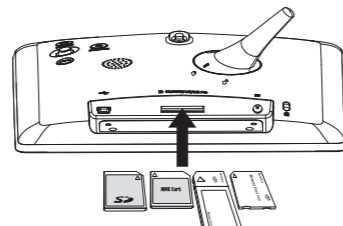

Opmerking

- Video's en muziek zijn alleen beschikbaar op de SPF4508/SPF4528. Informatie over de ondersteunde media-indelingen vindt u in de digitale gebruikershandleiding op de meegeleverde CD-ROM.

Ondersteund mediatype:


- Foto (JPEG)
- Videoclip (SPF4508/SPF4528)
- Achtergrondmuziek (SPF4508/SPF4528)

Ondersteund opslagapparaat:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)

- Plaats een opslagmedium in het PhotoFrame.
↳ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- Selecteer een optie en druk vervolgens op OK.
- Volg de instructies op het scherm voor het volgende:
 - Media op het opslagapparaat weergeven
 - Bladeren door media die zijn opgeslagen op het opslagapparaat
 - Media die op het opslagapparaat zijn opgeslagen naar het PhotoFrame kopiëren

Een door u gemaakt bericht bekijken

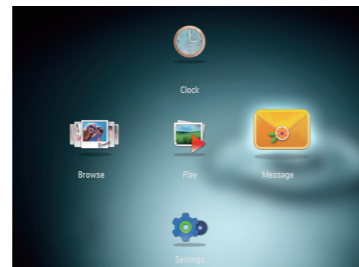

Een pop-upbericht bekijken:
Als u een pop-upbericht hebt ontvangen, verschijnt er op het PhotoFrame een bericht dat u een geschenk hebt ontvangen. Druk op OK om het bericht weer te geven.

Een bericht bekijken op het beginscherm:

- Op het beginscherm selecteert u [Bericht] en drukt u op OK.
- Selecteer [Bericht weergeven] en druk vervolgens op OK.
- Beweeg de joystick naar rechts/links om een bericht te selecteren en druk vervolgens op OK om het bericht te bekijken.



Основные кнопки

Кнопки управления	Функции
	- Нажмите, чтобы включить фоторамку. - Нажмите и удерживайте, чтобы выключить фоторамку. - Нажмите для выбора режима: слайд-шоу, часы или календарь.
	- Нажимайте для пошагового перехода назад. - Нажмите и удерживайте для перехода на основной экран.
MENU	- Нажмите для входа в меню и выхода из него.
OK (джойстик)	- Нажмите для запуска, приостановки или возобновления воспроизведения слайд-шоу - Нажмите и удерживайте для подтверждения выбора. - Перемещение вверх/вниз/вправо/влево для выбора параметра вверх/вниз/вправо/влево.

Описание значков клавиатуры


	Ввод на английском
	Ввод на поддерживаемых европейских языках
	Ввод на упрощенном китайском
Русский	Ввод на русском
\$#* / ABC	Переключение между меню символов, знаков пунктуации, букв и цифр
aA	Переключение между верхним и нижним регистрами
	Ввод пробела
	Разрыв строки

Начало работы

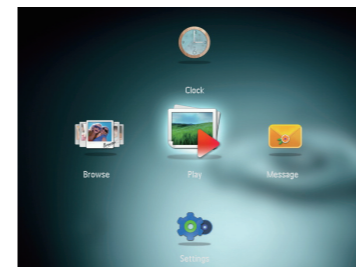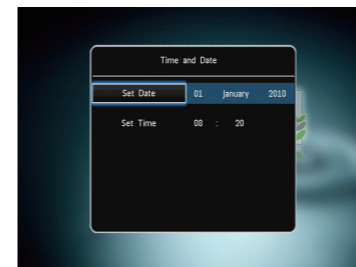

- Подключите шнур питания к разъему DC на фоторамке и к разъему источника питания.
↳ Через несколько секунд фоторамка включится автоматически.
- Для выбора языка перемещайтесь вверх/вниз по меню с помощью джойстика, затем нажмите OK.
- Для настройки времени и даты перемещайтесь вверх/вниз /вправо/влево по меню с помощью джойстика, затем нажмите OK.
- Для включения фоторамки выберите [Запуск PhotoFrame], а затем нажмите OK.
- Для воспроизведения слайд-шоу выберите [Воспроизведение], а затем нажмите OK.
 - Для приостановки воспроизведения слайд-шоу нажмите кнопку OK.
 - Для возобновления воспроизведения слайд-шоу еще раз нажмите кнопку OK.
 - Чтобы выключить фоторамку, нажмите и удерживайте .

Перенос/воспроизведение медиафайлов с помощью устройства хранения

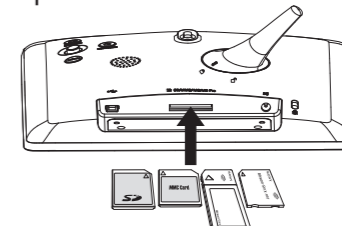

Примечание

- Видео и музыка доступны только на моделях SPF4508/SPF4528. Подробную информацию о поддерживаемых медиаформатах см. в электронной версии руководства пользователя на диске CD-ROM.

Поддерживаемые форматы:


- Фото (JPEG)
- Видео (SPF4508/SPF4528)
- Фоновая музыка (SPF4508/SPF4528)

Поддерживаемые носители:

- Карта Secure Digital (SD)
- Карта Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Карта MMC (Multimedia Card)
- Карта Memory Stick (MS)
- Карта Memory Stick Pro (MS Pro)

- Подключите запоминающее устройство к фоторамке.
↳ Отобразится меню функций.
- Выберите параметр, затем нажмите OK.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить следующие действия.
 - Воспроизведение медиафайлов на запоминающем устройстве
 - Обзор медиафайлов на запоминающем устройстве
 - Копирование медиафайлов с запоминающего устройства на фоторамку

Просмотр созданного сообщения

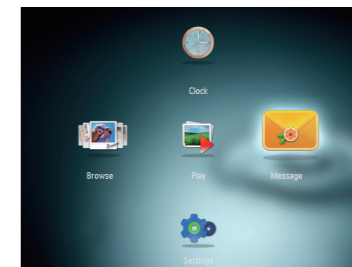

Просмотр всплывающих сообщений
Если есть всплывающее сообщение, на экране фоторамки появляется надпись о том, что вас ждет сообщение-сюрприз. Нажмите OK для просмотра сообщения.

Просмотр сообщения в меню основного экрана

- На основном экране выберите [Сообщения] и нажмите OK.
- Выберите [Просмотреть сообщение], затем нажмите OK.
- Для выбора сообщения передвигайтесь с помощью джойстика вправо/влево, а затем нажмите OK для просмотра сообщения.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>