

Аудио-видеоплеер Philips GoGear

SA2610 SA2611
SA2615 SA2616
SA2620 SA2621
SA2625 SA2626
SA2640 SA2641
SA2645 SA2646

Руководство по быстрому началу работы



- 1 Установка
- 2 Подключени
- 3 Передача
- 4 Эксплуатация

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

72	Есть ли руководство пользователя?
72	Регистрация изделия
72	Не забудьте про обновления
73	Содержимое упаковки
74	Обзор органов управления и соединений
75	Установка
75	Подключение
75	Установка батареи
75	Индикация заряда батареи
76	Подключение к ПК
76	Передача
76	Передача музыки и фотографий
77	Эксплуатация
77	Включение и выключение
77	Главное меню
77	Перемещение по меню
78	Музыкальный режим
78	Радио*
78	Автоматическая настройка
78	Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции
79	Запись с FM-радио во время прослушивания радиостанций:
79	Записи
79	Выполнение записи
79	Воспроизведение записей
80	Устранение неполадок
80	Как перезагрузить плеер?
80	Нужна помощь
80	Утилизация вышедшего из употребления оборудования

Есть ли руководство пользователя?

К вашему плееру прилагается компакт-диск с подробным руководством пользователя и ответами на часто задаваемые вопросы. Вы также можете загрузить эту информацию с веб-сайта: www.philips.com/support.

Регистрация изделия

Поскольку существует возможность обновления вашего плеера, рекомендуем зарегистрироваться на сайте www.philips.com/welcome, чтобы мы могли сообщать вам о наличии новых бесплатных обновлений.

Не забудьте про обновления

Мы знаем, что вы будете с удовольствием пользоваться изделием длительное время. Для максимального использования функций изделия советуем регулярно посещать сайт www.philips.com/support для получения бесплатных обновлений нового программного обеспечения и Диспетчера устройств для вашего плеера. Эти программы помогут оптимизировать работу плеера и обеспечат поддержку новых аудиоформатов в будущем.

Наслаждайтесь новым плеером.

Содержимое упаковки



Наушники



USB-кабель



Аккумулятор AAA



CD-ROM



Руководство по быстрому началу работы


Что еще потребуется?



Компьютер

Системные требования:
Windows 2000, XP или Vista
Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
Привод компакт-дисков
128Мб RAM
500Мб свободного пространства на жестком диске
USB-порт
Подключение к Интернету (предпочтительно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше

Обзор органов управления и соединений

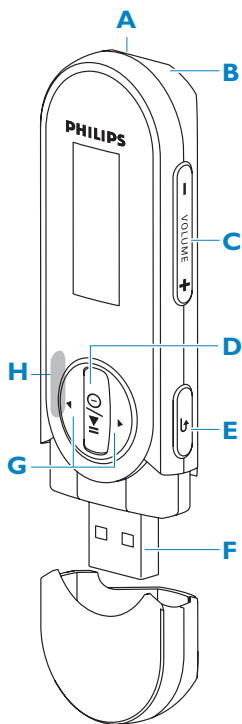

A 	Разъем для наушников
B MIC	Микрофон
C -VOLUME+	Увеличивает / уменьшает громкость (удерживайте для быстрого увеличения / уменьшения)
D 	Вкл./Выкл. Воспроизвести/Пауза Подтвердить выбор
E 	Назад на один уровень (удерживайте для возврата в корневое меню)
F 	USB-разъем
G 	Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки)
H  слайдер	Удерживайте слайдер для блокировки / разблокировки всех клавиш (кроме -VOLUME+)

1 Установка

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки **Philips Device Manager**.

2 Подключение

A Установка батареи



- 1 Снимите защитный колпачок с USB-разъема.



- 2 Снимите дверцу отсека аккумулятора, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.



- 3 Вставьте прилагаемый аккумулятор AAA в отсек.

B Индикация заряда батареи

Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Полная



На 2/3




На половину



Низкая




Разряжена

Примечание Когда батареи почти полностью разряжены, мигает  низкого заряда батареи. Плеер сохранит все настройки и незавершенные записи и выключится менее чем через 60 секунд.

C Подключение к ПК

Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения плеера к ПК.

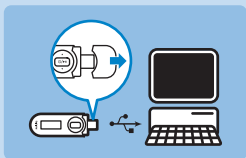

- 1 Снимите колпачок с USB-разъема.
- 2 Подключите прилагаемый USB-кабель к USB-порту внизу плеера, а другой конец - к ПК.

3 Передача

В **Проводнике Windows** плеер отображается к USB-носитель. Можно организовывать файлы, передавать музыку и изображения на плеер во время USB-соединения.

A Передача музыки и фотографий

- 1 Нажмите и выделите одну или более песен для передачи между плеером и компьютером.
- 2 Используйте метод перетаскивания для завершения передачи.

Совет Для передачи музыкальных компакт-дисков на плеер используйте программу, например, Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, скопируйте (сконвертируйте) композиции на музыкальном компакт-диске в файлы MP3/WMA. Скопируйте файлы на цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии данных программ можно загрузить из Интернета.






4 Эксплуатация

A Включение и выключение

Для включения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не покажет приветствие Philips.

Для выключения нажмите и удерживайте ►||, пока дисплей не погаснет.

B Главное меню

 Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных композиций
 Радио*	Прослушивание FM-радио
 Запись	Создание или прослушивание записей
 Просмотр папок	Просмотр файлов в папках
 Настройки	Индивидуальная настройка параметров плеера

C Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

Цель	Действие
Возврат в предыдущее меню	Нажмите ↶
Возврат в главное меню	Нажмите и удерживайте ↶
Просмотр меню	Нажмите ► или ↷
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼
Выбор параметра	Нажмите ►

Музыкальный режим (также режим воспроизведения для записей)

Плеер имеет следующие параметры музыкального режима:

Цель	Действие
Воспроизведение музыки или пауза	Нажмите ►
Перейти к следующему аудиофайлу	Нажмите ▲
Возврат к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ▼
Поиск вперед	Нажмите и удерживайте ▲

Цель	Действие
Поиск назад	Нажмите и удерживайте ▼
Открытие меню параметров	Нажмите ↶
Повышение громкости	Нажмите Vol +
Понижение громкости	Нажмите Vol -


Радио*

В главном меню выберите , чтобы войти в режим радио.


Подключение наушников

Прилагаемые наушники служат в качестве радиоантенны. Проверьте правильность подключения наушников для оптимального приема.







Автоматическая настройка

- 1 В меню «Радио»  выберите **Автоматическая настройка**.
 - > Радио автоматически настроится на станции и сохранит частоты в предустановках. Радио может сохранить до 20 радиостанции в предустановках.

Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

- 1 В меню «Радио»  выберите **Предустановки**.
- 2 Нажмите ▲/▼ для выбора предустановки, ►|| - для начала воспроизведения.
- 3 Нажмите ▲/▼ для переключения на другую предустановку.
Для закрытия радио длительно нажмите ↶.

Запись с FM-радио во время прослушивания радиостанций:

- 1 Нажмите  один или несколько раз для открытия меню «Радио» .
- 2 Выберите **Начать запись FM**.
- 3 Нажмите  для начала записи.
Для остановки записи нажмите .
- 4 Нажмите  для сохранения записи.
- 5 Для закрытия радио длительно нажмите .

Записи




Можно записывать звук с помощью плеера.

Выполнение записи

- 1 Длительно нажмите **REC** во всех меню, кроме «Радио»




> Плеер записывает и показывает ход записи.

- 2 Нажмите  для приостановления.
- 3 Нажмите  для остановки и сохранения записи.
> *Ваша запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - номер записи, генерируемый автоматически.)*
- 4 Этот файл можно найти в папке  > **Библиотека записей** > **Голос**.

Совет Можно приостановить и возобновить запись в любой момент, нажав клавишу .

Воспроизведение записей

В главном меню выберите  > **Библиотека записей** > **Голос** или **FM-радио***.


- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
- 2 Нажмите  для подтверждения.

Устранение неполадок

Как перезагрузить плеер?

Выньте и снова вставьте аккумулятор для перезагрузки плеера.

Если ничто не работает, воспользуйтесь Менеджером устройства для восстановления плеера:

- 1 Запустите **Philips Device Manager** из меню **Пуск > Программы > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager** на вашем компьютере.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  во время подключения плеера к ПК.
- 3 Продолжайте удерживать клавишу, пока **Менеджер устройства Philips** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям **Менеджера устройства**.
- 5 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.

Нужна помощь

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к плееру.

Интерактивная справка

www.philips.com/welcome

Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/EC.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов. Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами.

Надежная утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Батареи содержат химические вещества, загрязняющие окружающую среду, поэтому их следует утилизировать в официальном месте сбора отходов.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China

wk8083

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>