

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



32PFL7623

42PFL7623

47PFL7623

DA LCD fjernsyn

---

РУС ЖК-ТВ

---

NO LCD-tven

---

PL LCD telewizor

---

SV LCD-tver

---

HU LCD televízió

---

FI LCD television

---

CZ LCD televizor

---

SK LCD televizor

---

310431527223





---

# Tartalomjegyzék

---

## **1 Fontos tudnivalók 3**

- 1.1 Biztonság 3
- 1.2 A képernyő ápolása 3
- 1.3 Újrahasznosítás 3

---

## **2 A TV-készülék 4**

- 2.1 A televízió áttekintése 4
- 2.2 Termékkijelölések 5

---

## **3 Bevezetés 5**

- 3.1 A TV-készülék elhelyezése 5
- 3.2 Fali rögzítés - VESA 6
- 3.3 A távvezérlő elemei 7
- 3.4 Antennakábel 7
- 3.5 Csatlakoztatás a hálózathoz 7

---

## **4 A TV-készülék használata 8**

- 4.1 Be- és kikapcsolás - Készlet 8
- 4.2 TV-nézés 9
- 4.3 Digitális vevőkészülék csatornáinak megtekintése 9
- 4.4 Csatlakoztatott készülékek 10
- 4.5 DVD-lemez lejátszása 10
- 4.6 Teletext-oldal kiválasztása 9
- 4.7 Ambilight üzemmódok közötti váltás 11

---

## **5 A TV-készülék speciális funkciói 12**

- 5.1 A távvezérlő áttekintése 12
- 5.2 LightGuide fényerő 13
- 5.3 A TV menüje 13
- 5.4 Kép- és hangbeállítások 14
- 5.5 Ambilight 17
- 5.6 Teletext 18
- 5.7 Kedvenc csatornák listája 19
- 5.8 Elektronikus műsorfűzet 20
- 5.9 Időzítők és zárok 21
- 5.10 Feliratok 22
- 5.11 Fényképek megtekintése és MP3 lejátszása... 23
- 5.12 Digitális rádiócsatornák hallgatása 24
- 5.13 Szoftverfrissítés 25

---

## **6 Csatorna beállítása 27**

- 6.1 Automatikus csatornabeállítás 27
- 6.2 Kézi csatornabeállítás 28
- 6.3 A tárolt csatornák átrendezése 29
- 6.4 Automatikus csatornakezelés 29
- 6.5 Digitális vételteszt 30
- 6.6 Gyári beállítások 30

---

## **7 Csatlakoztatott készülékek (DVD-lejátszó, vevőkészülék, ...) 31**

- 7.1 Csatlakozások áttekintése 31
- 7.2 Csatlakoztatás 32
- 7.3 Készülékek csatlakoztatása a Csatlakoztatási segédlettel 33
- 7.4 Készülékek csatlakoztatása a Csatlakoztatási segédlet nélkül 33
- 7.5 A csatlakozások beállítása 39
- 7.6 Előkészítés digitális szolgáltatásokra 40

---

## **8 Műszaki adatok 41**

---

## **9 Hibaelhárítás 42**

---

## **10 Tárgymutató 45**

---

Regisztrálja termékét, és vegye igénybe a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.

A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendelkezésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell bizonyosodni az eljárás helyességéről és megfelelőségéről. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértik az Egyesült Államok szabadalmi jogait. További garanciákat - sem kifejezetten, sem burkolatot - nem vállal.

#### Garancia

Az alkatrészek házilag nem javíthatók. Ne nyissa fel és ne távolítsa el a fedeleket. Ne helyezzen tárgyakat a szellőzőrácsok közé. A csatlakozókba csak azoknak megfelelő dugaszokat helyezzen. Javításokat kizárólag a Philips szervizközpontok és hivatalos szakszervizek végezhetnek. Ellenkező esetben a kifejezett vagy burkolt garancia érvényességét veszti. A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

#### Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagy számú színes pixelt alkalmaz. Bár legalább 99,999% effektív pixellel rendelkezik, a képernyőn megjelenhetnek fekete pöttyök vagy fényes (piros, zöld vagy kék) pontok. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

#### Nyílt forrású szoftver

A televízió nyílt forrású szoftvert tartalmaz. A Philips vállalja, hogy igény esetén a szoftverek terjesztése során használatos adathordozón kiszállítja vagy elérhetővé teszi a megfelelő forráskód teljes, géppel olvasható másolatát, amelynek költsége nem lépi túl a forráskód eljuttatásának összegét. Az ajánlat a készülék vásárlásától

számított 3 éven belül érvényes.

A forráskódot írjon a Philips Innovative Applications N.V. Ass. fejlesztésekért felelős igazgatójának, a Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium címre.

#### Az EMF-szabványoknak való megfelelés

Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatása.

A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendelkezésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

#### Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék tesztelt öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a **dugón feltüntetett értékekkel rendelkező** biztosítékre kell cserélni (például **10 A**).

1. Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
2. A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA jelöléssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információkat a megfelelő típusra vonatkozólag.
3. Helyezze vissza a biztosíték tartójának fedelét.

Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

#### Szerzői jogok



A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.



A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével történt. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a **DD** szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE, Inc. engedélyével, a következő Egyesült Államokbeli szabadalmak alapján: 5510752, 5736897. A BBE szó és a BBE szimbólum a BBE Sound Inc. bejegyzett védjegyei.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

© A Kensington és a MicroSaver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és a világ számos országában folyamatban van a benyújtott regisztrációs kérelmek feldolgozása.

Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

# 1 Fontos tudnivalók

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Gondosan tanulmányozza át ezt a fejezetet, és kövesse az utasításokat. A garancia nem terjed ki az olyan károkra, amelyek az utasítások be nem tartásából származnak.

## 1.1 Biztonság

- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a készüléket csapadéktól és egyéb folyadéktól.
- Tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében nyílt láng (például égő gyertya) ne legyen a TV-készülék közvetlen közelében.
- A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ne tegye radiátor vagy más hőforrás közelébe.
- A TV-készüléket nem szabad túl szűk helyen, például könyvespolcon elhelyezni. Ügyeljen rá, hogy függönyök, szekrények stb. ne akadályozzák a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.
- A károsodás elkerülése érdekében ne helyezzen tárgyakat a szellőzőrácsok közé.
- Gondoskodjon róla, hogy a TV-készülék ne tudjon a földre esni. A készüléket szilárd, egyenes felületen helyezze el, és kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja.
- A hálózati kábel károsodásának elkerülése érdekében se a TV-készüléket, se más tárgyat ne helyezzen a vezetékre. A hálózati vezeték megrongálódása tüzet és áramütést okozhat.
- Forgóállványra vagy VESA fali tartóra történő felszerelésnél ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugót ne érje igénybevétel. A nem tökéletesen illeszkedő hálózati csatlakozódugók ívképződést vagy tüzet okozhatnak.

## 1.2 A képernyő ápolása

- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzathoz.
- A készülék felületét puha, nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon egyéb anyagokat (vegyszer, háztartási tisztítószer). Ez károsíthatja a képernyőt.
- Ne törölje a képernyőt olyan anyaggal, amely megsértheti az üveget!
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízceppeket rögtön törölje le.

- Állóképek  
Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Ha ez mégsem lehetséges, a képernyő károsodásának elkerülése érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.  
Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Az állóképekre néhány példa: képernyőn megjelenő menük, Teletext-oldalak, az alsó és felső fekete sáv, tőzsdei információk, TV-csatornák logója, időkijelzés stb.

## 1.3 Újrahasznosítás

- A csomagot a helyi újrahasznosító gyűjtőhelyen helyezze el.
- Az elemeket biztonságos módon, a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.
- A készülék újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagokból készült.
- Ne kezelje a készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A környezetkímélő újrahasznosítással és a helyi előírásokkal kapcsolatban tájékozódjon vagy a termék forgalmazójától kérjen felvilágosítást. A nem megfelelő hulladékkezelés káros hatással van a környezetre és az emberi egészségre. (EEC 2002/96/EC)




## 2 A TV-készülék

Ebben a részben a TV-készülék kezelőszerveivel és funkcióival ismerkedhet meg.


### 2.1 A televízió áttekintése

#### Vezérlők

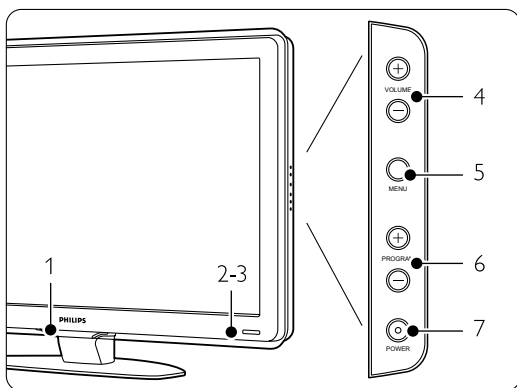


- 1 LightGuide
- 2 Jelzőfény
- 3 Távvezérlő érzékelője
- 4 Hangosítás/halkítás
- 5 Menü
- 6 Program- és csatornaváltás (fel/le)
- 7 Bekapcsológomb

#### Csatlakozók

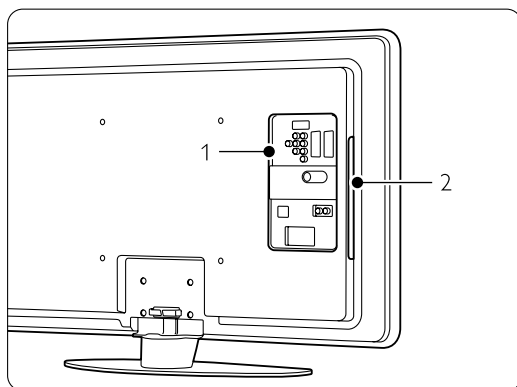

- 1 Hátdoldali csatlakozók
  - 2 Oldalsó csatlakozók
- További tudnivalókat a **7. Csatlakozások** fejezetben talál.

#### Távvezérlő

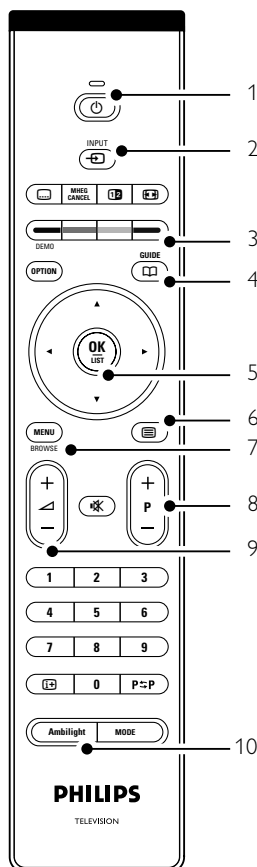

- 1 Be- és kikapcsolás
- 2 Csatlakoztatott készülék (DVD, VCR...)
- 3 Színes gombok
- 4 Programfüzet
- 5 Navigációs gomb (fel ▲, le ▼, balra ◀, jobbra ▶), OK és LIST
- 6 Teletext gomb
- 7 A menü be- és kikapcsolása
- 8 Program- és csatornaváltás fel + és le -
- 9 Hangosítás + és halkítás -
- 10 Az AmbientLight be- és kikapcsolása

További tudnivalókat az **5.1 A távvezérlő áttekintése** című részben olvashat.

## 2.2 Termékkijelölések

A TV-készülék a legmodernebb audio- és videotechnológiai újításokkal van felszerelve. A TV-készülék a következő funkciókkal rendelkezik:

### Nagyfelbontású LCD-kijelző (42PFL7623D)

1920x1080p, teljes HD-felbontás, a HD-források legmagasabb felbontása. A progresszív letapogatásnak köszönhetően ragyogó, villogásmentes képet nyújt, optimális fényerő és kiváló színek mellett.

### Ambilight

Megnyugtató vizuális élményt tesz lehetővé, és javítja az észlelt képminőséget.

### Perfect Pixel HD

Tökéletes képminőség bármilyen forrásból.

### DVB-T beépített tuner

A hagyományos analóg TV-adásokon kívül a készülék alkalmas a digitális földi TV- és rádióadások vételére is.

### Elektronikus műsorfüzet - EPG

Az elektronikus műsorfüzet megjeleníti a beütemezett digitális televízióműsorokat a képernyőn. A műsorfüzet emlékezteti, hogy mikor kezdődnek az adások, hogy kapcsolja be a TV-t stb.

### HDMI csatlakozók

A HDMI-csatlakozók garantálják a csúcsmínőségű nagyfelbontású csatlakoztatást.

### USB-csatlakozás

Multimédiás csatlakozás, melynek segítségével azonnal megtekintheti képeit, vagy lejátszhatja zenéit.

## 3 Bevezetés


Ez a rész a TV-készülék elhelyezésében és használatbavételében nyújt segítséget.

### 3.1 A TV-készülék elhelyezése


#### ⚠ Figyelem

A TV-készülék elhelyezése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat az 1.1 Biztonság című fejezetben.

- A nagyképernyős TV-készülékek nehezek. A készüléket legalább két személy tegye helyére.
- A TV-nézéshez ajánlott távolság a képernyő átlós méretének háromszorosa.
- Az ideális látási viszonyok érdekében úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne essen közvetlenül fény.
- Az Ambilight funkció előnyei leginkább besötétített szobában élvezhetők.
- A legjobb Ambilight hatás érdekében helyezze a televíziót a faltól 10–20 cm távolságra. A készüléket ne érje közvetlen napsugárzás.
- A TV-készülék hátuljára Kensington biztonsági nyílással van felszerelve, amelybe lopásgátló zár helyezhető. A lopásgátló Kensington zár külön vásárolható meg.

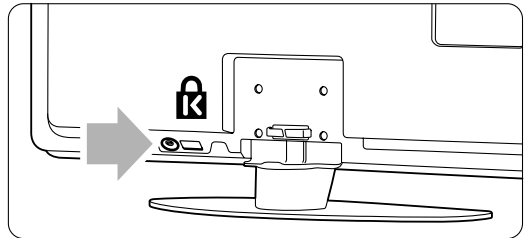

32"-es (81 cm) TV esetén.

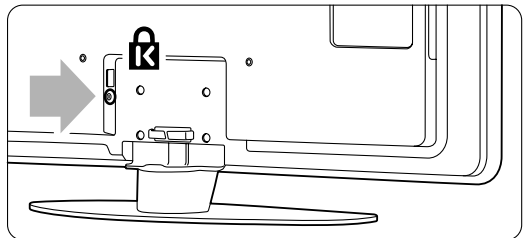

42"-es (106 cm) TV esetén.

## 3.2 Fali rögzítés - VESA

### ⚠ Figyelem!

Falra rögzítés esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. A nem megfelelő fali rögzítés komoly sérüléseket és kárt okozhat. **Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésért vagy rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért.**


Ez a televízió alkalmas VESA-szabványú falra szerelésre. A rögzítőelem nem tartozék. A televízióhoz illő rögzítőelem beszerzéséhez lásd a megfelelő VESA-kódot.

32" / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6  
42" / 107 cm VESA MIS-F 400, 400, 8  
47" / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Az állványokról és fali rögzítőelemekről a márkakereskedőtől kaphat további információt.

### A VESA rögzítési pontok

Keresse meg a rögzítési pontokat a TV-készülék hátoldalán.

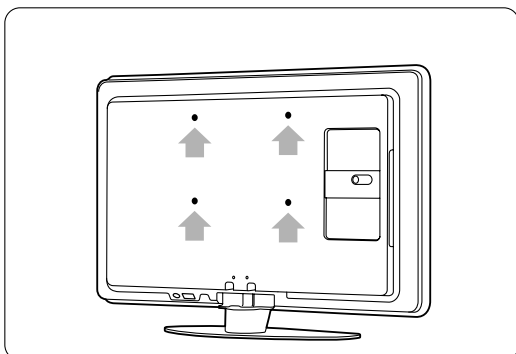


32"-es (81 cm) TV esetén.

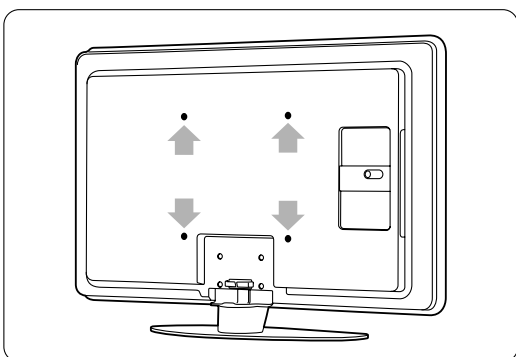


42"-es (106 cm) TV esetén.

### A TV-állvány leszerelése

**1** Keresse meg a 4 csavart a TV-állványon.

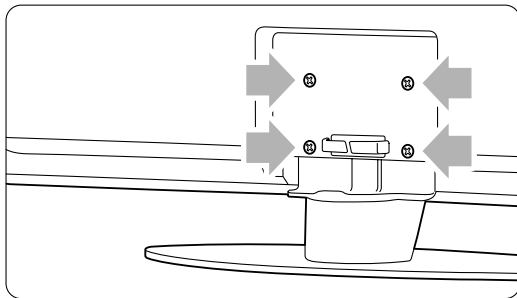

**2** Csavarja ki a csavarokat.

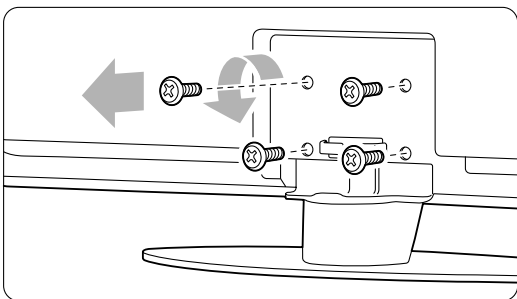


**3** Emelje le a TV-készüléket az állványról.



### 3.3 A távvezérlő elemei


- 1 Nyissa ki a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedelét.
- 2 Tegye be a távvezérlőbe a 2 mellékelt elemet (1,5 V-os AA-R6 típus). Ügyeljen, hogy az elemek polaritása (+ és - jel) megfeleljen a tartó belsején lévő jelölésnek.
- 3 Zárja vissza a fedelet.

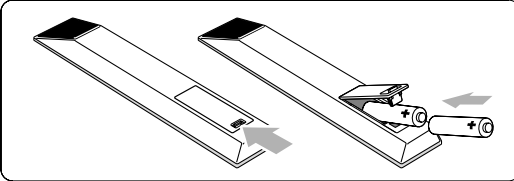


#### ⚠ Megjegyzés

Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

### 3.4 Antennakábel

- 1 Keresse meg a TV-készülék alsó részén található antennacsatlakozást.
- 2 Illessze az antennakábel csatlakozódugóját szorosan az **Antenna**  aljzatba.

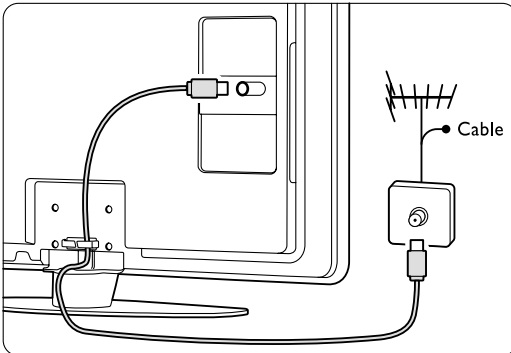


### 3.5 Tápkábel

A fali aljzatba illesztett hálózati csatlakozódugó legyen mindig szabadon hozzáférhető.

A készülék feszültség alatt van és áramot fogyaszt egészen addig, amíg a hálózati kábelét ki nem húzza az elektromos hálózathoz.

Bár ez a TV nagyon kevés energiát használ fel készenléti üzemmódban, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, az energiatakarítás érdekében húzza ki a hálózati kábelét a fali aljzathoz.

- 1 Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a TV hátoldalán lévő címkére nyomtatott feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati vezetékét a fali konnektorba, ha a két érték eltér.
- 2 Csatlakoztassa stabilan a hálózati kábelét.

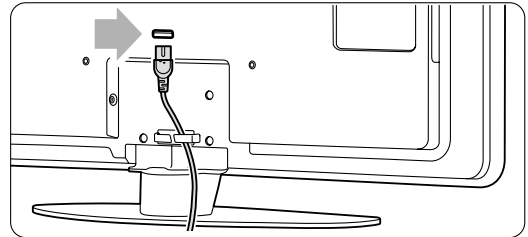

## 4 A TV-készülék használata

A következőkben a készülék alapvető használatával ismerkedhet meg.

### 4.1 Be- és kikapcsolás - Készenlét

#### ☹ Megjegyzés

A TV bekapcsolása legfeljebb 15 másodpercet vesz igénybe.

A készüléket az alábbi módon kapcsolhatja be:

- Ha a készenléti jelzőfény nem világít, nyomja meg a TV jobb bal oldalán található **POWER** gombot.
- Ha a készenléti jelzőfény nem világít, nyomja meg a távvezérlőn a **POWER** gombot.



Bekapcsolás közben villog a LightGuide, majd miután a TV-készülék készen áll a használatra, állandóan világít.

A készüléket az alábbi módon kapcsolhatja készenléti állapotba:

- Nyomja meg a távvezérlőn a **POWER** gombot. Kikapcsol a LightGuide, és világítani kezd a készenléti jelzőfény.

A készülék kikapcsolása:


- Nyomja meg a TV oldalán található **POWER** gombot. Mind a LightGuide, mind a készenléti jelzőfény kikapcsol.

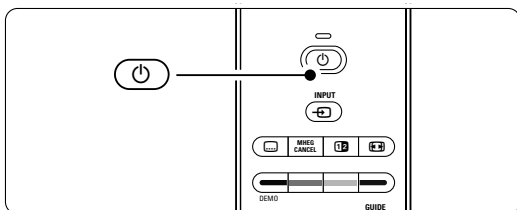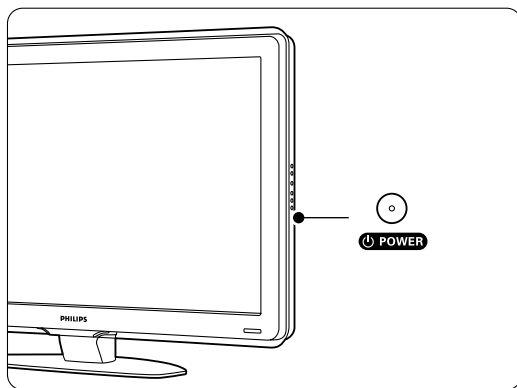

## 4.2 TV-nézés


### 4.2.1 Csatornaváltás

- 1 A TV-csatornák között az alábbi módon válthat:
  - Nyomja meg a távvezérlőn a csatorna számát (1-999), vagy válassza ki a csatornát a **P+** vagy a **P-** gombbal.
  - Nyomja meg a TV oldalán található **Program/Channel** - vagy + gombot.
- 2 Ha vissza kíván kapcsolni az előző TV-csatornára vagy csatlakoztatott készülékre, nyomja meg az **P⇌P** gombot.

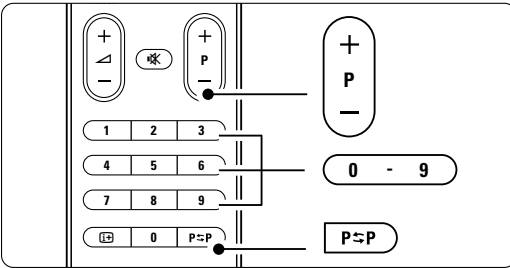

### 4.2.2 Hangerő beállítása

- 1 A hangerőt az alábbi módon állíthatja be:
  - Nyomja meg a távvezérlőn a ▲ + vagy a - gombot
  - Nyomja meg a készülék oldalán található **Volume** + vagy - gombot.
- 2 A hangot az alábbi módon némíthatja el:
  - Nyomja meg a távvezérlő **MUTE** gombját
  - A hang visszaállításához nyomja meg ismét a **MUTE** gombot.

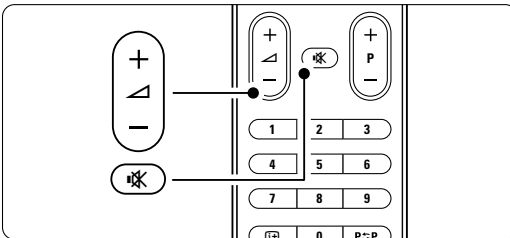


## 4.3 Digitális vevőkészülék csatornáinak megtekintése

- 1 Kapcsolja be a digitális vevőkészüléket. A vevőkészülék által közvetített kép automatikusan megjelenhet a képernyőn.
- 2 A kívánt TV-csatornát a digitális vevőkészülék távvezérlőjével válassza ki.

Ha nem jelenik meg a kép:

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **INPUT** gombját.
- 2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki, hogy hová van csatlakoztatva a digitális vevőkészülék.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

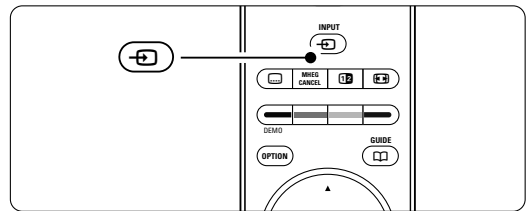

### ☹ Megjegyzés

Ha még nem csatlakoztatta a készülékeket, lásd az **7 Csatlakozások**.

## 4.4 Csatlakoztatott készülékek

- 1 Kapcsolja be a készüléket. A készülék által közvetített kép automatikusan megjelenhet.

Ha nem jelenik meg a kép:

- 2 Nyomja meg a távvezérlő **INPUT** gombját.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki, hogy hová van csatlakoztatva a készülék.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.

### ☹ Megjegyzés


Ha még nem csatlakoztatta a készülékeket, lásd az **7 Csatlakozások**.

## 4.5 DVD-lemez lejátszása

- 1 Kapcsolja be a DVD-lejátszót.
- 2 Helyezze be a DVD-lemezt a lejátszóba. Elképzelhető, hogy a DVD-n lévő kép automatikusan megjelenik a képernyőn.
- 3 Nyomja meg a DVD-lejátszón lévő **Play ▶** gombot.

Ha nem jelenik meg a kép:

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **↔** gombját.
- 2 A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki, hogy hová van csatlakoztatva a DVD-lejátszó.
- 3 Nyomja meg az **ok** gombot. Várjon néhány másodpercig, míg a közvetített kép meg nem jelenik.
- 4 Nyomja meg a **Play ▶** gombot.

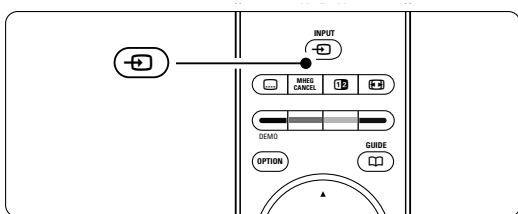


## 4.6 Teletext-oldal kiválasztása

A legtöbb TV-csatorna Teletexten keresztül is közvetít információkat.

A Teletext-oldalakat az alábbi módon jelenítheti meg:

- 1 Nyomja meg a **☰** gombot. Megjelenik a főoldal.
- 2 A kívánt oldalt az alábbi módon választhatja ki:
  - A számgombokkal írja be az oldalszámot.
  - A **P-**, **P+** vagy a **▲**, **▼** gombbal léphet az előző vagy a következő oldalra.
  - A képernyő alsó részén látható színezett opciókat a színes gombokkal választhatja ki.
  - Az előzőleg megtekintett oldalhoz az **P↔P** gomb megnyomásával térhet vissza.
- 3 A teletext kikapcsolásához nyomja meg újra a **☰** gombot.

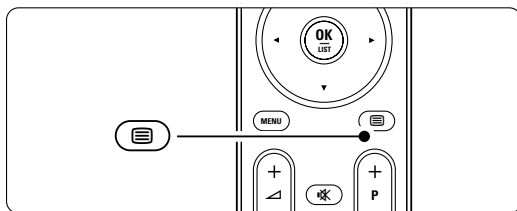

### ☰ Megjegyzés

Csak az Egyesült Királyságban: számos digitális TV-csatorna további digitális szöveges szolgáltatásokat biztosít (pl. BBC1).


A Teletextről bővebben az **5.6 Teletext** című fejezetben olvashat.

## 4.7 Ambilight üzemmódok közötti váltás

Az Ambilight üzemmód két szélsőséges beállítása a pihentető és a dinamikus. Így az Ambilight lágyan és fokozatosan, vagy gyorsan és érzékenyen vált a képernyőn megjelenő képekkel együtt.

### Az Ambilight módok közötti váltás:

- 1** A funkció bekapcsolásához nyomja meg az **Ambilight** gombot.
- 2** A **Mode** gombbal válasszon a pihentető és a dinamikus beállítás közül.

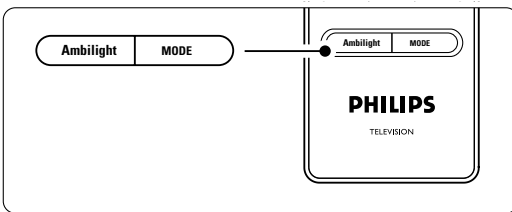

A Mode gombbal csak akkor választhat beállítást, ha az Ambilight menüben az Aktív üzemmód van kiválasztva a Ambilight-színnél.

Ha egy rögzített szín van megadva, akkor a Mode gomb hatástalan. Lásd az **5.5 Ambilight** című fejezetet.

### LoungeLight üzemmód (ha rendelkezésre áll)

A TV-készülék készenléti állapotában is bekapcsolhatja az Ambilight funkciót.

- 1** Nyomja meg a távvezérlőn az **Ambilight** gombot. Várja meg, amíg világítani nem kezd az Ambilight.
- 2** A **Mode** gombbal válassza ki a kívánt Ambilight-hatást.

Az Ambilight funkcióról bővebben az 5.5 Ambilight című fejezetben olvashat.

### **Tipp**

Az Ambilight funkciót akkor élvezheti teljes mértékben, ha lekapcsolja a szobában lévő lámpákat.


## 5 A TV-készülék speciális funkciói

Ebben a részben a TV-készülék alábbi fejlett funkcióit ismerheti meg:

- a menük használata
- a kép, a hang és az Ambilight beállítása
- további tudnivalók a Teletextről
- kedvenc csatornalista összeállítása

### 5.1 A távvezérlő áttekintése

#### 5.1.1 A távvezérlő áttekintése

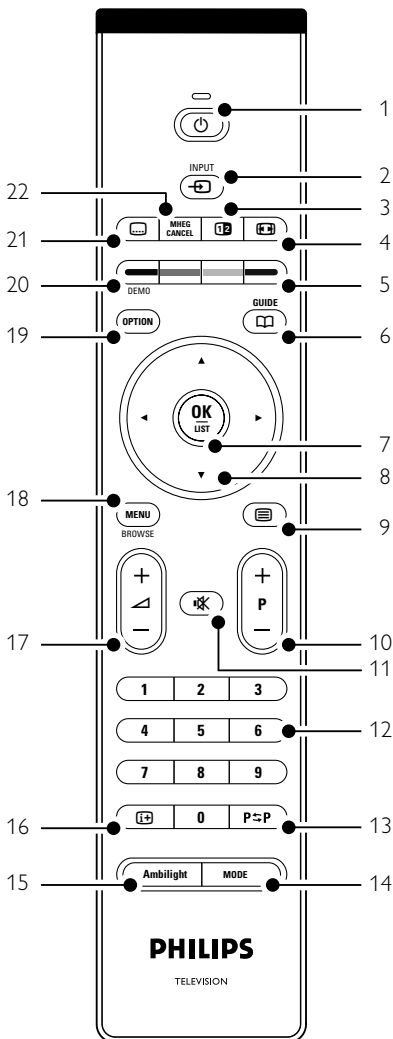

- az Elektronikus műsorfűzet előnyei
- záruk és időzítők beállítása
- feliratok beállítása és a felirat nyelvének kiválasztása
- USB-eszközön vagy PC-n tárolt fényképek megtekintése és zenék meghallgatása.

#### 1 Készenlét

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

#### 2 Input

- A Forrás menü be- és kikapcsolása.
- Csatlakoztatott készülék és a TV közötti váltás.

#### 3 Fejezett képernyő

A teletext megjelenítése a képernyő jobb oldalán, a kép megjelenítése a bal oldalon.

#### 4 Széles képernyős képformátum

Képformátum kiválasztása.

#### 5 Színes gombok

- Teletext-oldalak kiválasztása.
- Különböző funkciók kiválasztása.

#### 6 Guide

Az Elektronikus műsorfűzet megnyitása és bezárása.

#### 7 OK/LIST

- A csatornalista megjelenítése.
- Beállítások aktiválása.

#### 8 Navigációs gomb

Navigálás (▲, ▼, ◀, ▶) jobbra vagy balra forgatással pedig a lehetséges lista- és menüelemek megjelenítése.

#### 9 Teletext

A teletext be- és kikapcsolása.

#### 10 +P- Csatornák léptetése fel és le

A következő vagy az előző csatornára ugrás a csatornalistában.

#### 11 Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

#### 12 Számgombok

TV-csatorna kiválasztása.

#### 13 Előző csatorna P<=>P

Visszakapcsolás az előzőleg megjelenített csatornára

#### 14 Mode

Az Ambilight dinamikus hatásának beállítása

#### 15 Ambilight

Az Ambilight be- és kikapcsolása.

## 16 Képernyő-információ

A csatornával vagy a műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak.

## 17 Hangerő

A hangerőszint beállítása.

## 18 Menü

A menü be- és kikapcsolása.

## 19 Option

Nem elérhető funkció..

## 20 Demo

A demo menü kapcsolható be, amely a készülék funkcióit mutatja be.

## 21 Felirat

A felirat üzemmód aktiválása és kikapcsolása.

## 22 MHEG Cancel (csak Nagy-Britanniában)

Csak a digitális szöveges és interaktív szolgáltatásokból való kilépésre szolgáló gomb.

Ha a távvezérlő valamelyik gombjáról szeretne olvasni, nézzon utána a **10 Targymutató** című részben, hogy a kézikönyvben hol található a leírása.

## 5.2 LightGuide fényerő

A tv-készülék elején található LightGuide jelzőfény mutatja a bekapcsolt állapotot.

A bekapcsolást követően a LightGuide folyamatosan világít. Fényének intenzitását beállíthatja, illetve megadhatja, hogy a bekapcsolás után ne világítson.

**1** Nyomja meg a **Menu** gombot, és válassza a **Beállítás > Installálás > Tulajdonságok > LightGuide fényerő** menüelemet.

**2** A lista megjelenítéséhez nyomja meg a **▶** gombot.

**3** A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a fényerő szintjét a 0 (ki) és a 4 határon belül.


## 5.3 A TV menüje

A képernyőn megjelenő menük segítségével telepítheti a TV-készüléket, beállíthatja a képet és a hangot, kiválaszthatja a kívánt Ambilight funkciót, valamint elérheti a különböző funkciókat. Ebben a részben a menüvel és kezelésükkel ismerkedhet meg.

### 5.3.1 A menü

**1** A TV menüje a távvezérlőn lévő **Menu** gombbal jeleníthető meg.

**2** A TV menüjéből a **Menu** gomb megnyomásával léphet ki.

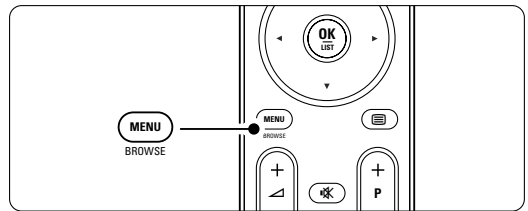

A TV menüje a következő elemeket tartalmazza:

A TV menüje
Intelligens beállítás...
<b>Kép</b>
Hang
Ambilight
Beállítások assziszt...
Funkciók
Beállítás

#### • Intelligens beállítások

Ezzel a menüelemmel válthatja a TV-készüléket valamelyik előre beállított értékre. Mindegyik opció egyedi kép-, hang- és Ambilight beállításokat tartalmaz.

#### • Kép

Ezzel a menüelemmel adhatja meg a képbeállításokat.

#### • Hang

Ezzel a menüelemmel adhatja meg az egyes hangbeállításokat.

#### • Ambilight

Ezzel a menüelemmel adhatja meg az Ambilight beállításokat.

#### • Beállítások asszisztens

A Beállítások asszisztens segítségével rendkívül egyszerűen elvégezhető az alapvető kép-, hang- és Ambilight beállítások.

#### • Funkciók

Ezzel a menüelemmel állíthatja be az egyéb funkciókat.

#### • Beállítás

Ezzel a menüelemmel

- telepítheti és frissítheti a TV-készülék szoftverét;
- veheti igénybe a Csatlakoztatási segédletet, amely segítséget nyújt a készülékek televízióhoz való csatlakoztatásában.

### 5.3.2 A menü használata

Az alábbi példa segítségével megtanulhatja a menü kezelését.

- 1 Nyomja meg a **Menu** gombot.  
Megjelenik a TV menüje a képernyőn.

A TV menüje
Intelligens beállítás...
<b>Kép</b>
Hang
Ambilight
Beállítások assziszt...
Funkciók
Beállítás


- 2 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza a Kép menüelemet.
- 3 A ► gombbal jelenítse meg a képbeállításokat.

Kép	Kontraszt
Kontraszt	90
Fényerő	47
Szín	52
Színárnyalat	0
Képélesség	4
Zavarelnyomás	
Színárnyalat	
...	




- 4 A ▼ gombbal válassza ki a Fényerő menüpontot.

Kép	Fényerő
Kontraszt	98
<b>Fényerő</b>	47
Szín	52
Színárnyalat	0
Képélesség	4
Zavarelnyomás	
Színárnyalat	
...	

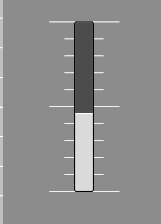

- 5 A ► gombbal jelenítse meg a fényerő beállítást.

Fényerő

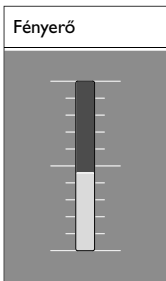

- 6 A ▲ és a ▼ gombokkal adja meg a kívánt beállítást.
- 7 A ◀ gombbal lépjen vissza a Képbeállítások menübe, vagy a **Menu** gombbal lépjen ki a TV menüjéből.

### ☰ Megjegyzés:

Digitális csatornák telepítésével több lehetőség is rendelkezésre áll.

## 5.4 Kép- és hangbeállítások

A TV-készülék első bekapcsolásakor kiválasztotta a kívánt kép-, hang- és Ambilight beállításokat. Az alábbi részek azt ismertetik, hogy miként lehet ezeket a beállításokat módosítani, finomítani.

### 5.4.1 Intelligens beállítások

A funkció segítségével a TV-készülék a kívánt előre beállított értékekre állítható. Mindegyik opció egyedi kép-, hang- és Ambilight beállításokat tartalmaz.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, majd válassza az **Intelligens beállítások** menüelemet.
- 2 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon egy beállítást.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a TV menüjéből.  
Intelligens beállítások: Egyéni, Élénk, Szabványos, Film, Energiatakarékos, Játék.

### 5.4.2 Beállítások asszisztens

A Beállítások asszisztens segítségével rendkívül egyszerűen elvégezhető az alapvető kép- és hangbeállítások. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a **Beállítások asszisztens** menüelemet, majd a ► gombbal jelenítse meg.
- 3 Az asszisztens indításához nyomja meg a távvezérlőn lévő zöld gombot.
- 4 A ◀ és a ► gombokkal válthat a bal és a jobb oldali beállítások között.
- 5 A következő beállításra a zöld gomb megnyomásával léphet.  
Az asszisztens számos beállításon végigvezeti.
- 6 Az összes beállítást a zöld gomb megnyomásával tárolhatja.

### 5.4.3 Képbeállítások

Ebben a fejezetben arról olvashat, hogy hogyan lehet külön-külön módosítani a képbeállításokat.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- 2 Válassza a **Kép** menüelemet. A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon egy beállítást.
  - **Kontraszt:**  
A kép világos területeinek erősségét szabályozza, a sötét területeket változatlanul hagyja.



A TV menüje	Kép
Intelligens beállítás...	Kontraszt
<b>Kép</b>	Fényerő
Hang	Szín
Ambilight	Színárnyalat
Beállítások assziszt...	Képelesség
Funkciók	Zavarelyomás
Beállítás	Színárnyalat
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Optikai érzékelő
	Képfarmátum
	Auto form

- **Fényerő:**  
A teljes kép fényerejét szabályozása.
- **Szín:**  
A telítettség szintjének szabályozása.
- **Színárnyalat:**  
NTSC sugárzás esetén ez a beállítás kiegyenlíti a különböző színváltozatokat.
- **Zavarelyomás:**  
A kép zaj csökkentése és kiszűrése. A Minimum, Maximum és a Ki beállítások közül választhat.
- **Képelesség:**  
Az apró részletek élességének szabályozása.
- **Színárnyalat:**  
A színek Normál, Meleg (vörös) vagy Hideg (kék) árnyalatra állíthatók. A Felhasználói telepítés opcióval igény szerint adhatók meg a beállítások a Felhasználói menüben.
- **Felhasználói telepítés**  
A zöld gombbal kiválaszthatóak az egyes sávok, amelyekkel az alábbiak értéke állítható be:
  - R-WP piros fehérszint
  - G-WP zöld fehérszint
  - B-WP kék fehérszint
  - R-BL piros feketeszint
  - G-BL zöld feketeszint
- **Perfect Pixel HD**  
A Perfect Pixel HD rendszer speciális beállításainak vezérlője, amellyel a legjobb élességet, kontrasztot, színt és mozgást varázsolhatja a képernyőre.


Kép	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Zavarelyomás	Javított élesség
Színárnyalat	Dinamikus kontr.
<b>Perfect Pixel HD</b>	Dinamikus háttérvi...
Active control	MPEG zavar elnyo...
Optikai érzékelő	Színjavítás
Képfarmátum	
Auto form. üzem...	

- **HD Natural Motion**  
Vibrálásmentessé teszi a képet, és simává alakítja a mozgást, különösen mozifilmek esetében.
- **Javított élesség:**  
Különösen fokozza az élességet, elsősorban a képek vonalainál és kontúrjainál.
- **Dinamikus kontr.:**  
Annak a szintnek a beállítása, amelyenél a TV-készülék majd automatikusan javítja a kép sötét, közepes és világos területein lévő részleteket.
- **Dinamikus háttérvilágítás:**  
Annak a szintnek a beállítása, amelyenél a képernyő fényerejének csökkentése révén csökkenthető az áramfogyasztás.  
A legkisebb áramfogyasztás és a legjobb fényerő intenzitás közül választhat.
- **MPEG zavar elnyomas:**  
Ez kisimítja a zavaró átmeneteket a digitális anyagokon.
- **Színjavítás**  
A színeket élénkebbé teszi, és fényes színek esetén növeli a részletek felbontását.
- **Aktív vezérlés**  
A funkció a lehető legjobb képminőség érdekében korrigálja a fogadott jeleket.  
Az Aktív vezérlés funkció ki- és bekapcsolása.
- **Fényérzékelő**  
A kép- és Ambilight beállításokat a helyiség fényviszonyaihoz igazítja. Az Optikai érzékelő be- és kikapcsolása.
- **Képfarmátum / Auto form. üzem.**  
Lásd az **5.4.4 Széles képernyős képfarmátum** című fejezetet.

#### 5.4.4 Széles képernyős képfarmátum

Kiküszöbölhető a képernyő két oldalán vagy a tetején és az alján megjelenő fekete sávok, ha egy olyan képfarmátumra vált, amely az egész képernyőt betölti.

- 1 A Képfarmátum menü bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
- 2 A és a gombokkal válasszon a rendelkezésre álló képfarmátumok közül.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A csak részben látható felirat megjelenítéséhez nyomja meg a gombot, így felfelé mozgathatja a képet.

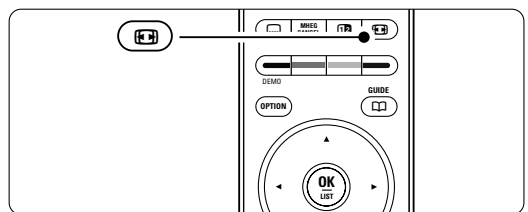


## Tipp

A minimális torzítás érdekében az Autom. formátum ajánlott.

- **Autom. formátum** (PC-nél nem alkalmazható.)  
A kép automatikus nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok továbbra is láthatóak maradnak. Az Autom. formátum kétféleképpen adható meg.


1 A menüben válassza a Kép > **Autom. formátum üzemmódot.**

2 Válassza az A képfelület automatikus kitöltése lehetőséget, ekkor a kép a lehető legjobban kitölti a képernyőt. Válassza az A kép automatikus nagyítása lehetőséget, ekkor megmarad az eredeti képformátum; előfordulhatnak fekete sávok.

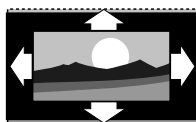

- **Super zoom** (HD esetén nem alkalmazható.)

A 4:3 képarányú adások esetén eltávolítja az alsó fekete sávokat. A minimális torzítás elkerülhetetlen.



- **4:3** (HD esetén nem alkalmazható.)

A klasszikus 4:3 formátumú megjelenítés.




- **Film nyújtása 14:9**

(HD-nél nem alkalmazható.)  
A formátum 14:9 arányra történő átállítása.




- **Film szélesítése 16:9**

(HD-nél nem alkalmazható.)  
A formátum 16:9 arányra történő átállítása.

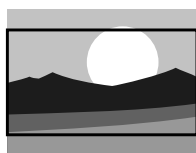


- **Széles képernyő**

A formátum kiszélesítése 16:9 formátumra.



- **Nem méretezett** (Kizárólag HD és PC esetén.)  
Maximális élesség. A széleknél torzítás fordulhat elő. Fekete sávok jelenhetnek meg a számítógépről megtekintett képeken.



## Megjegyzés

Ne feledje el megnevezni a csatlakoztatott készüléket a Csatlakozás menüben. Lásd a **7.5.1 A készülékek elnevezése című fejezetet.**

## 5.4.5 Hangbeállítások

Ebben a részben a képbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, majd válassza a Hang menüelemet.

2 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.

3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon egy beállítást.

A TV menüje	Hang
Intelligens beállítás...	Equalizer
Kép	Hangerő
<b>Hang</b>	Hanger. látáskáros...
Ambilight	Balansz
Beállítások assziszt...	Kísérőhang nyelve
Funkciók	Kétnyelvű I/II
Beállítás	Mono/Sztereo
	TV hangszórók
	Surround üzemm...
	Fejhallg. hangerő
	Autom.hangerőszab.
	Delta hangerő
	Autom. surround

- **Equalizer** (Hangszínszabályozó)

Segítségével a mély és a magas hangok aránya állítható be. Az egyes beállításokhoz válassza ki az adott sávot.

- **Hangerő**

A hangerő beállítása. Amikor a segítségével a hangerőt állítja, egy hangerőt jelző sáv jelenik meg. Ha ezt nem szeretné megjeleníteni, lépjen a Menü > Beállítás > Installálás > Tulajdonságok menüpontba, nyomja meg a ► gombot a lista megjelenítéséhez, majd válassza ki a Hangerő jelzőskála ki beállítását.

- **Hangerő – Csökkent látóképességűeknek**

(csak az Egyesült Királyságban)  
A Beállítás, Installálás menüben a csökkent látóképességűeknek kiválasztott hang erejének módosítása. Lásd a **6.1 Automatikus installálás** című fejezetet.

- **Balansz**

A bal és a jobb oldali hangszórók hangerejének aránya állítható be a készülékhez viszonyított elhelyezkedésének megfelelően.

- **Hang nyelve**

Digitális műsorszórás esetén az adások esetén sokszor több nyelv közül választhat. Ha tartósan módosítani kívánja hang nyelvét, olvassa el a 6 Csatornabeállítás című fejezetet.

- **Kétnyelvű I/II**

Ha két nyelven történik az adott műsor sugárzása, kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

- **Mono/Sztereo**

Ha sztereo sugárzás áll rendelkezésre, mindegyik csatorna esetén választhat a Mono és a Sztereo módok között.

- **TV hangszórók**

Ha audiorendszert is csatlakoztatott a TV-készülékhez, kikapcsolhatja a TV hangszóróit. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az EasyLink funkció be van kapcsolva. Lásd: Menu > Beállítás > Installálás > Preferenciák > **EasyLink**. Az **Automatikus (EasyLink)** elem kiválasztásával a TV-ről érkező hang automatikusan az audiorendszeren át hallatszik.

- **Surround üzemmód**

Segítségével térbeli hangzás élvezhető, amennyiben az adott csatorna vagy a csatlakoztatott készülék ilyen hangot sugároz.

- **Fejhallg. hangerő**

A fejhallgató hangereje állítható be. A TV-készülék hangszóróit a távvezérlő **K** gombjával némíthatja el.

- **Automatikus hangerőszabályozás**

A funkció tompítja a hirtelen hangerőszintváltozásokat, például reklámok elején vagy csatornák közötti váltáskor. A Be és a Ki beállítások között választhat.

- **Delta hangerő**

Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket.

**1** Kapcsoljon arra a csatornára vagy készülékre, amelynek esetében ki szeretné egyenlíteni a hangerőt.

**2** A Hang menüben válassza ki a **Delta hangerő** pontot, és állítsa át a hangerőt.

- **Automata surround**

A készülék automatikusan a legjobb eredményt adó surround üzemmódra kapcsol a vett műsorjelnek megfelelően. A Be és a Ki beállítások között választhat.

## 5.5 Ambilight

Ebben a részben a képbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

- 1** Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, majd válassza az Ambilight menüelemet.
- 2** A lista megjelenítéséhez nyomja meg a **▶** gombot.
- 3** A **▲** vagy a **▼** gombbal válasszon egy beállítást.

A TV menüje	Ambilight
Intelligens beállítás...	Ambilight
Kép	Aktív üzemmód
Hang	Fényerő
<b>Ambilight</b>	...
Beállítások assziszt...	Felosztás
Funkciók	
Beállítás	

- **Ambilight**

Az Ambilight funkció be- és kikapcsolása.

- **Aktív üzemmód**

Választás a pihentető és a dinamikus Ambilight beállítás közül. Csak akkor érhető el, ha az Aktív üzemmód van kiválasztva az Ambilight-szín menüben. **Pihentető** az Ambilight lágyan, fokozatosan vált a képernyőn megjelenő képekkel együtt.

**Dinamikus** az Ambilight gyorsan, érzékenyen reagál.

- **Fényerő**

Az Ambilight által sugárzott fény szintjének szabályozása.

- **Szín**

Az Ambilight szín beállítása vagy dinamikus működésre (Aktív üzemmód) vagy valamelyik előre beállított rögzített Ambilight színre.

**Felhasználói** szín egy rögzített szín finombeállítása.

Ambilight	Szín
Ambilight	Aktív üzemmód
Aktív üzemmód	Meleg fehér
Fényerő	Hideg fehér
<b>Szín</b>	...
Felosztás	Felhasználói telepít...

- **Felosztás**

Az Ambilight szín színkülönbségének beállítása a TV-készülék két oldalán. A Felosztás kikapcsolásával dinamikus, de mono színeket nyújt az Ambilight.

### ⚠ Figyelem

Az infravörös távvezérlőből érkező jel zavarmentességének érdekében a készülékeket úgy helyezze el, hogy a háttérvilágításon kívül essenek.

## 5.6 Teletext




A TV-készülék 1200 oldalas memóriával rendelkezik, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb sugárzott oldalt és aloldalt tárolja. A Teletext-oldalak kiválasztásáról a **4.6 Teletext-oldalak kiválasztása** című fejezetben tudhat meg bővebb információkat.


### 5.6.1 A teletext nyelvének kiválasztása

Vannak olyan digitális TV-szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik, hogy kiválaszthassa a teletext preferált nyelvét. Lásd a **6.1 Automatikus installálás** című fejezetet.

### 5.6.2 Egy oldalszám alatt található aloldalak megtekintése







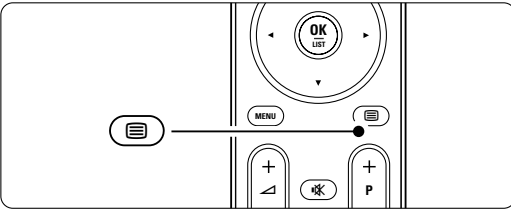Egy-egy Teletext oldalszám alatt sokszor több oldal is található. Az oldalak száma a fő oldalszám mellett található sávon jelenik meg.


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy Teletext-oldalt.
- 3 A  vagy a  gombbal válasszon ki egy aloldalt.



### 5.6.3 T.O.P. teletext-adások Teletext kezelése




Nem mindegyik TV-csatorna sugároz T.O.P típusú Teletextet (Table of Pages - oldalakat tartalmazó táblázat). Az oldalszámok beírása nélkül egyszerűen a kívánt témára ugorhat.

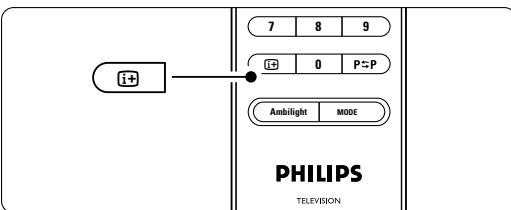- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
- 3 A  ,  vagy  ,  gombokkal válasszon ki egy témát.
- 4 Az oldal megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.









### 5.6.4 Felezett képernyős teletext (a digitális szöveges szolgáltatásokat kínáló csatornáknál nem működik)

A TV-adás és a Teletext egyidejű megtekintése.

- 1 Nyomja meg a  gombot a Felezett képernyős Teletexthez.
- 2 A normál teletext megjelenítéséhez nyomja meg ismét a  gombot.
- 3 A teletext kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.







### 5.6.5 Keresés a teletextben


A funkció segítségével gyorsan egy adott oldalszámhoz kapcsolódó témához ugorhat, vagy szavakat kereshet a Teletext-oldalak között.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Az első szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg az OK gombot.
- 3 A  ,  vagy  ,  gombokkal ugorhat a következő szóra vagy számra az oldalon.
- 4 Az OK gomb megnyomásával indíthatja annak az oldalnak a keresését, amely tartalmazza a kijelölt szót vagy számot.
- 5 Tartsa lenyomva a  gombot addig, míg megszűnik a szó vagy szám kijelölése. Ezzel kilép a Keresés funkcióból.

### 5.6.6 Teletext-oldalak nagyítása

A kényelmesebb olvashatóság érdekében kinagyíthatók a Teletext-oldalak.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válasszon ki egy teletext-oldalt.
- 2 Ha az oldal felső részét szeretné kinagyítani, nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
- 3 Az oldal alsó részének nagyításához nyomja meg ismét a  gombot.
- 4 A kinagyított oldalon a  és a  gombokkal léptethet.
- 5 A normál oldalméretet a  gomb ismételt megnyomásával állíthatja vissza.

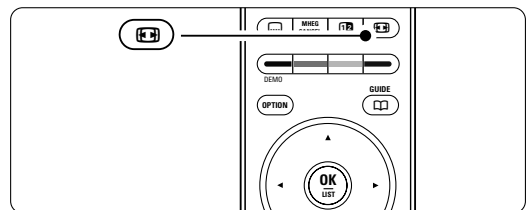

### 5.6.7 Teletext menü

A Teletext menüben található funkciók segítségével megjelenítheti a rejtett információkat, automatikusan léptetheti az aloldalakat, valamint módosíthatja a karakterkészletet.

## • Kimutatás


Az egyes oldalakon elrejtett információk (pl. rejtvények, találos kérdések megoldása) elrejtésére és megjelenítésére szolgál.


## • Aloldal-forgatás

Ha a kiválasztott oldalhoz aloldalak is tartoznak, az aloldalak automatikusan léptetheti.

## • Nyelv


Bizonyos nyelvek eltérő karaktereket használnak. Adott esetben váltson a másik készletre a szöveg helyes megjelenítése érdekében.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **Menu** gombot.
- 3 A **▲** és a **▼** gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot.
- 4 Beállítás módosításához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a Teletext menüből.
- 6 A teletext kikapcsolásához nyomja meg a teletext gombot.

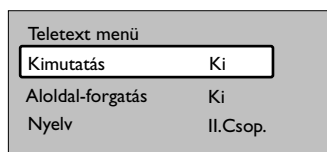

## 5.6.8 Digitális szöveges szolgáltatások (csak az Egyesült Királyságban)

Számos TV-szolgáltató külön digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokat nyújt (pl. BBC1) az általa sugárzott digitális TV-csatornákon. Ezek a szolgáltatások a normál Teletexthez hasonlóan kezelhetők, vagyis a szám, szín és a navigációs gombokkal választhatja ki a kívánt opciókat.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A **◀**, **▶** vagy a **▲**, **▼** gombok valamelyikével jelölje vagy válassza ki a kívánt elemet.
- 3 A megfelelő színes gombbal válassza ki a kívánt opciót.
- 4 Jóváhagyáshoz vagy aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Az **MHEG Cancel** gomb megnyomásával léphet ki a digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokról.

## ❗ Figyelem

A digitális szöveges szolgáltatások nem használhatók, amikor az adott csatorna feliratokat is közvetít és a Funkciók menüben a Feliratok funkció be van kapcsolva. Lásd az **5.10 Feliratok** című fejezetet.

## 5.6.9 Teletext 2.5

Ha az adott TV-csatorna sugározza ezt a típusú Teletextet, szebb színeket és fejlettebb grafikát élvezhet. A Teletext 2.5 gyári beállításként bekapcsolt állapotban van.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot, válassza ki a Beállítás > Installálás > Tulajdonságok > **Teletext 2.5** menüpontot, majd a lista megjelenítéséhez nyomja meg a **▶** gombot.
- 2 A Be és a Ki beállítások között választhat.


## 5.7 Kedvenc csatornák listája

Megtekintheti a Minden csatorna listát, vagy összeállíthatja Kedvenc listáját, amelybe a kedvelt TV-csatornákat és rádióállomásokat mentheti el.

### 5.7.1 Kedvenclista kiválasztása

Az alábbiakban a kívánt kedvenclista kiválasztásának módját ismerheti meg.

- 1 Nyomja meg az **OK** gombot.

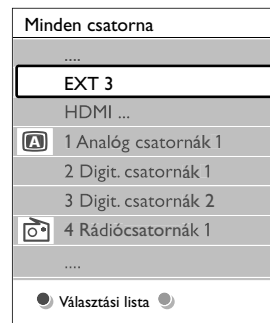

Miután először elvégezte a beállítást, megjelenik a Minden csatorna lista. Egyébként csak az utoljára kiválasztott kedvencek listája jelenik meg.

- 2 Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
- 3 A **▲** és a **▼** gombokkal válassza ki a kívánt listát.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a kiválasztott kedvenclista.
- 5 A kilépéshez nyomja meg ismét az **OK** gombot.

### 5.7.2 A kedvencek listájának összeállítása

A kedvencek listájának összeállítása és módosítása.

- 1 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az utoljára kiválasztott lista.
- 2 Az összes kedvenc lista megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
- 3 A **▲** és a **▼** gombokkal válassza ki a kívánt listát.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.


- 5 A zöld gomb megnyomásával lépjen a Szerkesztés módba. A lista kiválasztásával megjelenik a teljes csatornalista.
- 6 A ▲ és a ▼ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornát.
- 7 A kijelölt csatorna megjelöléséhez (vagy a jelölés megszüntetéséhez) nyomja meg az OK gombot. A csatorna a kiválasztott listára kerül (vagy törlődik onnan).
- 8 A zöld gomb megnyomásával lépjen ki a Szerkesztés módból. Ekkor ismét megjelenik a módosított csatornalista.

### 5.7.3 Csatorna kiválasztása a kedvenclistából

- 1 Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornalista.
- 2 A o, oe gombokkal jelölje ki a kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg az OK gombot. A TV-készülék a választott csatornára hangol.

#### Tip

- A kiválasztott kedvenclistában található TV-csatornák között a -P+ gombbal léptethet.
- A számgombokkal kiválaszthat kedvencként nem jelölt csatornákat is.

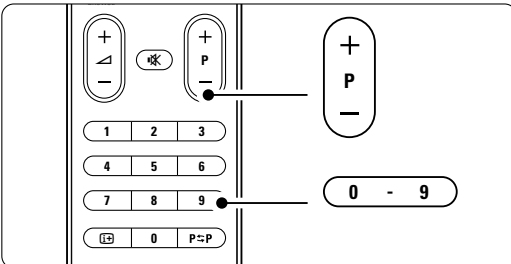

## 5.8 Elektronikus műsorfüzet - EPG


Az Elektronikus műsorfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, amely a beütemezett digitális TV-adásokat mutatja be. Műsoridő, cím és műfaj szerint navigálhat és választhatja ki a műsorokat. Aktuális információkat nyújtó és részletes műsorfüzetek léteznek.


Digitális csatornák esetén a műsorfüzet mindig rendelkezésre áll. Az aktuális típusú műsorfüzet mindig, a részletes műsorfüzet azonban csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.

A műsorfüzet segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége...

- megtekintheti az aktuálisan sugárzott műsorok listáját
- megtudhatja, hogy mi lesz a következő műsor
- műfajok szerint rendezheti a műsorokat
- emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az adott műsor kezdésére
- létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak listáját
- stb.

### 5.8.1 Az elektronikus műsorfüzet bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.

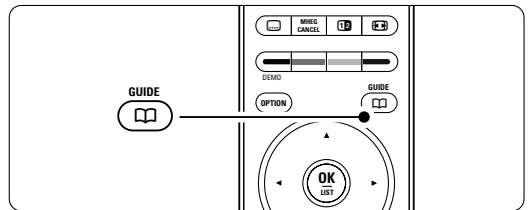

Az alábbi típusú műsorfüzetek jelennek meg:

#### Aktuális műsorfüzet

Az aktuálisan sugárzott műsorról jelenít meg részletes információkat.

26 BBC1	Kd., 12 Szept.	09:17
Tétel: Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min .....		
<input checked="" type="radio"/> Kilépés	<input checked="" type="radio"/> Következő	<input type="radio"/>
Csatornaváltáshoz nyomjon - P +.		

vagy

#### Részletes műsorfüzet

A műsorfüzet adatainak lekérése igénybe vehet némi időt. Megjelenik a TV-műsorok listája.

Műsorfüzet			Kd., 12 Szept.	
	Körül	09:55	Következő	
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio
<input type="radio"/> Emlékeztető <input type="radio"/> Nézés <input type="radio"/> Ugrás ... <input type="radio"/> Info 13:50 Anastasia 0010 - EEN				

- A színes gombokkal aktiválhatja a képernyő alján megjelenő funkciókat.
  - Következő:** információk megjelenítése a következő műsorról.
  - Emlékeztető:** adott műsorhoz emlékeztető csatolása vagy az emlékeztető törlése.
  - Nézés:** aktuális műsor megtekintése vagy meghallgatása.
  - Ugrás...:** ugrás a következő vagy az előző napra.
  - Info:** információk megjelenítése a kiválasztott műsorról (ha rendelkezésre áll).
- A a gombbal léphet ki a műsorfüzetből.

### 5.8.2 További információk a részletes műsorfüzetről

A műfaj, a beállított emlékeztetők stb. alapján történő keresés a Műsorfüzet menüben végezhető el.

- Nyomja meg a távvezérlőn a **a** gombot.
- Nyomja meg a **Menu** gombot. Megjelenik a Műsorfüzet menü.

Műsorfüzet	Műsor
<b>Műsor</b>	12:30 South Today
Keresés műfaj szer...	11:50 Working Lunch
Emlékeztetők időr...	11:55 Melrose Place
Kedvenc EPG csat...	13:00 In aller Freund
EPG adatok vétele	

- A **▲** és a **▼** gombokkal válassza ki a menüpontot.
- A belépéshez nyomja meg a **▶** gombot.
- A kiválasztáshoz nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot.
- Az aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot, vagy a megtekintéshez a zöld gombot.
- A a gombbal léphet ki a műsorfüzetből.

### ☰ Megjegyzés

Csak a Kedvenc EPG csatornák jelölésű csatornák jelennek meg a Műsorfüzet menüben.

## 5.9 Időzítők és záruk

Ez a rész a TV-készülék be- és kikapcsolásának, illetve a készülék zárolásának és a zárolás feloldásának módját ismerteti.

### 5.9.1 Automatikus átkapcsolás készenléti módba

Az Időzített kikapcsoló funkció segítségével a készülék készenléti állapotba kapcsolható a megadott idő után.

- Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- Válassza a Funkciók > **Időzített kikapcsoló** menüpontot, majd az időzített kikapcsolósáv megjelenítéséhez nyomja meg a **↓** gombot.
- A **▲** és a **▼** gombokkal 5 perces lépésekben max. 180 percre beállíthatja az időt. A 0 érték kiválasztásával az időzített kikapcsoló leállítható.

A TV-készüléket bármikor lekapcsolhatja egy korábbi időpontban vagy a visszazámlálás alatt törölheti a beállított időt.

### 5.9.2 A TV-készülék automatikus bekapcsolása

Az időzítő készenléti üzemmódból automatikusan bekapcsolja a készüléket a megadott csatornára, a megadott időpontban.

- Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- Válassza ki a Funkciók > **Időzítő** menüpontot, majd az Időzítő menü megjelenítéséhez nyomja meg a **▶** gombot.
- A **◀** és **▶**, illetve **▲** és **▼** gombokkal választhatja ki egyenként a kívánt menüelemeket a következő beállításokhoz: csatorna kiválasztása, a bekapcsolás napjának és idejének vagy napi bekapcsolás beállítása.
- óvághatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- Lépjön ki a menüből a **Menu** gombbal.

### ☛ Tipp

Az időzítő kikapcsolásához az Időzítő menüben válassza a Ki beállítást.

### 5.9.3 TV-csatornák és műsorok zárolása

Zárolhatja a TV-csatornákat és/vagy a csatlakoztatott készülékek által közvetített felvételek lejátszását, ha nem szeretné, hogy gyermekei megtekinthessék. A zároláshoz egy négyjegyű kódra van szükség.

#### A kód beállítása és módosítása

- Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.

- 2** Válassza ki **Funkciók > Kódbeállítás** vagy **Kód módosítása** menüpontot, majd a kód beírásához nyomja meg a ► gombot.
- 3** Adja meg a kódot a számgombokkal. Újra megjelenik a **Funkciók** menü, megerősítve a kód megadását vagy módosítását.

#### Elfelejtette a kódot?

- 1** Válassza ki a **Kód módosítása** menüpontot.
- 2** Nyomja meg a ► gombot.
- 3** Adja meg a 8-8-8-8 felülíró kódot.
- 4** Adjon meg egy új kódot.
- 5** Hagyja jóvá az új kódot. Az előző kódot törli a rendszer, és az újat tárolja.

### 5.9.4 Gyermekezár aktiválása és kikapcsolása

A kód beállítása után zárhatja az összes csatornát és készüléket, zárhatja egyetlen csatornát vagy készüléket, beállíthat egy időpontot, amely után az összes csatorna és készülék zárolásra kerül, valamint ha rendelkezésre állnak digitális csatornák, akkor megadhatja gyermeke korát a korhatáros műsorokhoz.

- 1** Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot
- 2** Válassza ki **Funkciók > Gyermekezár** menüpontot, majd a kód beírásához nyomja meg a ► gombot.
- 3** Adja meg a kódot a számgombokkal.
- 4** Válasszon ki egyet a lehetőségek közül.
- 5** Nyomja meg a ► gombot.

#### Az összes csatorna és a csatlakoztatott eszközök zárolása és a zárolás feloldása

- 1** Válassza ki a **Zár** vagy a **Kiold** menüpontot.

#### Adott műsor vagy az összes csatorna zárolása a megadott időponttól kezdve

Gyermekezár	Egyéni zár
Zár	Zár után
Egyéni zár	Csatorna zárolása
Kiold	Szülői minősítés

- 1** Válassza ki az **Egyéni zár** menüpontot.
- 2** Az **Egyéni zár** menü megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 3** A **Zár után** menü megjelenítéséhez nyomja meg ismét a ► gombot.
- 4** Az időzítőzár bekapcsolásához válassza a **Be** beállítást.
- 5** Nyomja meg a ◀ gombot.
- 6** Válassza ki az **Idő** menüpontot.
- 7** Nyomja meg a ► gombot.
- 8** Adja meg az időt a ▲ vagy a ▼, majd a ► gombokkal.

- 9** Nyomja meg az **OK** gombot.

#### Egy vagy több csatorna és a csatlakoztatott eszközök zárolása

- 1** Válassza ki az **Egyéni zár** menüpontot.
- 2** A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
- 3** A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a **Csatorna zárolása** lehetőséget.
- 4** Nyomja meg a ► gombot.
- 5** A zárolni vagy kioldani kívánt csatorna/csatornák kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
- 6** A csatornák zárolását vagy a zárolás feloldását az **OK** gombra kattintva véglegesítheti.

#### Korhatár megadása digitális programokhoz



Számos digitális adást sugárzó szolgáltató a műsorait korhatár-jelzéssel látja el (országoként változik). Ha a korhatár-jelölés magasabb, mint gyermeke kora, akkor a műsor zárolásra kerül.

- 1** Válassza ki az **Egyéni zár** menüpontot.
- 2** A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
- 3** A Szülői minősítés kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
- 4** Nyomja meg a ► gombot.
- 5** A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt korhatárt.
- 6** A Gyermekezár menüből való kilépéshez nyomja meg a **Menu** gombot.

## 5.10 Feliratok

Mindegyik TV-csatorna esetén beállíthatók a Teletext vagy a DVB-T (digitális) által közvetített feliratok. Digitális csatornák esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.

### 5.10.1 Feliratozás analóg TV-csatornák esetén

- 1** Válasszon ki egy analóg TV-csatornát.
- 2** A teletext bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- 3** Adja meg a felirat három számjegyből álló oldalszámát.
- 4** A teletext kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.


#### Megjegyzés

Az analóg csatornák teletextben található felirattalát minden csatornához külön kell elmenteni.

### 5.10.2 Feliratozás aktiválása és kikapcsolása

- 1** Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- 2** Válassza a **Funkciók > Felirat** menüpontot, majd a lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.



- 3** A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Be** beállítást, ha a feliratokat mindig meg kívánja jeleníteni, vagy a **Felirat némitáskor beállítást**, ha a feliratokat csak akkor szeretné megjeleníteni, amikor a távvezérlőn lévő  gombbal elnémítja a hangot.
- 4** A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza a Funkciók menübe.

A TV menüje	Funkciók
Intelligens beállítás...	Közös interfész
Kép	Feliratok
Hang	Feliratozás nyelve
Beállítások assziszt...	Időzített kikapcsoló
<b>Funkciók</b>	<b>Gyermekzár</b>
Beállítás	Kódbeállít./módosít.
	Időzítő
	Demo

### 5.10.3 Digitális felirat nyelvének kiválasztása

Ha a digitális csatornák feliratokat is közvetítenek, a rendelkezésre álló nyelvek közül kiválaszthatja, hogy a feliratot melyik nyelven jelenítse meg a készülék. Ebben az esetben az Installálás menüben megadott preferált feliratnyelv beállítás ideiglenesen nem érvényesül.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- 2 Válassza ki a **Funkciók > Feliratozás nyelve** menüpontot, majd a rendelkezésre álló nyelvek listájának megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a felirat kívánt nyelvét.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.

## 5.11 Fényképek megjelenítése, zene lejátszása

A készüléken megjelenítheti illetve lejátszhatja az USB-eszközön (nem tartozéka a TV-készüléknek) és videokamerán (csak fényképek esetén) tárolt képeket és zenéket. A képeket diavetítésként tekintheti meg, vagy meghallgathatja saját összeállítású lejátszási listáját. Az támogatott lejátszási formátumok lásd: **8**

### Műszaki adatok.


#### Megjegyzés

A Philips nem vonható felelősségre, ha a TV-készülék nem támogatja az USB-tárolóeszközt, továbbá a Philips nem vállalja a felelősséget a tárolt adatok károsodásáért vagy megsemmisüléséért.


### 5.11.1 USB-eszköz behelyezése

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket, és helyezze az USB-eszközt a TV oldalán található csatlakozóba. Ekkor megjelenik egy üzenet, amely arról értesít, hogy a TV-készülék felismerte egy USB-eszköz jelenlétét.

#### Megjegyzés

Ha a készülék nem vált át automatikusan az USB-eszközre, nyomja meg a  > gombot, válassza az > USB-/memóriakártyák lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A videokamerán lévő tartalom megjelenítéséhez válassza a Side menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### 5.11.2 Az USB-eszköz eltávolítása

- 1 Nyomja meg a  > gombot.
- 2 Vegye ki az USB-eszközt
- 3 Egy műsor megtekintéséhez válassza ki a TV-t vagy egy másik csatlakoztatott készüléket.











### 5.11.3 Képek megjelenítése, diavetítés indítása, zene lejátszása







Az USB-eszköz Kép albumában tárolt képek kikeresése.

- 1 Válassza ki az USB-eszközön a képfájlokat tartalmazó Kép mappát.

USB	Kép
 Kép	 Afrika_2001
 Zene	 Paris_2006
	 My_car.jpg
	 Jean.jpg
	 Mary.jpg

- 2 Lépjen a Kép mappába a ► gomb megnyomásával.
- 3 A ▲ és a ▼ gombok valamelyikével válassza ki a kívánt képet vagy képalbumot.

Kép	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2005	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
 Kenya.jpg	
 Congo.jpg	Kenya.jpg
 Victoria.jpg	
 Dakar.jpg	
 Cairo.jpg	

- 4** A kép megtekintéséhez vagy az albumban tárolt képek diavetítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 5** A diavetítést az **OK** gomb megnyomásával szüneteltetheti. A gomb ismételt megnyomásával indítható újra.
- 6** Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a képernyő alsó részén látható, megfelelő funkció indításához. Ha a képernyő alsó részén a funkciókat jelző sáv eltűnt, bármelyik színes gomb megnyomásával előhívhatja.
- 7** Nyomja meg a **◀** gombot, és válasszon ki egy másik képet vagy albumot.

#### A diavetítés beállításai

##### • Részletek / Több részlet

A diavetítésben lévő képek neve, dátuma, mérete és a következő kép megjelenítése.

##### • Átmenetek

A rendelkezésre álló képátmeneti stílusok megjelenítése. A **▲** és a **▼** gombbal választhat, az **OK** gombbal indíthatja.

##### • Dia megj. ideje

A képek váltásakor érvényesülő késleltetési idő beállítása: Rövid, Közepes vagy Hosszú.

##### • Elfogat

A funkcióval a kép forgatása végezhető el.


##### • Indítás/Műsor/Szünet

A diavetítés indítása, szüneteltetése és újraindítása.

#### Bélyegképek

A kiválasztott albumban tárolt képek megtekintése kicsinyítve.

- 1** Válassza ki a kívánt albumot.
- 2** A képek listájához nyomja meg a **▶** gombot.
- 3** Nyomja meg a kék gombot.
- 4** A kívánt kép kijelöléséhez nyomja meg a **▲** vagy a **▼**, illetve a **◀** vagy a **▶** gombot.
- 5** A kép megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 6** A kicsinyített nézethez a **p** gomb megnyomásával térhet vissza.
- 7** A képek listájához a kék gomb megnyomásával térhet vissza.

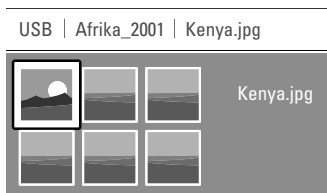

#### Zenehallgatás

Az USB-eszköz Zene albumában tárolt képek kikeresése.

- 1** Válassza ki az USB-eszközön a zenefájlokot tartalmazó Zene mappát.
- 2** A **▶** gomb megnyomásával lépjen a Zene mappába.
- 3** Válassza ki a kívánt zeneszámot vagy albumot a **▲** és a **▼** gombokkal.
- 4** A kiválasztott zeneszám vagy ugyanabban az albumban tárolt következő szám lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5** Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a TV-készülék képernyőjének alsó részén látható, megfelelő funkció indításához. Ha a képernyő alsó részén a funkciókat jelző sáv eltűnt, bármelyik színes gomb megnyomásával előhívhatja.

#### A zenelejátszással kapcsolatos beállítások

##### • Részletek

A fájl nevének megjelenítése.

##### • Ismétlés: egyet/mindent

Az albumban lévő összes zeneszám ismétlése addig, míg le nem állítja a lejátszást, vagy egyetlen zeneszám ismétlése mindaddig, amíg le nem állítja a lejátszást.

##### • Véletlen sorrendű lejátszás

Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

#### Diavetítés háttérzenével

A tárolt képek diavetítését a kiválasztott zene egyidejű lejátszásával tekintheti meg.

- 1** Először válassza ki a kívánt albumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2** Jelölje ki a Kép mappát, válassza ki a kívánt fényképalbumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## 5.12 Digitális rádiócsatornák hallgatása

Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés során beállítja. Digitális rádiót az alábbi módon hallgathat:

- 1** Nyomja meg a távvezérlőn az **OK** gombot. Megjelenik a Minden csatorna menü.
- 2** A számgombokkal válasszon ki egy rendelkezésre álló rádiócsatornát a 400. számú csatornától előre. Az átrendezésről lásd: **6.3.3 A csatornák átrendezése**.
- 3** Nyomja meg az **OK** gombot.

## 5.13 Szoftverfrissítés

A Philips folyamatosan termékeinek tökéletesítésén fáradozik. Tanácsos ezért időnként frissíteni a TV-készülék szoftverét. A TV-készülék szoftverének frissítéséhez USB-eszköze van szükség (nem tartozék).

Győződjön meg arról, hogy az USB-eszközön van legalább 128 Mb szabad terület. Kapcsolja ki az írásvédelem kapcsolót. Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök nem használhatók ezzel a TV-készülékkel. Az támogatott USB formátumok lásd: **8 Műszaki adatok**.

### 5.13.1 Frissítő segéd

A Frissítő segéd segítségével elvégezheti a TV-készülék szoftverének frissítését.

#### 1. lépés: A TV azonosítása

A TV-készüléket be kell azonosítani az USB-eszköz számára.

- 1 Nyomja meg a **Menu** > gombot, majd válassza az **Beállítás** menüelemet.
- 2 Nyomja meg a ► gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Szoftverfrissítés** menüpontot.
- 4 Nyomja meg a ► gombot.

Beállítás	Szoftverfrissítés
Installálás	Frissítő segéd
<b>Szoftverfrissítés</b>	Info. az akt. szoftv.
	Helyi frissítések
	Hirdetés

- 5 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a Frissítő segéd menüpontot.
- 6 Nyomja meg a ► gombot.
- 7 Az aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Helyezze be az USB-eszközt a TV-készülék oldalán található USB-nyílásba.
- 9 A folytatáshoz nyomja meg a zöld gombot. Ekkor megjelenik egy üzenet, amely arról értesít, hogy a TV-készülék sikeresen átmásolta az azonosítófájlját az USB-eszköze.
- 10 A befejezéshez ismét nyomja meg a zöld gombot.
- 11 Vegye ki az USB-eszközt a TV-készülékből.

#### 2. lépés: Szoftver letöltése a számítógépről az USB-eszköze


- 1 Helyezze be az USB-eszközt az internetre csatlakoztatott számítógépre.
- 2 Keresse meg az USB-eszközön az **update.htm** nevű fájlt, és nyissa meg.
- 3 Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd kattintson az Azonosító (ID) elküldése gombra. Ha van új szoftver, a frissítés letöltődik az USB-eszköze.
- 4 Vegye ki az USB-eszközt a számítógépből.

#### 3. lépés: A szoftverfrissítés átmásolása a TV-készülékre


Az USB-eszközeire letöltött szoftvert most át kell másolni a TV-készülékre.

#### ⚠ Figyelem


- A szoftverfrissítés alatt ne távolítsa el az USB-eszközt a TV-készülékből.
  - Ha a frissítés során áramkimaradás lép fel, ne vegye ki az USB-eszközt a TV-készülékből. A TV-készülék folytatja a frissítést, mihamint ismét van áram.
- 1 Kapcsolja be a TV- készüléket.
  - 2 Helyezze be az USB-eszközt a TV-készülék oldalán található USB-nyílásba.

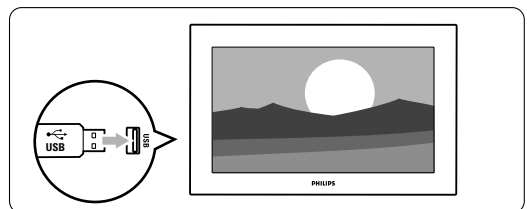


- 3 A TV-készülék kikapcsol. A képernyő körülbelül 10 másodpercre elsötétül. Várjon, és ez idő alatt ne nyomja meg a TV-készüléken található bekapcsológombot (⏻).

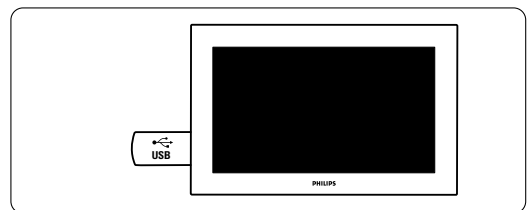


- 4** A frissítési folyamat automatikusan elindul. Kérjük, várjon.

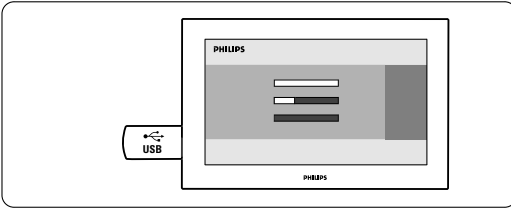

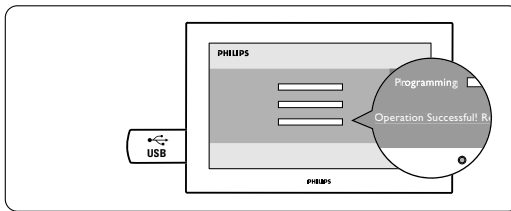


A frissítés akkor fejeződik be, amikor a képernyőn megjelenik a 'Operation successful' (Sikeres művelet) üzenet.

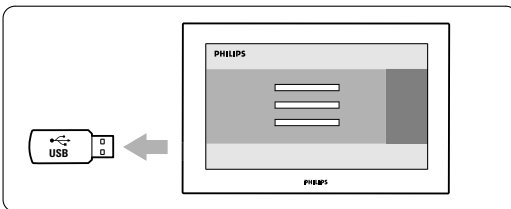


- 5** Vegye ki az USB-eszközt a TV-készülékből.




- 6** Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot. A gombot csak egyszer nyomja, és ne nyomja meg a TV-készüléken található Power  gombot.

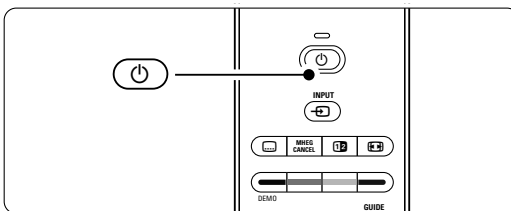

- 7** A TV-készülék kikapcsol. A képernyő körülbelül 10 másodpercre elsötétül. Kérem, várjon.

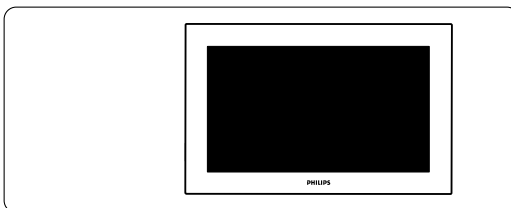

- 8** A TV-készülék ismét bekapcsol. A frissítés ezzel befejeződött.

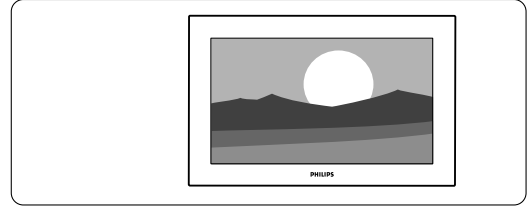

### 5.13.2 Szoftverfrissítés a digitális szolgáltatáson keresztül

A TV-készülék automatikusan képes fogadni új szoftvereket a digitális szolgáltatáson keresztül.

Ha a képernyőn megjelenik egy üzenet a frissítésről, azt tanácsoljuk, hogy azonnal hajtsa végre a szoftver frissítését - válassza ki a Jelenleg lehetőséget.

Ha később szeretne emlékeztetőt kapni a frissítésről, válassza a **Később** lehetőséget.

Ha meg szeretné szakítani a frissítést, a **Törlés** lehetőséget válassza (nem ajánlott). Megszakítás esetén később is elvégezheti a frissítést a TV menüje > Beállítás > Szoftverfrissítés > Helyi frissítések menüpontban.

## 6 Csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolásakor kiválasztotta a TV-menük nyelvét, és az összes rendelkezésre álló csatorna beállítása megtörtént.

Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére, valamint egyéb hasznos csatornatelepítés funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.

### ☰ Megjegyzés:

Az újratelepítés módosítja a Minden csatorna listát, valamint az újonnan hozzáadott csatornákat a rendszer egyik kedvencek listához sem rendeli hozzá.

### 6.1 Automatikus installálás

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogy hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a rendelkezésre álló csatornákat.

#### 1. lépés: A menü nyelve

A TV-menü nyelvének beállítása.

Ha a nyelvi beállításai megfelelőek, folytassa egy következő lépéssel.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- 2 Válassza ki a **Beállítás > Installálás > Nyelvek** menüpontot, majd a ► gomb megnyomásával jelenítse meg a **Menü nyelve** listát.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza az **Installálás** menübe.

Installálás	Nyelvek
<b>Nyelvek</b>	A menü nyelve
Csatorna beállítás	Elsődleges hang
Preferenciák	Másodlagos hang
Csatlakozt... segéd	Elsődleges felirat
Készülékek átnev...	Másodlagos subtitl...
Audio beállítás	Elsődleges teletext
Dekóder	Másodlagos teletext
...	Hallássérült
	Csökkent látókép...
	Pref. audioformát.

Digitális csatornák esetén a Nyelvek menüben a következő nyelvi beállítások is rendelkezésre állnak.

#### • Hang kedvenc nyelve

Itt választhatja ki a hang számára rendelkezésre álló nyelvek közül az elsődlegesként és a másodlagosként használni kívánt nyelvet.

#### • Felirat preferált nyelve

Itt választhatja ki a feliratozáshoz rendelkezésre álló nyelvek közül az elsődlegesként és a másodlagosként használni kívánt nyelvet. Lásd az **5.10 Feliratok** című fejezetet.

#### • Teletext preferált nyelve

Itt választhatja ki a teletext számára rendelkezésre álló nyelvek közül az elsődlegesként és a másodlagosként használni kívánt nyelvet.

#### • Hallássérült

Ha meg szeretné jeleníteni a hallássérülteknek készült feliratváltozatot a választott nyelven, válassza ki a **Be** beállítást.

#### • Csökkent látóképességűeknek (csak az Egyesült Királyságban)

Válassza ki a további kommentár hangjának (ha van) hallgatásához a hanghoz kiválasztott nyelven, a televízió hangsugárzóin, fejhallgatón vagy mindkettőn keresztül.

### ☰ Megjegyzés:

Ha a Csökkent látóképességűeknek és a Hallássérülés funkció is be van kapcsolva, a csökkent látóképességűeknek beállított nyelv elsőbbséget élvez a hangbeállításnál, a hallássérülteknek beállított pedig a feliratoknál.

#### • Választott kísérőhang formátuma

Kiválaszhatja a legjobb hangzást adó kedvenc rendelkezésre álló audioformátumot. Ha a TV-készülékhez házimozirendszer van csatlakoztatva, akkor a **Speciális** beállítást válassza a legjobb hangzáshoz. Egyébként a **Szabványos** beállítást válassza.

#### 2. lépés: Az ország kiválasztása

Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik. A készülék a választott országnak megfelelően telepíti és rendezi a TV-csatornákat.

Ha az ország beállításai megfelelőek, folytassa egy következő lépéssel.

- 1 A ▼ gombbal válassza ki a **Csatorna beállítása** menüpontot.

Csatorna beállítása	Automatikus inst...
<b>Automatikus inst...</b>	Azonnali indítás
Frissítés telepítése	
Induló üzenet	
Antenna/Következő	
Teszt-vétel dig. üz...	
Analóg: kézi install...	
Átrendezés	

- 2 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a Csatorna beállítása menüt. Az **Automatikus installálás** opció kiemelve jelenik meg.
- 3 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg az Automatikus installálás menüt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik az országokat tartalmazó lista.
- 5 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki azt az országot, ahol él.
- 6 Nyomja meg a zöld gombot.

### 3. lépés: TV-csatornák és rádióállomások beállítása

A televízió automatikusan megkeresi és beállítja az összes elérhető digitális és analóg TV-csatornát és digitális rádióállomást.

- 1 Az indításhoz nyomja meg a zöld gombot. A telepítés igénybe het néhány perccel.
- 2 Amikor a csatornák keresése befejeződött, a piros gomb megnyomásával lépjen vissza az Installálás menübe.
- 3 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

#### ⊕ Tipp

Ha a készülék digitális TV-csatornákat talál, a telepített csatornák listáján néhány üres csatornaszám jelenhet meg. Ha a tárolt csatornák átnevezését, újrendezését szeretné elvégezni, vagy csatornát szeretne törölni, olvassa el a **6.3 A csatornák átrendezése** című fejezetet.

### 4. lépés Az óra, az időzóna, valamint a téli és nyári időszámítás beállítása

Csak akkor van rá mód, ha a kiválasztott országban fogható digitális adás.

Ugorja át ezt a lépést, ha nem vonatkozik Önre.

- 1 A ▼ gombbal válassza ki az **Óra** menüpontot.
- 2 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus órabeállítás** üzemmód menüpontot.
- 4 A belépéshez nyomja meg a ► gombot.

Installálás	Óra
...	Auto. órabeállítás üz...
Preferenciák	Időzóna
Csatlakoztat. segéd	Nyári időszámítás
Készülékek átnevez.	
Audio beállítás	
Dekóder	
<b>Óra</b>	
Gyári beállítások	

### Automatikus órabeállítás üzemmód

Ha azt szeretné, hogy a TV-készülék mindig lekérje a pontos időt, válassza az **Automatikus** lehetőséget. A készülék automatikusan beállítja az időzónát és a nyári időszámítási korrekciót.

Ha az adott területen nem érhető el az egységes idő (UTC), válassza a **Kézi** lehetőséget.

### Időzóna/Nyári időszámítás

Ha manuálisan választotta ki az Automatikus órabeállítás üzemmódot, akkor válassza ki a helyi időzónát, majd válasszon a **Standard idő** (téli) és a **Nyári időszámítás szerinti idő** (nyár) beállítás közül.

## 6.2 Analóg: kézi telepítés

A Kézi installálás funkció segítségével az analóg TV-csatornák egyenként, manuálisan behangolhatók.

### 6.2.1 A rendszer kiválasztása

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Analóg: kézi installálás elemet**.
- 3 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a Kézi installálás menüt.  
A **Rendszer** opció kiemelve jelenik meg.
- 4 A ► gombbal jelenítse meg a Rendszer listát.
- 5 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a jelenlegi tartózkodási helye szerinti országot vagy világrészt.
- 6 A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza a Kézi installálás menübe.

Csatorna beállítása	Analóg: kézi install...
Automatikus inst...	Rendszer
Frissítés telepítése	Keresés
Induló üzenet	Finomhangolás
Teszt-vétel dig. üz...	Aktuális csatornát...
<b>Analóg: kézi install...</b>	Menteni új csator...
Átrendezés	

### 6.2.2 Új csatornák keresése és tárolása

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Analóg: kézi installálás > **Keresés** elemet.
- 3 A ► gomb megnyomásával jelenítse meg a Keresés menüt.
- 4 Ha manuálisan kívánja megadni a frekvenciát, nyomja meg a piros gombot, vagy a következő csatorna kereséséhez nyomja meg a zöld gombot.

## ⊕ Tipp

Ha tudja a frekvenciát, adja meg a frekvencia értékének három számjegyét a távvezérlő számjegygombjaival.

- 5 Ha megtalálta az új csatornát, nyomja meg a ◀ gombot.
- 6 Válassza ki a Menteni új csatornaként menüpontot az új csatorna új csatornaszámon történő mentéséhez.
- 7 A megadáshoz nyomja meg a ▶ gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a „Kész” felirat.
- 9 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a Csatorna beállítása menüből.

### 6.2.3 Csatornák finomhangolása

Gyenge vételi jel esetén a talált csatornát finomhangolással állítsa be.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Analóg: kézi installálás > **Finomhangolás** elemet.
- 3 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a Finomhangolás menüt.
- 4 A ▲ és a ▼ gombokkal állítsa be a frekvenciát.
- 5 A finomhangolás befejezéséhez nyomja meg a ◀ gombot.
- 6 Ha a finomhangolással beállított csatornát az aktuális csatornaszámra kívánja menteni, válassza az **Aktuális csatornát** ment lehetőséget.
- 7 A megadáshoz nyomja meg a ▶ gombot.
- 8 Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a „Kész” felirat.
- 9 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a Csatorna beállítása menüből.

## 6.3 A tárolt csatornák átrendezése

A tárolt csatornákat átnevezheti, újrendezheti, törölheti, valamint újratelepítheti őket.

### 6.3.1 Csatorna átnevezése

Csatorna nevének hozzárendelése a névvel még nem rendelkező csatornákhöz, vagy annak módosítása.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Átrendezés** elemet.
- 3 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornák listáját.
- 4 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a csatornalistából az átnevezni kívánt csatornát.

- 5 Nyomja meg a piros gombot.
- 6 Karakter kiválasztásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot, a karakterek módosításához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. A szóköz, a számok és egyéb különleges karakterek a z és A betűk között találhatóak.
- 7 A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot vagy az OK gombot.

## ⊕ Tipp

A sárga gombbal az összes karakter törölhető. A kék gombbal az éppen kijelölt karakter törölhető.

### 6.3.2 Csatorna törlése vagy újratelepítése

Eltávolíthat egy tárolt csatornát. Ezután nem hangolhat többet rá. A funkcióval egy korábban törölt csatorna is újratelepíthető.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Átrendezés** elemet.
- 3 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornák listáját.
- 4 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a csatornalistából a törölni vagy újratelepíteni kívánt csatornát.
- 5 A csatornák törléséhez vagy újbóli beállításához nyomja meg a zöld gombot.
- 6 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

### 6.3.3 A csatornák átrendezése

Tetszés szerint módosíthatja az eltárolt csatornák sorrendjét.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > **Átrendezés** elemet.
- 3 A ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornák listáját.
- 4 A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a csatornalistából az átrendezni kívánt csatornát.
- 5 A sárga gombbal a kiválasztott csatornát felfelé mozgathatja a listában.
- 6 A kék gombbal a kiválasztott csatornát lefelé mozgathatja a listában.
- 7 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

---

## 6.4 Csatornakezelés

---

### 6.4.1 Automatikus keresés

A televízió naponta egyszer – kora reggel – automatikusan megkeresi és beállítja az összes elérhető csatornát. Hagyja a TV-készüléket készenléti üzemmódban.

A készülék frissíti a korábban talált csatornákat, és tárolja az újakat. Azok a csatornák, amelyeket a keresés során nem talál a készülék, törlődnek a csatornalistából. Ha a csatornakezelés során csatornát talál vagy távolít el a készülék, a TV-készülék bekapcsolásakor megjelenik egy erre vonatkozó üzenet. Ennek az üzenetnek a megjelenítése be- és kikapcsolható.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a **Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Indító üzenet** elemet.
- 3 A **Be** és a **Ki** beállítások közül választhat.

---

### 6.4.2 Manuális keresés

Az frissítés bármikor telepíthető.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a **Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Frissítés telepítése** elemet.
- 3 A **▶** gomb megnyomásával jelenítse meg a **Frissítés telepítése** menüt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Az indításhoz nyomja meg a zöld gombot. Elindul a frissítés, amely néhány percet vesz igénybe.
- 6 Amikor a frissítés befejeződött, a piros gomb megnyomásával lépjen vissza a **Csatorna beállítása** menübe.
- 7 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

---

## 6.5 Digitális vételteszt

Digitális TV-csatornák vétele esetén leellenőrizheti a csatornák vételi jelének minőségét és erejét.

- 1 Válassza ki a kívánt csatornát.
- 2 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 3 Válassza a **Beállítás > Installálás > Csatorna beállítása > Teszt-vétel dig. üzemm.** elemet.
- 4 A megjelenítéshez nyomja meg a **▶** gombot.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A teszt indításához nyomja meg a zöld gombot. Az adott csatorna minőségére és jelerősségére vonatkozó adatok jelennek meg.
- 7 A kurzorgombokkal módosíthatja a frekvencia értékét a jelerősség növeléséhez, vagy a számgombokkal közvetlenül új frekvenciaértéket adhat meg.

- 8 Ha a jelminőség és a jelerősség megfelelő, a zöld gomb megnyomásával elmentheti a frekvencia értékét.
- 9 A piros gomb megnyomásával lépjen vissza a **Csatorna beállítása** menübe.
- 10 A **Menu** gomb megnyomásával léphet ki a menüből.

### ⚡ Tipp

A legjobb eredmény elérése érdekében keressen fel egy antennaszerező szakembert.

---

## 6.6 Gyári beállítások


Előfordulhat, hogy vissza kell állítani az eredeti gyári beállításokat. Csak a képre, a hangra és az Ambilightra vonatkozó beállítások állnak vissza.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját/
- 2 Válassza a **Beállítás > Installálás > Gyári beállítások** elemet
- 3 A **▶** gomb megnyomásával jelenítse meg a **Gyári beállítások** menüt.
- 4 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.



# 7 Csatlakozások

## 7.1 A csatlakozások áttekintése

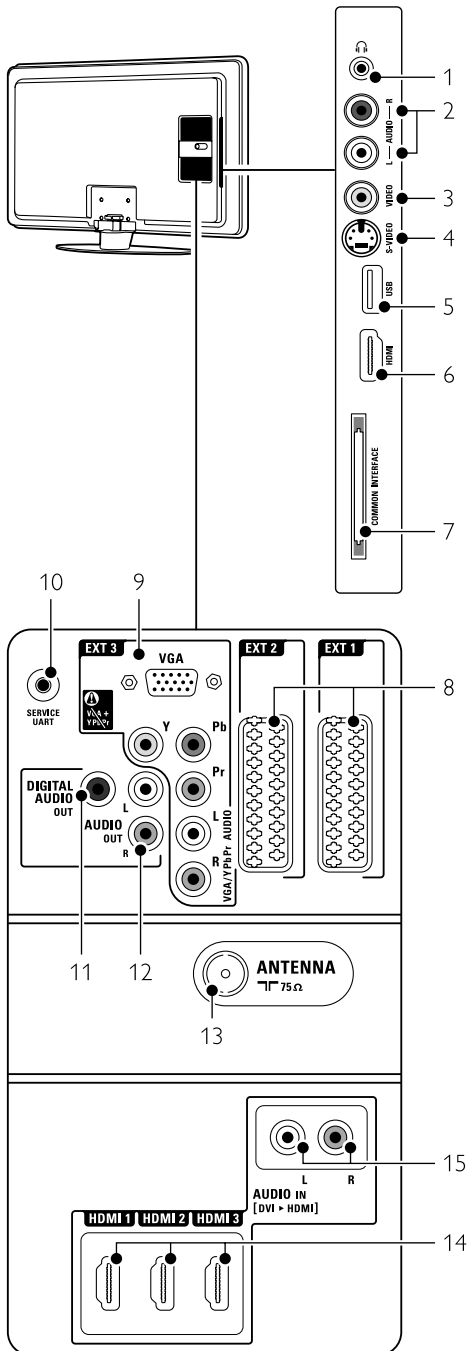

### Oldalsó csatlakozók

- 1 Fejhallgató**  
Sztereo minicsatlakozó
- 2 Audió B/J**  
A TV-készülék oldalán található Video vagy S-Video csatlakozóval együtt használandó bal/jobb hangbemeneti csatlakozó.
- 3 Videó**  
A TV-készülék oldalán található bal/jobb hangbemeneti csatlakozóval együtt használandó videobemeneti csatlakozó.
- 4 S-Video**  
A TV-készülék oldalán található bal/jobb hangbemeneti csatlakozóval együtt használandó S-Video csatlakozó.
- 5 USB**  
USB-csatlakozó.
- 6 HDMI (oldalsó)**  
HDMI bemenet
- 7 Közös interfész**  
Nyílás a feltételes hozzáférés modul (CAM) számára

### Hátoldali csatlakozók

- 8 EXTI, EXT2**  
Scart-csatlakozó DVD-lejátszóhoz, videomagnóhoz, digitális vevőkészülékhez, játékkonzolhoz stb.
- 9 EXT3**  
Komponens video (YPbPr) és Audió B/J csatlakozások DVD-lejátszóhoz, digitális vevőkészülékhez, játékkonzolhoz stb. VGA és Audió B/J csatlakozások számítógéphez.
- 10 Szerviz UART**  
Csak szervizcélra.
- 11 Digitális hangkimenet**  
Hangkimeneti Cinch csatlakozás házimozirendszerhez stb.
- 12 Hangkimenet B/J**  
Hangkimeneti Cinch csatlakozások házimozirendszerhez stb.
- 13 Antennabemenet**
- 14 HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**  
HDMI bemeneti csatlakozás Blu-ray lemez lejátszóhoz, HD digitális vevőkészülékhez, HD játékkonzolhoz stb.
- 15 Audió B/J [DVI-HDMI]**  
DVI-HDMI-csatlakozással együtt használatos AUDIO IN L/R hangbemenet csatlakozói.

## 7.2 Csatlakoztatás


### 7.2.1 Tudnivalók

Az adott készüléket a legjobb minőséget nyújtó csatlakozó segítségével kapcsolja a TV-hez. A készüléken a legjobb minőséget biztosító csatlakozást keresse meg, és ennek segítségével csatlakoztassa a TV-hez.

#### HDMI – A legjobb minőség ★★★★★

A HDMI-csatlakoztatás révén érhető el a legjobb kép- és hangminőség. A video- és az audiojeleket egyetlen vezeték továbbítja. A HDMI-csatlakoztatást HD (nagyfelbontású) TV-jelekhez használja. Az EasyLink funkcióval ellátott HDMI révén egyszerűen működtethetők a HDMI CEC szabványnak megfelelő csatlakoztatott készülékek. Lásd a **7.2.2 EasyLink** című fejezetet.

A HDMI-összeköttetéssel a TV-hez csatlakoztatott készülék csak audio- és videojelek küldésére képes. A készülék nem képes a TV felől érkező audio- és videojelek vételére és rögzítésére.

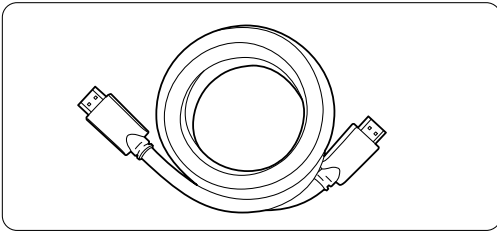

HDMI-kábel (max. 5 m)

#### 🔑 Tipp

##### DVI-HDMI – Kiváló minőség ★★★★★

Ha a készülék csak DVI-bemenettel rendelkezik, használjon HDMI-DVI adaptert.

A hang átviteléhez csatlakoztasson egy Audio L/R kábelt a bal/jobbs hangbemenetbe (Audio In L/R) (DVI-HDMI).


Ezt a (DVI-HDMI) Audio In hangbemeneti csatlakozót az adott eszköznél használt HDMI 1, 2 vagy 3 csatlakozóhoz kell rendelnie. Lásd a **7.5.2 Audio beállítás** című fejezetet.

#### ⊖ Megjegyzés


A HDMI támogatja a HDCP technológiát (Nagy sávszélességű, digitális tartalomvédelem). A HDCP egy másolásvédelmet biztosító jel, amelyet a HD felvételek (DVD-lemez vagy Blu-ray lemez) továbbítanak.

#### YPbPr – Jobb minőség ★★★★★

A komponens videó (YPbPr) csatlakozókat a bal és jobb audiocsatlakozókkal együtt használja. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek színeire. Az YPbPr képes kezelni a HD TV jeleket.

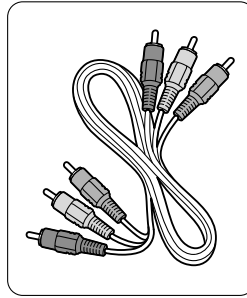


Komponens videó YPbPr kábel  
- piros, zöld, kék

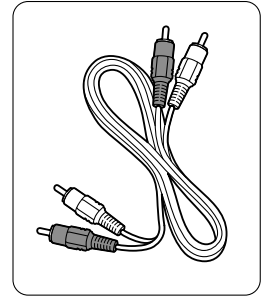

Audio L/R kábel  
- piros, fehér

#### Scart – Jó minőség ★★★


A video- és az audiojeleket egyetlen vezeték továbbítja. A Scart-csatlakozók képesek kezelni az RGB videojeleket, azonban a HD TV jeleket nem tudják továbbítani.

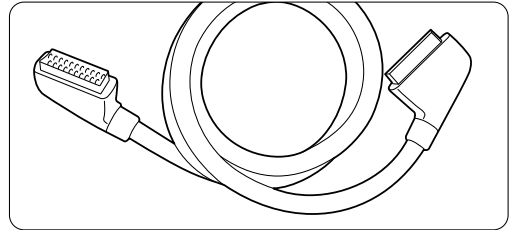


SCART-kábel

#### S-Video – Jó minőség ★★

Egy S-Video és egy Audio L/R (Cinch) kábelt használjon. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek színeire.

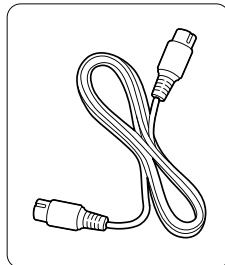


S-Video kábel

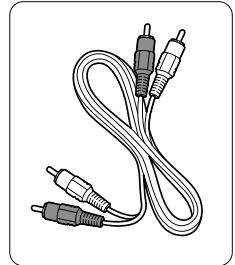

Audio L/R kábel  
- piros, fehér

## Video – Alapszintű minőség ★

Egy videokábelt (Cinch) és egy Audio L/R kábelt (Cinch) használjon. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek színeire.

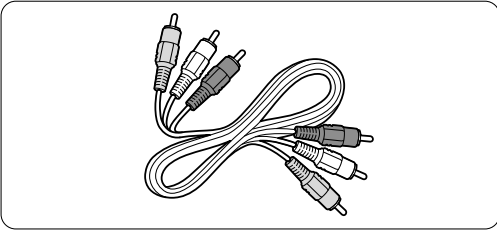

Kombinált videokábel - sárga és Audio L/R kábel - piros és fehér

### 7.2.2 EasyLink funkcióval ellátott HDMI

A HDMI CEC szabványnak megfelelő HDMI segítségével csatlakoztatott készülékek képesek az együttműködésre.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a > **Beállítás > Installálás > Tulajdonságok** menüpontot, majd a ► gombbal jelenítse meg a listát.
- 3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza az EasyLink menüelemet.
- 4 A megjelenítéshez nyomja meg a ► gombot.
- 5 A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon a **Be** és a **Ki** beállítás közül.
- 6 Az EasyLink bekapcsolásához válassza a **Be** beállítást.

Elképzelhető, hogy az EasyLink funkció más márkájú készülékekkel nem működik.

### Lejátszás egy gombnyomásra

Helyezzen be egy DVD-lemezt, majd nyomja meg a **Play** gombot. A TV-készülék bekapcsol készenléti állapotból, és automatikusan megjeleníti a DVD-lemezre rögzített felvételt.

### A teljes rendszer készenléti állapotban

A csatlakoztatott készülékek készenléti állapotba kapcsoláshoz tartsa 2 másodpercnél tovább lenyomva a távvezérlő **Ű** gombját.

### A rendszer hangjának vezérlése

Ha audiorendszert is van csatlakoztatva a TV-készülékhez, a TV-készülék hangját az audiorendszeren keresztül is megszólaltathatja úgy, hogy közben a TV hangszórói ki vannak kapcsolva. Lásd az **5.3.5 Hangbeállítások, TV hangszórók** című részt.

## ☹ Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e minden HDMI-CEC funkció beállítása a HDMI-CEC eszközkönnél (pl. házimozirendszer).

### 7.2.3 A kép és a hang szinkronizálása

Annak érdekében, hogy a képernyőn megjelenő kép és a hang megfelelő összhangban legyen, a házimozirendszert Audio Out L/R (bal/jobbs hangkimenet) vagy Digital Audio (digitális hangkimenet) kimenetre csatlakoztassa. Lásd a **7.4.4** és a **7.4.8.** fejezetekben található ábrákat. Ne csatlakoztassa DVD-lejátszó, digitális vevőkészülék és egyéb audio- vagy videoberendezés audiójeleit közvetlenül a házimozirendszerhez.

## 7.3 Csatlakoztatás a Csatlakoztatási segédlettel (ha rendelkezésre áll)

A Csatlakoztatási segédlet bemutatja, hogy hogyan kell a televízióhoz csatlakoztatnia a készülékeket. Magától beállítja a beállításokat.

A készülékeket a Csatlakoztatási segédlet nélkül is lehet csatlakoztatni. Lásd a **7.4 Csatlakoztatás a Csatlakoztatási segédlet nélkül** című részt.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a **Beállítás > Installálás > Csatlakoztatási segédlet** elemet.
- 3 A ► gombbal indítsa el a Csatlakoztatási segédletet, majd nyomja meg az **OK** gombot.


## 7.4 Csatlakoztatás a Csatlakoztatási segédlet nélkül

Az alábbiakban bemutatott csatlakoztatási módokat a leggyakrabban előforduló esetekhez állítottuk össze. Ezekon kívül egyéb megoldások is alkalmazhatók.

Ha csatlakoztat egy készüléket, a TV-készülékkel meg kell ismertetni, hogy milyen csatlakoztatást állított be. Lásd a **7.5 A csatlakozások beállítása** című fejezetet.


### 7.4.1 DVD-lejátszó

A készüléket Scart-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán található **EXT1** bemenetre.

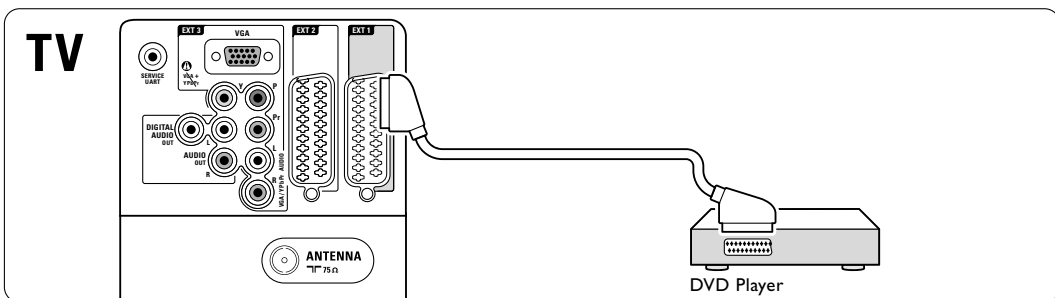


### 7.4.2 DVD-felvévő vagy digitális vevőkészülék

Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.

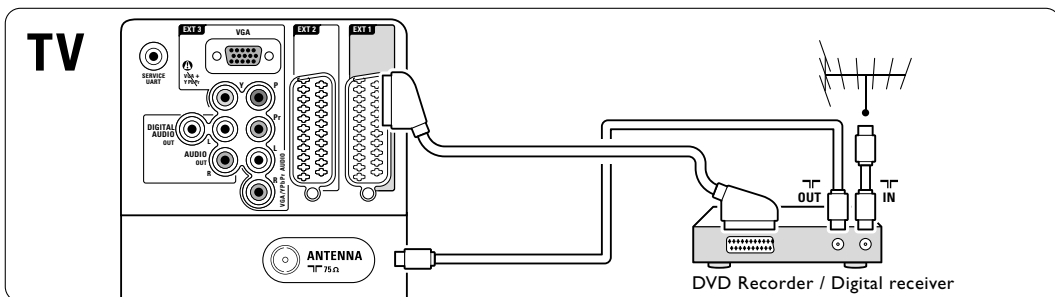


### 7.4.3 DVD-felvévő és digitális vevőkészülék

Használjon 3 Scart-kábelt és 3 antennakábelt.

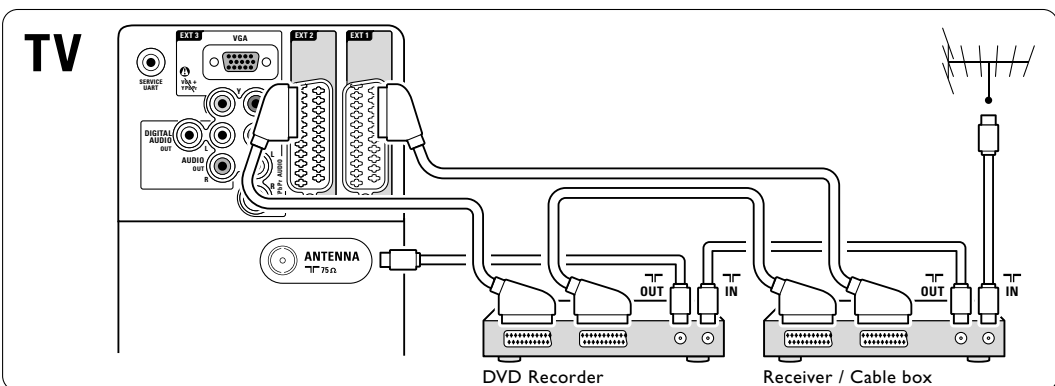


#### 7.4.4 DVD-felvevő és házimozirendszer

Használjon egy Scart-kábelt, 2 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch).

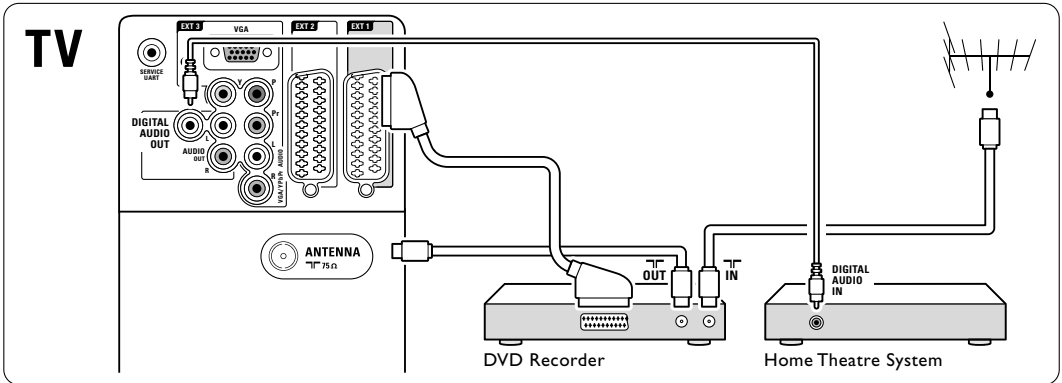


#### 7.4.5 DVD-felvevő és DVD házimozirendszer

Használjon 2 Scart-kábelt, 2 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch).

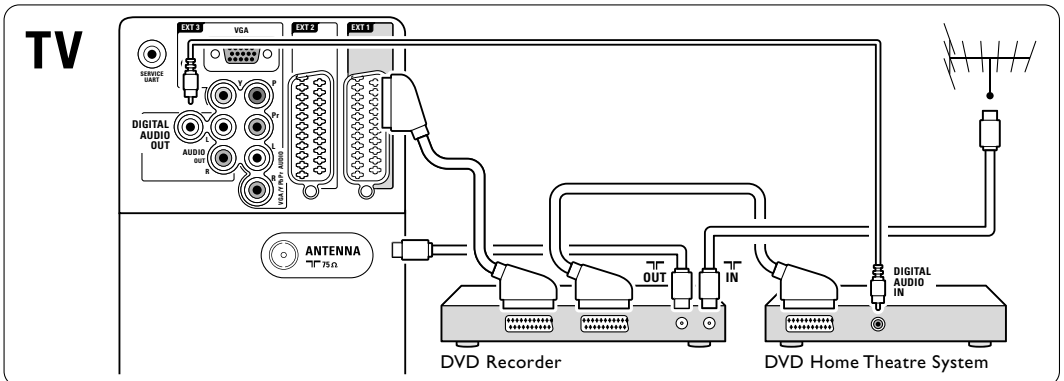


#### 7.4.6 Műholdvevő

Használjon egy Scart-kábelt és 2 antennakábelt.

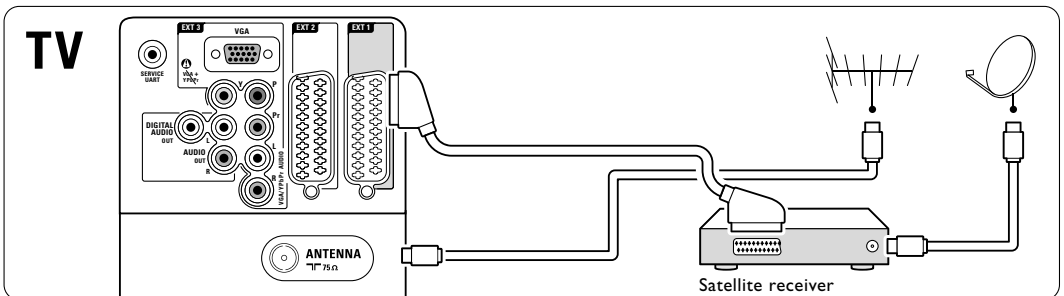


### 7.4.7 HD digitális vevőkészülék / HD műholdvevő

Használjon egy HDMI-kábelt és 2 antennakábelt.

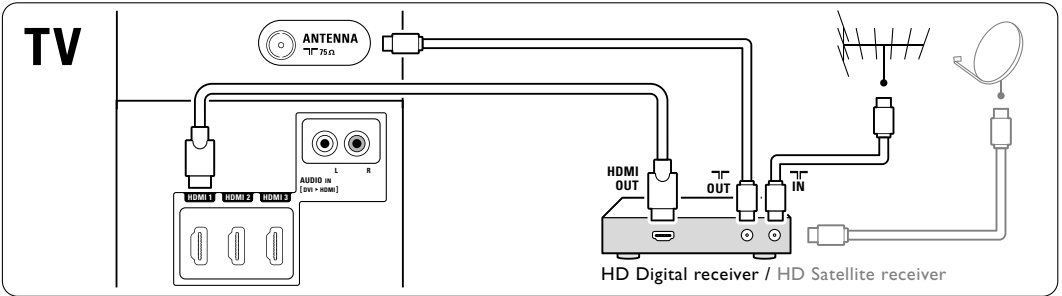


### 7.4.8 DVD-R, házimozirendszer és digitális vevőkészülék

Használjon 3 Scart-kábelt, 3 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch).

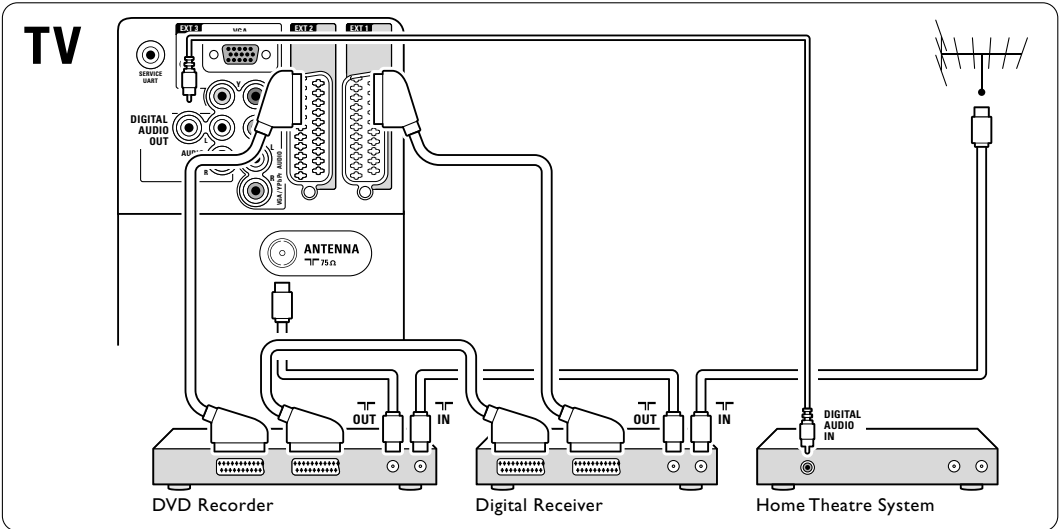

### 7.4.9 Blu-Ray lemez lejátszó

Használjon egy HDMI-kábelt.

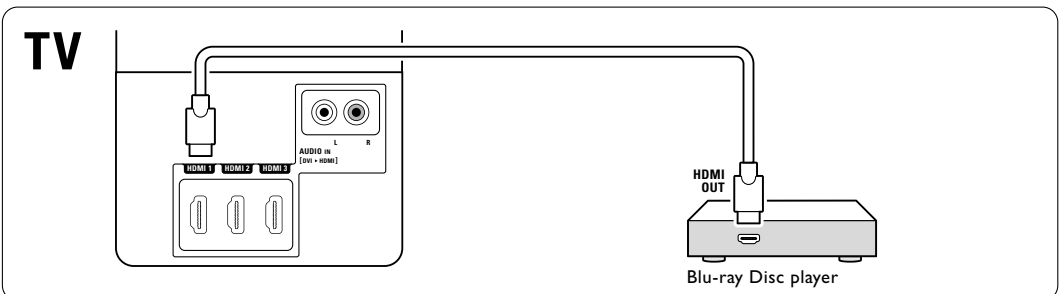

#### 7.4.10 Játékkonzol


Ha játékkonzolt kíván csatlakoztatni, a legkönnyebben használható csatlakozót a TV-készülék oldalán találja.

#### Megjegyzés

A kép elcsúszásának megakadályozása céljából állítsa a televíziót játék módba. Nyomja meg a Menu > TV-menü > Intelligens beállítások > **Játék** lehetőséget.


#### Csatlakoztatás a TV-készülék oldalához

Használja a HDMI csatlakozást vagy az S-Video és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat vagy a Video és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat.

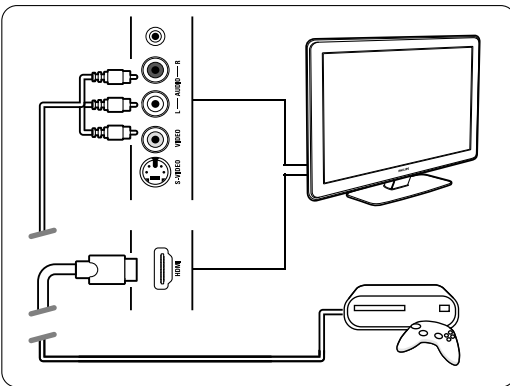

#### Csatlakoztatás a TV-készülék hátoldalához

Használjon egy HDMI csatlakozást vagy az EXT3-YpBPr és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat a HD minőség érdekében.

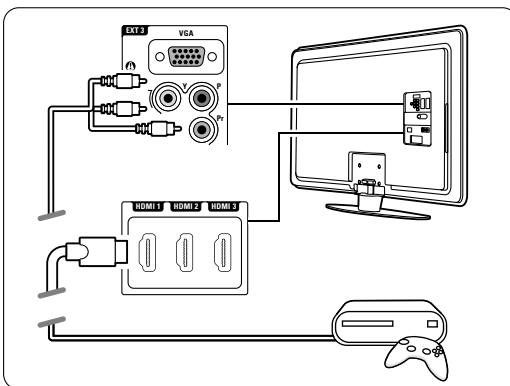


#### 7.4.11 Kamkorder

Ha kamkordert kíván csatlakoztatni, a legkönnyebben használható csatlakozót a TV-készülék oldalán találja.


#### Csatlakoztatás a TV-készülék oldalához

Használja a HDMI csatlakozást vagy a Video és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat vagy az S-Video és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat.

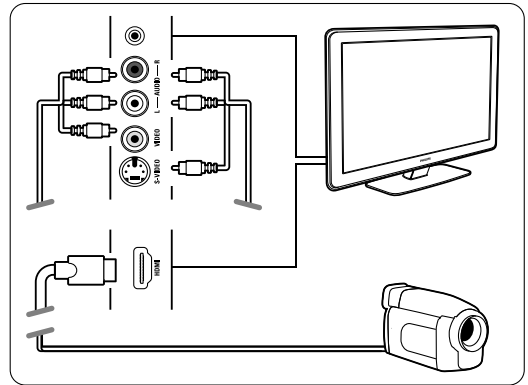

#### Csatlakoztatás a TV-készülék hátoldalához

Használjon egy HDMI csatlakozást vagy az EXT3-YpBPr és az Audio L/R (bal/jobb hang) csatlakozókat a HD minőség érdekében.

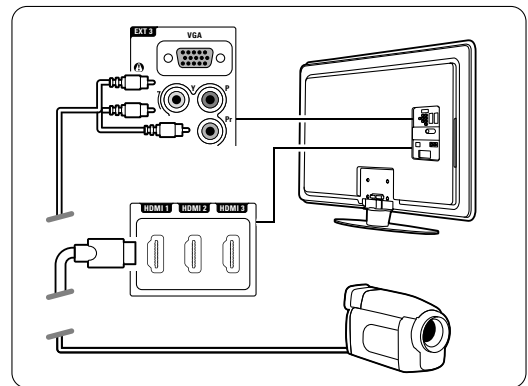

### 7.4.12 Számítógép

A PC közvetlenül a TV-készülékhez csatlakoztatható. Ekkor a TV-készülék a PC monitoraként használható. A monitorként használt PC DVI-HDMI adapterrel vagy PC-TV kábellel csatlakoztatható a TV-készülék oldalához. A PC-t a VGA csatlakozón keresztül a készülék hátoldalához is lehet csatlakoztatni.

#### ⚠ Figyelem


A számítógép csatlakoztatása előtt állítsa a számítógépponitor frissítési sebességét 60 Hz-re.

#### ➕ Tipp

A maximális képélesség érdekében állítsa át a TV képfarmátumát **Nem méretezett** értékre a Képfarmátum menüben. Lásd az **5.4.4 Széles képernyős képfarmátum** című fejezetet.


### DVI-HDMI-csatlakozás

Az oldalsó HDMI-csatlakozóhoz való csatlakoztatáshoz használjon DVI-HDMI adaptert. A hang átviteléhez vegye igénybe az oldalsó Audio B/J csatlakozót.

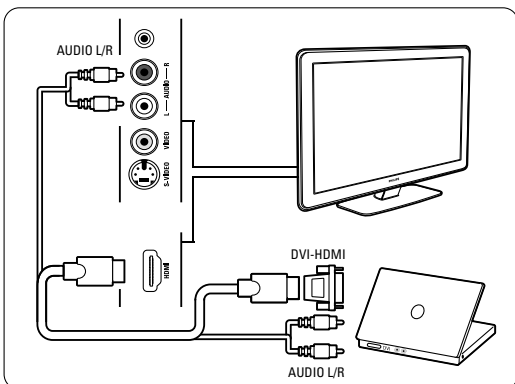


### PC-TV csatlakoztatás

A PC-TV kimeneti kábelt S-Video és Audio B/J kábellel csatlakoztassa a TV-készülék oldalához.

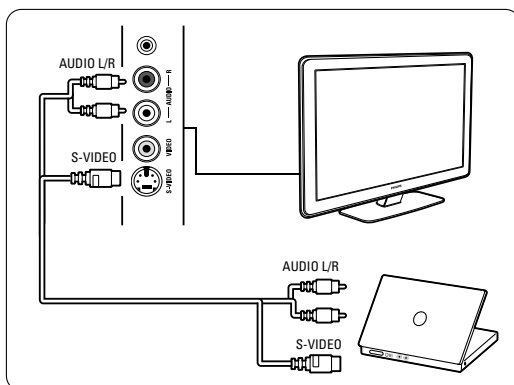

### VGA csatlakozás

A PC-t VGA-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán található EXT3 csatlakozóra. Csatlakoztassa az Audio L/R (bal/jobbs hang) hangot az EXT3 Audio L/R (bal/jobbs hang) csatlakozóba.

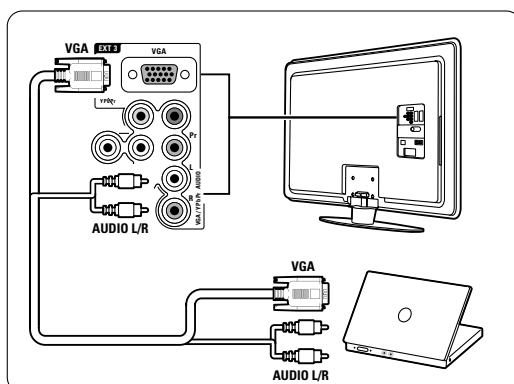

A számítógépes monitorok esetén támogatott felbontási módokat a **8 Műszaki adatok** című fejezetben találja.



## 7.5 A csatlakozások beállítása

A TV-készülékkel meg kell ismertetni, hogy milyen csatlakoztatást állított be, és melyik csatlakozóra milyen készüléket kapcsolt. Ha igénybe vette a Csatlakoztatási segédletet, akkor már be vannak állítva a csatlakozások.

### 7.5.1 A készülékek elnevezése

Az egyszerű kiválasztás és a legmegfelelőbb jelkezelés érdekében nevezze el a készülékeket. Rendelje a készüléktípust (DVD-felvevő, videomagnó, játékkonzol stb.) ahhoz a csatlakozóhoz, amelyre az adott készüléket kapcsolta.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > **Készülékek átnevezése** elemet.
- 3 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a csatlakoztatott készülék által használt csatlakozót.
- 5 Nyomja meg a ► gombot.
- 6 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a készülék típusát.
- 7 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

### 7.5.2 Audio beállítás

Ha a TV-készülék hátoldalán található HDMI-csatlakozóhoz csatlakoztatott valamelyik készülékhez használja a (DVI-HDMI) Audio In L/R (bal/jobb) csatlakozót, rendelje ezt az Audio In hangbemenetet a HDMI 1, 2 vagy 3 csatlakozóhoz, attól függően, hogy melyikhez van a csatlakoztatva a készülék.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > **Audio beállítás** elemet.
- 3 Nyomja meg kétszer a ► gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az ehhez az Audio In hangbemenethez rendelendő HDMI-csatlakozást.

Audio beállítás	Audio in L/R
Audio in L/R	Nincs
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

### 7.5.3 Kódolt csatornák

A TV-csatornák kikódolására szolgáló dekódert az **EXT1** vagy az **EXT2** (Scart) aljzathoz kell csatlakoztatni.

Ezeket a TV-csatornákat kikódolandó csatornákként kell beállítani. Ezek után rendelje a csatlakozást ahhoz az aljzathoz, amelyre a dekódert kapcsolta.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **Menu** gombját.
- 2 Válassza a Beállítás > Installálás > Dekóder > **Csatorna** elemet.
- 3 A lista megjelenítéséhez nyomja meg a ► gombot.
- 4 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a dekódolni kívánt csatornát.
- 5 Nyomja meg a ◀ gombot, majd lépjen vissza, és válassza ki az Állapot pontot.
- 6 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a dekóder által használt csatlakozót.
- 7 A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

Installálás	Dekóder
...	Csatorna
Távvezérlő segéd	Állapot
Készülékek átnevez.	
Audio beállítás	
<b>Dekóder</b>	
A hálózat kézi beállít.	
Óra	
Gyári beállítások	

## 7.6 Előkészítés digitális szolgáltatásokra

A kódolt digitális TV-csatornák ún. Feltételes hozzáférés modul (CAM) és Smart card kártya segítségével kódolhatók ki, amelyet a digitális TV-csatornák szolgáltatója biztosít. A modul révén számos szolgáltatásra lehetőség nyílik, és ezek szolgáltatónként eltérőek lehetnek (pl. előfizetéses TV-csatornák).

Bővebb információkért forduljon a digitális TV-csatornák szolgáltatójához.


### 7.6.1 A Feltételes hozzáférés modul (CAM) behelyezése

#### ⚠ Figyelem

A modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Keresse meg a modulon a jelzést, melynek segítségével megfelelően behelyezheti. A modul helytelen behelyezése kárt okozhat mind a modulban, mind a TV-készülékben.

- 1 Tolja óvatosan a modult ütközésig a TV oldalán található Közös interfész (**Common Interface**) nyílásba.
- 2 Hagyja a modult a Közös interfész nyílásban.

Néhány percig eltarthat, amíg a modul készenléti állapotba kerül. A modul eltávolításával ismét elérhetetlenné válnak a digitális szolgáltatások.

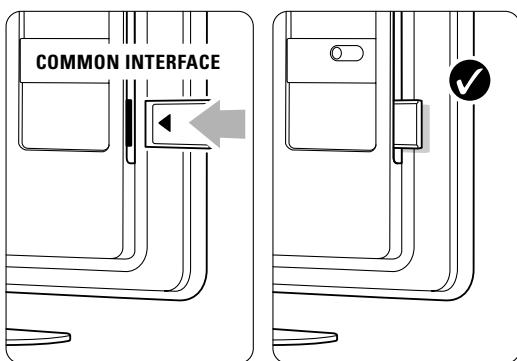

### 7.6.2 Közös interfész menüpont

Ebben a menüpontban érheti el a telepített modul által biztosított szolgáltatást. Az alkalmazások, ezek funkciói, maga a tartalom és a képernyőn megjelenő üzenetek a digitális TV-csatornák szolgáltatójától függnnek.

- 1 Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
  - 2 Válassza a **Funkciók > Közös interfész** pontot.
- Ez a menüpont akkor érhető el, ha be van helyezve a modul, és a szolgáltatóval létrejött a kapcsolat.

## 8 Műszaki adatok

### Kép / Kijelző

- Kijelző típusa: LCD Full HD W-UXGA
- Panel felbontása: 1920x1080p (42/47PFL7623D)  
1366x768p (32PFL7623D)
- Perfect Pixel HD képjavítás
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz feldolgozás

### Támogatott képernyőfelbontások

- Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480p	60Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p	60Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p	60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p	60Hz (HDMI)
1920 x 1080i	60Hz (HDMI)
1920 x 1080p	60Hz (HDMI)
- Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

### Hangolóegység/vétel/adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2)
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB földi vevőegység  
(az országok listáját lásd a TV-készülék típusátlábján)

### Hang

- Hangrendszer:
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

### Multimédia

- Csatlakozások: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, diavetítés (.alb)  
JPEG, MPEG1, MPEG2.

Támogatott USB-eszköz/memóriaegység formátumok

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

### Távvezérlő

- Típus: RC4450
- Elemek: 2 db 1,5 V-os AA-R6 típus

### Csatlakoztathatóság

#### Hátlap

- EXT1 (Scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (Scart): Audio L/R, CVBS in, RGB,
- EXT3: Y Pb Pr vagy VGA, Audio L/R
- HDMI 1 bemenet (HDMI 1.3a az összes HDMI-csatlakozáshoz)
- HDMI 2 bemenet
- HDMI 3 bemenet
- Audio In L/R (DVI-HDMI)
- Audio Out L/R – szinkronizált képhez
- Digitális Audio out (koaxiális-Cinch-S/PDIF) szinkronizált képhez

#### Side

- HDMI bemenet
- S-Video bemenet (Y/C)
- Video bemenet (CVBS)
- audió L/R bemenet
- Fejhallgató (sztereó minicsatlakozó)
- USB
- Közös interfész foglalat

### Áram

- Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)
- Normál és készenléti üzemmód energiafelhasználása:  
Lásd a műszaki adatokat a [www.philips.com](http://www.philips.com) címen
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C - 35 °C

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A termék további műszaki adatai a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) címen található.

### Méreték és tömeg (megközelítőleg)

TV típusa	32PFL7623	42PFL7623	47PFL7623
- szélesség	828mm	1054mm	1167mm
- magasság	534mm	658mm	722mm
- mélység	109mm	100mm	101mm
- súly	± 19kg	± 28kg	± 35,5kg
TV+állványon			
- szélesség	828mm	1054mm	1167mm
- magasság	594mm	731mm	795mm
- mélység	220mm	265mm	290mm
- súly	± 20kg	± 32,5kg	± 40,5kg

## 9 Hibaelhárítás

### A televízió és a távvezérlő

A készülék nem kapcsolódik be

- Ellenőrizze, hogy hálózati kábelt csatlakoztatta-e.
- Ellenőrizze, hogy távvezérlőben lévő elemek nem merültek-e le vagy nincsenek-e kifogyóban.

Ellenőrizze, hogy a + / - jelzéseknek megfelelően helyezte-e be őket.

A TV-készüléket a rajta lévő gombokkal is bekapcsolhatja.

- Húzza ki a hálózati kábelt, majd egy perc elteltével dugja vissza. Próbálja meg újra bekapcsolni.

### A TV-készülék nem reagál a távvezérlő jeleire

- Ellenőrizze, hogy távvezérlőben lévő elemek nem merültek-e le vagy nincsenek-e kifogyóban. Ellenőrizze, hogy a + / - jelzéseknek megfelelően helyezte-e be őket.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

### A TV-készülék kikapcsol, a piros jelzőfény villog

- Húzza ki a hálózati kábelt, majd egy perc elteltével dugja vissza. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely a szellőzéshez. Várja meg, míg a TV-készülék lehűl. Ha a készülék nem áll ismét készenléti állapotba, és a jelzőfény ismét villogni kezd, hívja a vevőszolgálatot.

### Ha elfelejtette a gyermekzár kioldásához szükséges kódot

- Lásd az **5.7.3 Kódbeállítás / Kód módosítása** című fejezetet.

### Ha nem a megfelelő nyelvre van beállítva a TV menüje

A nyelv módosításához az alábbiak szerint járjon el.

- 1** Nyomja meg a távvezérlőn a **Menu** gombot.
- 2** A ► gombbal válassza ki menü legalsó sorát.
- 3** Nyomja meg háromszor a ► gombot.
- 4** A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
- 5** Nyomja meg az **OK** gombot.
- 6** A **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki a menüből.

### TV-csatornák

#### Nem található néhány TV-csatorna

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalista van-e kiválasztva.

- Előfordulhat, hogy az adott csatornákat törölte az Átrendezés menüben.

### A készülék nem talált digitális csatornákat az installálás során

- Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e a DVB-T lehetőséget országában. Lásd a TV hátulján lévő „Digital TV Country Compatibility” címkét.

### Képek

#### Hang van, de kép nincs

- Ellenőrizze, hogy a kontraszt- és a fényerőbeállításokat a menüben.

#### Gyenge a készülék képminősége

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A nem leföldelt audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és a hegyek befolyásolhatják a képminőséget. A képminőség javítása érdekében forgassa el az antennát, vagy helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva a Kézi installálás menüben.
- Ha csak egyetlen csatorna esetén rossz a képminőség, a **Finomhangolás** menüpontban állítsa be pontosan. Lásd a **6.2.3** fejezetet.

#### Rossz a kép színminősége

- Ellenőrizze a színbeállításokat a Kép menüben. Válassza ki bármelyik Visszaállítás standard állapotba beállítást az Intelligens beállítások menüben. Lásd az **5.4.1** fejezetet.
- Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek aljzatait és kábeleit.

#### Képelcsúszás játékkonzol csatlakoztatásakor:

- A kép elcsúszásának megakadályozása céljából állítsa a televíziót játék módba. Nyomja meg a Menü > TV-menü > Intelligens beállítások > **Játék** lehetőséget.

#### Amikor a TV-készüléket ismét bekapcsolom, nem a legutóbb megadott beállításokat jeleníti meg

- Ellenőrizze, hogy az Otthon beállítást adta-e meg a TV menüje > Beállítás > Installálás > Tulajdonságok > Hely menüben.

#### A képméret nem felel meg a képernyő méretének - túl nagy vagy túl kicsi

- Válasszon egy jobban megfelelő képformátumot a Képformátum menüben. Lásd az **5.4.4 Széles képernyős képformátum** című fejezetet.

- A legjobb jelkezelés érdekében nevezze el a csatlakoztatott készüléket a Csatlakozás menüben. Lásd a **7.5.1 A készülékek elnevezése** című fejezetet.


#### **A kép nem megfelelően helyezkedik el a képernyőn**

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekből érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. A távvezérlő navigációs gombjával arrébb mozgathatja a képet. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

---

## **Hang**

### **Kép van, de hang nincs**

- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nem némította-e el a hangot a  gombbal.
- Ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ha a készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangot. Ez a normális működési mód, nem jelent meghibásodást.

### **Gyenge a hangminőség**

- Ellenőrizze, hogy a hang sztereóra van-e beállítva.
- Ellenőrizze az Equalizer beállítást a Hang menüben.
- Válassza ki bármelyik Intelligens beállítást a menüben.  
;

### **Csak az egyik hangszóróból hallható hang**

- Ellenőrizze, hogy a Balans nincs-e túlzottan a bal vagy a jobb oldalra állítva.

### **HTS-DVD eszköz csatlakoztatásakor a hang késvé érkezik**

- A hangszinkronizálási késedelem megszüntetéséhez lásd a HTS-DVD eszköz felhasználói kézikönyvét. Ha nem tudja megszüntetni a késedelmet, kapcsolja ki a HD Natural Motion beállítást a Kép > Perfect Pixel HD menüben. Lásd az **5.4.3 Képbeállítások** című részt.

---

## **HDMI-csatlakozások**

### **Hibák HDMI segítségével csatlakoztatott készülékekkel**

- A HDMI - HDCP folyamat eltarthat néhány másodpercig, így a TV az adott készülékből érkező képet nem azonnal jeleníti meg.
- Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a képernyőn nem látható kép, kapcsoljon az egyik készülékről a másikra, majd vissza, hogy így újraindítsa a HDCP folyamatot.

- Ha folyamatosan gondok vannak a hanggal, olvassa el a csatlakoztatott készülék használati útmutatóját, és ellenőrizze a kimeneti beállításokat. Ha ez sem oldja meg a problémát, csatlakoztasson még egy audiókábelt.
- Ha HDMI-DVI adaptert használ, ellenőrizze, hogy a teljes körű DVI-csatlakozáshoz szükséges további audiocsatlakozás is ki van-e alakítva.
- Az EasyLink funkcióval ellátott HDMI nem működik
  - Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e a HDMI CEC szabványt. Lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét.
  - Ellenőrizze a HDMI-kábel megfelelő csatlakoztatását.
  - Ellenőrizze, hogy az Easylink be van-e kapcsolva a Beállítás, Installálás, Preferenciák menüben.
  - Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hangvezérlés beállítása a HDMI CEC hangeszközöknél. Lásd a hangeszköz felhasználói kézikönyvét.

---

## **USB-csatlakozás**

### **A TV-készülék nem jeleníti meg az USB-eszköz tartalmát**

- Állítsa a készüléket (kamera) „Tömeges tárolási osztály” megfelelőségére.
- Előfordulhat, hogy az USB-eszközhöz speciális meghajtóprogramra van szükség. Ez a szoftver sajnos nem tölthető le a TV-készülékre.

### **Nem látom a fájlokat a Multimédia menüben.**

- A TV nem támogatja az összes hang- és képfájl típust. Lásd a 8 Műszaki adatok című fejezetet.

### **A készülék nem hibátlanul játssza le a kép- és zenefájlokat**

- Az USB-eszköz teljesítménye korlátozhatja az átviteli sebességet.

---

## **Számítógép**

### **A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén, vagy nincs összhangban**

- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a megfelelő felbontás van-e beállítva. Lásd a 8 Műszaki adatok című fejezetet.

### **Nem találok a PC fájljaimat a PC-n**

- Ellenőrizze, hogy vett-e fel fájlokat a mappába.
- A TV nem minden fájlformátumot támogat. Lásd a **8 Műszaki adatok** című fejezetet.

### **Ha a probléma nem oldódott meg**

Kapcsolja ki, majd vissza a TV-készüléket, hátha ettől megoldódik. Ha nem, hívja a vevőszolgálatunkat, vagy látogasson el a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) címen található weboldalunkra.

### **A Vevőszolgálat telefonszáma a kézikönyv hátoldalán található.**

A hívás előtt készítse elő a TV típus- és a termékszámát.

Ezeket a számokat a csomagoláson vagy a televízió hátulján és alján lévő típusjelzésen találja.

### **Figyelem**

Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.

# 10 Tárgymutató

- A**  
A képernyő óvása 3  
A televízió beállításai menü 13  
A TV-készülék elhelyezése 5  
A TV-állvány leszerelése 6  
Aktív vezérlés 15  
Ambilight  
    aktív üzemmód 17  
    LoungeLight 11  
    menü / beállítások 17  
    üzemmódok 17  
Analóg  
    kézi telepítés 28  
    Tv-csatornák 28  
Antenna  
    csatlakoztatás 7  
    kábel 7  
    készülékekkel 31  
Audio beállítás 39  
Autom. formátum 16  
Automata hangerőszab. 17  
Automata surround 17  
Automatikus installálás 27  
Automatikus órabeállítás  
    üzemmód 28
- Á**  
Állóképek 3  
Átnevezés 29
- B**  
Balanz  
    hang 16  
Beállítások  
    asszisztens 15  
    intelligens 13  
    kép 15  
Bekapcsolás 8  
Biztonság 3  
Blu-ray lemez 36
- C**  
CA-modul 40  
Csatlakozás  
    áttekintés 31  
    beállítás 39  
    legjobb 32  
Csatorna  
    átrendezés 29  
    előző 12  
    tárolás / installálás 28
- Csatorna  
    installálás 27  
    kedvencek listája 19  
    minden csatorna lista 19  
    zár 21  
Csatornakezelés 29  
Csatornaváltás fel/le 12
- D**  
Dekóder  
    csatorna 39  
Delta hangerő 17  
Digitális  
    audiokimenet 31  
    feliratok nyelve 23  
    szöveges szolgáltatások 19  
    tesztvétel 30  
    vevőkészülék 34  
Dinamikus  
    háttérvilágítás 15  
    kontraszt 15  
DVB-T 5  
DVD  
    csatlakoztatás 34  
    felvevő 34,35  
    lejátszás 10  
    lejátszó 34
- E**  
EasyLink 33  
Egyéni zár 21  
Elektronikus műsorfüzet 20  
Elemek 3,7  
Energiatakarékos 14  
Equalizer 16  
Eszköz  
    csatlakoztatás 33  
    elnevezés 39  
    tartalmának megtekintése 10
- F**  
Fehérszint 15  
Feketeszint 15  
Felezett képernyő 12  
Felhasználói árnyalat 15  
Felirat 22  
    nyelve 23  
Felvevő 34  
Fejhallgató  
    csatlakoztatás 4,31  
    hangerő 17
- Fényerő 15  
Fényérzékelő 16  
Film nyújtása 16  
Finomhangolás 29
- G**  
Gomb(ok)  
    a távvezérlőn 4,12  
    a TV-készülék 4  
    színes 12  
Gyári beállítások 30  
Gyermekzár 21
- H**  
Hang  
    menü 16  
    surround üzemmód 17  
Hangerő  
    állapotsor 16  
    gomb 12  
    látássérült 16  
Használatbavétel  
    automatikus 27  
    frissítés 29  
    kézi 28  
    menü 27  
Hálózati vezeték 7  
Házimozirendszer 35  
Hely 42  
HDMI  
    csatlakoztatás 32  
HD digitális vevőkészülék 36  
HD natural motion 15  
Hibaelhárítás 42
- I**  
Időzítő 21  
Időzóna 28
- J**  
Játékkonzol 37  
Javított élesség 15
- K**  
Kamera (fényképezőgép) 37  
Kamkorder 37  
Kábel  
    HDMI 33  
    Scart 32  
    S-Video 32

Kábel  
  YPbPr 32  
  Video 33  
Kedvenc csatornák listája 19  
Kensington biztonsági nyílás 5  
Keresés  
  csatornák 29  
  teletext oldalak 18  
Képek  
  formátum 16  
  menü 15  
Képernyőtisztítás 3  
Képélesség 15  
Készenlét 12,21  
Készülékek elnevezése 41  
Kétnyelvű I/II 16  
Kontraszt 15  
Kód 21  
Kódbeállítás 21  
Kód módosítása 21  
Közös interfész (CAM)  
  foglat 31,40  
  menü 40  
Külső 1,2,3 (EXT) 31

**M**

Menu gomb 12  
Monó 16  
MPEG zavar elnyomása 15  
Műholdvevő 36  
Műszaki adatok 41

**N**

Némítógomb 12  
Nyári időszámítás 29  
Nyelv menü 27  
  hang 17

**O**

OK gomb 12  
Oldaljegyzék T.O.P. 18  
Óra 28  
Ország  
  választás 27

**P**

Perfect Pixel HD 15  
Preferált audioformátum 27

**R**

Rádióállomás 24

**S**

Scart-csatlakozó 31  
Super zoom 16  
Surround üzemmód 17  
Számítógép  
  csatlakoztatás 38  
  képernyőfelbontás 41  
Széles képernyős  
  képformátum 16  
Szín  
  gombok 4,12  
  kiemelés 16  
  menü 15  
Színárnyalat 15  
Szoftverfrissítés 25  
Sztereo 16

**T**

Tápkábel 7  
Távvezérlő  
  áttekintés 12  
  elemek 7  
Teletext 18  
  digitális 19  
  felezett képernyő 18  
  menü 19  
  nyelv 19  
  oldal 18  
  teletext 2.5 19  
TV hangszórók 17

**U**

USB  
  csatlakozó 31  
  eszköz 23  
  képnézegető 23

**V**

VCR  
  csatlakoztatás 34  
Videókábel 33  
Videóformátumok 41  
VGA 38

**Y**

YPbPr 32

**Z**

Zavarelnyomás 15  
Zene 23





---

## Contact information

---

Type no. \_\_\_\_\_

Product no. \_\_\_\_\_



België / Belgique 078 250 145	€0.06/min	Italia 8403 20086	€0.08/min	Svenska 08 5792 9100	Local
Danmark 3525 8759	Local	Luxembourg 40 6661 5644	Locale	Suomi 09 2311 3415	Local
Deutschland 01803 386 852	€0.09/min	Nederland 0900 8407	€0.10/min	United Kingdom 0870 900 9070	Local
France 0821 611 655	€0.09/min	Norge 2270 8111	Local		
ΕΛΛΑΣ 0 0800 3122 1280	Δωρεάν	Österreich 0810 000205	€0.07/min		
España 902 888 784	€0.10/min	Portugal 2 1359 1442	Local		
Ireland 01 601 1777	Local	Schweiz / Suisse / Svizzera 0844 800 544	Local		



Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in Belgium

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>