


Pocket Radio


AE 1506

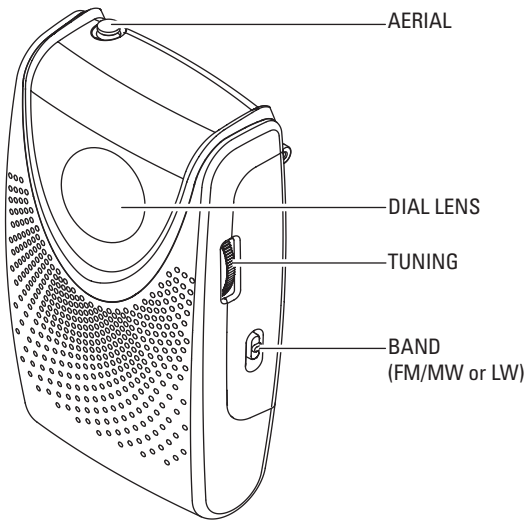

1



2

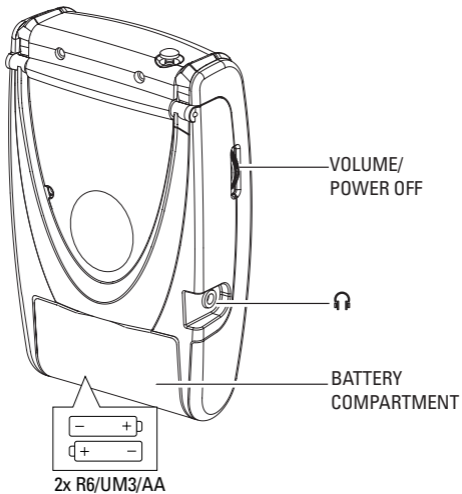

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Elemes működéshez.....2 x R06

Teljesítmény
maximális..... 0.32 W

Tömeg..... 0.2 kg

Befoglaló méretek

szélesség 80 mm

magasság.....125 mm

mélység.....35 mm

Rádiórész vételi tartomány

FM..... 87.5 - 108 MHz

MW..... 526.5 - 1606.5 kHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény..... 150 W RMS

Magyar

ÁRAMELLÁTÁS

Elem (gyárilag nincs a készülékben)

- Nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezzen be két **R6, UM3** vagy **AA** típusú alkálielemet a tartó belsején található ábra szerint.
- Ha kimerültek az elemek, vagy tartósan nem kívánja a készüléket használni, akkor mindig vegye ki az elemeket a készülékből.

Az elemekben vegyi anyagok találhatóak, ezért megfelelő módon kell kidobásukról gondoskodni.

RÁDIÓADÁS VÉTELE

1. A **VOLUME/POWER OFF** gombnak az óramutató járásával megegyező irányban történő elfordításával kapcsolhatja be a rádiót.
- Kis kattantást hall amikor bekapcsol a rádió.
2. A **VOLUME/POWER OFF** gomb segítségével állítsa be a hangerőt.
3. Amennyiben azt szeretné, hogy mások ne hallják a rádiót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót egy 3,5 mm-es csatlakozódugóval.
- A beépített hangszóró ilyenkor automatikusan elhallgat.
4. Az **FM/MW (AM)** kapcsolóval állhat a kívánt sáv szélességre.
5. A **TUNING** görgő segítségével keresse meg, és álljon rá a kívánt rádióadóra.
- **FM (URH)**, hallgatásakor húzza ki a teleszkópos antennát. Ha túl erős az URH jel (nagyon közel van az adó), akkor csökkentse az antenna méretét.
- **MW (AM)**, hallgatásához a készülékben beépített antenna található. Magát a készüléket forgassa olyan irányba, hogy a legjobb legyen a vétel.
6. A készülék kikapcsolásához az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a **VOLUME/POWER OFF** gombot, amíg kis kattantást nem hall.

KARBANTARTÁS

- Puha, nedves ronggyal törölje le a port és szennyeződést. Soha ne használjon benzint vagy egyéb maróanyagot a készülék tisztításához.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, párának, homoknak, vagy túlzott felmelegedésnek p.l. ne hagyja közvetlen napon parkoló autóban.

ÓVATOSAN HASZNÁLJA FEJHALLGATÓT

Hallásbiztonság:

Korlátozott hangerővel hallgassa a rádiót. A magas hangerő halláskárosodást okozhat!

Közlekedésbiztonság:

Ne használjon fejhallgatót autóvezetés vagy biciklizés közben, mert ezzel balesetet okozhat!

KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS

- A készülék csomagolását minimálisra csökkentettük, hogy ezáltal megkönnyítsük a csomagolóanyagok két csoportra történő választását: kartonpapírra és műanyagra. Kérjük tanulmányozza a hulladék csomagolóanyag kezelésére vonatkozó előírásokat.
- Kérjük nézzen utána, hogy milyen helyi előírások vonatkoznak az elhasznált készülék újrahasznosításra való leadására vonatkozóan.

HIBAKERESÉS

Amennyiben hibát észlel, ellenőrizze a következő pontokban felsoroltakat mielőtt szerelőhöz vinné a készüléket. Ha a következő tippek segítségével sem képes kijavítani a problémát, akkor kérjen tanácsot a helyi képviselőtől vagy a szerviztől.

GARANCIA: *Semmilyen körülmények között se próbálja ön megjavítani a készüléket, mivel ez a garancia érvényességének elvesztését okozhatja.*

Nincs áram/hang

- *Rossz az elemek polaritása*
- Helyezze az elemeket a készülékbe a megfelelő irányban
- *Kimerültek az elemek*
- Cserélje ki az elemeket
- *A hangerő túl alacsony*
- Erősítse fel a hangerőt
- *A fejhallgató be van dugva a készülékbe*
- Húzza ki a fejhallgatót

Gyenge hang

- *A fejhallgató dugója nincs megfelelően benyomva*
- Teljesen dugja be a fejhallgatót

Erős rádió zúgás/torz hang

- *Az FM (URH) antenna nincs teljesen kihúzva*
- Teljesen húzza ki az antennát
- *A készülék túl közel van a TV-hez, számítógéphez, stb.*
- Vigye távolabb a készüléket egyéb elektromos berendezésektől

A típusszám a készülék hátoldalán, a gyári szám pedig az elemtartóban található.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

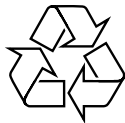

AE1506



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>