



**MODEL NO.:**








**14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01,  
14PV415/01, 14PV460/01**





**Vi tackar** för inköpet av denna kombinerade TV-Video från Philips. Den här TV-Video Kombin är en av de mest avancerade men samtidigt lättanvända på marknaden. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du tar din TV-Video i bruk. Den innehåller viktig information och föreskrifter du bör känna till. Denna TV-Video **bör inte slås på strax efter transport** från ett kallt till ett varmt ställe, eller vice versa, eller på ställen som utsätts för fukt. Vänta i minst **tre timmar** efter transporten. Apparaten kräver en så pass lång tid för att anpassa sig till den nya miljön (temperatur, luftfuktighet o.dyl.).



Denna kombinerade TV-Video är avsedd för inspelning och avspelning av VHS videokassetter. Kassetter försedda med etiketten VHS-C (kassetter för videokameror) kan enbart användas med en lämplig adapter.  
**Vi hoppas att du får stor glädje av din TV-Video Kombi.**

### Viktiga anmärkningar för användning

-  **Fara: Hög spänning!**  
**Det föreligger risk för elstötar!**
-  Denna kombinerade TV-Video innehåller inga delar som konsumenten kan reparera. Överlåt allt underhållsarbete till kvalificerad personal.
-  Så snart denna TV-Video ansluts till en strömkälla finns det vissa komponenter som är i ständigt bruk. Enheten måste kopplas bort från strömkällan eller slås av med huvudströmbrytaren för att stänga av den helt och hållet.
-  Försäkra att luften kan cirkulera fritt runt ventilationshålen på TV-Video Kombin. Placera den inte på ett ostadigt underlag.
-  Försäkra att inga vätskor eller främmande föremål tränger in i enheten. Placera inte vaser eller liknande ovanpå den. Skulle vätska eller något föremål tränga in i enheten ska du omedelbart koppla bort den från strömkällan och kontakta din handlare för råd.
-  Placera inte några lättantändliga föremål på enheten (stearinljus el.dyl.).
-  Försäkra att barn inte stoppar in främmande föremål i öppningarna och ventilationshålen på enheten.

-  Den här bruksanvisningen är tryckt på miljövänligt papper.
-  Gör dig av med förbrukade batterier på föreskrivna ställen.
-  Utnyttja de anläggningar som finns tillgängliga i ditt land för att göra dig av med enhetens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
-  Denna elektroniska apparat innehåller många material som kan återvändas. Förhör dig om möjligheterna till återanvändning när du ska göra dig av med apparaten.

Skriv in apparatens serienummer så att du kan identifiera den när den ska repareras eller om den råkar bli stulen. Serienumret (PROD.NO) är tryckt på plåten som återfinns på apparatens baksida.

**MODEL NO. : 14PV111/01, 14PV112/01,  
14PV203/01, 14PV415/01,  
14PV460/01**

**PROD. NO. ....**

Denna produkt uppfyller kraven i EG-direktiven 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68 EEC.


*Let's make things better.*



**PHILIPS**

# IN BREVE

## II telecomando

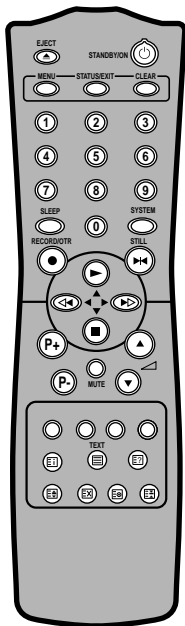

**EJECT** Utmatning av kassetten.

**CLEAR** Radera den senaste inmatningen/Makulera programmerad inspelning (TIMER).

**RECORD/OTR** Tryck en gång för att spela in TV-kanalen som nu är vald, eller tryck upprepade gånger för att starta punktinspelning.

**STILL** Att stoppa bandet och visa en stillbild.

**P+** **P-** För val av programnummer. Tryck för att justera spårningen eller ta bort vertikalt flimmer under normal avspelning eller avspelning i slow motion.

**MUTE** Att dämpa ljudet tillfälligt. Tryck igen för att återställa ljudet.

Att justera volymnivån.

**SYSTEM** Ingen funktion för dessa modeller.

**SLEEP** För val av frånslagstid i steg om 30 minuter.

**STANDBY/ON** För att slå på eller av apparaten eller för att avbryta en menyfunktion.

**MENU** För återkallning av apparatens huvudmeny.

**STATUS/EXIT** Att visa eller släcka statusskärmen. Att lämna en menyskärm.

**0..9** Tryck på dessa för att välja kanaler.

Tryck för snabbspolning framåt när bandet är stoppat. Tryck under pågående avspelning för bildsökning framåt. Används även för att lagra eller bekräfta en inställning på menyn. Tryck för att justera kontrollerna på enhetens meny.

Tryck för snabbspolning bakåt när bandet är stoppat. Tryck under pågående avspelning för bildsökning bakåt. Används även för att återställa markören på menyn. Tryck för att justera kontrollerna på enhetens meny.

Välj en menypost för enheten för att starta avspelning.

Välj en menypost för enheten för att stoppa bandet.

### <14PV203/01, 14PV460/01>

**TEXT** Att slå på eller av Text-TV eller välja Text-TV ovanpå bilden.

: förstora texten

: stänga av Text-TV tillfälligt

: Ingen funktion för dessa modeller.

: visa dold information

: stoppa sidändring

: återgå till startsidan



**Gul tangent** / För val av text-TV-funktion i text-TV-läget.


**Röd tangent** / **Grön tangent** / **Blå tangent** / Ingen funktion för dessa modeller.

---


## Apparatens framsida

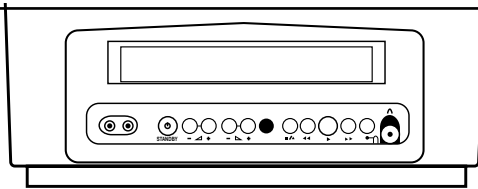


---




 **Strömbrytare:** Att slå på och av apparaten.


**Observera:** Timerinspelning kan inte utföras om apparaten slås av med strömbrytaren!

 **Beredskapsläge:** För att slå på eller av apparaten eller för att avbryta en menyfunktion.


 **Volym:** Används i kombination med  ,  för att reglera volymnivån.


 **Programnummer minus:** föregående programnummer.

 **Programnummer plus:** nästa programnummer.


 **Inspelning:** Att spela in det nu valda programmet.

 **Avspelning:** Att spela av en inspelad kassett.

 **Paus/Stopp, kassetturstötning:** Att stoppa bandet; ett tryck när bandet är stoppat matar ut kassetten.


 Tryck för snabbspolning framåt när bandet är stoppat

 Tryck för snabbspolning bakåt när bandet är stoppat

 **Uttag på framsidan:**

**Vitt uttag / ljudingång [AUDIO]:** För anslutning av en videokamera eller spelkonsol (ljud).


**Gult uttag / bildingång [VIDEO]:** För anslutning av en videokamera eller spelkonsol (bild)


**Litet uttag / uttag för hörlurar  :** För anslutning av hörlurar.

---

## Apparatens baksida

---

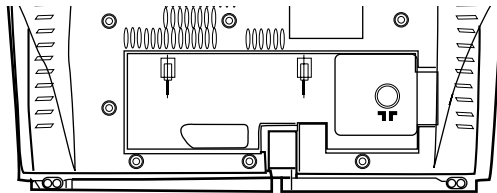


**Antenningång  :** För anslutning av antennkabeln


**Scart-uttag  [EXT1/AV1]:** För anslutning av en satellitmottagare, dekoder, videobandspelare el.dyl.

---

## En lampa på apparatens framsida tänds

---

**Beredskapslampa STANDBY  :** tänds när TV-Video Kombin slås på med huvudströmbrytaren; blinkar när en tangent på fjärrkontrollen trycks in

**Inspelningslampa RECORD  :** tänds under inspelning eller timerinspelning; blinkar när timerinspelning inte kan startas.

SNABBT blinkande: INSPELNINGSPAUS / TIMERINSPELNING EJ I BEREDSKAPSLÄGE.

LÅNGSAMT blinkande: TIMERINSPELNING lagras i ett timer block.

## Tekniska data

**Spänning:** 220-240V/50Hz

**Strömförbrukning :** 52W

**Strömförbrukning (beredskapsläge):**

mindre än 4W

**Returspolningstid:**

under 240 sekunder (kassett E-180)

**Vikt utan förpackning i kg:** 11.5

**Mått i cm (BxHxD):**

40.0x37.3x38.0

**Antal bildhuvuden:** 2

**In/avspelingstid:**

3 timmar (i läget SP med kassett E-180)

6 timmar (i läget LP med kassett E-180)


## Medföljande tillbehör

- Bruksanvisning
- Fjärrkontroll och batterier

# 1. Anslutning av TV-Video

## Förberedelser för fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen och dess batterier är nerpackade separat i förpackningen för denna TV-Video. Sätt i batterierna innan fjärrkontrollen tas i bruk.

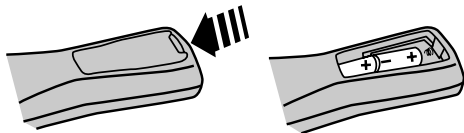


1. Packa upp fjärrkontrollen och de medföljande batterierna (2 batterier).

2. Öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida, sätt i batterierna såsom framgår av bilden och stäng sedan batterifacket.


Fjärrkontrollen är nu redo att användas. Den har ett räckvidd på cirka 7 meter.

## Anslutning av kablar

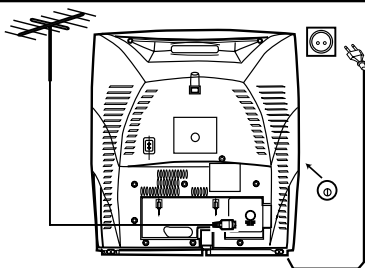

1. Anslut antennkabeln till uttaget AERIAL på baksidan av TV-Videoen.

2. Anslut nätkabeln till ett vägguttag.

3. Om den lilla röda beredskapslampan (STANDBY ●) på enhetens framsida inte tänds ska du slå på enheten med huvudströmbrytaren. Strömbrytaren  återfinns på enhetens vänstra sida.



4. En bild för språkinställning visas på skärmen.


**Bilden för språkinställning visas inte**

\* Kontrollera kabelanslutningarna.

Se kapitlet 'Förberedelser för användning' för närmare detaljer.

## Anslutning av annan utrustning

Det går att ansluta övriga apparater som exempelvis en dekodare, satellitmottagare, videokamera el.dyl. till uttaget EXT1.

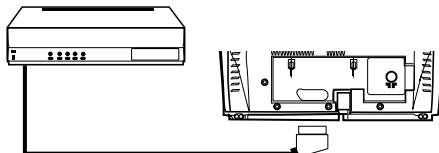

Scart-uttaget som ska användas på dekodern eller satellitmottagaren är vanligtvis märkt 'AV' eller 'TV'.

## 2. Viktiga driftsanmärkningar

---

### Att slå på enheten

Slå på denna TV-Video med tangenten

**STANDBY/ON** .

### Strömavbrott/strömavslag

Kanalinformation bevaras i upp till 10 år, medan inställning av tid och timer bevaras i cirka 1 minut.



---



## Användning av menyskärmen

---

Det går att kontrollera/ändra många funktioner och inställningar på din TV-Video med hjälp av menyskärmen. De olika funktionerna väljs med fjärrkontrollen på följande sätt:

**Visa menyn:** med **MENU**.


**Välj:** med  .

**Mata in eller ändra valet:** med sifvertangenterna **0..9** eller  .

**Lagra eller bekräfta:** med .

**Makulera:** med **CLEAR**.

**Avsluta:** med **STATUS/EXIT**.

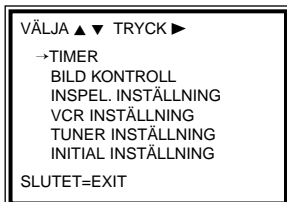



## 3. Installation av din TV-Video


### Förberedelser för användning

Detta avsnitt beskriver vilka förberedelser som ska göras innan enheten tas i bruk. Din TV-Video letar upp och lagrar automatiskt alla mottagbara TV-kanaler.

#### Anslutning av annan utrustning


Efter anslutning av en yttre apparat (satellitmottagare el.dyl.) via antennkabeln ska du slå på denna. Den automatiska kanalsökningen letar upp och känner igen den andra apparaten.

1. Tryck på   för att välja önskat språk för menyskärmen.
2. Tryck på **MENU**.
3. Bekräfta med **P+**.  
Automatisk TV-kanalsökning startas.

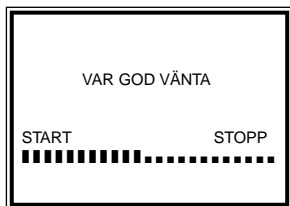

<14PV203/01, 14PV460/01>

4. 'TID' och 'DATUM' visas på skärmen.

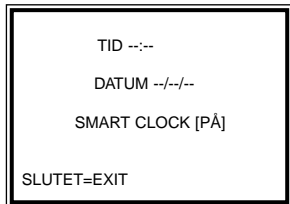

5. Kontrollera 'TID'. Ställ in tiden med siffertangenterna **0.9** om så behövs.
6. Kontrollera att de visade inställningarna för 'DAG', 'MÅNAD' och 'ÅR' är korrekta.
7. Lagra all information med ett tryck på **STATUS/EXIT**.

Förberedelserna för användning är nu avslutade.

#### Satellitmottagare









Om en satellitmottagare anslutits ska du läsa avsnittet 'Användning av en satellitmottagare'.


#### Dekoder





När en dekode ska användas måste den installeras enligt beskrivningen i nästa avsnitt.

### Tilldelning av dekode

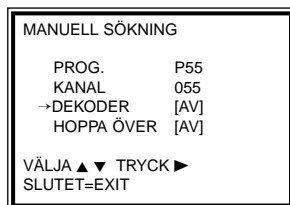

Vissa TV-kanaler sänder kodade TV-signaler som enbart kan betraktas med hjälp av en separat inköpt eller inhyrd dekode. En sådan dekode kan anslutas till denna TV-Video. Följande funktion aktiverar automatiskt den anslutna dekoden för önskad TV-kanal.

1. Använd **P+**, **P-** eller **0.9** för att välja TV-kanalen du vill tilldela dekoden.
2. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
3. Använd   för att välja 'TUNER INSTÄLLNING' och tryck sedan på  .
4. Använd   för att välja 'MANUELL SÖKNING' och tryck sedan på  .



5. Använd   för att välja 'DEKODER'.
6. Använd   för att välja 'PÅ' (dekodern påslagen).

#### Hur slår jag av dekodern?

Använd   för att välja 'AV' (dekodern frånslagen).

7. Avsluta med ett tryck på **STATUS/EXIT**. Dekodern har nu tilldelats denna TV-kanal.




## Manuell sortering och radering av TV-kanaler

Denna funktion kan användas för att sortera de lagrade kanalerna i önskad ordning eller för att radera kanaler som inte önskas eller för vilka mottagningen är dålig.

### Klockan ställs in automatiskt (14PV203/01, 14PV460/01)

Om du lagrar en TV-kanal som sänder TXT/PDC i programnumret 'P01' kommer datum och tid att uppdateras kontinuerligt. Tidsändringar, t.ex. sommartid, ställs då in automatiskt.

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'TUNER INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶]**.
3. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'FLYTTA' och tryck sedan på **[▶▶]**.

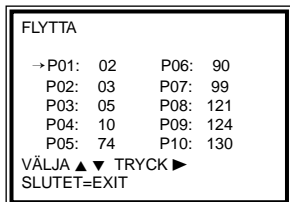

4. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja den lagrade TV-kanal du vill flytta.
5. Bekräfta med **[▶▶]**.
6. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att flytta den valda kanalen till det önskade programnumret och tryck sedan på **[▶▶]**. Programnumret ändras till ' \_ '.
7. Bekräfta med **[▶▶]**.
8. Upprepa steg 4 till 7 för att tilldela övriga TV-kanaler ett programnummer.
9. Bekräfta tilldelningen av TV-kanaler med menyn FLYTTA.
10. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att lämna menyn FLYTTA.

## Inställning av språk

Det går att välja ett av de visade språken som språk för menyskärmen (OSD).

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'INITIAL INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶]**.

3. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'SPRÅK' och tryck sedan på **[▶▶]**.




4. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja önskat språk.
5. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

## Inställning av klockan

Om skärmen visar en felaktig tid eller '--:--' måste tid och datum ställas in manuellt.

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'INITIAL INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶]**.
3. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'KLOCKA' och tryck sedan på **[▶▶]**.

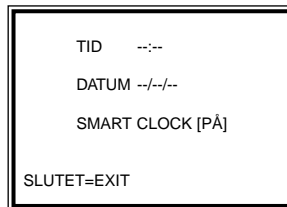

4. Kontrollera tiden intill 'TID'. Ändra med sifvertangenterna **[0-9]** om så behövs.
5. Kontrollera och ändra 'DAG', 'MÅNAD' och 'ÅR' på samma sätt.

[Använd **[▶▶]** för att välja PÅ eller AV för 'SMART CLOCK'. [14PV203/01, 14PV460/01]]

### Tid/datum är felaktigt trots manuell inställning (14PV203/01, 14PV460/01)

\* När Smart Clock används uppdateras tid/datum automatiskt då enheten står i beredskapsläget om en TV-kanal som sänder TXT/PDC lagrats på programnummer 'P01'.

Välj 'AV' för Smart Clock om du vill förhindra automatisk tidskorrigering. Välj 'PÅ' för Smart Clock när du vill aktivera funktionen på nytt.

6. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.



## 4. FUNKTIONER FÖR TV-APPARATEN

### Val av en TV-kanal

Välj önskad TV-kanal (programnummer) med [P+], [P-] eller med [0..9] på fjärrkontrollen.

### Val av scart-uttaget

Välj scart-uttaget genom att mata in 0, 0, 1 med sifvertangenterna [0..9] på fjärrkontrollen. 'AV1' visas då på skärmen.

### Val av A/V-uttagen på framsidan

Välj A/V-uttagen på framsidan genom att mata in 0, 0, 2 med sifvertangenterna [0..9] på fjärrkontrollen. 'AV2' visas då på skärmen.

### Volymkontroll

Volymen kan justeras med [▲], [▼] på fjärrkontrollen.

Volymnivån kan även ändras med tangenterna [▲] och [▲+] på TV-Videoen.


Tryck på [MUTE] på fjärrkontrollen för att tysta ljudet tillfälligt (t.ex. under ett telefonsamtal).

Tryck på [MUTE] igen för att återställa den tidigare volymnivån.

### Bildinställningar

Det går att justera bilden efter egna preferenser. Dessa inställningar lagras automatiskt när du lämnar huvudmenyn.

1. Tryck på [MENU]. Huvudmenyn dyker upp.
2. Använd [▲], [▼] för att välja 'BILD KONTROLL' och tryck sedan på [▶▶].
3. Välj önskad post med [▲], [▼] och använd sedan [◀◀], [▶▶] för att justera posten.
4. Tryck på [STATUS/EXIT] för att avsluta.

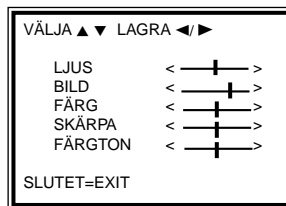

'FÄRGTON' visas endast vid mottagning av NTSC-signalerna från en annan källa.

### Hur läser jag Text-TV? (14PV203/01, 14PV460/01)

Många TV-kanaler sänder Text-TV-information tillsammans med de vanliga programmen. Den här TV-Video Kombin är försedd med en Text-TV-dekoder som gör att du kan visa denna information på skärmen.

1. Tryck på [TEXT] för att slå på Text-TV. Din TV-Video visar nu Text-TV ovanpå den vanliga TV-kanalen. Tryck på [TEXT] igen för att visa Text-TV ovanpå den vanliga bilden.
2. Använd sifvertangenterna [0..9] på fjärrkontrollen för att mata in önskad Text-TV-sida.

De färgade tangenterna på fjärrkontrollen gör det möjligt att direkt välja sidnumren som visas underst på TV-skärmen. Tryck på [E] för att återgå till startsidan.

3. Tryck åter på [TEXT] för att slå av Text-TV-dekodern.

### Speciella Text-TV-funktioner (14PV203/01, 14PV460/01)

Ett antal specialfunktioner kan användas när Text-TV-avkodaren är påslagen.

- [E]: förstora texten
- [X]: tillfälligt stänga av Text-TV
- [I]: visa dold information
- [S]: stoppa sidändring
- [E]: återgå till startsidan

## Frånslagsfunktion (SLEEP TIMER)

Det går att programmera enheten så att den slås av automatiskt efter en förbestämd tidsperiod.

1. Tryck på **[SLEEP]**.

Skärmen visar den nu inställda tiden fram till frånslag, t.ex. '+0.30'.

2. Tryck åter på **[SLEEP]** för att förlänga tiden fram till frånslag i steg om 30 minuter.

Enheten börjar nu nedräkningen fram till den inställda tiden.

Den maximala tidsperioden fram till frånslag är 2 timmar.

Slå av funktionen genom att upprepade gånger trycka på **[SLEEP]** på fjärrkontrollen tills indikeringen '---:--' visas på skärmen.

Kontrollera tiden fram till frånslaget med ett enskilt tryck på **[SLEEP]** på fjärrkontrollen.

Frånslagsfunktionen makuleras om en inspelning pågår.

## 5. Avspelning

### Avspelning av kassetter

TV-Video Kombin kan användas för att spela av inspelade VHS video kassetter. Enheten kan styras med antingen fjärrkontrollen eller med tangenterna på själva TV-Videoon. Denna TV-Video Kombi kan enbart spela in och spela av standard VHS kassetter.

1. Placera en kassett i kassettfacket. Kassetten dras in automatiskt.

#### DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL

Philips har utvecklat ett system som sørjer för optimal bildkvalitet vid avspelning. Detta system reducerar störningar på gamla och slitna band. På nya och högkvalitativa band sørjer det för större detaljrikedom.

#### Bild/ljudkvaliteten är bristfällig

Vid avspelning av hyrfilmer eller extremt slitna band kan det vara omöjligt att filtrera bort ljud- och bildstörningarna till fullo. Detta antyder inte fel på apparaten. Utför åtgärderna under avsnittet 'Manuell spårning'.

2. Tryck på **[▶▶]** för att starta avspelning.

3. Tryck på **[▼■]** eller på **[■▲]** på enheten för att stoppa avspelning.

4. Mata ut kassetten med ett tryck på **[EJECT ▲]** eller **[■▲]** när avspelning är stoppad.

### Behöver jag ändra avspelningshastighet vid avspelning av en inspelning som gjorts i läget LP?

Nej, den rätta hastigheten väljs automatiskt vid avspelning. Läs avsnittet 'Val av inspelningshastighet (SP eller LP)' i kapitlet 'Manuell inspelning' för närmare detaljer.

### Avspelning av NTSC-kassetter

Kassetter som spelats in med bildsignalsystemet NTSC (t.ex. kassetter från USA) kan också spelas av på denna TV-Video.

### Sökning efter en bandposition under avspelning (bildsökning)

1. Tryck under pågående avspelning på **[◀◀]** (bakåt) eller **[▶▶]** (framåt) en eller flera gånger.

2. Tryck på **[▶▶]** för att återta normal avspelning när den önskade scenen visas.

---

## Stillbild

---

1. Tryck under avspelning på **STILL** för att stoppa bandet och visa en stillbild.
2. Tryck på **▲▶** för att återta normal avspelning.

Bildsökning och stillbild leder till en något lägre bildkvalitet och ljudet kan inte höras. Detta antyder inte fel på din TV-Video.

---

## Sökning efter en bandposition utan bildvisning (snabbspolning framåt och bakåt)

---

1. Stoppa bandet med **▼■**.
2. Tryck på **◀◀** (bakåt) eller **▶▶** (framåt).
3. Tryck på **▼■** för att stoppa bandet vid önskad position.

---

# 6. Manuell inspelning

---

---

## Allmän information

---

Använd **'Manuell inspelning'** för att göra en spontan inspelning (t.ex. av ett program som just nu visas).

För att starta och stoppa en inspelning manuellt ska du läsa avsnittet **'Inspe­ling utan automatiskt avslag'**.

För att starta en inspelning manuellt men få den stoppad automatiskt ska du läsa avsnittet **'Inspe­ling med automatiskt avslag'** (t.ex. när du inte vill spela in till slutet av bandet).

När du vill att en inspelning ska kontrolleras automatiskt av en satellitmottagare ska du läsa avsnittet **'Automatisk inspe­ling från en satellitmottagare'**.

---

## Inspe­ling utan automatiskt fråns­lag

---

1. Sätt i en kassett.
2. Använd **P+** **P-** eller **0.9** för att välja programnumret du vill spela in, t.ex. 'P01'.
3. Tryck på **RECORD/OTR** för att starta inspe­ling.
4. Tryck på **▼■** för att stoppa inspe­ling.

---

## Manuell spårning

---

Justera spårningen manuellt genom att trycka på **P+** eller **P-** på TV-Video under avspelning. Automatisk spårningsjustering sker vid ett tryck på **▼■** samt vid isättning av en kassett.

---

## Inspe­ling med automatiskt fråns­lag (punktinspe­ling)

---

1. Sätt i en kassett.
2. Använd **P+** **P-** eller **0.9** för att välja programnumret du vill spela in.
3. Tryck på **RECORD/OTR**.
4. Varje ytterligare tryck på **RECORD/OTR** förlänger inspe­lingstiden med 30 minuter.


---

## Att förhindra oavsiktlig radering

---

Alla kassetter (utom hyrvideos och köpta filmer) är försedda med en raderskyddsflik på baksidan. Denna raderskyddsflik kan brytas av om du vill förhindra nyinspe­ling (radering) av innehållet på bandet.

Om du senare vill spela in nytt material på ett sådant band kan du fästa en bit tejp över hålet eller skjuta en eventuell flik åt höger.

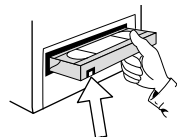

## Efterföljande inspelningar (klippning)


När du adderar en inspelning på en kasset som redan innehåller en inspelning kan det uppstå ett blankavsnitt (flimmer) mellan den gamla och den nya inspelningen eller flimmer på själva bilden. För att förhindra detta kan du göra på följande sätt:

1. Leta upp bandpositionen i den gamla inspelningen där du vill foga in den nya inspelningen.
2. Titta på den sista minuten av den gamla inspelningen (avspelning).
3. Tryck på **[STILL ⏸]** vid bandpositionen där den nya inspelningen ska startas och tryck sedan på **[RECORD/OTR ●]**.
4. Starta nu inspelning som vanligt genom att trycka på **[RECORD/OTR ●]** på fjärrkontrollen.
5. Tryck på **[▼■]** för att stoppa inspelning.

## Val av inspelningshastighet (SP eller LP)

Läget LP gör det möjligt att fördubbla inspelningstiden på ett band (t.ex. sex timmar istället för tre timmar på kassetten E-180).

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▲▶]** **[▼■]** för att välja 'INSPEL. INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶]**.
3. Använd **[▶▶▶]** för att välja önskad inspelningshastighet.

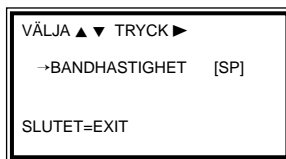

4. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

### 'SP'/'LP'

'SP': Standard Play (normal inspelningshastighet) står för den högsta bildkvaliteten.

'LP': Long Play (halv inspelningshastighet) gör det möjligt att spela in dubbelt så länge, t.ex. 6 timmar på en tretimmarskasset (E180), men bildkvaliteten blir något lägre.

## 7. Programmerad inspelning (TIMER)

### Allmän information

Gör en TIMER programmering när du automatiskt vill starta och stoppa en inspelning vid önskad tidpunkt och datum. Denna TV-Video ställs på det rätta programnumret och startar inspelning vid den inställda tidpunkten. Det är möjligt att programmera upp till åtta inspelningar inom ett år framåt. För att utföra programmerad inspelning ska enheten förses med följande information:

\*datumet för inspelningen

\*programnumret för TV-kanalen

\*inspelningens starttid och stopptid

\*VPS eller PDC på eller av

**(14PV203/01, 14PV460/01)**

Denna information lagras i ett 'TIMER' block.

<14PV203/01, 14PV460/01>

### Vad är 'VPS/PDC'?


'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control) används för att kontrollera start och tidslängd för inspelning av en TV-kanal. Det innebär att enheten slås på och av vid den rätta tiden även om inte TV-programmet startar eller slutar vid den schemalagda tiden.

### Vad behöver jag känna till om 'VPS/PDC'?

VPS eller PDC tiden är vanligtvis densamma som starttiden. Om din TV-programförteckning visar en VPS eller PDC tid som skiljer sig från programmets planerade starttid, t.ex. 20.10 (VPS/PDC 20.14), är det nödvändigt att ställa in VPS/PDC tiden exakt på minuten. När du önskar en starttid som skiljer sig från VPS/PDC tiden måste du slå av VPS/PDC.

## Problem och lösningar för programmerad inspelning







### TV-Videon fungerar inte


\* Tryck på  om du vill avbryta programmerad inspelning.

### Kassetten matas ut under inspelning

\* Bandslutet nåddes under inspelning.

## Att programmera en inspelning

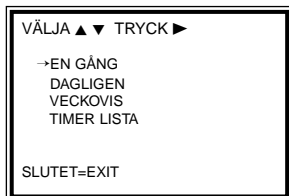

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd   för att välja 'TIMER' och tryck sedan på .
3. Använd   för att välja EN GÅNG, DAGLIGEN eller VECKOVIS och tryck sedan på .



'FULL' visas på TV-skärmen om alla TIMER block är upptagna.

4. Välj ett TIMER block med **[0..9]**.

### Val av enskild/daglig/veckovis inspelning

Använd   för att välja ett av följande alternativ:

'EN GÅNG': En enskild inspelning

'DAGLIGEN': Upprepad daglig inspelning från måndag till fredag

'VECKOVIS': Upprepad veckovis inspelning (samma dag varje vecka)







5. Använd sifvertangenterna **[0..9]** för att mata in 'START' (starttid), 'STOP' (sluttid), 'PROG.' (programnummer), 'VPS/PDC' och 'DATUM'.


### Att programmera inspelning från en yttre källa


Det går också att programmera inspelning av en yttre källa som anslutits till scart-uttaget AV1 eller A/V-uttagen AV2 på framsidan.

6. Kontrollera att all information är korrekt och tryck på **[STATUS/EXIT]**. Den programmerade informationen lagras i ett TIMER block.
7. Sätt i en kassett med intakt raderskyddsflik (inspelningsbar).





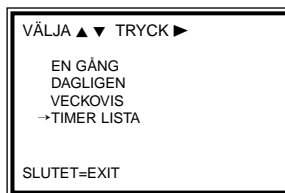

## Att kontrollera eller radera programmerad inspelning (TIMER)


1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd   för att välja 'TIMER' och tryck sedan på .
3. Använd   för att välja 'TIMER LISTA' och tryck sedan på .



4. Välj önskat TIMER block med .
5. Tryck på **[CLEAR]** om du vill radera inspelningen.
6. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

## Att ändra programmerad inspelning (TIMER)

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd   för att välja 'TIMER' och tryck sedan på .
3. Använd   för att välja EN GÅNG, DAGLIGEN eller VECKOVIS och tryck sedan på .
4. Välj önskat TIMER block med **[0..9]**. (Ett blinkande nummer anger ett tomt TIMER block.)

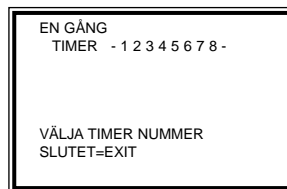


5. Tryck på **[CLEAR]** för att radera informationen och använd sedan **[0..9]** för att mata in rätt information.
6. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

## 8. Övriga funktioner

### Att slå på och av statusvisning

Utöver menyskärmen finns det även en statusskärm som visar information om nuvarande driftsförhållanden (räkneverket, avspelning, inspelning, TV-kanal o.dyl.) på TV-skärmen.

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▶▶]** **[▼■]** för att välja 'VCR INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶▶]**.

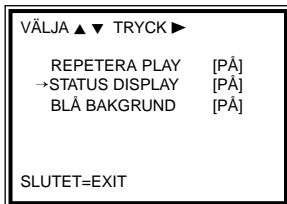

3. Använd **[▶▶]** **[▼■]** för att välja 'STATUS DISPLAY'.

#### Vad innebär dessa inställningar?

'PÅ': Visar statusskärmen under ett par sekunder.


'AV': Stänger av statusskärmen.

4. Använd **[▶▶▶]** för att välja 'PÅ' eller 'AV'.
5. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

### Kontinuerlig avspelning

Denna funktion kan användas för att spela av en kassett gång på gång. När bandslutet nås återspolas bandet och avspelning startas på nytt från början. Gör på följande sätt för att aktivera eller koppla ur funktionen.


1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▶▶]** **[▼■]** för att välja 'VCR INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶▶]**.
3. Använd **[▶▶]** **[▼■]** för att välja 'REPETERA PLAY'.

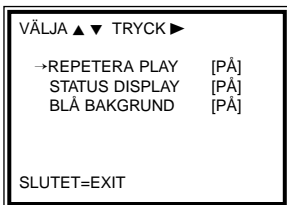

4. Använd **[▶▶▶]** för att välja 'PÅ'.  
Välj 'AV' för att koppla ur kontinuerlig avspelning.
5. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.
6. Sätt i en kassett.
7. Tryck på **[▶▶]** för att starta kontinuerlig avspelning.

### Blå bakgrund på eller av

1. Tryck på **[MENU]**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **[▶▶]** **[▼■]** för att välja 'VCR INSTÄLLNING' och tryck sedan på **[▶▶▶]**.
3. Använd **[▶▶]** **[▼■]** för att välja 'BLÅ BAKGRUND' och tryck sedan på **[▶▶▶]**.

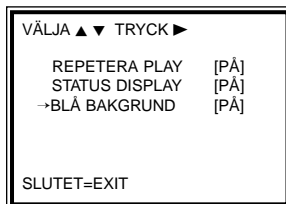

4. Använd **[▶▶▶]** för att välja 'AV' (ingen blå bakgrund) eller 'PÅ' (blå bakgrund).
5. Tryck på **[STATUS/EXIT]** för att avsluta.

## Föräldrakontroll (barnlås)

Använd denna funktion när du inte vill att barnen ska kunna titta på din TV-Video. Alla tangenter på enhetens framsida låses.

Programmerade inspelningar kommer, trots barnlåset, ändå att spelas in och kan inte avbrytas.

1. Tryck på **MENU**. Huvudmenyn visas.
2. Använd **▲▶** **▼■** för att välja 'INITIAL INSTÄLLNING' och tryck sedan på **▶▶▶**.
3. Använd **▲▶** **▼■** för att välja 'BARNLÅS'.
4. Använd **▶▶▶** för att välja 'PÅ'.

Vid ett tryck på en tangent på enhetens framsida när barnlåset är aktiverat visas meddelandet 'BARNLÅS PÅ' på skärmen i några sekunder.

## 9. Innan du kallar på en tekniker

De flesta problem som uppstår kan lösas med en enkel åtgärd. Gå igenom följande lista innan du kontaktar din handlare.

### TV-Videoon reagerar inte på några tangentertryck:

- \* Den är inte strömförsörjd: kontrollera att den är ansluten till ett vägguttag.
- \* Barnlåset är aktiverat. Stäng av barnlåset.
- \* Det har uppstått ett tekniskt problem: koppla bort enheten från vägguttaget, vänta i 5 minuter och anslut den sedan på nytt.

Om detta inte hjälper går det att återställa TV-Videoon till de ursprungliga fabriksinställningarna.

### Att återställa fabriksinställningarna

#### \* Varning:

Tänk på att denna åtgärd raderar all lagrad information (TV-kanaler, tid och datum, timerinställningar m.m.).

1. Tryck på stand-by för att slå av enheten.
2. Håll samtidigt **RECORD** och **P-** intryckta i drygt 2 sekunder.

### Kassetten har fastnat i TV-Videoon:

- \* Försök inte att dra ut den med våld. Koppla ur nätkabeln och anslut den på nytt efter några sekunder.

### Fjärrkontrollen fungerar inte:

- \* Fjärrkontrollen är inte riktad mot TV-Videoon.
- \* Ta ur batterierna, vänta i 10 sekunder och sätt sedan i dem på nytt.
- \* Batterierna är urladdade: sätt i nya batterier.

### Ingen bild visas vid bandavspeling:

- \* Det förekommer ingen inspelning på kassetten.

### Dålig bildkvalitet vid bandavspeling:

- \* Kassetten är gammal eller sliten. Använd en ny kassett.

### Inspelning kan inte utföras:

- \* TV-kanalen du vill spela in är inte lagrad, eller du har valt fel programnummer: kontrollera de lagrade TV-kanalerna.
- \* En kassett med borttagen raderskyddsflik är isatt (kan inte användas för inspelning): sätt i en kassett med intakt raderskyddsflik eller en ny kassett. Vi hänvisar till avsnittet 'Att förhindra oavsiktlig radering' i kapitlet 'Manuell inspelning' för närmare detaljer.

### <14PV203/01, 14PV460/01>

- \* 'VPS/PDC' är påslagen men 'VPS/PDC tid' är felaktig: mata in 'VPS/PDC tid' exakt på minuten. Kontrollera även antennen.

### 'Smart Clock' fungerar inte

- \* Du har lagrat en TV-kanal som inte sänder Text-TV i programnumret 'P01'. Lagra en TV-kanal som sänder Text-TV i 'P01'.
- \* Dålig mottagning av Text-TV. Lagra en TV-kanal med god mottagning av Text-TV i 'P01'.
- \* Funktionen Smart Clock är inte aktiverad. Ställ funktionen på 'PÅ'.

Du kan också ringa till ditt lands **kundtjänst**.

Telefonnumren återfinns sist i den här bruksanvisningen. Ha modelnummer (MODEL NO) och produktionsnummer (PROD.NO) tillgängligt.

**PHILIPS NORGE AS**  
Sandstuveien 70,  
PO Box 1, Manglerud  
N-0612 Oslo  
**NORWAY**  
Phone: 2274 8250

**PHILIPS AUSTRIA GMBH**  
Triesterstrasse 64  
1101 Wien  
**AUSTRIA**  
Tel: 0810 001 203

**PHILIPS PORTUGUESA, S.A.**  
Consumer Information Centre  
Rua Dr. António Loureiro Borge, nr. 5  
Arquiparque, Miraflores  
P-2795 L-A-VEHLA  
**PORTUGAL**  
Phone: 021-4163063

**OY PHILIPS AB**  
Sinikalliontie 3,  
02630 Espoo  
**FINLAND**  
puh. 09 615 80 250

**PHILIPS INFO CENTER**  
Alexanderstrasse 1  
20099 Hamburg  
**GERMANY**  
Tel: 0180-53 56 767

**PHILIPS CE, The Philips Centre,**  
420 - 430 London Road,  
Croydon, Surrey  
CR9 3 QR  
**UNITED KINGDOM**  
Phone: 0208-665-6350

**PHILIPS KUNDTJÄNST**  
Kottbygatan 7,  
Akalla,  
16485 Stockholm  
**SWEDEN**  
Phone: 08-598 52 250

**SERVICE CONSOMMATEURS PHILIPS**  
BP 0101  
75622 Paris Cédex 13  
**FRANCE**  
Phone: 0825-889 789

**PHILIPS KUNDECENTER**  
Frederikskaj 6,  
1780 København V  
**DANMARK**  
Tlf: 8088 2814

**PHILIPS POLSKA**  
Al. Jerozolimskie 195B  
02-222 Warszawa  
**POLSKA**  
TEL.: (022)-571-0-571

**PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED**  
Consumer Information Centre  
Newstead, Clonskeagh  
**DUBLIN 14**  
Phone: 01-7640292

**PHILIPS REPRESENTATION OFFICE**  
Ul. Usacheva 35a  
119048 MOSCOW  
**RUSSIA**  
Phone: 095-937 9300

**INFOLINKA PHILIPS**  
Safrankova 1  
150 00 Praha 5  
**CZECH REPUBLIC**  
Tel.: (02)-330 99 330

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS**  
Servizio Consumatori  
Via Casati 23  
20052 Monza - Milano  
**ITALY**  
Phone: 800 820026

**PHILIPS INFO CENTER**  
Fegistrasse 5  
8957 Spreitenbach  
**SUISSE**  
Tel.: 0844-800 544

**PHILIPS Iberia, S.A.**  
C/Martinez Villergas, 49  
28027 MADRID  
**SPAIN**  
Phone: 902-11 33 84

**PHILIPS MAGYARORSZÁG KFT.**  
Fehérvári út 84/a.  
Budapest 1119  
**HUNGARY**  
Phone: (01)-382-1700

**PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER**  
Twee Stationsstraat 80/  
80 Rue des Deux Gares  
1070 BRUSSEL/BRUXELLES  
**BELGIUM (for BENELUX)**  
Tel: 070-222303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15  
177 78 ΤΑΥΡΟΣ  
ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 00800 3122 1280

**PHILIPS CONSUMENTENLIJN**  
Postbus 102 5600 AC Eindhoven  
**NEDERLAND**  
Tel.: 0900-8406

**www.philips.com**  
**www.philips.se**



3143 025 20382 - SW



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>