


# DDJ-SB

## Hardware Diagram for Serato DJ Intro 1.1.3

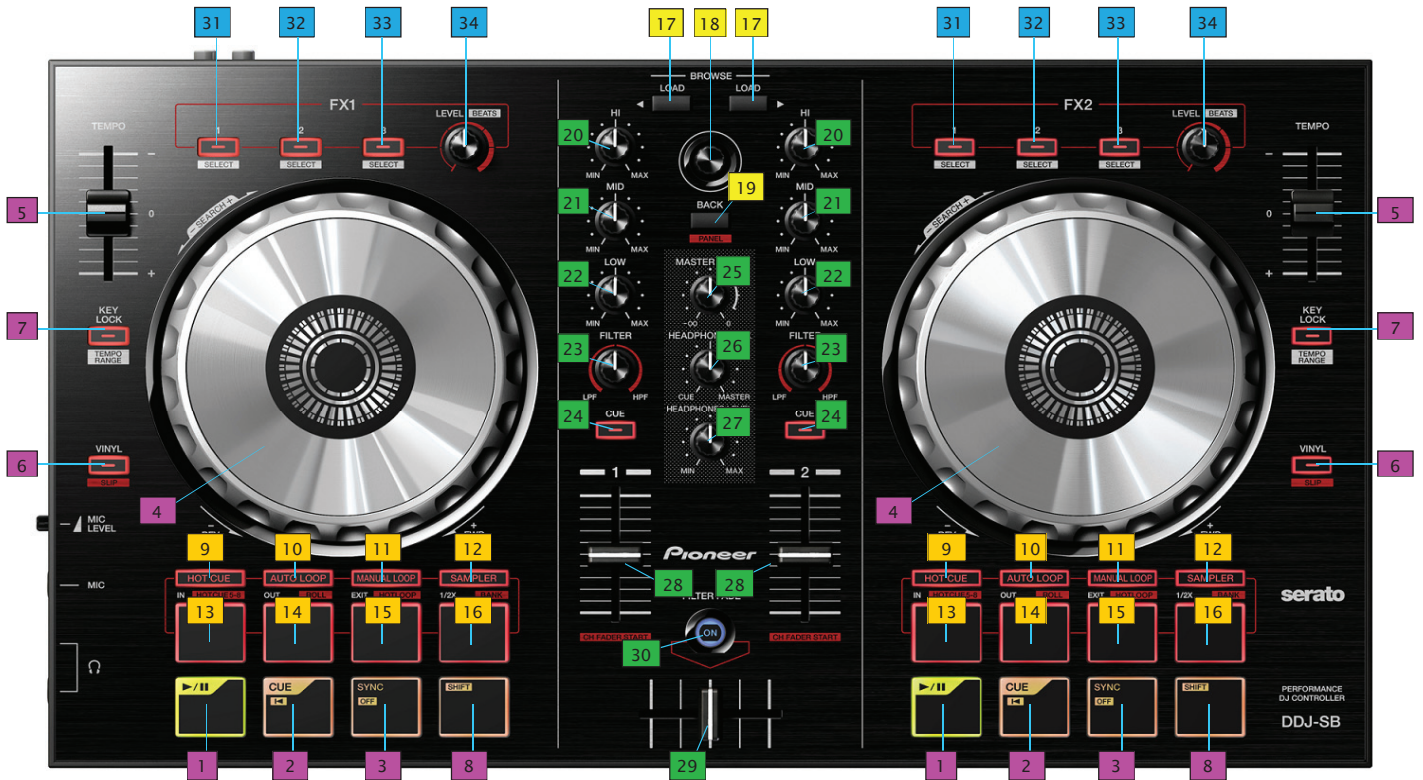

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
<b>TRANSPORT</b>			
1	PLAY/PAUSE	再生/一時停止	Stutter
2	CUE	キュー設定/再生, キューバック	Previous Track
3	SYNC	Sync On	Sync Off
4	JOG	top plate	スクラッチ (Vinyl On)
		outer wheel	ビッチベンド (Vinyl Off)
5	TEMPO	テンポ調整	ビッチベンド
6	VINYL	Vinyl モード On/Off	スリップモード On/Off
7	KEY LOCK	キーロック On/Off	テンポレンジ (8%, 16%, 50%)
8	SHIFT	Shift	-
<b>BROWSE</b>			
17	LOAD	ロード	-
18	BROWSE	turn	ライブラリ スクロール
		press	次の階層へ移動
19	BACK	前の階層へ移動	レイアウト切り換え
<b>MIXER</b>			
20	HI	EQ Hi	-
21	MID	EQ Mid	-
22	LOW	EQ Low	-
23	FILTER	チャンネルフィルター	-
24	CUE	ヘッドホンモニター On/Off	-
25	MASTER LEVEL	Master Out 音量	-
26	MIX	モニター バランス	-
27	VOL	モニター 音量	-
28	CH FADER	チャンネルフェーダー	チャンネルフェーダースタート
29	CROSSFADER	クロスフェーダー	-
30	FILTER FADE *1	フィルター フェイド On/Off	-
<b>EFFECT</b>			
31	1	エフェクト 1 On/Off	エフェクト 1 選択
32	2	エフェクト 2 On/Off	エフェクト 2 選択
33	3	エフェクト 3 On/Off	エフェクト 3 選択
34	LEVEL	エフェクト レベル	エフェクト Beats
<b>EFFECT (Single FX Mode)</b>			
31	1	エフェクト On/Off	エフェクト 選択
32	2	エフェクト パラメーターコントロール On/Off	エフェクト ボタンパラメーター
33	3	エフェクト パラメーターコントロール On/Off	エフェクト ボタンパラメーター
34	LEVEL	エフェクト レベル/パラメーター	エフェクト Beats

■ : Serato DJ Intro のみ  
■ : Serato DJ ヘアアップグレード時に利用可能

\*1 FILTER FADE機能がONのときは、一部機能に制限があります。  
 ・クロスフェーダーの位置とは反対側のデッキの音声をモニターすることができません。  
 ・FILTER/プでFILTERの操作ができません。

【注】本対応表に掲載されている操作以外についてはコンピュータ側で操作を行ってください。

GROUP No.	名称	機能	+SHIFT
<b>PERFORMANCE Pads</b>			
9	HOT CUE	HOT CUE モード	HOT CUE 5-8 モード
10	AUTO LOOP	AUTO LOOP モード	ROLL モード
11	MANUAL LOOP	MANUAL LOOP モード	HOT LOOP モード
12	SAMPLER	SAMPLER モード	BANK モード
<b>HOT CUE モードのとき</b>			
13	Pad1	ホットキュー 1 設定/再生	ホットキュー 1 削除
14	Pad2	ホットキュー 2 設定/再生	ホットキュー 2 削除
15	Pad3	ホットキュー 3 設定/再生	ホットキュー 3 削除
16	Pad4	ホットキュー 4 設定/再生	ホットキュー 4 削除
<b>AUTO LOOP モードのとき</b>			
13	Pad1	オートループ 1 拍	ループハーフ
14	Pad2	オートループ 2 拍	ループダブル
15	Pad3	オートループ 4 拍	オートループ On/Off
16	Pad4	オートループ 8 拍	-
<b>MANUAL LOOP モードのとき</b>			
13	Pad1	ループイン/ループアウト調整	-
14	Pad2	ループアウト/ループアウト調整	-
15	Pad3	リループ/イグジット	ループアクティブ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
<b>SAMPLER モードのとき</b>			
13	Pad1	サンプラー-Slot1 再生	サンプラー-Slot1 再生停止
14	Pad2	サンプラー-Slot2 再生	サンプラー-Slot2 再生停止
15	Pad3	サンプラー-Slot3 再生	サンプラー-Slot3 再生停止
16	Pad4	サンプラー-Slot4 再生	サンプラー-Slot4 再生停止
<b>HOT CUE 5-8 モードのとき</b>			
13	Pad1	ホットキュー 5 設定/再生	ホットキュー 5 削除
14	Pad2	ホットキュー 6 設定/再生	ホットキュー 6 削除
15	Pad3	ホットキュー 7 設定/再生	ホットキュー 7 削除
16	Pad4	ホットキュー 8 設定/再生	ホットキュー 8 削除
<b>ROLL モードのとき</b>			
13	Pad1	ループロール 1/8 拍	-
14	Pad2	ループロール 1/4 拍	-
15	Pad3	ループロール 1/2 拍	-
16	Pad4	ループロール 1 拍	-
<b>HOT LOOP モードのとき</b>			
13	Pad1	ホットループ 1	ホットループ 1 リループ
14	Pad2	ホットループ 2	ホットループ 2 リループ
15	Pad3	ホットループ 3	ホットループ 3 リループ
16	Pad4	ループハーフ	ループダブル
<b>BANK モードのとき</b>			
13	Pad1	サンプラーバンク A 選択	サンプラー出力選択 デッキ1
14	Pad2	サンプラーバンク B 選択	サンプラー出力選択 デッキ2
15	Pad3	サンプラーバンク C 選択	サンプラー出力選択 Master
16	Pad4	サンプラーバンク D 選択	ミュート

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>