


Wake function

Wake to radio

When wake to radio is selected, the green indicator lights against the  icon.

To set wake station:

1. Select radio band.
2. Select desired station.
3. Adjust the volume by + VOL -.

Turning off alarm

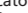

To silence the alarm momentarily:

- Press **SNOOZE/SLEEP OFF** or any one of the SmartSnooze™ buttons (**SLEEP**/**◀** / **▶**). The alarm will sound again when the snooze period is over. (Read "SmartSnooze™")

To stop the alarm completely:

- Press **ON/OFF**. The alarm will activate again at the same time on the following day.

To disable the wake function completely:

- Press **WAKE 1 MODE** or **WAKE 2 MODE** repeatedly until no indicator lights against the wake icons ( / ) on the display.




- You can activate the previously set alarm time by pressing the **WAKE 1 MODE** or **WAKE 2 MODE** button.



SmartSnooze™

- This operation allows extra sleep time after the alarm is on. The alarm can be turned off temporarily by pressing **SNOOZE/SLEEP OFF** or any one of the SmartSnooze™ buttons until the snooze period is over.
- SmartSnooze™ buttons include: **◀** / **▶** / **SNOOZE/SLEEP OFF**.
- Snooze function can be used repeatedly up to 2 hours. After this, the alarm will turn off until the next alarm conditions are met.

To set the "quiet" period:

1. Press and hold **SNOOZE/SLEEP OFF**.
2. Press **◀** or **▶** to adjust snooze time. Release button, then, the "quiet" period is set.
- The "quiet" period is from 1 minute to 30 minutes. (The default time is 9 minutes)
- SmartSnooze™ will be activated only when the  / **WAKE 1** / **WAKE 2** /  switch is set to .

Sleep function

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time.

To set sleep time:

1. Press **SLEEP**. The time display will show "0:59" and the radio will turn on.
2. While holding **SLEEP**, press **◀** or **▶** to set the time for sleep mode.
 - The time range is from 1 minute to 2 hours. (The default time is 59 minutes.)
3. Release **SLEEP** and the display will revert to the current time.
- You may select radio stations as usual in sleep mode. The radio will turn off when the preset time elapses.

To cancel the sleep function:

- If you decide to turn off the radio sooner, press **SNOOZE/SLEEP OFF** or **ON/OFF**.

To view remaining time in sleep mode:

- Press **SLEEP** once.

The last setting in sleep mode is saved for repeated use.



Warranty information

12 Month Limited Warranty Applies to RCA Clock Radios

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, Download from www.Semenu.com. All Manuals Search And Download.

players, home networks or vehicle electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume

for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Recommendations before returning your product for a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Ship to the address shown below.
- Note that product will be returned with factory default settings. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.

Audiovox Electronics Corp.
Attn: Service Department.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Illustrations contained within this publication are for representation only and subject to change.

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Visit <http://store.audiovox.com> to find the best accessories for your products.











For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Trademark(s) * Registered
Printed in China

Reloj

Para ajustar el reloj:

1. Deslice el interruptor  / **WAKE 1** / **WAKE 2** /  a  para entrar al modo de ajuste del reloj.
2. Presione  ó  para establecer la hora.
- Presione y mantenga presionado para disminuir o incrementar rápidamente el valor del tiempo.
- El signo ":" parpadea en la pantalla en el modo ajuste de reloj.
3. Deslice el interruptor  / **WAKE 1** / **WAKE 2** /  a .

- El reloj está en un formato de 12 horas. El indicador AM se ilumina para mostrar la hora AM.
- La hora del reloj parpadea si no está establecida o después de una interrupción de energía (sin respaldo de una batería instalada).

Radio

Para encender/apagar el Radio

Presione el botón **ON/OFF** en la parte superior de la unidad para encender el radio. Presione otra vez para apagar el radio.

Cambio de bandas

Deslice el interruptor de bandas en la parte superior de la unidad para seleccionar entre la banda AM y FM.

Para sintonizar estaciones

Gire la perilla **TUNING** a la derecha de la unidad para ajustar la frecuencia del radio con referencia a la escala del dial de sintonía.

AFC integrado

El Control de Frecuencia Automático (AFC) incorporado funciona sólo en FM. Esto ayuda a reducir la pérdida de recepción FM y a mantener el radio bloqueado en la estación FM en la cual está sintonizado.








Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos en el dial. Sintonice siempre cuidadosamente en el punto más claro y más alto.

Antena AM



Una antena de varilla de ferrita incorporada elimina la necesidad de una antena exterior para recepción AM. Girar ligeramente la unidad puede mejorar la recepción de estaciones AM may improve reception of distant AM stations.

Función Despertar


Ajuste de la hora para despertar

1. Deslice el interruptor  / **WAKE 1** / **WAKE 2** /  para seleccionar el modo de configuración **WAKE 1** o **WAKE 2**.
2. Presione  ó  para establecer el tiempo para despertar.
- Presione y mantenga presionado para incrementar o aumentar rápidamente el valor del tiempo.
- El signo ":" parpadea en la pantalla en el modo de configuración del tiempo para despertar.
3. Deslice el interruptor  / **WAKE 1** / **WAKE 2** /  de regreso a .

Selección de la fuente para despertar


- Presione **WAKE 1** ó **WAKE 2** repetidamente para seleccionar una fuente para despertar (alarma  / radio .
- El indicador verde se ilumina contra el icono para despertar correspondiente cuando la fuente para despertar es seleccionada.

Despertar con alarma

Cuando despertar con alarma es seleccionado, el indicador verde se ilumina contra el icono .

- La unidad cuenta con la característica GRAD-U-WAKE, el volumen de la alarma aumentará gradualmente a su máximo en un tiempo de aproximadamente 30 a 45 segundos.
- Si usted establece la función DORMIR con el nivel de volumen bajo antes de ir a la cama, le aconsejamos utilizar el modo de despertar con alarma para que usted pueda despertarse ya que su volumen se incrementará en forma automática.

Despertar con radio

Cuando despertar con radio es seleccionado, el indicador verde se ilumina contra el icono .

Para establecer la estación para despertar:

1. Seleccione banda de radio.
2. Seleccione la estación deseada.
3. Ajuste el volumen con **+ VOL -**.

Para apagar la alarma


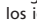
Para silenciar momentáneamente la alarma:

- Presione SNOOZE/SLEEP OFF o cualquiera de los botones SmartSnooze™ (SLEEP/◀/▶). La alarma sonará otra vez cuando el período dormir termine. (Leer "SmartSnooze™")



Para detener completamente la alarma:

- Presione **ON/OFF**. La alarma se activará otra vez a la misma hora el día siguiente.


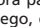

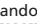

Para inhabilitar completamente la función despertar:

- Presione **WAKE 1 MODE** o **WAKE 2 MODE** repetidamente hasta que ningún indicador se ilumine contra los iconos de despertar ( / ) en la pantalla.

SmartSnooze™

- Esta operación permite disponer de tiempo extra para dormir después de que la alarma está activada. La alarma se puede apagar temporalmente presionando SNOOZE/SLEEP OFF o cualquiera de los botones SmartSnooze™ hasta que el período de dormir termine.
- Los botones SmartSnooze™ incluyen:  /  / **SNOOZE/SLEEP OFF**.
- La función dormir puede usarse repetidamente hasta por 2 horas. Después de esto, la alarma se apagará hasta que las condiciones de alarma se presenten.

Para establecer el período "quieto":

1. Presione y mantenga **SNOOZE/SLEEP OFF**.
2. Presione  ó  para ajustar la hora para dormir. Botón liberar, luego, el período "quieto" está establecido.
- El período "quieto" es desde 1 minuto a 30 minutos. (El tiempo predeterminado es de 9 minutos)
- SmartSnooze™ ser activado sólo cuando el interruptor  / **WAKE 1** / **WAKE 2** /  esté seleccionado en .



- Usted puede reactivar la hora de alarma establecida previamente presionando el botón **WAKE 1 MODE** o **WAKE 2 MODE**.



Función Dormir

En modo dormir, la unidad se apagará automáticamente después de un tiempo especificado.

Para establecer el tiempo para dormir:

1. Presione **SLEEP**. La pantalla del tiempo mostrará "0:59" y el radio se encenderá.
2. Mientras mantiene presionado **SLEEP**, presione  ó  para establecer el tiempo para el modo dormir.
- El rango de tiempo es desde 1 minuto a 2 horas. (El tiempo predeterminado es 59 minutos.)
3. Suelta **SLEEP** y la pantalla revertirá a la hora actual.
- Usted puede seleccionar estaciones de radio como el modo para dormir usual. El radio se apagará cuando el tiempo preestablecido termine.

Para cancelar la función dormir:

- Si usted decide apagar el radio más pronto, presione **SNOOZE/SLEEP OFF** u **ON/OFF**.

Para ver el tiempo remanente en modo dormir:

- Presione **SLEEP** una vez.

La última configuración en modo dormir es guardada para usarse en forma repetitiva.



Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro

malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía sustituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías

removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación.

- Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Electronics Corp.
Atn: Departamento de Servicio.
150 Marcus Blvd.
Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canadá, favor de enviar

a:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississauga, Ontario
L5T 3A5

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están sujetas a cambio.

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) © Registrada(s)
Impreso en China

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>