

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals



Quick Setup Guide (English)

A built-in automatic time set system is equipped in this clock, follow the instructions below to get the clock time shown correctly:

1. Plug for power

Insert the plug of the unit into an AC power outlet.



2. Select daylight saving

- Press and hold **DST** on the top of the unit to turn on/off in areas observing/not observing such time change.
- A confirmation message *dST On* (on) or *dST Off* (off) shows on the display when you make a selection.




3. Select your time zone

- Press **TIME ZONE** repeatedly on the top of the unit to cycle through the time zones.
- The selected time zone shows on the display briefly with **TIME ZONE** icon flashes on the display.




Time Zone

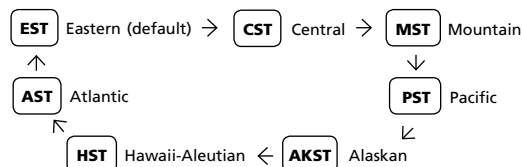

Your clock is now set and ready for use.

Touch control buttons

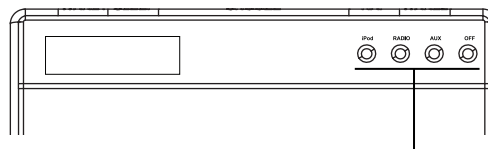

Touch control buttons reside on the front of the unit. These buttons allow you to change audio sources or turn the unit off.

Guía de Instalación Rápida (Español)

Este reloj cuenta con un sistema de ajuste automático del tiempo, siga las instrucciones siguientes para que la hora del reloj se muestre en forma correcta:

1. Conecte a la corriente

Inserte la clavija de la unidad en una toma de corriente CA.



2. Selección del horario de verano

- Presiona y sostenga **DST** en la parte superior de la unidad para encender/apagar en áreas que observen/no observen dicho cambio de hora.
- Un mensaje de confirmación *dST On* (encendido) u *dST Off* (apagado) se muestra en la pantalla cuando usted hace una selección.




3. Seleccione su huso horario

- Presione **TIME ZONE** repetidamente en la parte superior de la unidad para circular a través de los husos horarios.
- El huso horario seleccionado se muestra brevemente en la pantalla con el icono **TIME ZONE** parpadeando en la pantalla.




Huso Horario

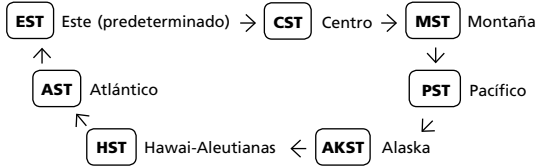

Su reloj ya está ajustado y listo para usarse.

Controles de botón

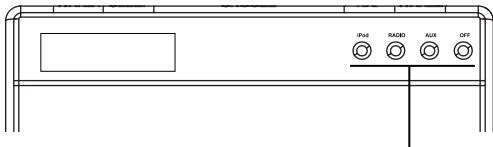

Los controles de botón se encuentran al frente de la unidad. Estos botones le permiten cambiar las fuentes de audio o apagar la unidad.

Guide de démarrage rapide (Français)

Un dispositif de réglage automatique de l'heure est intégré à cette horloge; suivez les instructions ci-dessous pour que l'heure de l'horloge s'affiche correctement :

1. Branchement de l'alimentation

Insérez la fiche de l'appareil dans une prise électrique CA.



2. Sélection de l'heure avancée

- Appuyez et gardez enfoncé **DST** situé sur le dessus de l'appareil pour activer/désactiver l'heure avancée dans les régions qui l'observent/ne l'observent pas.
- Un message de confirmation *dST On* (on) ou *dST Off* (off) s'affiche lorsque vous faites votre sélection.




3. Sélection de votre fuseau horaire

- Appuyez à plusieurs reprises sur **TIME ZONE** situé sur le dessus de l'appareil pour basculer à travers les fuseaux horaires.
- Le fuseau horaire sélectionné s'affiche brièvement et l'icône **TIME ZONE** clignote sur l'affichage.




Fuseau horaire

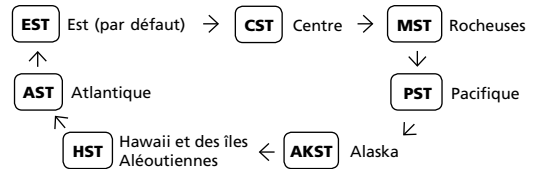

Votre horloge est maintenant réglée et prête à être utilisée.

Boutons de commande

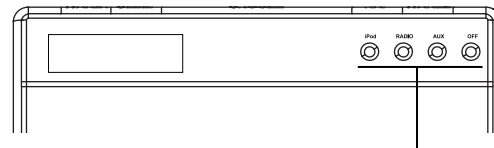

Les boutons de commande sont situés à l'avant de l'appareil. Ces boutons vous permettent de changer la source audio ou de fermer l'appareil.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>