


PRO-89 200 Channel VHF/Air/UHF/800MHz Handheld Race Scanner

Refer to your Owner's Manual for complete instructions.

PREPARATION

INSTALLING BATTERIES

1. Press down on the battery compartment cover then slide the cover in the direction of the arrow to remove it.
2. If you are using non-rechargeable batteries, place them into the black holder, as indicated by the polarity symbols (+ and -) marked on the holder. Or, if you are using rechargeable batteries, place them into the yellow holder as indicated by the polarity symbols (+ and -) marked on the holder.
3. Place the battery holder into the battery compartment and replace the cover.

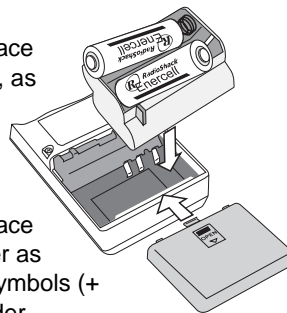


USING AC POWER

Attach a size B Adaptaplug to the AC adapter so the tip reads positive (+), then insert the Adaptaplug into the scanner's **PWR DC 9V** jack. Connect the other end of the adapter to a standard AC outlet.

USING VEHICLE BATTERY POWER


Attach a size B Adaptaplug to the DC adapter so the tip reads positive (+), set the adapter's voltage switch to 9V, then insert the Adaptaplug into the scanner's **PWR DC 9V** jack. Plug the other end of the DC adapter into your vehicle's cigarette-lighter socket.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

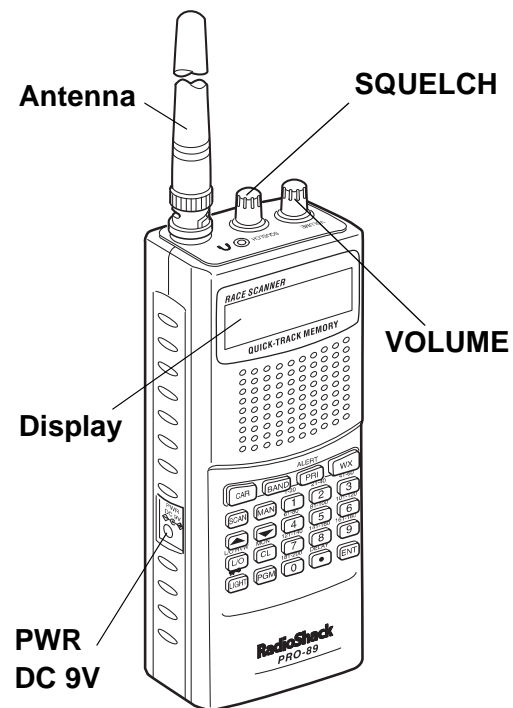

CONNECTING AN ANTENNA

1. Align the slots around the antenna's connector with the tabs on the antenna jack.
2. Press the antenna down over the jack and turn the antenna's base clockwise until it locks into place.

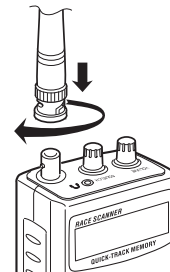


© 2003 RadioShack Corporation.
All Rights Reserved.

RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

OPERATION

TURNING ON THE SCANNER/SETTING VOLUME AND SQUELCH

1. Turn **SQUELCH** until the indicator points to **MIN** before you turn on the scanner.
2. To turn on the scanner, turn **VOLUME** clockwise until you hear a hissing sound.
3. Turn **SQUELCH** clockwise, just until the hissing sound stops.
4. To turn off the scanner when you finish, turn **VOLUME** counterclockwise to **OFF**.

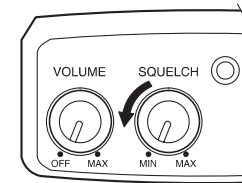

STORING KNOWN FREQUENCIES INTO CHANNELS

1. Press **MAN**, enter the channel number (1-200) where you want to store a frequency, then press **PGM**.
2. Use the number keys and **.** to enter the frequency (including the decimal point) you want to store.
3. Press **ENT** to store the frequency into the channel.
4. To program the next channel in sequence, press **PGM** and repeat Steps 2 and 3.

01A03
Printed in China


Radioescáner PRO-89 VHF/Aire/UHF/800 MHz de Mano para Carreras

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

PREPARACIÓN

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Para retirar la tapa del compartimiento de las pilas, oprímala y luego deslícela en la dirección de la flecha.
2. Si va a usar pilas no recargables, colóquelas en el portapilas negro, en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el mismo. Si va a usar pilas recargables, colóquelas en el portapilas amarillo, en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el mismo.
3. Coloque el portapilas en el compartimiento de pilas y vuelva a colocar la tapa.

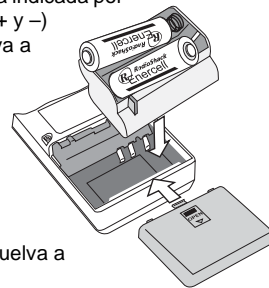


EMPLEO DE CORRIENTE ALTERNA

Conecte un adaptador Adaptaplug de tamaño "B" al adaptador de corriente alterna de manera que la punta indique positivo (+), y después introduzca el adaptador Adaptaplug en el enchufe **PWR DC 9V** del radioescáner. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.

CON CORRIENTE DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO


Conecte un adaptador Adaptaplug de tamaño "B" al adaptador de corriente continua (C.C.) de manera que la punta indique positivo (+), ponga el selector de voltaje del adaptador en 9 voltios, y después introduzca el adaptador Adaptaplug en el enchufe **PWR DC 9V** del radioescáner. Conecte el otro extremo del adaptador de corriente continua en el enchufe del encendedor de cigarrillos del vehículo.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

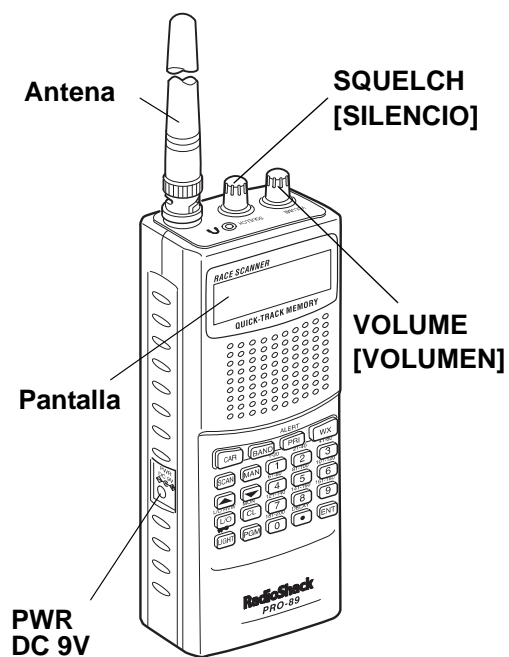

CONEXIÓN DE UNA ANTENA

1. Alinee las ranuras situadas alrededor del conector de la antena con las orejetas del enchufe para la misma.
2. Oprima la antena en el enchufe y gire hacia la derecha la base de la antena hasta asegurarla en su lugar.

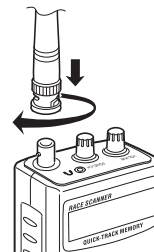


© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO DEL RADIOESCÁNER/AJUSTE DE VOLUMEN Y DE SILENCIO

1. Gire el botón **SQUELCH [VOLUMEN]** hasta que el indicador apunte a la marca **MIN [MÍNIMO]** antes de encender el radioescáner.
2. Para encender el radioescáner, gire hacia la derecha el botón **VOLUME**, hasta que se oiga un chirrido.
3. Gire hacia la derecha el botón **SQUELCH**, hasta que se suprima el chirrido.
4. Para apagar el radioescáner gire hacia la izquierda el botón **VOLUME**, hasta la posición **OFF [APAGADO]**.

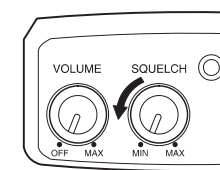

ALMACENAMIENTO DE FRECUENCIAS CONOCIDAS EN CANALES

1. Oprima el botón **MAN [MANUAL]**, introduzca el número del canal (1-200) donde desee guardar una frecuencia, y después oprima el botón **PGM [PROGRAMAR]**.
2. Con las teclas numéricas y el punto (.) introduzca la frecuencia (incluyendo el punto decimal) que desee almacenar.
3. Para almacenar la frecuencia en el canal, oprima la tecla **ENT [INTRODUCIR]**.
4. Para programar el siguiente canal de la secuencia, oprima el botón **PGM** y repita los pasos 2 y 3.

01A03
Impreso en China

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>