


# Waschmaschinen- Bedienungsanleitung

**P1443/P1243**  
**R1043/R843**  
**F1043/F843**  
**S1043/S843**

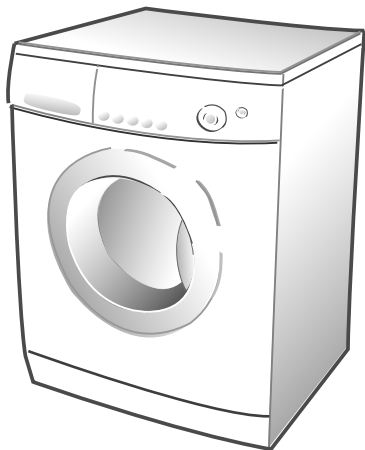

<b>Wichtige Hinweise.....</b>	<b>2</b>
<b>Installation .....</b>	<b>3</b>
Waschmaschine auspacken .....	3
Ihre Waschmaschine auf einen Blick .....	3
Standort wählen .....	3
Stellfüße ausrichten .....	3
Transportsicherungen entfernen .....	4
Wasserzufuhrschlauch anschließen .....	4
Wasserabfluss-Schlauch anschließen .....	4
<b>Waschbetrieb.....</b>	<b>5</b>
Übersicht über das Bedienfeld .....	5
Vor dem ersten Waschgang .....	6
Waschmittel verwenden .....	6
Mit manuellen Einstellungen waschen .....	6
Optionen auswählen .....	7
Tipps und Hinweise zum Waschen.....	7
<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>8</b>
Wenn die Waschmaschine eingefroren ist.....	8
Außenflächen der Waschmaschine reinigen .....	8
Fremdkörperfalle reinigen .....	8
Sieb am Wasserzulauf reinigen .....	8
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>9</b>
Probleme und Lösungen .....	9
Fehlermeldungen .....	9
<b>Übersicht über die Waschprogramme .....</b>	<b>10</b>
<b>Anhang .....</b>	<b>11</b>
Erklärung der Pflegesymbole .....	11
Wichtige Hinweise zum Netzanschluss .....	11
Umweltschutz-Hinweise .....	11
Konformitätshinweise .....	11
Technische Daten .....	12

---

---

## Wichtige Hinweise

---

---

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Die vorliegende Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege dieses Geräts. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anweisungen sorgfältig durchzulesen. Auf diese Weise lernen Sie alle Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine kennen und können Sie optimal nutzen.

### Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass Strom- und Wasseranschluss des Geräts von Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Anschluss müssen sowohl die gesetzlichen Sicherheitsauflagen als auch die Herstelleranweisungen (siehe Hinweise zu Wasser- und Stromanschluss auf Seite 3) beachtet werden.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen. Siehe "Transportsicherungen entfernen" auf Seite 4.
- Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen. Siehe "Vor dem ersten Waschgang" auf Seite 8.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Bevor Sie das Gerät reinigen bzw. vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose oder schalten das Gerät mit der Netztaaste  $\text{\textcircled{I}}$  aus.
- Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.  
Harte bzw. scharfe Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.
- Drehen Sie nach der Verwendung des Geräts stets den Wasserhahn des Wasserzulaufs zu.
- Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Gerätetür, ob das Waschwasser abgepumpt wurde. Öffnen Sie niemals die Gerätetür, solange Sie im Inneren der Waschmaschine noch Wasser sehen.
- Kleine Kinder und Haustiere können ins Trommelinnere klettern. Überprüfen Sie deshalb zur Sicherheit die Trommel des Geräts vor jeder Benutzung.
- Der Glaseinsatz der Gerätetür kann während des Waschbetriebs sehr heiß werden. Halten Sie deshalb Kinder von der laufenden Waschmaschine fern.
- Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen an der Maschine vor. Nicht von Fachleuten vorgenommene Reparaturen können ernsthafte Schäden verursachen und/oder größere Reparaturen an der Waschmaschine erforderlich machen.
- Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, wobei nur Original-Ersatzteile verwendet werden sollten.


● **BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF!**

# Installation

## Waschmaschine auspacken

Packen Sie Ihre Waschmaschine aus, und überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle unten abgebildeten Zubehörteile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder falls Zubehörteile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

## Ihre Waschmaschine auf einen Blick

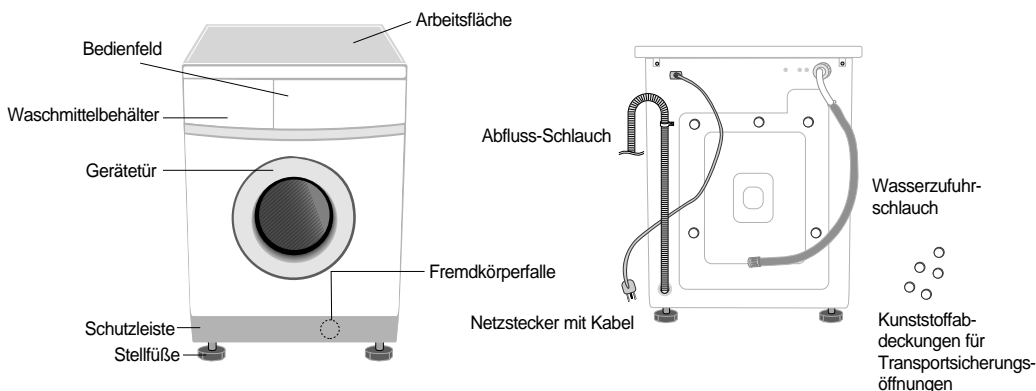

## Standort wählen

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harte, ebene Stellfläche (falls die Stellfläche uneben ist, siehe Abschnitt "Stellfüße ausrichten" auf der nächsten Seite)
- Möglichst weit entfernt von direktem Sonnenlicht
- Angemessene Belüftung
- Raumtemperatur darf nicht unter 0°C fallen
- Möglichst weit entfernt von Wärmequellen (Heizungen etc.)

Stellen Sie sicher, dass die Füße der Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel stehen.

Wenn die Waschmaschine auf einem mit Teppichboden ausgelegtem Boden steht, überprüfen Sie, dass die Ventilations- und Belüftungsöffnungen nicht durch Teppichmaterial verdeckt werden.


## Stellfüße ausrichten

Falls die Stellfläche leicht uneben ist, können Sie die Füße des Geräts so einstellen, dass die Waschmaschine stabil und gerade steht. Schieben Sie keine Holzkeile oder sonstige Gegenstände unter die Füße.

1. Drehen Sie den Fuß von Hand nach rechts oder links, bis Sie auf der gewünschten Höhe angelangt sind.
2. Fixieren Sie den Fuß in dieser Position, indem Sie die Fixiermutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel festziehen.

- **Waschmaschine auf eine feste, flache Oberfläche stellen.**

Wird die Waschmaschine auf eine unebene oder zu schwache Oberfläche gestellt, werden Geräusche und Schwingungen erzeugt. (Ein Neigungswinkel von maximal 1 Grad ist zulässig.)

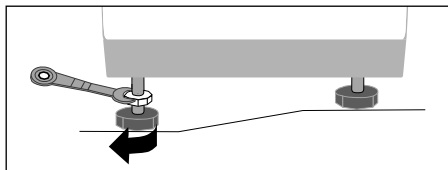


# Installation

## Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine in Betrieb nehmen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Lockern Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.
2. Lösen Sie die Schraube von Hand, und ziehen Sie den Sicherungsbolzen durch die Aussparung aus dem Gerät. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen vier Transportsicherungen.
3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.
4. Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch auf.

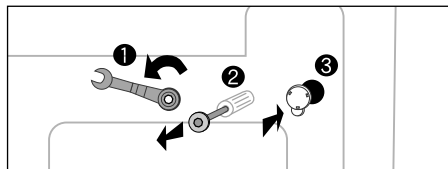


## Wasserzufuhrschlauch anschließen

Schließen Sie ein Ende des Wasserzufuhrschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an die Wasserleitung an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Falls der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

### Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzufuhrschlauchs an den Wasserzulauf an der Waschmaschinen-Rückseite an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss der Kaltwasser-Leitung an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzufuhrschlauchs am Waschmaschinen-Zulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

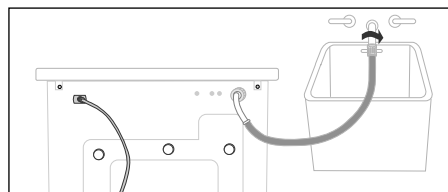

## Wasserabfluss-Schlauch anschließen

Sie können das andere Ende des Abfluss-Schlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

### Schlauch in ein Spülbecken hängen


Hängen Sie den Abfluss-Schlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Setzen Sie das Schlauchende dazu in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

### Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie den Abfluss-Schlauch mit dem Anschluss-Stück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.


### Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Samsung empfiehlt die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

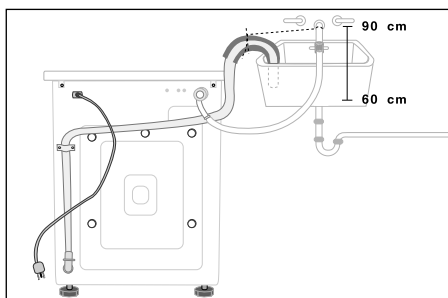


# Waschbetrieb

## Übersicht über das Bedienfeld

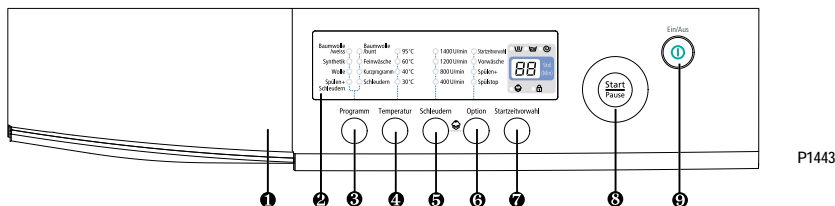

P1443

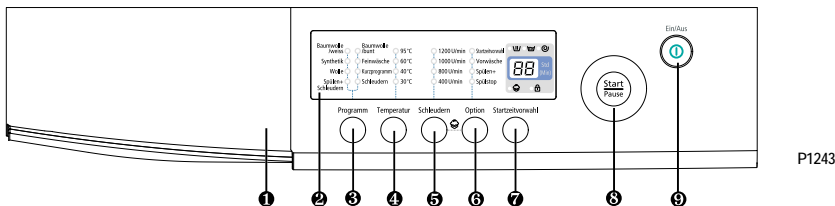

P1243

### 1. Waschmittelbehälter

### 2. Display

Zeigt den laufenden Waschvorgang sowie Fehlermeldungen mit LEDs an.  
Während der Ausführung des Waschprogramms blinkt die Programmanzeige.

### 3. Taste Programm

Drücken Sie diese Taste, um eines der acht verfügbare Waschprogramme zu wählen.  
Baumwolle weiss → Baumwolle bunt → Synthetik → Feinwäsche → Wolle → Kurzprogramm → Spülen+Schleudern → Schleudern

### 4. Temperaturwahl taste.

Drücken Sie diese Taste, um eins der drei Programme für Babywäsche auszuwählen.  
(kaltes Wasser, 30 °C, 40 °C, 60 °C oder 95 °C).  
Wenn Sie die Taste während des Waschvorgangs drücken, wird die gewählte Temperatur im Display angezeigt.

### 5. Taste Schleudern

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Schleudergeschwindigkeit im Display angezeigt wird.

P1443	Ohne Schleudern, 400, 800, 1200, 1400 U/min
P1243	Ohne Schleudern, 400, 800, 1000, 1200 U/min

Wenn Sie diese Taste während des Schleudervorgangs drücken, wird die gewählte Schleudergeschwindigkeit im Display angezeigt.

### 6. Taste Option

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Programmoption angezeigt wird:  
Vorwäsche → Spülen\* → Spülstopp → Vorwäsche + Spülen\* → Vorwäsche + Spülstopp → Spülen\* + Spülstopp →  
Vorwäsche + Spülen\* + Spülstopp → Annullieren  
Hinweis: Die Option Vorwäsche ist nur bei den Programmen Baumwolle weiss, Synthetik und Feinwäsche verfügbar.

### 7. Taste Startzeitvorwahl

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eins der sechs Waschprogramme auszuwählen.  
(Verzögerung von 1 bis 24 Stunden in Schritten von einer Stunde).  
Baumwolle weiss → Baumwolle bunt → Synthetik → Feinwäsche → Wollwäsche → Kurzprogramm → Spülen+Schleudern → Schleudern

### 8. Start/Pause-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten bzw. ein laufendes Programm zu unterbrechen.

### 9. Ein/Aus-Taste


Drücken Sie diese Taste, um die Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.  
Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

### ● Verwenden der Kindersicherung

- Wenn Sie die Tastenkombination für die Kindersicherung (Taste Schleudern + Taste Option) bei laufendem Betrieb länger als 2 Sek. drücken, wird die Kindersicherung aktiviert.
- Sobald diese Funktion aktiviert ist, können die Einstellungen bis zum Ende des Waschvorgangs nicht mehr geändert werden.
- Wenn Sie die Tastenkombination für die Kindersicherung (Taste Schleudern + Taste Option) erneut länger als 2 Sek. drücken, wird die Kindersicherung wieder deaktiviert.

# Waschbetrieb

## Übersicht über das Bedienfeld

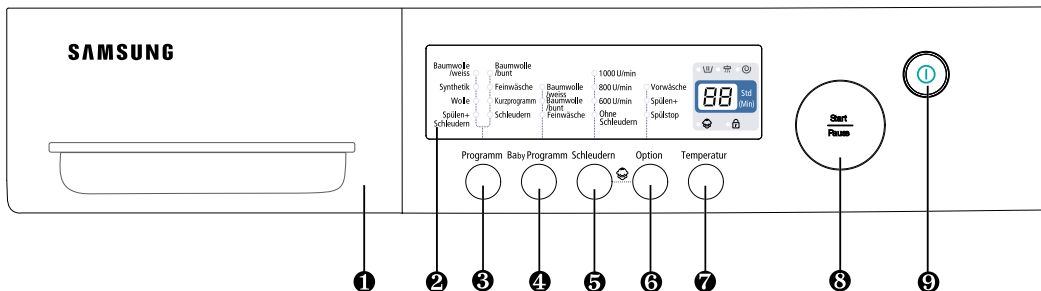

### 1. Waschmittelbehälter

### 2. Display

Zeigt den laufenden Waschvorgang sowie Fehlermeldungen mit LEDs an. Während der Ausführung des Waschprogramms blinkt die Programmanzeige.

### 3. Taste Programm

Drücken Sie diese Taste, um eines der acht verfügbaren Waschprogramme zu wählen.

Baumwolle weiss → Baumwolle bunt → Synthetik → Feinwäsche → Wolle → Kurzprogramm → Spülen+Schleudern → Schleudern

### 4. Taste Baby-Programm

Drücken Sie diese Taste, um eins der drei Programme für Babywäsche auszuwählen.

Baumwolle weiss → Baumwolle bunt → Feinwäsche

### 5. Taste Schleudern

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Schleudergeschwindigkeit im Display angezeigt wird.

R1043, F1043, S1043	Ohne Schleudern, 600, 800, 1000, U/min
R843, F843, S843	Ohne Schleudern, 600, 800 U/min

Wenn Sie diese Taste während des Schleudervorgangs drücken, wird die gewählte Schleudergeschwindigkeit im Display angezeigt.

### 6. Taste Option

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Programmoption angezeigt wird:

Vorwäsche → Spülen\* → Spülstopp → Vorwäsche + Spülen\* → Vorwäsche + Spülstopp → Spülen\* + Spülstopp → Vorwäsche + Spülen\* + Spülstopp → Annullieren

Hinweis: Die Option Vorwäsche ist nur bei den Programmen Baumwolle weiss, Synthetik und Feinwäsche verfügbar.

### 7. Temperaturwahl Taste.

Drücken Sie so oft diese Taste, bis die gewünschte Waschttemperatur im Display angezeigt wird (kalt, 40 °C, 60 °C oder 95 °C).

Wenn Sie die Taste während des Waschvorgangs drücken, wird die gewählte Temperatur im Display angezeigt.

### 8. Start/Pause-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das gewählte Programm zu starten bzw. ein laufendes Programm zu unterbrechen.

### 9. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.

Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

### ● Verwenden der Kindersicherung

- Wenn Sie die Tastenkombination für die Kindersicherung (Taste Schleudern + Taste Option) bei laufendem Betrieb länger als 2 Sek. drücken, wird die Kindersicherung aktiviert.

- Sobald diese Funktion aktiviert ist, können die Einstellungen bis zum Ende des Waschvorgangs nicht mehr geändert werden.

- Wenn Sie die Tastenkombination für die Kindersicherung (Taste Schleudern + Taste Option) erneut länger als 2 Sek. drücken, wird die Kindersicherung wieder deaktiviert.



# Waschbetrieb


## Falls der folgende Fall eintritt: Die Waschmaschine stoppt die aktuelle Phase und fährt nicht mit dem nächsten Schritt des Waschvorgangs fort. Die Angabe der Restzeit im Display kann sich erhöhen.

Dies entspricht dem normalen Betrieb der Waschmaschine. Ihre neue Waschmaschine ist mit dem Fuzzy-Logic-System ausgestattet. Dieses System bestimmt einerseits die optimale Wassermenge und legt andere für den Waschvorgang wichtige Einstellungen fest. Andererseits überwacht es den Waschvorgang und nimmt - wenn erforderlich - Korrekturen vor, um optimale Waschergebnisse zu erzielen. Wenn der oben genannte Fall eintritt, hat das Fuzzy-Logic-System einen Fehler beim Waschvorgang gefunden. Dabei kann es sich z. B. darum handeln, dass am Ende eines Waschvorgangs noch zu große Waschmittelmengen vorhanden sind oder das Gerät beim Schleudern zu stark vibriert usw. Sie können Änderungen am aktuellen Waschprogramm vornehmen, d.h. Waschtemperatur oder Schleuderdrehzahl ändern. Beim Erkennen eines Fehlers unterbricht das Fuzzy-Logic-System den normalen Programmablauf, um den Fehler zu beheben, und setzt den Waschvorgang anschließend fort. Das Fuzzy-Logic-System kann bis zu sieben solcher Fehlerkorrekturen vornehmen. Wenn der erkannte Fehler vom Fuzzy-Logic-System nicht behoben werden kann, wird der Fehler über die entsprechenden LEDs angezeigt. (siehe "Fehlermeldungen" auf Seite 14).

## Vor dem ersten Waschgang




Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

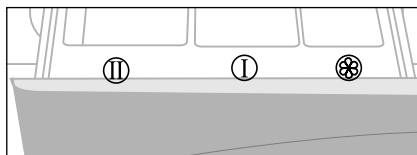1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste .
2. Füllen Sie Waschmittel in die Kammer im Waschmittelbehälter .
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie so oft die Temperaturwahltaaste, bis im Display die Waschtemperatur 40°C angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Start/Pause-Taste.
- Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.



R1043/R843/F1043/F843/S1043/S843


## Waschmittel verwenden

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Füllen Sie Waschmittel in die Kammer  des Waschmittelbehälters.
3. Geben Sie ggf. Weichspüler in die Kammer  des Waschmittelbehälters.
4. Geben Sie ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die Kammer  des Waschmittelbehälters.

### \* Option

#### Heißes Wasser verwenden



- Wenn Sie eine Wassertemperatur von über 60°C (60°C oder 95°C) wählen, wird das Warmwasserventil verwendet.

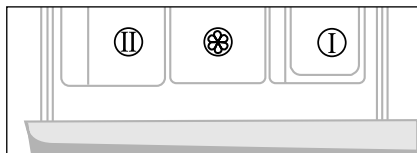

P1443/P1243

## Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne die Fuzzy-Logic-Programme zu verwenden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um die Waschmaschine einzuschalten.
3. Öffnen Sie die Gerätetür. Legen Sie die Wäsche in die Waschtrommel ein.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel in die Waschmittelkammer .
7. Drücken Sie so oft die Taste Programm, bis das gewünschte Waschprogramm im Display angezeigt wird: Baumwolle weiss, Baumwolle bunt, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Kurzprogramm.
8. Drücken Sie so oft die Taste Schleudern, bis die gewünschte Schleuderoption im Display angezeigt wird (Ohne Schleudern bzw. die Schleuderdrehzahl).
9. Drücken Sie so oft die Taste Option, bis die gewünschte Funktion gewählt ist: (Vorwäsche, Spülen\*, Spülstopp, ...)
10. Drücken Sie so oft die Temperaturwahltaaste, bis die gewünschte Waschtemperatur im Display angezeigt wird (kaltes Wasser, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

## Nach Beendigung des Waschvorgangs:

1. Öffnen Sie die Gerätetür.  
**Hinweis:** Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

# Waschbetrieb

## Optionen auswählen

### Vorwäsche

Die Option Vorwäsche ist nur bei den Programmen Baumwolle weiss, Baumwolle bunt, Synthetik und Feinwäsche verfügbar. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Geben Sie das Waschmittel für die Vorwäsche in die Kammer ① des Waschmittelbehälters.
2. Wählen Sie mit der Taste Programm das Waschprogramm.
3. Drücken Sie so oft die Taste Option, bis die Vorwäsche-Anzeige auf dem Bedienfeld aufleuchtet.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

### Spülen\*

Die Waschmaschine durchläuft einen zusätzlichen Spülgang.  
Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.

### Spülstopp

Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser.

Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm Schleudern wählen.

## Tipps und Hinweise zum Waschen

**Sortieren der Wäsche:** Sortieren Sie die Schmutzwäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegesymbole/Gewebeart:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle weiss, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Baumwolle bunt. Waschen Sie neue bunte Wäschestücke separat. Waschen Sie weiße Wäsche und Baumwolle bunt separat.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschleistung und damit auch die Waschwirkung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Bekleidungsstücke aus Seide, soweit maschinenwaschbar) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

**Entleeren der Taschen:** Münzen, Sicherheitsnadeln und ähnliche Gegenstände können außer den Wäschestücken auch die Trommel der Waschmaschine und den Laugenbehälter beschädigen.

**Verschlüsse:** Achten Sie beim Waschen von Wäschestücken mit Schnallen, Haken oder Druckknöpfen darauf, dass lose Teile zusammengeknotet werden, so dass sie nicht hängen bleiben können. Dies gilt auch für Gürtel.

**Füllmenge:** Überladen Sie die Waschmaschine nicht, sonst wird die Wäsche nicht richtig sauber. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge			
	P1443/P1243	R1043/R843	F1043/F843	S1043/S843
Baumwolle bunt/Baumwolle weiss				
- leicht bis mittelmäßig verschmutzt	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
- stark verschmutzt	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Synthetik	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,0 kg
Feinwäsche	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg
Wolle	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Kurzprogramm	3,0 kg	3,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

**Tipps zum Waschmittel:** Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle weiss, Synthetik, Feinwäsche), weiße Wäsche/Baumwolle bunt, Waschttemperatur, Verschmutzungsgrad und -art. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickelte Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Folgen Sie den Anweisungen des Waschmittel-Herstellers bezüglich des Gesamtgewichts der zu waschenden Schmutzwäsche, des Verschmutzungs- und des Wasserhärtegrades in Ihrer Gegend.

### Hinweis:

Bewahren Sie Waschmittel und Zusätze an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



---

# Reinigung und Pflege

---

## Wenn die Waschmaschine eingefroren ist

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzuleiterschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzuleiterschlauch ab und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzuleiterschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.


## Außenflächen der Waschmaschine reinigen

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche zerkratzen.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

## Fremdkörperfalle reinigen

Reinigen Sie die Fremdkörperfalle zwei- oder dreimal pro Jahr.

1. Nehmen Sie die Schutzleiste unten an der Waschmaschinen-Vorderseite ab.
2. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle heraus.
3. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle unter fließendem Wasser. Entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist. Schrauben Sie die Fremdkörperfalle wieder auf.
4. Setzen Sie die Schutzleiste wieder auf.

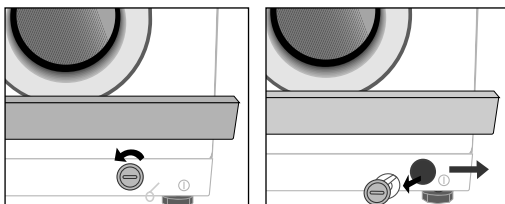


## Sieb am Wasserzulauf reinigen

Reinigen Sie das Sieb am Wasserzulauf mindestens einmal im Jahr oder wenn die LEDs an der Maschine flackern:

### Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Wasserzufuhr zur Waschmaschine ab.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzuleiterschlauchs an der Waschmaschinen-Rückseite.
3. Ergreifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzuleiterschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

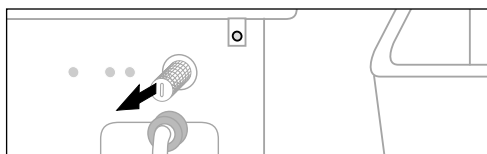

# Fehlersuche

## Probleme und Lösungen

### Die Waschmaschine startet nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.

### Kein Wasser oder unzureichende Wasserzufuhr.

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht eingefroren ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht geknickt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Sieb am Wasserzulaufschlauch nicht verstopft ist.

### Im Waschmittelbehälter befinden sich nach Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste.

- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichend Wasserdruck läuft.
- Geben Sie das Waschmittel in die Mitte der jeweiligen Kammer, möglichst weit entfernt vom Rand.






### Die Waschmaschine vibriert oder läuft zu geräuschvoll.

- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße entsprechend regulieren (siehe Seite 3).
- Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden (siehe Seite 4).
- Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.
- Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.

### Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch nicht geknickt oder zusammengedrückt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist (siehe Seite 8).

## Fehlermeldungen

Angezeigter Fehler	Fehlerbehebung
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie die Gerätetür.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li><li>• Überprüfen Sie den Wasserdruck.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Abfluss-Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Waschtrommel ist ungleichmäßig gefüllt. Entwirren Sie verhedderte Wäschestücke.</li><li>• Wenn ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeanshose, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung E4 wird im Display angezeigt.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob das Ende des Abfluss-Schlauchs zu tief verlegt ist. (Überprüfen Sie die Halterung des Abfluss-Schlauchs an der Rückseite der Waschmaschine.)</li><li>• Überprüfen Sie, ob sich das Ende des Abfluss-Schlauchs unter Wasser befindet.</li></ul>

### Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

1. Versuchen Sie, das Problem anhand der obigen Hinweise selbst zu lösen (siehe "Probleme und Lösungen")
2. Starten Sie das Programm erneut, um zu sehen, ob sich der Fehler wiederholt.
3. Falls der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

# Übersicht über die Waschprogramm





























PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)				WASCHMITTEL UND WEICHPÜLER			Max. Temperatur (in °C)	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)				Vorwäsche	
	P1443/ P1243	R1043/ R843	F1043/ F843	S1043/ S843	Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichspülen		P1443	P1243	P1043/R1033 F1043/S1043	P843/R833 F843/S843		
Baumwolle weiss	6,0	5,2	4,5	3,5	*	ja	*	95	1400	1200	1000	800	*	
Baumwolle bunt	6,0	5,2	4,5	3,5	*	ja	*	60	1400	1200	1000	800	*	
Synthetik	3,0	3,0	3,0	2,0	*	ja	*	60	800	800	800	800	*	
Feinwäsche	2,0	2,0	2,0	1,5	*	ja	*	40	600	600	600	600	*	
Wolle	1,5	1,5	1,5	1,5	-	ja	*	40	400	400	400	400	-	
Kurzprogramm	3,0	3,0	1,5	1,5	-	ja	*	60	1000	1000	1000	800	-	
Baby- Programm	Baumwolleweiss	-	5,2	4,0	3,5	*	ja	*	95	-	-	1000	800	*
	Baumwollebunt	-	5,2	4,5	3,5	*	ja	*	60	-	-	1000	800	*
	Feinwäsche	-	2,0	2,0	1,5	*	ja	*	40	-	-	600	600	*

PROGRAMM	Geeignet für
Baumwolle weiss	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwoll Sachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Baumwolle bunt	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwoll Sachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Synthetik	Leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnliche Mischgewebe
Feinwäsche	Empfindliche Vorhangstoffe, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen
Wolle	In der Maschine waschbare Wollkleidung mit Etikett "Reine Wolle"
Kurzprogramm	Leicht verschmutzte Baumwoll Sachen oder Leinenblusen, Hemden, dunkle Frotteestoffe, bunte Leinenartikel, Jeans usw.
Baby-Programm	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baby-Baumwoll Sachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Baby/bunt	Durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baby-Baumwoll Sachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.
Baby/fein	Empfindliche Baby-Bekleidung, z. B. Röcke, Hemden und Blusen

1. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 456 ermittelt.
2. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.

# Anhang

## Erklärung der Pflegesymbole

	Normalwaschgang		Nicht heiß bügeln (max. 100 °C)
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	95		Ⓐ Chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln möglich
	95		Ⓟ Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	60		Ⓞ Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	60		⊗ Keine chemische Reinigung möglich
	40		☐ Liegend trocknen
	40		▮ Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	30		☐ Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	30		☉ Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Handwäsche		☉ Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		⊗ Trocknen im Wäschetrockner nicht möglich
	Cl Chlorbleiche möglich		
	Chlorbleiche nicht möglich		
	Heiß bügeln (max. 200 °C)		
	Mäßig heiß bügeln (max. 150 °C)		

## Wichtige Hinweise zum Netzanschluss

Zur Verringerung der Gefahr von Brandschäden und -verletzungen, elektrischen Schlägen und anderen Verletzungen beachten Sie bitte folgende Sicherheitsregeln:

- Schließen Sie die Waschmaschine nur an die Art von Stromquelle an, die auf dem Typenschild spezifiziert ist. Sollten Sie die Daten Ihrer Stromversorgung nicht kennen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler oder dem örtlichen Elektrizitätswerk.
- Verwenden Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.
- Schützen Sie das Netzkabel. Generell sollten Netzkabel so verlegt werden, dass niemand versehentlich auf sie tritt oder dass sie durch Gegenstände abgequetscht werden. Achten Sie besonders auf den Zustand der Kabel am Stecker, an Gehäusen und am Austritt aus dem Gerät.
- Schließen Sie keine zu hohen Verbrauchsquellen an die Steckdose oder an Verlängerungskabel an. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.

## Umweltschutz-Hinweise

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bitte die geltenden Normen und Gesetze, wenn Sie Altgeräte entsorgen. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Wasser und Strom.

## Konformitätshinweise

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

# Anhang

## Technische Daten

TYP		FRONTLADER							
ABMESSUNGEN		P1443/P1243		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843	
		B598mm x T550mm x H844mm		B598mm x T450mm x H844mm		B598mm x T404mm x H844mm		B598mm x T340mm x H844mm	
WASSERDRUCK		50 kPa– 800 kPa							
GEWICHT		P1443/P1243		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843	
		78 kg		69 kg		65 kg		58 kg	
WASCH- und SCHLEUDERVOLUMEN (TROCKENGEWICHT)		P1443/P1243		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843	
		6,0 kg		5,2 kg		4,5 kg		3,5 kg	
ENERGIE- VER- BRAUCH	WASCHEN UND HEIZEN	P1443/P1243		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843	
	SCHLEUDERN (230V)	P1443	P1243	R1043	R843	F1043	F843	S1043	S843
		550W	500W	500W	430W	220W	200W	250W	200W
PUMPLEISTUNG		34W							
WASSERVERBRAUCH (STANDARDWASCHPROGRAMM)		P1443/P1243		R1043/R843		F1043/F843		S1043/S843	
		54l		49l		48l		43l	
SCHLEUDERGE- SCHWINDIGKEIT	U/min.	P1443		P1243		P1043/R1043 F1043/S1043		P843/R843 F843/S843	
		1400		1200		1000		800	

## WARTUNGS- UND REPARATURLEISTUNGEN

- Bei Funktionsstörungen wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe und geben Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie die Modell- und Seriennummer der Waschmaschine an.



ELECTRONICS

Samsung-Hotline (allgemeine Infos):  
Tel. : 0180-5 12 12 13 (DM 0,24/Min.)  
Fax : 0180-5 12 12 14

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>