


iMode^{SERIES} SYLVANIA

OPERATION MANUAL



CLOCK RADIO
SIP198

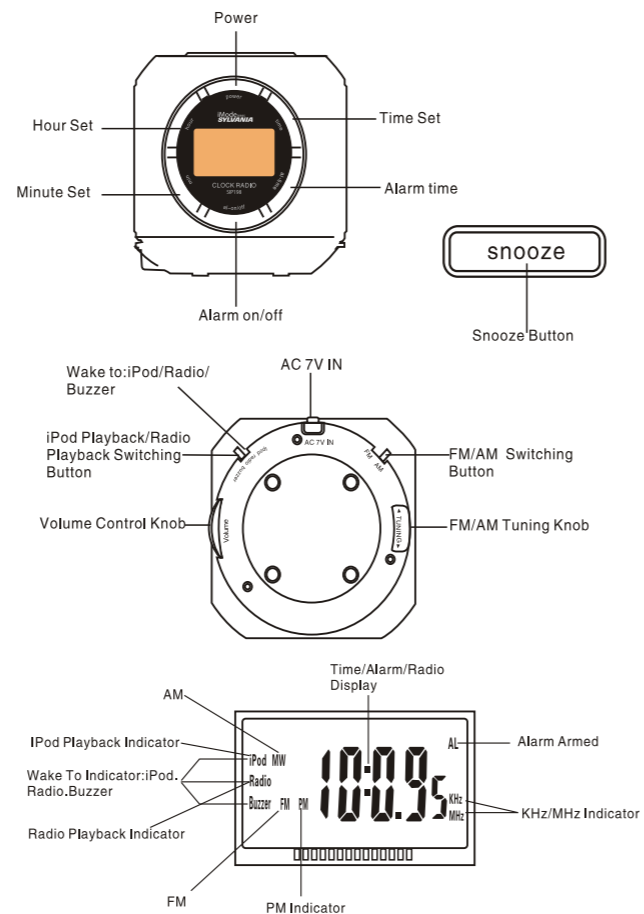

IMPORTANT INFORMATION REQUIRED BY THE FCC

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio elevation reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Setting the Clock

1. To set the time, locate the "Time" button, press and hold the "Time" button down, and press "hour" or "min" button to adjust hour or minute, Time is displayed in the 12-hour format, An icon to the left of the display indicated PM.

Setting Alarm

1. To set the Alarm, press and hold "al-time" button, and press "hour" or "min" button to adjust hour or minute, Time is displayed in the 12-hour format. An icon to the left of the display indicated PM.
2. Switch "wake to..." button and select the option for sound source: iPod, radio or buzzer,

Notes on setting alarm:

- The user only can set the clock or alarm in power-off status.
- To make the alarm setting effective, Before setting alarm time, please note to make "AL" icon in the LCD display is in light-off status, after setting the new alarm time, then press "al-on/off" button to make alarm on
- Take notice of the adjusted volume level and make sure it is set at an appropriate level for waking up.
- When snooze function in Radio/Buzzer mode is activated, setting new Alarm will be not effective.

Listening to Your Songs on iPod

- To Listening to music, switch the button to iPod playback and "iPod" icon will be light on the LCD display.
- Insert your iPod into the universal dock, Press the button on iPod to play the music.

Charging Your iPod

Your iPod will always be charging until reaching the full charge mode.

Listening to Your Radio Station

- To turn the radio on, switch the button to radio playback and "Radio" icon will be light on the LCD display.
- To select AM or FM, switch the "AM/FM" button
- To tune in a desired station, rotate the "TUNING" knob.

Listening to Other Audio Device

Insert one end of 3.5mm audio cable (not included) into the headphone or line-out jack on the audio device, then insert another end of audio cable into the AUX jack, located on the rear of unit.

Using the Alarm Function

- To preview the alarm time, press the "al-time" button once in power-off status.
- To activate or deactivate the alarm, press the "al-on/off" button, the "AL" icon will be light on or off on the LCD display
- To snooze, press "snooze" button, following the sounding of the alarm. The alarm will then shut off and will sound again in 5 minute, You will have the opportunity to repeat this cycle 12 times during one hour allotted alarm cycle.
- To turn the alarm off, press the "power" or "al-on/off" button (only in Radio/Buzzer mode). If all settings remain the same, the alarm will turn on the following day at the same time.

Notes on Alarm Function

- Snooze function is no effective in iPod mode.
- When alarm is on in iPod mode, to turn off alarm, press "power" button, "al-on/off" button is no use.
- Set your iPod to the repeat mode if you're re selected wake to iPod, and your iPod has less than one hour of songs.
- In order to wake to iPod or radio, the unit must be powered off. If it is in the iPod/radio play mode, No alarm will sound.

Set up the unit to work with the AC adapter

Attach AC adaptor cable to jack AC 7V IN jack on the rear of unit, and plug the other end into a wall socket.

Specifications:


RECEIVER FREQUENCY:	AM 530-1710 KHz FM 87.5-108 MHz
RECEIVER SENSITIVITY:	AM ≤ 74 dBm FM ≤ 26 dB
RECEIVER S/N:	AM ≥ 25 dB FM ≥ 40 dB
POWER OUT PUT:	2*0.18W (1KHz)
AUX INPUT SENSITIVITY:	380mV (1KHz 0dB)
POWER INPUT:	AC 7V

iMode^{SERIES} SYLVANIA

MANUEL D'UTILISATION



RADIO-REVEIL
SIP198

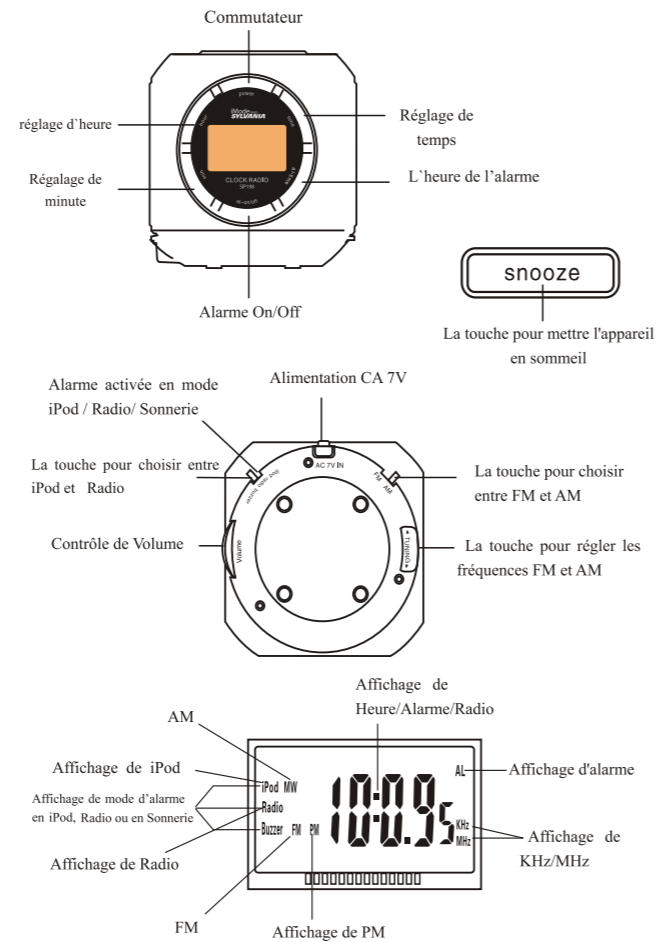

Informations Importantes requises par FCC (Commission fédérale de la communication)

Cet appareil est conforme à Partie 15 des Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui entraînent une opération indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise la fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception radio en altitude, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en arrêt et en marche. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'un ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement à une prise de circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté radio / TV pour obtenir de l'aide.

Réglage de l'heure de l'horloge

1. Maintenez enfoncée la touche "Réglage de temps" pour régler le temps ; maintenez la touche "Réglage d'heure" ou "Réglage de minute" pour régler l'heure et minute . L'heure est affichée suivant le format de 12 heures. L'icône PM sur la gauche d'écran signifie l'heure d'après midi.

Réglage de l'heure de l'alarme

- Maintenez enfoncée la touche "L'heure d'alarme" pour régler l'heure d'alarme ; maintenez la touche "Réglage d'heure" ou "Réglage de minute" pour régler l'heure et minute . L'heure est affichée suivant le format de 12 heures. L'icône PM sur la gauche d'écran signifie l'heure d'après midi.
- Réglez la touche "Alarme activée en mode ..." pour mettre en oeuvre la mode: iPod, radio ou sonnerie.

Introduction de régalage de l'alarme

- Le réglage de l'arme ou d'horloge n'est que effectué en éteinte de l'appareil
- Avant le réglage de l'heure de l'alarme, réglez l'icône AL sur l'écran d'affichage à l'état éteint. Réglez l'heure d'alarme et maintenez enfoncée la touche "Alarme On/ Off" pour activer l'alarme.
- Veuillez ajuster le volume au niveau approprié.
- En mode Radio/ Sonnerie, si la fonction de mise en sommeil est actionnée, le réglage de l'alarme est invalide.

iPod on

- Maintenez enfoncée la touche jusqu'en mode iPod on. L'icône iPod sur l'écran s'allume en même temps.
- Insérez iPod dans le siège général, et mettez en oeuvre votre iPod en appuyant la touche iPod.

Recharge d'iPod

Votre iPod est toujours en mode de recharge jusqu'à la fin de recharge.

Radio

La touche pour choisir entre FM et AM

- Activez le radio et ajustez en mode Radio on, et l'icône Radio s'allume sur l'écran.
- Réglez "La touche pour choisir entre FM et AM" pour choisir les stations
- Réglez "La touche pour régler les fréquences FM et AM" pour choisir les stations

D'autres appareils d'audio

Insérez un bout du fil d'audio de 3.5mm (non inclus) dans l'interface de l'écouteur ou de circuit sortant, et l'autre bout dans l'interface d'audio (AUX) au dos de l'appareil.

Utilisation des fonctions de l'alarme

- Appuyer sur la touche "l'heure de l'alarme" en état éteint d'appareil pour consulter l'heure installée de l'alarme.
- Maintenez enfoncée la touche "Alarme on/off" pour activer ou désactiver le réglage de l'alarme et l'icône AL sur l'écran s'allume ou disparaît en même temps.
- En mode de l'alarme, appuyez sur "La touche pour mettre l'appareil en sommeil" pour l'activer. L'alarme arrête et résonne dans 5 minutes. La fonction Mettre en sommeil peut répéter 12 fois dans une heure.
- En mode Radio/ Sonnerie, maintenez enfoncée la touche "commutateur" ou "Alarme on/off" pour éteindre la sonnerie. Si vous ne changez pas le réglage de l'alarme, l'alarme fonctionne le même temps le lendemain.

Introduction des fonctions de l'alarme

- En mode iPod, la fonction de Mettre en sommeil ne marche pas.
- En mode iPod, si la fonction de l'alarme est actionnée, maintenez la touche "alimentation" pour arrêter l'alarme. À ce moment là, la touche "Alarme on/off" ne fonctionne pas.
- Si vous avez choisi d'activer votre iPod avec l'alarme, l'iPod émet automatiquement la musique pour presque une heure. Vous pourriez régler votre iPod en mode répétition.
- Si vous voulez activer votre iPod ou radio avec l'alarme, il faut débrancher la source d'alimentation. L'alarme ne fonctionne pas en mode iPod ou Radio.

Configurer l'appareil à travailler ensemble avec l'adaptateur

Brancher le câble d'adaptateur AC au jack AC 7V IN en arrière de l'appareil, et brancher l'autre bout dans une prise murale.

Spécifications:

RECEPTEUR FREQUENCE:	AM 530-1710KHz
	FM 87,5-108MHz
RECEPTEUR SENSIBILITE:	AM ≤ 74dBm
	FM ≤ 26dB
RECEPTEUR S / N:	AM ≥ 25 dB
	FM ≥ 40 dB
PUISSANCE SORTIE:	2 * 0.18W (1 kHz)
AUXIMPUT SENSIBILITE:	308mV (1 kHz 0 dB)
PUISSANCE ENTREE:	AC 7V

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>