



GB - ENGLISH

USB Number Pad

Quick Start

System Requirements

- Hardware - USB port
- Operating System:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

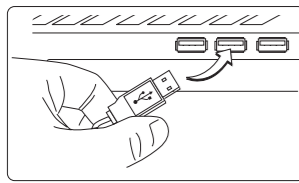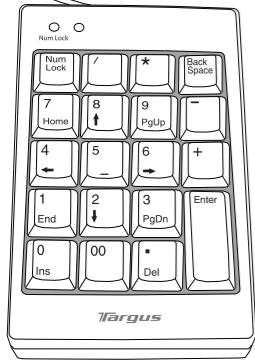

Connecting the device to Your Computer

- 1 Turn off your computer.
- 2 Plug the standard USB end of the cable into an available USB port on your computer.
- 3 Turn on your computer. The Found New Hardware Wizard appears. If it does not, the operating system has installed the default driver automatically. No other steps are necessary.
- 4 Click Next. The wizard searches for the appropriate device driver.
- 5 Click Next.
- 6 Click Finish to complete the driver installation. You are now ready to use the device.

Using the Keypad

Activate Num Lock (default is on)
Definition of the keys:

Host	Keypad	Description
ON	ON	Both input numbers
	OFF	Host: Input numbers
OFF	ON	Host: Input letters
	OFF	Host: Input letters

BG - БЪЛГАРСКИ (ЕЗИК)




USB цифрова клавиатура

Бърз старт

Системни изисквания

- Хардуер - USB порт
- Операционна система:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Прибиращ механизъм (ако е приложимо)

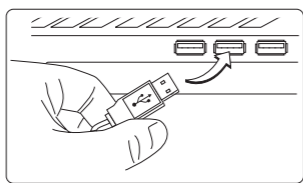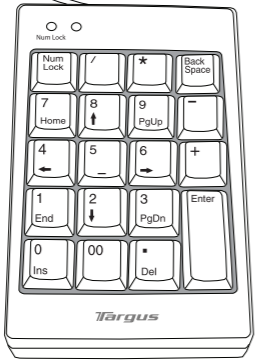

Свързване на устройството към вашия компютър

- 1 Изключете компютъра си.
 - 2 Включете стандартния USB крак на кабела в свободен USB порт на компютъра си.
 - 3 Включете компютъра си. Появява се програмата "Открит нов софтуер". Ако тя не се появи, значи операционната система автоматично е инсталирала драйвера по подразбиране. Не са необходими други стъпки.
 - 4 Кликнете върху "Нататък". Програмата търси подходящ драйвер за устройството.
 - 5 Кликнете върху "Нататък".
 - 6 Кликнете "Край" за да довършите инсталирането на драйвера.
- Вече сте готови да използвате устройството.

Използване на клавиатурата
Активиране на Num Lock (включена по дефиниция)
Дефиниция на клавишите:

Хост	Клавиатура	Описание
ON (включено)	ON (включено)	И двете въвеждат цифрови стойности
	OFF (изключено)	Хост: Въвеждане на цифри
OFF (изключено)	ON (включено)	Хост: Въвеждане на букви
	OFF (изключено)	Хост: Въвеждане на букви

CZ - ČEŠTINA



Numerická klávesnice USB

Rychlý start

Systemové požadavky

- Hardware - USB port
- Operační systém:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Zatahovací mechanismus (je-li třeba)

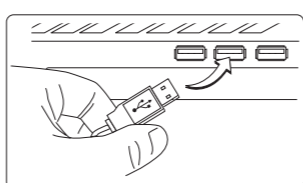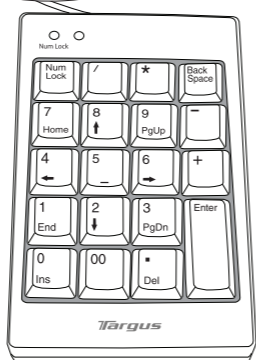

Připojení přístroje k počítači

- 1 Zapněte počítač.
- 2 Zasuňte standardní konektor USB kabelu do vhodného portu USB v počítači.
- 3 Zapněte počítač. Zobrazí se průvodce přidáním nového hardware. Pokud se neobjeví, operační systém instaloval ovladač automaticky. Žádné další kroky nejsou třeba.
- 4 Klepněte na Další. Průvodce vyhledá příslušný ovladač zařízení.
- 5 Klepněte na Další.
- 6 Klepnutím na Dokončit dokončete instalaci ovladače. Nyní můžete používat přístroj.

Používání klávesnice

Aktivní klávesa Num Lock (výchozí zap)
Definice kláves:

Hostitel	Klávesnice	Popis
ZAP	ZAP	Obě vstupní čísla
	VYP	Hostitel: Vstupní čísla
VYP	ZAP	Hostitel: Vstupní písmena
	VYP	Hostitel: Vstupní písmena



DE - DEUTSCH

USB Ziffernblock

Schnellstart

Systemvoraussetzungen

- Hardware - USB port
- Betriebssystem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

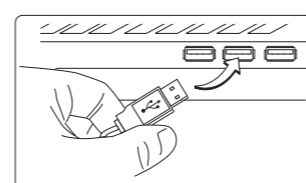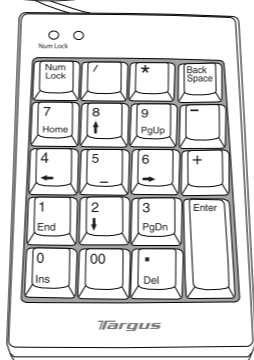

Anschließen der teclado numérico an den Computer

- 1 Schalten Sie Ihren Computer aus.
- 2 Schließen Sie das standardmäßige USB-Kabelende an einem freien USB-Port des Computers an.
- 3 Schalten Sie Ihren Computer ein. Der Hardware-Assistent wird eingeblendet. Ist dies nicht der Fall, wurde der Standardtreiber bereits automatisch vom Betriebssystem installiert. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
- 4 Klicken Sie auf Weiter. Der Assistent sucht nach dem richtigen Gerätetreiber.
- 5 Klicken Sie auf Weiter.
- 6 Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Installation des Treibers zu beenden. Sie können nun die teclado numérico verwenden.

Verwendung der Tastatur

Num-Lock aktivieren (Defaulteinstellung: Ein)
Tastenbelegung:

Host	Tastatur	Beschreibung
EIN	EIN	Beide Zahleneingaben
	AUS	Host: Zahleneingabe
AUS	EIN	Host: Buchstabeneingabe
	AUS	Host: Buchstabeneingabe

DK - DANSK



USB nummertastatur

Hurtig start

Systemkrav

- Hardware - USB port
- Operativsystem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Udtræknings-mekanisme (hvis tilgængelig)

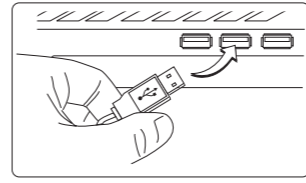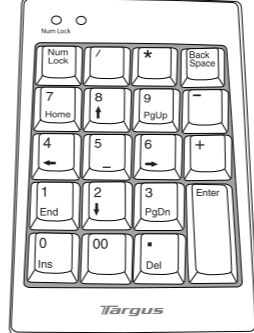

Forbind enheden til din computer

- 1 Sluk for din computer.
- 2 Indsæt stikket fra musens USB kabel i en tilgængelig USB port på din computer.
- 3 Tænd for din computer. Ikonet med Ny Hardware Fundet vises. Hvis ikonet ikke vises så har operativsystemet automatisk installeret standarddriveren. Det er ikke nødvendigt at gøre andet.
- 4 Klik på Næste. Computeren søger efter en egnet enhedsdriver.
- 5 Klik på Næste.
- 6 Klik på Afslut for at afslutte installationen af driveren. Du er nu klar til at anvende enheden.

Anvend tastaturet

Aktiver Num Lock (er slået til som standard)
Definition af taster:

Værts-computer	Taster	Beskrivelse
TIL	TIL	Begge numre
	FRA	Vært.comp.: Numre
FRA	TIL	Vært.comp.: Bogstaver
	FRA	Vært.comp.: Bogstaver

EE - EESTI



USB Numbrikliaviatuur

Kiire kasutamine

Nõuded süsteemile

- Riistvara - USB port
- Operatsioonisüsteem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Kokkukeritav mehhanism (kui on rakendatav)

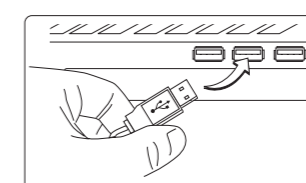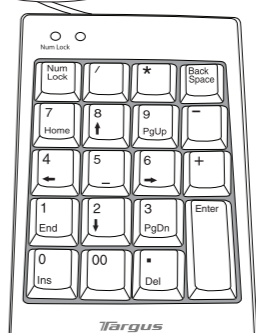

Seadme ühendamine arvutiga

- 1 Lülitage arvuti välja.
- 2 Ühendage kaabli standardne USB otsik arvuti vabasse USB porti.
- 3 Lülitage arvuti sisse. Kuvatakse Found New Hardware viisard. Kui see ei ilmu, paigaldas süsteem vaikimisi draiveri automaatselt. Muid samme ei ole vaja.
- 4 Klõpsake Next. Viisard otsib sobiva seadme draiveri.
- 5 Klõpsake Next.
- 6 Klõpsake Finish, to et lõpetada draiveri paigaldamine. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

Klaviatuuri kasutamine

Aktiveerige Num Lock (tõttab vaikimisi)
Klahvide definitsioonid:

Host	Klaviatuur	Kirjeldus
SEES	SEES	Mõlemad numbrisiestamine
	VÄLJAS	Host: Numbrise sestamine
VÄLJAS	SEES	Host: Tähtede sestamine
	VÄLJAS	Host: Tähtede sestamine



ES - ESPAÑOL

USB Number Pad

Comienzo Rápido

Requisitos del sistema

- Sistema operativo:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

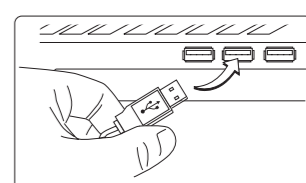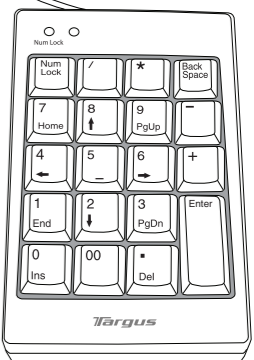

Conexión del dispositivo al ordenador

- 1 Apague el ordenador.
- 2 Conecte el extremo USB estándar del cable a un puerto USB libre del ordenador.
- 3 Encienda el ordenador. Aparecerá el Asistente para agregar nuevo hardware. Si este asistente no aparece, significa que el sistema operativo instaló el driver predeterminado automáticamente. No hay necesidad de que usted haga nada más.
- 4 Haga clic en Siguiente. El asistente buscará el driver apropiado.
- 5 Haga clic en Siguiente.
- 6 Haga clic en Finalizar para concluir la instalación del driver. Ahora el dispositivo ya está listo para utilizarse.

Uso del Teclado

Activar Bloq Teclado (activado por defecto)
Definición de las teclas:

Servidor	Teclado	Descripción
ACTIVAR	ACTIVAR	Los dos introducen números
	DESACTIVAR	Servidor: Introduce números
DESACTIVAR	ACTIVAR	Servidor: Introduce letras
	DESACTIVAR	Servidor: Introduce letras


LV - LATVIEŠU

USB numura plāksne

Ātrā uzsākšana

- Sistēmas prasības**
- Aparatūra - USB pieslēgvietā
 - Operētājsistēma:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Izvelkamais mehānisms (ja pieejams)

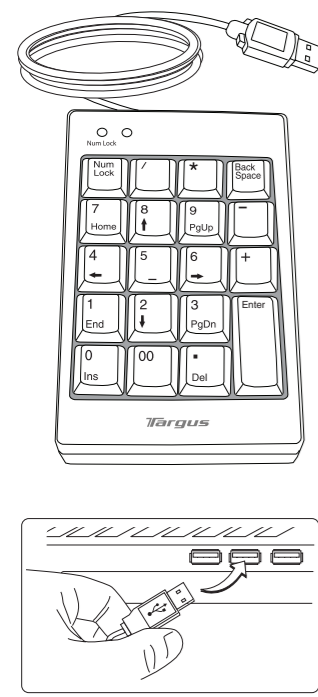

- Ierīces pievienošana datoram**
- Izslēdziet datoru.
 - Iespraudiet standarta USB vada galu jūsu datora pieejamajā USB pieslēgvietā.
 - Ieslēdziet datoru. Parādās "Found New Hardware". Ja tā nenotiek, operētājsistēma ir automātiski uzstādījusi noklusējuma dzini. Tādā gadījumā vairs nekā nav jādarā.
 - Spiediet "Next". Vednis meklē atbilstošu ierīces dzini.
 - Spiediet "Next".
 - Spiediet "Finish", lai pabeigtu dzīņa uzstādīšanu. Tagad varat lietot ierīci.

Tastatūras lietošana

Ciparslēga taustiņa aktivizēšana (ieslēgts noklusētais režīms)
Tautiņu definīcija:

Mezglis	Tastatūra	Apraksts
IESLĒGTS	IESLĒGTS	Abi ievades cipari
	IZSLĒGTS	Mezglis (hosts): ievades cipari
IZSLĒGTS	IESLĒGTS	Mezglis (hosts): ievades burti
	IZSLĒGTS	Mezglis (hosts): ievades burti


NL - NEDERLANDS

USB Numeriek Toetsenbord

Snel Begin

- Systeemvereisten**
- Hardware - USB-poort
 - Besturingssysteem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Num Lock inschakelen (standaard ingeschakeld)

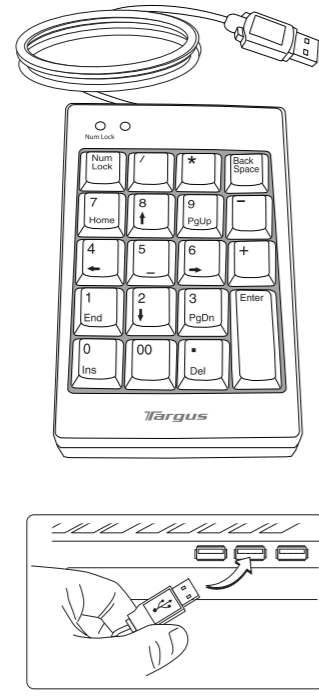

- Het apparaat op computer aansluiten**
- Zet de computer uit.
 - Steek het standaard-USB-uiteinde van de kabel in een ongebruikte USB poort van de computer.
 - Zet de computer aan. De wizard Nieuwe hardware verschijnt. Zo niet, dan heeft het besturingssysteem het standaardstuurprogramma automatisch geïnstalleerd. Er zijn geen verdere stappen nodig.
 - Klik op Volgende. De wizard zoekt naar het juiste stuurprogramma.
 - Klik op Volgende.
 - Klik op Voltoeien om de installatie van het stuurprogramma te voltooien.
- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Het Numeriek Toetsenbord gebruiken

Num Lock inschakelen (standaard ingeschakeld)
Definitie van de toetsen:

Host	Numeriek Toetsenbord	Omschrijving
AAN	AAN	Beide invoeren nummers
	UIT	Host: Invoeren Numers
UIT	AAN	Host: Invoeren Letters
	UIT	Host: Invoeren Letters


NO - NORSK

USB-nummertastatur

Hurtigstart

- Systemkrav**
- Maskinvare - USB-port
 - Operasjonssystem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Uttreksmekanisme (hvis aktuelt)

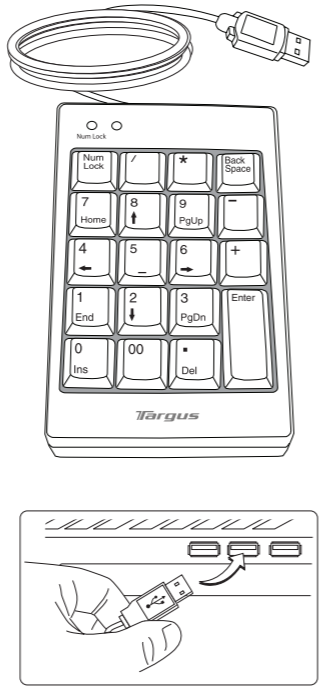

- Koble apparatet til datamaskinen**
- Slå av datamaskinen.
 - Plugg standard USB-enden av kablen inn i en tilgjengelig USB-port på datamaskinen din.
 - Slå på datamaskinen. Veiviseren for ny maskinvare kommer opp. Hvis ikke, har operasjonssystemet installert standarddriveren automatisk. Ingen flere trinn er nødvendig.
 - Klikk på Neste. Veiviseren søker etter aktuell enhetsdriver.
 - Klikk på Neste.
 - Klikk på Avslutt for å fullføre driverinstallasjonen. Du er nå klar til å bruke apparatet.

Bruke tastaturet

Aktiver Num Lock (standard er på)
Definisjon av tastene:

Vert	Tastatur	Beskrivelse
PÅ	PÅ	Begge inndata-nummer
	AV	Vert: Inndata-nummer
AV	PÅ	Vert: Inndata-bokstaver
	AV	Vert: Inndata-bokstaver


PL - POLSKI

Klawiatura numeryczna USB

Krótką instrukcją obsługi

- Wymagania systemowe**
- Sprzęt - port USB
 - System operacyjny:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Mechanizm zwijający (jeśli dotyczy)

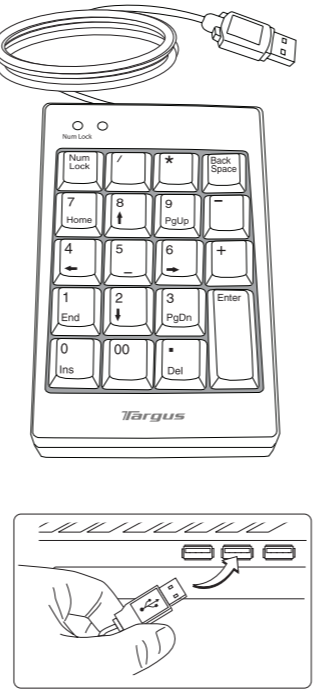

- Podłączenie urządzenia do komputera**
- Wyłącz komputer.
 - Podłącz wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB w komputerze.
 - Włącz komputer. Powinien otworzyć się kreator dodawania nowego sprzętu. Jeśli to nie nastąpi, to znaczy, że system operacyjny automatycznie zainstalował domyślny sterownik. Żadne dodatkowe działania nie są konieczne.
 - Kliknij Następny. Kreator wyszuka odpowiedni sterownik urządzenia.
 - Kliknij Następny.
 - Kliknij Zakończ (Finish), aby zakończyć instalację sterownika. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Korzystanie z klawiatury

Włącz funkcję Num Lock (ustawienie domyślne)
Funkcje przycisków:

Host	Klawiatura	Opis
WŁ	WŁ	Wprowadzanie liczb: oba
	WYŁ	Wprowadzanie liczb: host
WYŁ	WŁ	Wprowadzanie liter: host
	WYŁ	Wprowadzanie liter: host


PT - PORTUGUÊS

Teclado numérico USB

Início Rápido

- Requisitos de sistema**
- Hardware - Porta USB
 - Sistema operativo:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Activar Num Lock (ligado por defeito)

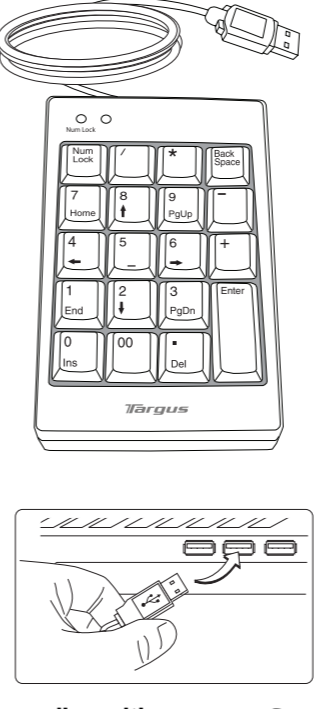

- Ligar o dispositivo ao seu Computador**
- Desligue o seu computador.
 - Encaixe a extremidade do cabo USB padrão numa porta USB disponível no seu computador.
 - Ligue o seu computador. Surgirá o ecrã "Add New Hardware Wizard" (Assistente para adicionar novo hardware). Se este ecrã não aparecer, tal significa que o sistema operativo instalou automaticamente o controlador predefinido. Não são necessários quaisquer outros passos.
 - Clique em Next (Seguinte). O assistente procurará o controlador de dispositivo adequado.
 - Clique em Next (Seguinte).
 - Clique em Finish (Concluir) para terminar a instalação do controlador. Está agora pronto a utilizar o dispositivo.

Utilizando o Teclado

Activar Num Lock (ligado por defeito)
Definition of the keys:

Anfitrião	Teclado	Descrição
ON	ON	Ambos os números de entrada
	OFF	Anfitrião: Números de Entrada
OFF	ON	Anfitrião: Números de Entrada
	OFF	Anfitrião: Letras de entrada

RO - ROMÂNĂ

Etichetă număr USB

Pornire rapidă

- Configurație necesară**
- Hardware - USB port
 - Sistem de operare:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Mecanism retractabil (dacă este cazul)



- Conectarea dispozitivului la computerul dumneavoastră**
- Opriti computerul.
 - Introduceți capătul USB standard al cablului într-un port USB disponibil al computerului.
 - Porniți computerul. Apare fereastra Found New Hardware Wizard. Dacă aceasta nu apare, sistemul de operare a instalat automat driverul implicit. Nu sunt necesari alți pași suplimentari.
 - Faceți clic pe Next. Asistentul caută driverul corespunzător.
 - Faceți clic pe Next.
 - Faceți clic pe butonul Finish pentru a încheia instalarea driverului. Dispozitivul este gata de utilizare.

Utilizarea tastaturii

Activarea funcției Num Lock (activată implicit)
Funcțiile tastelor:

Gazdă	Tastatură	Descriere
ON (activat)	ON (activat)	Ambelne numere tastate
	OFF (dezactivat)	Gazdă: Numere tastate
OFF (dezactivat)	ON (activat)	Gazdă: Litere tastate
	OFF (dezactivat)	Gazdă: Litere tastate


RU - РУССКИЙ

Цифровая клавиатура USB

Быстрый запуск

- Системные требования**
- Аппаратные - наличие USB - порта
 - Операционная система:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Выдвижной механизм (при наличии)

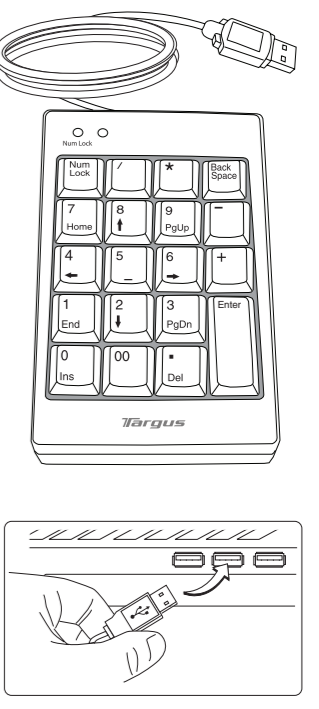

- Подключение устройства к вашему компьютеру**
- Выключите компьютер.
 - Вставьте стандартный разъем USB - кабеля в свободный USB - порт вашего компьютера.
 - Включите компьютер. Откроется окно Мастера установки нового оборудования. Если система установила драйвер по умолчанию автоматически, окно не появится. При этом остальные операции выполнять не нужно.
 - Нажмите Next (Далее). Мастер выполнит поиск подходящего драйвера устройства.
 - Нажмите Next (Далее).
 - Нажмите Finish (Завершить), чтобы завершить установку драйвера. Теперь устройство готово к работе.

Работа с клавиатурой
Нажмите Num Lock (режим включен по умолчанию)
Назначение клавиш:

Хост	Клавиатура	Описание
ВКЛ	ВКЛ	Оба для ввода номеров
	ВЫКЛ	Хост: ввод номеров
ВЫКЛ	ВКЛ	Хост: ввод букв
	ВЫКЛ	Хост: ввод букв

SE - SVENSKA



USB siffer tangentbord

Snabbstart

Systemkrav

- Hårdvara - USB uttag
- Operativsystem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Infällbar mekanism (om passande)

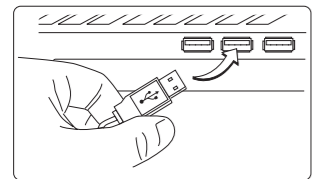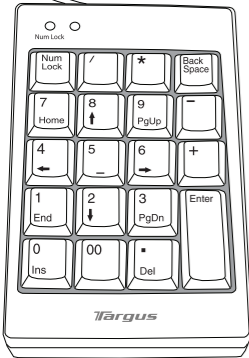

Ansluta enheten till din dator

- 1 Stäng av datorn.
 - 2 Sätt i standard USB änden av kabeln i ett tillgängligt USB uttag på din dator.
 - 3 Sätt på din dator. Mallen för att hitta ny hårdvara framträder. Om den inte gör det, har operativsystemet installerat den standardiserade drivrutinen automatiskt. Inga andra steg är nödvändiga.
 - 4 Klicka på nästa. Mallen söker efter passande drivrutin för utrustningen.
 - 5 Klicka nästa.
 - 6 Klicka Färdig för att fullborda installationen för drivrutin.
- Du är nu redo att använda enheten

Använda tangentbordet

Aktivera sifferläset (standard är påslagen)
Definition av tangenter:

Värd	Tangentbord	Beskrivning
PÅ	PÅ	Båda skriver in nummer
	AV	Värd: Skriv in nummer
AV	PÅ	Värd: Skriv in bokstäver
	AV	Värd: Skriv in bokstäver

SI - SLOVENSKO




USB zunanja številčnica

Za hiter začetek

Sistemske zahteve

- Strojna oprema - USB vrata
- Operacijski sistem:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Navijalni mehanizem (če je na voljo)

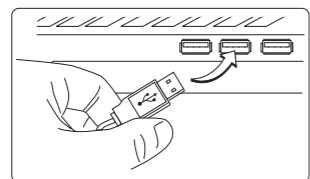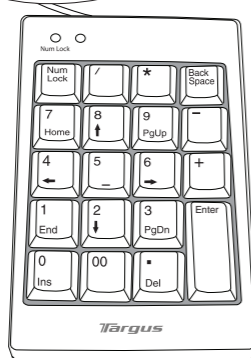

Priključitev naprave na računalnik

- 1 Izklopite računalnik.
 - 2 Priključite standardni USB konektor kabla v USB vrata na računalniku, ki so na razpolago.
 - 3 Vključite računalnik. Pokaže se čarovnik za strojno opremo. Če ne, je operacijski sistem že samodejno namestil privzeto gonilnik. Drugi koraki niso potrebni.
 - 4 Kliknite Naprej. Čarovnik bo poiskal ustrezni gonilnik za napravo.
 - 5 Kliknite Naprej.
 - 6 Kliknite Finish/Končaj za kočanje namestitve gonilnika.
- Sedaj lahko uporabljate napravo.

Uporaba tipkovnice

Aktiviranje Num Lock (vključeno je privzeto)
Definicija tipk:

Gostitelj	Tipkovnica	Opis
VKLOPLJENA	VKLOPLJENA	Oba vnašata številke
	IZKLOPLJENA	Gostitelj: vnos številke
IZKLOPLJENA	VKLOPLJENA	Gostitelj: vnos črk
	IZKLOPLJENA	Gostitelj: vnos črk

SK - SLOVENČINA




USB číselná klávesnica

Rychlý začiatok

Systémové požiadavky

- Hardvér - USB port
- Operačný systém:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Zvínovací mechanismus (ak je použitý)

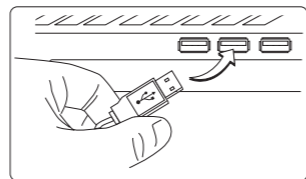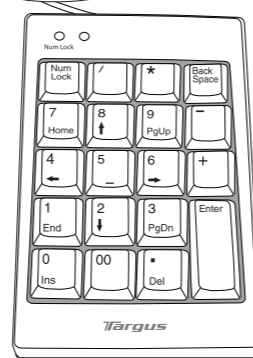

Pripojenie zariadenia k počítaču

- 1 Vypnite počítač.
 - 2 Pripojte štandardný USB konektor do voľného USB portu na počítači.
 - 3 Zapnite počítač. Zobrazí sa Sprievodca pridaním nového hardvéru. Ak za nezobrazí, operačný systém automaticky nainštaloval predvolený ovládač. Žiadne ďalšie kroky nie sú potrebné.
 - 4 Kliknite na Next (Ďalej). Sprievodca vyhladá potrebný ovládač zariadenia.
 - 5 Kliknite na Next (Ďalej).
 - 6 Kliknite na Finish (Dokončiť) pre dokončenie inštalácie ovládača.
- Teraz ste pripravený na používanie zariadenia.

Používanie klávesnice

Zapnite Num Lock (prednastavene je zapnutá)
Definícia kláves:

Hlavná	Číselná	Popis
ZAPNUTÉ	ZAPNUTÉ	Obidve vkladajú čísla
	VYPNUTÉ	Hlavná: Vkladá čísla
VYPNUTÉ	ZAPNUTÉ	Hlavná: Vkladá písmená
	VYPNUTÉ	Hlavná: Vkladá písmená

TR - TÜRKÇE




USB Numerik Klavye

Hızlı Başlangıç

Sistem Gereksinimleri

- Donanım - USB giriş
- İşletim Sistemi:
 - Windows® XP
 - Windows® Vista™

Geri Çekilebilir mekanizma (eğer uygulanabilirse)

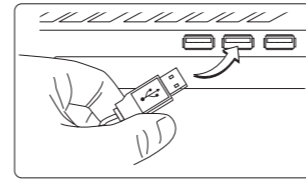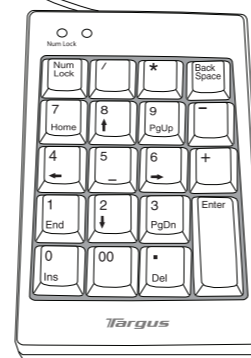

Aygıtın Bilgisayarınıza Bağlanması

- 1 bilgisayarınızı Kapatın.
- 2 Standart USB ucunu bilgisayarınızda boş bir USB girişine takın.
- 3 bilgisayarınızı Açın. Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı belirir. Eğer belirmezse, işletim sistemi varsayılan sürücüyü otomatik olarak kurmuştur. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.
- 4 İleri'ye Tıklayın. Sihirbaz uygun aygıt sürücüsünü arar.
- 5 İleri'ye Tıklayın.
- 6 Sürücü kurulumunu tamamlamak için Bitir'e tıklayın. Artık aygıtı kullanmaya hazırsınız.

Klavyenin Kullanımı

Num Lock'u Etkinleştirin (varsayılan açık)
Tuşların tanımlanması:

Host	Klavye	Açıklama
AÇIK	AÇIK	Her iki giriş numaraları
	KAPALI	Host: Giriş Numaraları
KAPALI	AÇIK	Host: Giriş harfleri
	KAPALI	Host: Giriş harfleri

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>