




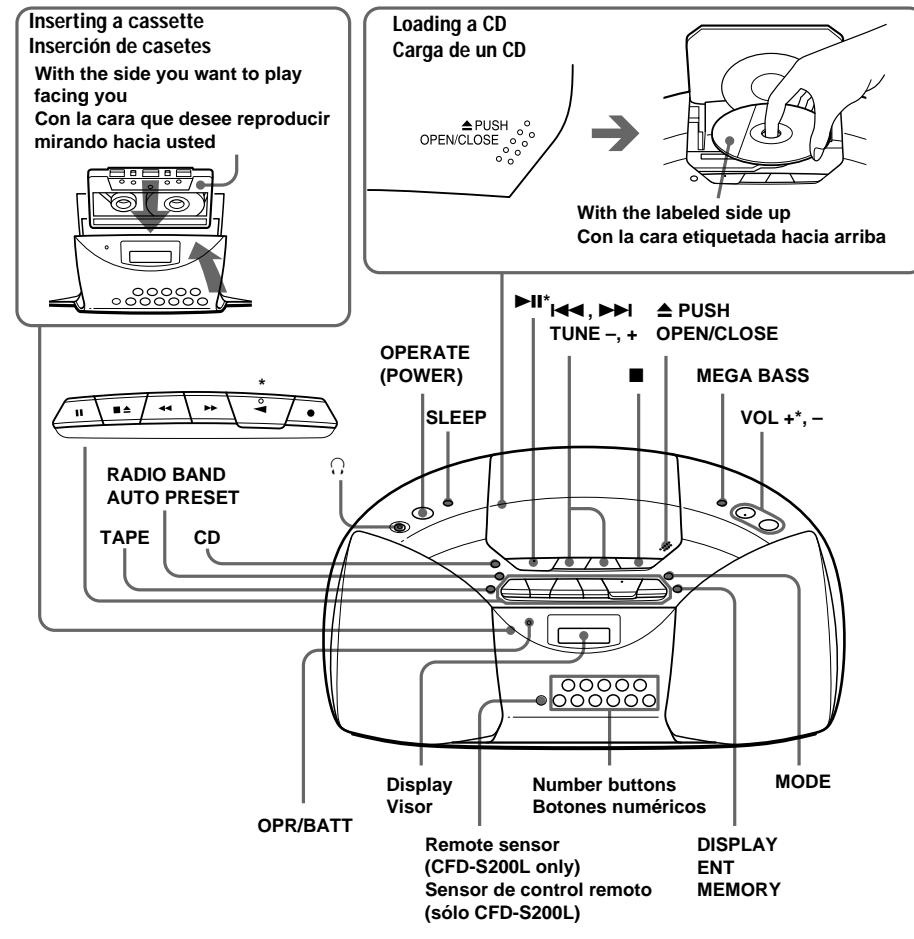

## Location of controls/Ubicación de los controles

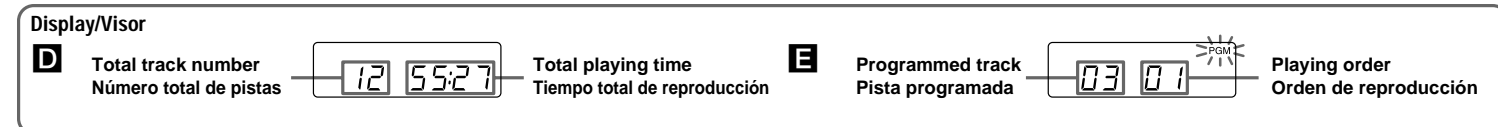

Remote Control (CFD-S200L only)  
Mando a distancia (sólo CFD-S200L)

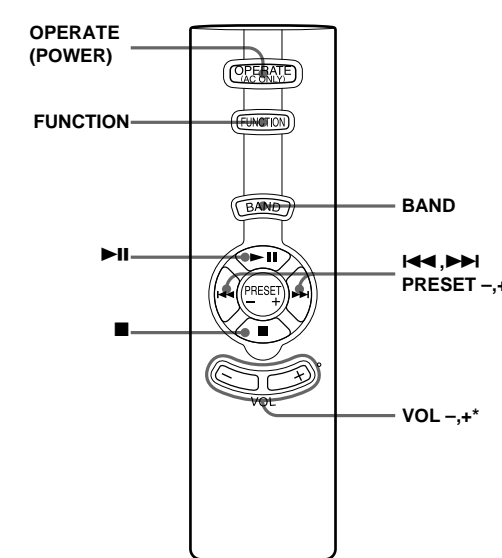

**To turn on/off the power**  
CFD-S100L/S200L: Press OPERATE.  
CFD-S100: Press POWER.

**To adjust the volume**  
Press VOL +, -.

**To listen through headphones**  
Connect the headphones to the (headphones) jack.

**Adjusting the sound emphasis**

**To reinforce the bass sound**  
Press MEGA BASS.  
"MEGA BASS" appears in the display.  
To return to normal sound, press the button again.

**Para activar/desactivar la alimentación**  
CFD-S100L/S200L: Pulse OPERATE.  
CFD-S100: Pulse POWER.

**Para ajustar el volumen**  
Pulse VOL +, -.

**Para escuchar el sonido mediante auriculares**  
Conecte los auriculares a la toma (auriculares).

**Ajuste del énfasis de sonido**

**Para potenciar los graves**  
Pulse MEGA BASS.  
"MEGA BASS" aparece en el visor.  
Para recuperar el sonido normal, vuelva a pulsar el botón.

English

## Playing a CD

- 1 Press CD (direct power-on).
- 2 Load a CD in the CD compartment.
- 3 Press **▲** PUSH OPEN/CLOSE to close the CD compartment.
- 4 Press **▶II**.  
The player plays all the tracks once.

To	Press
stop playback	<b>■</b> ▲
pause playback	<b>▶II</b>
go to the next track	<b>▶II</b>
go back to the previous track	<b>◀◀</b>
remove the CD	<b>▲</b> PUSH OPEN/CLOSE
locate a specific track directly*	a number button of the track.
locate a point while listening	<b>▶II</b> (forward) or <b>◀◀</b> (backward) while playing until you find the point.
locate a point while observing	<b>▶II</b> (forward) or <b>◀◀</b> (backward) in pause until you find the point.


\* You cannot locate a specific track if "SHUF" or "PGM" is lit in the display. Turn off the indication by pressing **■**.

**Tip**  
To locate a track numbered over 10, press >10 first, then the corresponding number buttons.  
Example: To play track number 23, press >10 first, then 2 and 3.

## Using the display

**To check the total track number and playing time**  
Press DISPLAY•ENT•MEMORY in stop mode (see fig. **D**).

**To check the remaining time**  
Press DISPLAY•ENT•MEMORY repeatedly while playing a CD. The display changes as follows:



\* For a track whose number is more than 20, the remaining time appears as "-:--" in the display.

## Selecting the play mode

Press MODE until "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" appears in the display. Then proceed as follows:

To	Select	Then do this
repeat a single track	"REP 1"	Press the number button for the track you want to repeat.
repeat all tracks	"REP ALL"	Press <b>▶II</b> .
shuffle play	"SHUF"	Press <b>▶II</b> .
repeat tracks in random order	"SHUF REP"	Press <b>▶II</b> .
programme play	"PGM"	Press the number buttons for the tracks you want to programme in the order you want up to 20 tracks (see fig. <b>E</b> ). Then press <b>▶II</b> .
repeat programmed tracks	"PGM REP"	Press the number buttons for the tracks you want to programme in the order you want up to 20 tracks. Then Press <b>▶II</b> .

**To cancel selected play mode**  
Press MODE until the selected mode disappears from the display.

**To check the programmed track and playing order in the display**  
To check the order of tracks before play, press DISPLAY•ENT•MEMORY.  
Every time you press the button, the track number appears in the programmed order.

**To change the current programme**  
Press **■** once if the CD is stopped and twice if the CD is playing. The current programme will be erased. Then create a new programme following the programming procedure.

**Tip**  
You can record your own programme. After you've created the programme, insert a blank tape and press **●** to start recording.

## Listening to the radio

- 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET until the band you want appears in the display (direct power-on).  
Each time you press the button, the indication changes as follows:  
CFD-S100: "FM" → "AM"  
CFD-S100L/S200L: "FM" → "MW" → "LW".
- 2 Hold down TUNE + or – until the frequency digits begin to change in the display.  
The player automatically scans the radio frequencies and stops when it finds a clear station.  
If you can't tune in a station, press the button repeatedly to change the frequency step by step.

**Tip**  
If the FM broadcast is noisy, press MODE until "Mono" appears in the display and the radio will play in monaural.

**Changing the AM/MW tuning interval**  
The AM/MW tuning interval is preset as follows at the factory:  
Argentine model: 10 kHz  
Other models: 9 kHz  
If you need to change the AM/MW tuning interval, do the following:

- 1 While keeping the RADIO BAND•AUTO PRESET button and **■** button pressed, disconnect the mains lead from the mains.
- 2 While keeping the RADIO BAND•AUTO PRESET button and **■** button pressed, reconnect the mains lead to the mains. The tuning interval is changed and "AM 9" "MW 9" or "AM 10" "MW 10" appears in the display for 2 seconds.  
After changing the tuning interval, you need to reset your preset radio stations.

## Presetting radio stations

You can store radio stations into the player's memory. You can preset up to 30 radio stations (CFD-S100), 20 for FM and 10 for AM in any order, or 40 radio stations (CFD-S100L/S200L), 20 for FM and 10 for MW and LW in any order.

- 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Hold down RADIO BAND•AUTO PRESET for 2 seconds until "AUTO" flashes in the display.
- 3 Press DISPLAY•ENT•MEMORY.  
The stations are stored in memory from the lower frequencies to the higher ones.

**If a station cannot be preset automatically**  
You need to preset a station with a weak signal manually.

- 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Tune in a station you want.
- 3 Hold down the number buttons that you want to preset the new station on for about 2 seconds.

To select the preset number over 10, press >10 first, then the corresponding number buttons. You need to hold down the last number button to enter for about 2 seconds.  
(Example: To select 12, press >10 and 1 first, then hold down 2 for about 2 seconds.)

## Playing preset radio stations

- 1 Press RADIO BAND•AUTO PRESET to select the band.
- 2 Press the number buttons to tune in the stored station.  
To tune in a preset station over 10, press >10 first, then corresponding number buttons.  
(Example: To tune in a preset station 12, press >10 and 1 first, and then press 2.)

**On the remote (CFD-S200L only)**  
1 Press BAND.  
2 Press PRESET + or – to tune in the stored station.

## Playing a tape

- 1 Press TAPE (direct power-on).
- 2 Press **■**▲ to open the tape compartment and insert a recorded tape. Close the compartment. Use TYPE I (normal) tape only.
- 3 Press **◀**.

To	Press
stop playback	<b>■</b> ▲
fast-forward or rewind the tape	<b>◀◀</b> or <b>▶▶</b>
pause playback	<b>II</b>
eject the cassette	<b>■</b> ▲

## Recording

- 1 Press **■**▲ to open the tape compartment and insert a blank tape. Use TYPE I (normal) tape only.
- 2 Select the program source you want to record.

**To record from the CD player**  
Press CD and insert a CD (See "Playing a CD").

**To record from the radio**  
Press RADIO BAND•AUTO PRESET and tune in the station you want (See "Listening to the radio").

- 3 Press **●** to start recording.  
(◀ is depressed automatically.)

To	Press
stop recording	<b>■</b> ▲
pause recording	<b>II</b>
	Press the button again to resume recording.

- Tips**
- Adjusting the volume or the audio emphasis will not affect the recording level.
  - If the AM or MW/LW program makes a whistling sound after you've pressed **●** in step 3, press MODE to select the position of ISS (Interference Suppress Switch) that most decreases the noise.
  - For the best results, use the AC power as a power source for recording.
  - To erase a recording, proceed as follows:
    - 1 Insert a tape with the recording you want to erase.
    - 2 Press TAPE.
    - 3 Press **●**.

## Falling asleep to music

- 1 Play the music source you want.
- 2 Press SLEEP to display "SLEEP."
- 3 Press SLEEP to select the minutes until the player goes off automatically.  
Each time you press the button, the indication changes as follows: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

**To cancel the sleep function**  
Press OPERATE (POWER) to turn off the power.

**Note**  
When you are playing a tape using this function: If the tape length of one side is longer than the set time, the player will not go off until the tape reaches the end.

Español

## Reproducción de discos compactos

- 1 Pulse CD (activación directa).
- 2 Cargue un CD en el compartimento de CD.
- 3 Pulse **▲** PUSH OPEN/CLOSE para cerrar el compartimiento de CD.
- 4 Pulse **▶II**.  
El reproductor reproduce todas las pistas una vez.

Para	Pulse
detener la reproducción	<b>■</b>
introducir pausas durante la reproducción	<b>▶II</b>
pasar a la pista siguiente	<b>▶II</b>
retroceder a la pista anterior	<b>◀◀</b>
extraer el CD	<b>▲</b> PUSH OPEN/CLOSE
localizar una pista específica directamente*	el botón numérico de la pista.
localizar un punto mientras escucha el sonido	<b>▶II</b> (avance) o <b>◀◀</b> (retroceso) durante la reproducción hasta que lo encuentre.
localizar un punto mientras o bserve el visor	<b>▶II</b> (avance) o <b>◀◀</b> (retroceso) durante la pausa hasta que lo encuentre.


\* No será posible localizar pistas específicas si "SHUF" o "PGM" está iluminado en el visor. Desactive la indicación pulsando **■**.

**Sugerencia**  
Para localizar una pista de número superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones numéricos correspondientes.  
Ejemplo: Para reproducir la pista número 23, pulse >10 primero y, a continuación, 2 y 3.

## Uso del visor

**Para comprobar el número total de pistas y el tiempo de reproducción**  
Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY en el modo de parada (consulte la ilustración **D**).

**Para comprobar el tiempo restante**  
Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda. La indicación cambia de la siguiente forma:

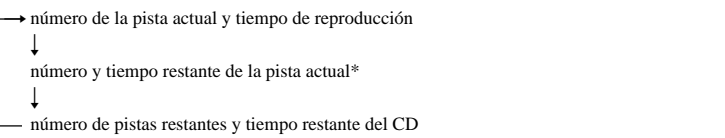

\* Para las pistas cuyos números sean superiores a 20, el tiempo restante aparece como "-:--" en el visor.

## Selección del modo de reproducción

Pulse MODE hasta que "REP 1" "REP ALL" "SHUF" "SHUF REP" "PGM" "PGM REP" aparezca en el visor. A continuación, realice lo siguiente:

Para	Seleccione	Después realice esta operación
repetir una pista	"REP 1"	Pulse el botón numérico de la pista que deseé repetir.
repetir todas las pistas	"REP ALL"	Pulse <b>▶II</b> .
realizar la reproducción aleatoria	"SHUF"	Pulse <b>▶II</b> .
repetir pistas en orden aleatorio	"SHUF REP"	Pulse <b>▶II</b> .
realizar la reproducción de programa	"PGM"	Pulse los botones numéricos de las pistas que deseé programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas) (consulte la ilustración <b>E</b> ). Después pulse <b>▶II</b> .
repetir pistas programadas	"PGM REP"	Pulse los botones numéricos de las pistas que deseé programar en el orden deseado (máximo de 20 pistas). Después pulse <b>▶II</b> .

**Para cancelar el modo de reproducción seleccionado**  
Pulse MODE hasta que el modo seleccionado desaparezca del visor.

**Para comprobar las pistas programadas y el orden de reproducción mediante el visor**  
Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY para comprobar el orden de las pistas antes de la reproducción. Cada vez que pulse el botón, el número de la pista aparecerá en el orden programado.

**Para cambiar el programa actual**  
Pulse **■** una vez si el CD está parado y dos si está reproduciéndose. El programa actual se borrará. A continuación, cree un programa nuevo. Para ello, realice el procedimiento de programación.

**Sugerencia**  
Es posible grabar su propio programa. Tras crear el programa, inserte una cinta virgen y pulse **●** para iniciar la grabación.

## Recepción de la radio

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET hasta que el visor muestre la banda que deseé (activación directa).  
Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la siguiente forma:  
CFD-S100: "FM" → "AM"  
CFD-S100L/S200L: "FM" → "MW" → "LW".
- 2 Mantenga pulsado TUNE + o – hasta que los dígitos de frecuencia comiencen a cambiar en el visor.  
El reproductor explora las frecuencias de radio y se detiene automáticamente cuando encuentra una emisora de señal nítida.  
Si no puede sintonizar alguna emisora, pulse el botón varias veces para que la frecuencia cambie intervalo a intervalo.

**Sugerencia**  
Si la emisión de FM se oye con ruido, pulse MODE hasta que "Mono" aparezca en el visor. La radio se oirá en monofónico.

**Cambio del intervalo de sintonización de AM/MW**  
El intervalo de sintonización de AM/MW se presintoniza en fábrica de la siguiente forma:  
Modelo para Argentina: 10 kHz  
Otros modelos: 9 kHz  
Si es preciso cambiar el intervalo de sintonización de AM/MW, realice lo siguiente:

- 1 Mientras mantiene pulsados los botones RADIO BAND•AUTO PRESET y **■**, desconecte el cable de corriente de la toma de alimentación.
- 2 Mientras mantiene pulsados los botones RADIO BAND•AUTO PRESET y **■**, vuelva a conectar el cable de corriente a la toma de alimentación. El intervalo de sintonización cambia y "AM 9" "MW 9" o "AM 10" "MW 10" aparece en el visor durante 2 segundos.  
Tras cambiar el intervalo de sintonización, deberá reajustar las emisoras de radio memorizadas.

## Memorización de emisoras de radio

Es posible almacenar emisoras de radio en la memoria del reproductor. Puede memorizar hasta 30 emisoras de radio (CFD-S100), 20 para FM y 10 para AM en cualquier orden, o 40 emisoras (CFD-S100L/S200L), 20 para FM y 10 para MW y LW en el orden que prefiera.

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Mantenga pulsado RADIO BAND•AUTO PRESET durante 2 segundos hasta que "AUTO" parpadee en el visor.
- 3 Pulse DISPLAY•ENT•MEMORY.  
Las emisoras se almacenan en la memoria desde las frecuencias inferiores hasta las superiores.

**Si no es posible memorizar una emisora automáticamente**  
Deberá memorizar manualmente la emisora de señal débil.

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Sintonice la emisora que deseé.
- 3 Mantenga pulsados durante unos 2 segundos los botones numéricos en los que deseé memorizar la nueva emisora.

Para seleccionar un número de memorización superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones numéricos correspondientes.  
Es preciso mantener pulsado durante unos 2 segundos el botón del último número.  
(Ejemplo: Para seleccionar 12, pulse >10 y 1 primero y, a continuación, mantenga pulsado 2 durante unos 2 segundos.)

## Sintonización de emisoras memorizadas

- 1 Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET para seleccionar la banda.
- 2 Pulse los botones numéricos para sintonizar la emisora almacenada.  
Para sintonizar una emisora memorizada de número superior a 10, pulse >10 primero y, a continuación, los botones numéricos correspondientes.  
(Ejemplo: Para sintonizar la emisora memorizada con el número 12, pulse >10 y 1 primero y, a continuación, pulse 2.)

**En el mando a distancia (sólo CFD-S200L)**  
1 Pulse BAND.  
2 Pulse PRESET + o – para sintonizar una emisora sintonizada.

## Reproducción de cintas

- 1 Pulse TAPE (activación directa).
- 2 Pulse **■**▲ para abrir el compartimento de cintas e inserte una cinta grabada. Cierre el compartimento. Utilice solamente cintas TYPE I (normales).
- 3 Pulse **◀**.

Para	Pulse
detener la reproducción	<b>■</b> ▲
avanzar rápidamente la cinta o rebobinarla	<b>◀◀</b> o <b>▶▶</b>
introducir pausas durante la reproducción	<b>II</b>
expulsar el casete	<b>■</b> ▲

## Grabación

- 1 Pulse **■**▲ para abrir el compartimento de cintas e inserte una cinta virgen. Utilice solamente cintas TYPE I (normales).
- 2 Seleccione la fuente de programa que deseé grabar.

**Para grabar del reproductor de CD**  
Pulse CD e inserte un CD (consulte "Reproducción de discos compactos").

**Para grabar de la radio**  
Pulse RADIO BAND•AUTO PRESET y sintonice la emisora que deseé (consulte "Recepción de la radio").

- 3 Pulse **●** para iniciar la grabación.  
(◀ se pulsa de forma automática.)

Para	Pulse
detener la grabación	<b>■</b> ▲
introducir pausas durante la grabación	<b>II</b>
	Vuelva a pulsar el botón para reanudar la grabación.

- Sugerencias**
- El ajuste del volumen o del énfasis de sonido no afectará al nivel de grabación.
  - Si el programa de AM o MW/LW emite un sonido silbante después de pulsar **●** en el paso 3, pulse MODE para seleccionar la posición de ISS (interruptor de supresión de interferencias) que más reduzca el ruido.
  - Para obtener resultados óptimos, utilice CA como fuente de alimentación para grabar.
  - Para borrar grabaciones, realice lo siguiente:
    - 1 Inserte la cinta cuya grabación deseé borrar.
    - 2 Pulse TAPE.
    - 3 Pulse **●**.

## Desactivación automática del sistema

- 1 Reproduzca la fuente de música que deseé.
- 2 Pulse SLEEP para que aparezca "SLEEP".
- 3 Pulse SLEEP para seleccionar los minutos tras los cuales el reproductor se apagará automáticamente.  
Cada vez que pulse el botón, la indicación cambiará de la siguiente forma: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

**Para cancelar la función de desactivación**  
Pulse OPERATE (POWER) para desactivar la alimentación.

**Nota**  
Cuando reproduzca una cinta utilizando esta función: Si la longitud de una cara de la cinta es superior al tiempo ajustado, el reproductor no se apagará hasta que la cinta llegue al final.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>