

# *TFT LCD Color Computer Display*

---

Operating Instructions _____	<b>GB</b>
Mode d'emploi _____	<b>FR</b>
Bedienungsanleitung _____	<b>DE</b>
Manual de instrucciones _____	<b>ES</b>
Istruzioni per l'uso _____	<b>IT</b>

***SDM-S51R***  
***SDM-S71R***  
***SDM-S81R***

# Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model No. \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

## WARNING

**To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.**

**Dangerously high voltages are present inside the unit. Do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.**

### FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

### IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, por favor, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo.

**If you have any questions about this product, you may call:**

**Sony Customer Information Center  
1-800-222-SONY (7669)**

**or write to:**

**Sony Customer Information Center  
1 Sony Drive, Mail Drop #T1-11, Park Ridge, NJ 07656**

### Declaration of Conformity

Trade Name: SONY  
Model No.: SDM-S51R/S71R/S81R  
Responsible Party: Sony Electronics Inc.  
Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell,  
NJ 07649 USA  
Telephone No.: 201-930-6972

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NOTICE

This notice is applicable for USA/Canada only. If shipped to USA/Canada, install only a UL LISTED/CSA LABELLED power supply cord meeting the following specifications:

#### SPECIFICATIONS

Plug Type	Nema-Plug 5-15p
Cord	Type SVT or SJT, minimum 3 x 18 AWG
Length	Maximum 15 feet
Rating	Minimum 7 A, 125 V

### NOTICE

Cette notice s'applique aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Si cet appareil est export\* aux Etats-Unis ou au Canada, utiliser le cordon d'alimentation portant la mention UL LISTED/CSA LABELLED et remplissant les conditions suivantes:

#### SPECIFICATIONS

Type de fiche	Fiche Nema 5-15 broches
Cordon	Type SVT ou SJT, minimum 3 x 18 AWG
Longueur	Maximum 15 pieds
Tension	Minimum 7 A, 125 V




As an ENERGY STAR Partner, Sony Corporation has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.



This monitor complies with the TCO'99 guidelines.

(for the white model)

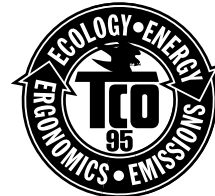

This monitor complies with the TCO'95 guidelines.

(for the black model)

# Table of Contents

Precautions . . . . .	4
Identifying parts and controls . . . . .	5
<b>Setup . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Step 1:</b> Connect the display to your computer . . . . .	7
<b>Step 2:</b> Connect the power cord . . . . .	8
<b>Step 3:</b> Secure the cords and close the back cover . . . . .	8
<b>Step 4:</b> Turn on the monitor and computer . . . . .	9
Adjusting the tilt . . . . .	9
<b>Customizing Your Monitor . . . . .</b>	<b>10</b>
Navigating the menu . . . . .	10
Adjusting the contrast (CONTRAST) . . . . .	11
Adjusting the black level of an image (BRIGHTNESS) . . . . .	11
Eliminating flicker or blurring (PHASE/PITCH) . . . . .	12
Adjusting the picture position (H CENTER/V CENTER) . . . . .	12
Adjusting the color temperature (COLOR) . . . . .	13
Changing the menu's position (MENU POSITION) . . . . .	14
Additional settings . . . . .	14
<b>Technical Features . . . . .</b>	<b>16</b>
Power saving function . . . . .	16
Automatic picture quality adjustment function . . . . .	16
<b>Troubleshooting . . . . .</b>	<b>17</b>
On-screen messages . . . . .	17
Trouble symptoms and remedies . . . . .	18
Self-diagnosis function . . . . .	20
<b>Specifications . . . . .</b>	<b>21</b>
TCO'99 Eco-document (for the white model) . . . . .	i
TCO'95 Eco-document (for the black model) . . . . .	ii

GB

- Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.
- Windows® and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- IBM PC/AT and VGA are registered trademarks of IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA and DDC™ are trademarks of the Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
- Furthermore, “™” and “®” are not mentioned in each case in this manual.

## Precautions

### Warning on power connections

- Use the supplied power cord. If you use a different power cord, be sure that it is compatible with your local power supply.


#### For the customers in the U.S.A.

If you do not use the appropriate cord, this monitor will not conform to mandatory FCC standards.

#### For the customers in the UK

If you use the monitor in the UK, be sure to use the appropriate UK power cord.

Example of plug types



for 100 to 120 V AC    for 200 to 240 V AC    for 240 V AC only

The equipment should be installed near an easily accessible outlet.

### Installation

Do not install or leave the monitor:

- In places subject to extreme temperatures, for example near a radiator, heating vent, or in direct sunlight. Subjecting the monitor to extreme temperatures, such as in an automobile parked in direct sunlight or near a heating vent, could cause deformations of the casing or malfunctions.
- In places subject to mechanical vibration or shock.
- Near any equipment that generates a strong magnetic field, such as a TV or various other household appliances.
- In places subject to inordinate amounts of dust, dirt, or sand, for example near an open window or an outdoor exit. If setting up temporarily in an outdoor environment, be sure to take adequate precautions against airborne dust and dirt. Otherwise irreparable malfunctions could occur.

### Handling the LCD screen

- Do not leave the LCD screen facing the sun as it can damage the LCD screen. Take care when you place the monitor by a window.
- Do not push on or scratch the LCD screen. Do not place a heavy object on the LCD screen. This may cause the screen to lose uniformity or cause LCD panel malfunctions.
- If the monitor is used in a cold place, a residual image may appear on the screen. This is not a malfunction. The screen returns to normal as the temperature rises to a normal operating level.
- If a still picture is displayed for a long time, a residual image may appear for a while. The residual image will eventually disappear.
- The LCD panel becomes warm during operation. This is not a malfunction.

### Note on the LCD (Liquid Crystal Display)

Please note that the LCD screen is made with high-precision technology. However, black points or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LCD screen, and irregular colored stripes or brightness may appear on the LCD screen. This is not malfunction.

(Effective dots: more than 99.99%)

### Maintenance

- Be sure to unplug the power cord from the power outlet before cleaning your monitor.
- Clean the LCD screen with a soft cloth. If you use a glass cleaning liquid, do not use any type of cleaner containing an anti-static solution or similar additive as this may scratch the LCD screen's coating.
- Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as alcohol or benzene.
- Do not rub, touch, or tap the surface of the screen with sharp or abrasive items such as a ballpoint pen or screwdriver. This type of contact may result in a scratched picture tube.
- Note that material deterioration or LCD screen coating degradation may occur if the monitor is exposed to volatile solvents such as insecticide, or if prolonged contact is maintained with rubber or vinyl materials.

### Transportation

- Disconnect all cables from the monitor and grasp the support and base sections of the display stand firmly with both hands when transporting. If you drop the monitor, you may be injured or the monitor may be damaged.
- When you transport this monitor for repair or shipment, use the original carton and packing materials.


### Disposal of the monitor

- **Do not dispose of this monitor with general household waste.**
- **The fluorescent tube used in this monitor contains mercury. Disposal of this monitor must be carried out in accordance with the regulations of your local sanitation authority.**


## Identifying parts and controls

See the pages in parentheses for further details.

### Front of the LCD display

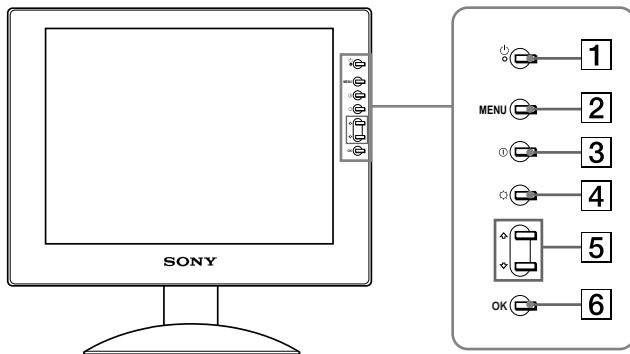

### Rear of the display stand

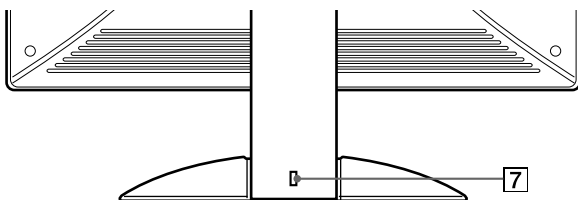


**1**  **(Power) switch and indicator (pages 9, 16, 20)**

This switch turns the display on and off.


The power indicator lights up in green when the display is turned on, and lights up in orange when the monitor is in power saving mode.

**2** **MENU button (pages 10, 11)**

This button displays or closes the main menu.



**3**  **(contrast) button (page 11)**

This button displays the CONTRAST menu.

**4**  **(brightness) button (page 11)**

This button displays the BRITGHTNESS menu.

**5**  **buttons (page 11)**

These buttons function as the / buttons when selecting the menu items and making adjustments.

**6** **OK button (page 11)**

This button selects the item or executes the settings in the menu.

**7** **Security Lock Hole**


The security lock hole should be applied with the Kensington Micro Saver Security System.

Micro Saver Security System is a trademark of Kensington.

**GB**


(continued)

## Rear of the LCD display

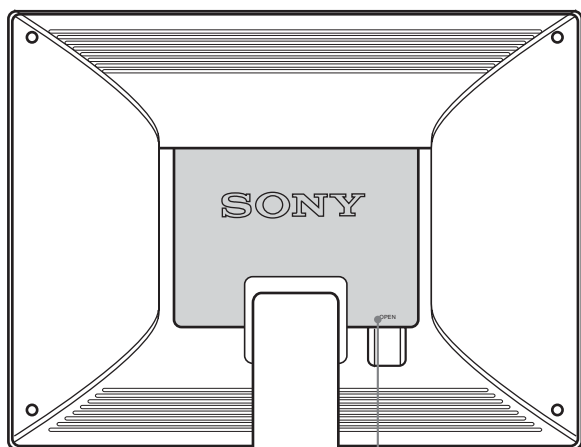


Open the back cover. 8

### SDM-S51R

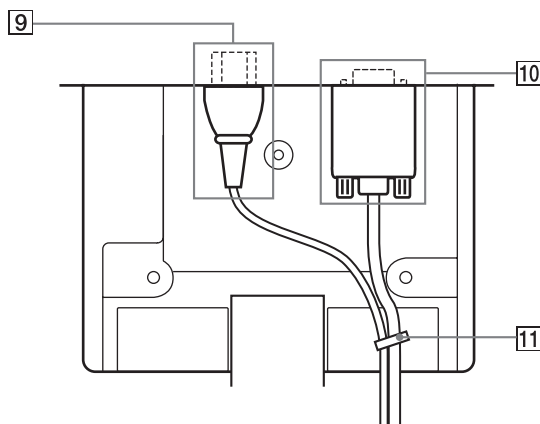

### SDM-S71R/S81R

This illustration of monitor rear is the SDM-S71R.

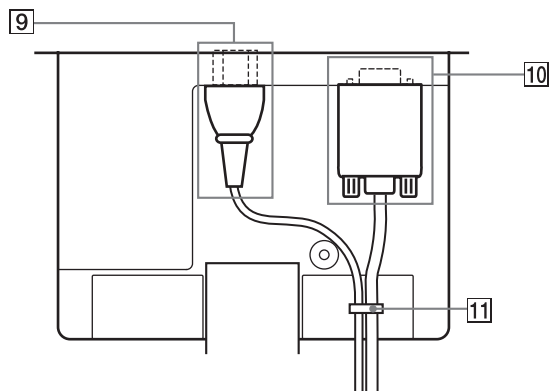

### 8 Back cover (page 8)


Open this cover when you connect/disconnect cables or cords.

### 9 AC IN connector (page 8)

Connect the power cord (supplied).

### 10 HD15 (RGB) input connector (page 7)

This connector inputs RGB video signals (0.7 Vp-p, positive) and SYNC signals.



Pin No.	Signal
1	Red
2	Green (SDM-S51R) Green (Sync on Green) (SDM-S71R/S81R)
3	Blue
4	ID (Ground)
5	DDC Ground*
6	Red Ground
7	Green Ground
8	Blue Ground
9	DDC + 5V*
10	Ground
11	ID (Ground)
12	Bi-Directional Data (SDA)*
13	H. Sync
14	V. Sync
15	Data Clock (SCL)*

\* DDC (Display Data Channel) is a standard of VESA.

### 11 Cable holder (page 8)

This part secures cables and cords to the monitor.

# Setup

Before using your monitor, check that the following items are included in your carton:

- LCD display
- Power cord
- HD15 (RGB) video signal cable
- Cord strap
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Warranty card
- This instruction manual


## Step 1: Connect the display to your computer

Turn off the monitor and computer before connecting.

### Notes


- Do not touch the pins of the video signal cable connector as this might bend the pins.
- Check the alignment of the HD15 connector to prevent bending the pins of the video signal cable connector.

### ■ Connecting to an IBM PC/AT or compatible computer

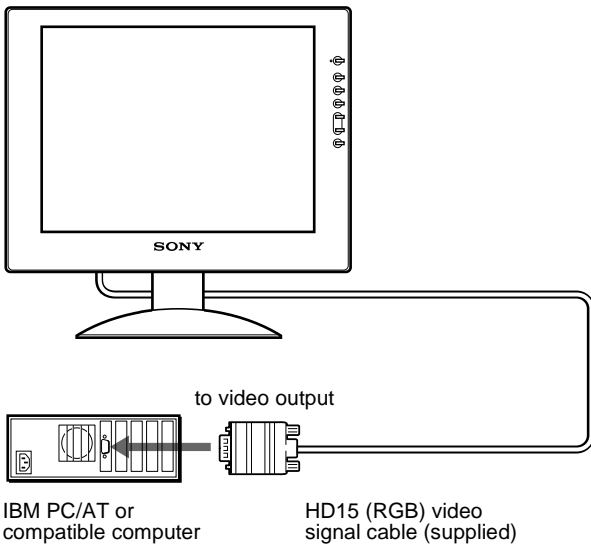


### ■ Connecting to a Macintosh or compatible computer

When connecting this monitor to a Macintosh computer, use the Macintosh adapter (not supplied) if necessary. Connect the Macintosh adapter to the computer before connecting the cable.

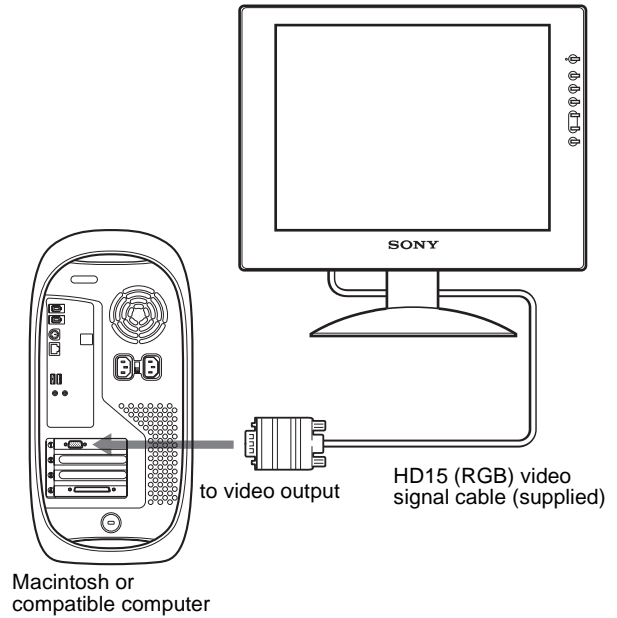

## Step 2: Connect the power cord


With the monitor and computer switched off, first connect the power cord to the monitor, then connect it to a power outlet.

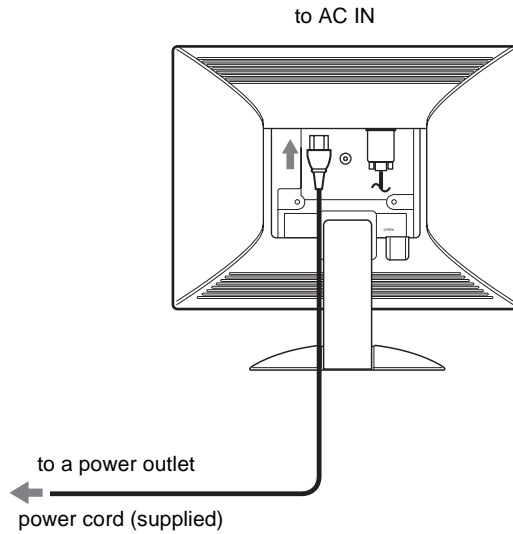

This illustration of monitor rear is the SDM-S51R. The same applies for the SDM-S71R/S81R model.

## Step 3: Secure the cords and close the back cover


### 1 Remove the cable holder.

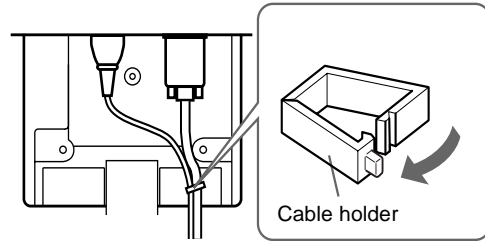

Illustrations of monitor rear are the SDM-S51R. The same applies for the SDM-S71R/S81R model.

### 2 Secure the cables and cords with the cable holder.


To close the back cover securely, bundle the cables and cords as illustrated.

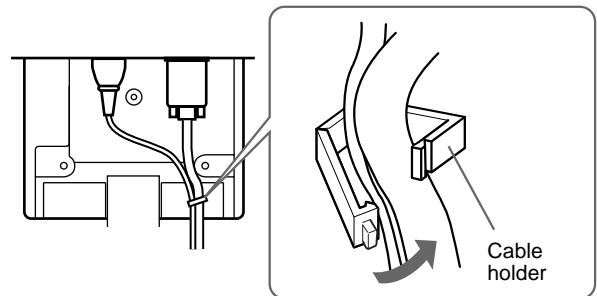

### 3 Close the back cover.

#### Bundle the cables and cords

You can bundle the cables and cords by using the supplied cord strap.

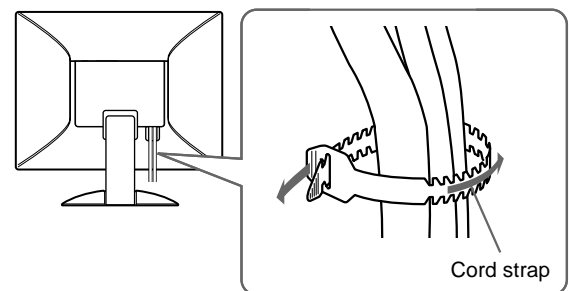



## Step 4: Turn on the monitor and computer

### 1 Press the (power) switch.

The indicator of the monitor lights up in green.



### 2 Turn on the computer.

The installation of your monitor is complete. If necessary, use the monitor's controls to adjust the picture.

#### If no picture appears on your screen

- Check that the power cord and the video signal cable are properly connected.
- If NO INPUT SIGNAL appears on the screen, the computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.
- If CABLE DISCONNECTED appears on the screen, check that the video input cable is properly connected.
- If OUT OF SCAN RANGE appears on the screen, reconnect the old monitor. Then adjust the computer's graphic board so that the horizontal frequency is between 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), and the vertical frequency is between 48 – 75 Hz.

For more information about the on-screen messages, see "Trouble symptoms and remedies" on page 18.

#### No need for specific drivers

The monitor complies with the "DDC" Plug & Play standard and automatically detects all the monitor's information. No specific driver needs to be installed to the computer.


The first time you turn on your computer after connecting the monitor, the setup Wizard may appear on the screen. In this case, follow the on-screen instructions. The Plug & Play monitor is automatically selected so that you can use this monitor.

The vertical frequency turns to 60 Hz.


Since flickers are unobtrusive on the monitor, you can use it as it is. You do not need to set the vertical frequency to any particular high value.

## Adjusting the tilt

This display can be adjusted within the angles shown below.

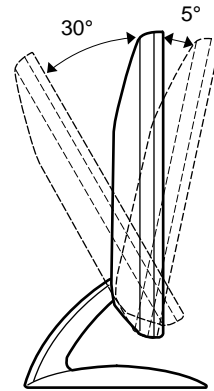

Grasp the lower sides of the LCD panel, then adjust screen tilt.

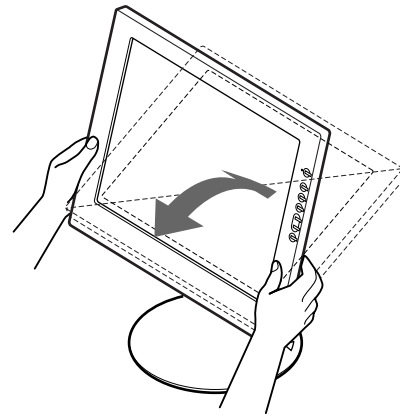

#### To use the display comfortably

This display is designed so that you can set it up at a comfortable viewing angle. Adjust the viewing angle of your display according to the height of the desk and chair, and so that light is not reflected from the screen to your eyes.

GB

# Customizing Your Monitor


## Before making adjustments

Connect the monitor and the computer, and turn them on. Wait for at least 30 minutes before making adjustments for the best result.

You can make numerous adjustments to your monitor using the on-screen menu.

## Navigating the menu


Press the MENU button to display the main menu on your screen. See page 11 for more information on using the MENU button.

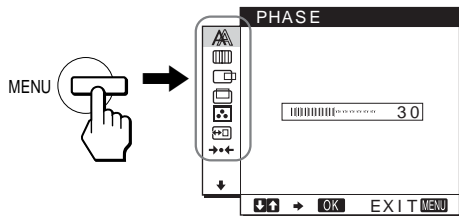

Use the  $\uparrow/\downarrow$  and OK buttons to select the icons in the above main menu illustration. The following [1]~[8] menu appears. Keep pressing  $\downarrow$  to scroll down until the icons in menu [8] appear. See page 11 for more information on using the  $\uparrow/\downarrow$  and OK buttons.


### [1] PHASE (page 12)

Select the PHASE menu to adjust the phase when the characters or pictures appear fuzzy throughout the entire screen. Adjust the phase after adjusting the pitch.

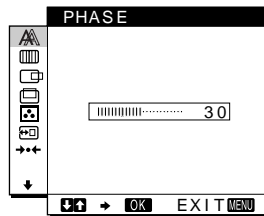


### [2] PITCH (page 12)

Select the PITCH menu to adjust the pitch when the characters or pictures are unclear in some areas of the screen.

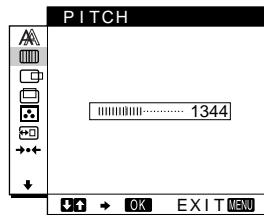


### [3] H CENTER (page 12)

Select the H CENTER menu to adjust the picture's horizontal centering.

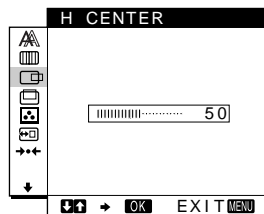


### [4] V CENTER (page 12)

Select the V CENTER menu to adjust the picture's vertical centering.

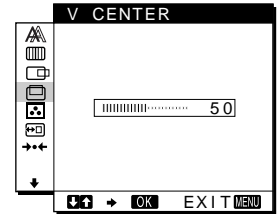


### [5] COLOR (page 13)

Select the COLOR menu to adjust the color temperature of the picture. This adjusts the tone of the screen.

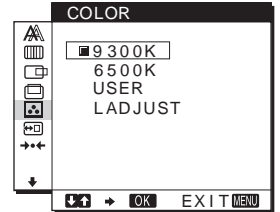


### [6] MENU POSITION (page 14)

Select the MENU POSITION to change the on-screen menu position.

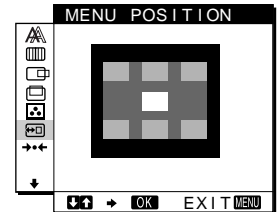





### [7] RESET (page 14)

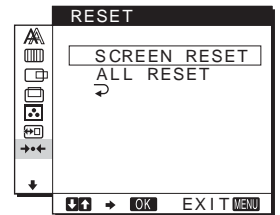
Select the RESET to adjust the picture quality automatically or reset the adjustment data to the default.



### [8] Other menus (page 14)

Set the following menu items.


- BACKLIGHT 
- POWER SAVE 
- LANGUAGE 
- MENU LOCK 

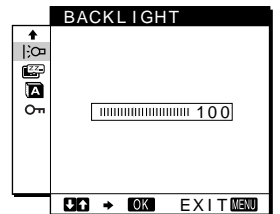

## ■ Using the MENU, ↑/↓, and OK buttons


### 1 Display the main menu.

Press the MENU button to display the main menu on your screen.



### 2 Select the menu you want to adjust.


Press the ↑/↓ buttons to display the desired menu. Press the OK button to select the menu item.

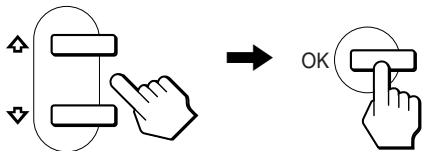

### 3 Adjust the menu.


Press the ↑/↓ buttons to make the adjustment, then press the OK button.

When you press the OK button, the setting are stored, then the display returns to the previous menu.

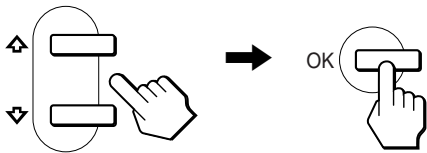

### 4 Close the menu.

Press the MENU button once to return to normal viewing. If no buttons are pressed, the menu closes automatically after about 30 seconds.



## ■ Resetting the adjustments


You can reset the adjustments using the RESET menu. See page 14 for more information on resetting the adjustments.

## Adjusting the contrast (CONTRAST)

Contrast adjustment is made using a separate CONTRAST menu from the main menu (page 10).

### 1 Press the (contrast) button.

The CONTRAST menu appears on the screen.

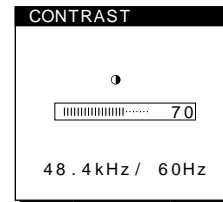

Horizontal frequency of the current input signal

Vertical frequency of the current input signal

### Displaying the current input signal

The horizontal and vertical frequencies of the current input signal are displayed in the CONTRAST and BRIGHTNESS menu.

### 2 Press the ↑/↓ buttons to adjust the contrast.

The menu automatically disappears about 5 seconds after adjusting the contrast.


GB

## Adjusting the black level of an image (BRIGHTNESS)

Brightness adjustment is made using a separate BRIGHTNESS menu from the main menu (page 10).

### 1 Press the (brightness) button.

The BRIGHTNESS menu appears on the screen.

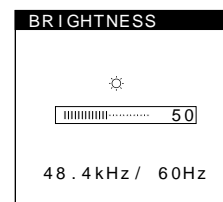

Horizontal frequency of the current input signal

Vertical frequency of the current input signal

### 2 Press the ↑/↓ buttons to adjust the brightness.

The menu automatically disappears about 5 seconds after adjusting brightness.

### If the screen is too bright

Adjust the backlight. For more information about adjusting the backlight see “Adjusting the backlight” on page 14.

#### Note

You can adjust neither contrast nor brightness when displaying the main menu on the screen.

---

## Eliminating flicker or blurring (PHASE/PITCH)

When the monitor receives an input signal, the automatic picture quality adjustment function of this monitor automatically adjusts the picture position, phase, and pitch, and ensures that a clear picture appears on the screen. For more information about this function, see “Automatic picture quality adjustment function” on page 16.

For some input signals, this function may not completely adjust the picture position, phase, and pitch. In this case, you can manually set these adjustments according to the following instructions. If you manually set these adjustments, they are stored in memory and automatically recalled whenever the monitor receives the same input signals.

These settings may have to be repeated if you change the input signal after reconnecting your computer.

**1 Set the resolution to 1024 × 768 (SDM-S51R), 1280 × 1024 (SDM-S71R/S81R) on the computer.**

**2 Load the Utility Disk.**

**3 Start the Utility Disk and display the test pattern.**

### For Windows


Click [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].

### For Macintosh

Click [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].

**4 Press the MENU button.**


The main menu appears on the screen.

**5 Press the ↑/↓ buttons to select  (PITCH) and press the OK button.**

The PITCH menu appears on the screen.

**6 Press the ↑/↓ buttons until the vertical stripes disappear.**


Adjust so that the vertical stripes disappear.

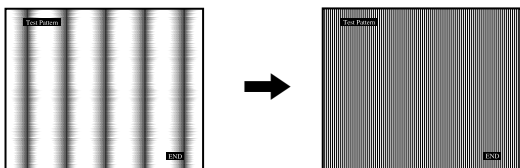

**7 Press the OK button.**

The main menu appears on the screen.


If horizontal stripes are observed over the entire screen, adjust the phase as the next step.

**8 Press the ↑/↓ buttons to select  (PHASE) and press the OK button.**

The PHASE menu appears on the screen.

**9 Press the ↑/↓ buttons until the horizontal stripes are at a minimum.**

Adjust so that the horizontal stripes are at a minimum.

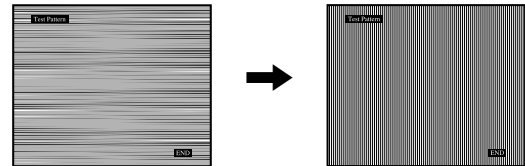

**10 Click  on the screen to turn off the test pattern.**

### To reset the automatic picture quality adjustment

Select SCREEN RESET and activate it using the RESET menu. See page 14 for more information on using the RESET menu.

---

## Adjusting the picture position (H CENTER/V CENTER)

If the picture is not in the center of the screen, adjust the picture's centering as follows.

These settings may have to be repeated if you change the input signal after reconnecting your computer.

**1 Start the Utility Disk and display the test pattern.**

Repeat steps 2 and 3 of “Eliminating flicker or blurring (PHASE/PITCH).”

**2 Press the MENU button.**

The main menu appears on the screen.

**3 Press the ↑/↓ buttons to select  (H CENTER) or  (V CENTER) and press the OK button.**

The H CENTER or V CENTER menu appears on the screen.

**4 Move the picture up, down, left, or right until the frame at the perimeter of the test pattern disappears.**

Press the ↑/↓ buttons to adjust the picture's centering using the H CENTER menu for horizontal adjustment, or the V CENTER menu for vertical adjustment.

**5 Click  on the screen to turn off the test pattern.**

## Adjusting the color temperature (COLOR)

The COLOR settings allow you to adjust the picture's color temperature by changing the color level of the white color field. Colors appear reddish if the temperature is low, and bluish if the temperature is high.

You can set the color temperature to 9300K, 6500K or user adjustment.

### 1 Press the MENU button.

The main menu appears on the screen.

### 2 Press the ↑/↓ buttons to select (COLOR) and press the OK button.


The COLOR menu appears on the screen.

### 3 Press the ↑/↓ buttons to select the desired color temperature and press the OK button.

The preset color temperatures are 9300K and 6500K. Since the default setting is 9300K, the whites will change from a bluish hue to a reddish hue as the temperature is lowered to 6500K.

### 4 If necessary, fine tune the color temperature.

First press the ↑/↓ buttons to select ADJUST and press the OK button. Then press the ↑/↓ buttons to select R (Red) or B (Blue) and press the OK button, and then press the ↑/↓ buttons to adjust the color temperature and press the OK button. Since this adjustment changes the color temperature by increasing or decreasing the R and B components with respect to G (green), the G component is fixed.

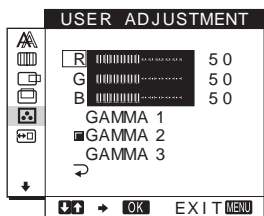

If you fine tune the color temperature, the new color setting is stored in memory for USER ADJUSTMENT and automatically recalled whenever USER is selected.

## To change the GAMMA setting

You can select the GAMMA setting from "GAMMA 1" – "GAMMA 3." The highest setting is "GAMMA 3."

### 1 Press the MENU button.


The main menu appears on the screen.

### 2 Press the ↑/↓ buttons to select (COLOR) and press the OK button.

The COLOR menu appears on the screen.

### 3 Change the GAMMA setting.


First press the ↑/↓ buttons to select ADJUST and press the OK button. Then press the ↑/↓ buttons to select GAMMA 1 to GAMMA 3 and press the OK button.

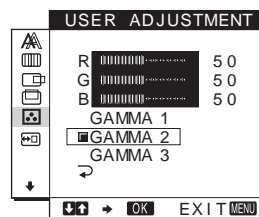

If you change the GAMMA setting, the new setting is automatically recalled whenever USER is selected.

GB


## To return to the main menu

Press the ↑/↓ buttons to select , then press the OK button.

---



## Changing the menu's position (MENU POSITION)

You can change the menu position if it is blocking an image on the screen.

- 1 Press the MENU button.**  
The main menu appears on the screen.
- 2 Press the ↑/↓ buttons to select  (MENU POSITION) and press the OK button.**
- 3 Press the ↑/↓ buttons to select the desired position and press the OK button.**  
There are three positions each for the top of the screen and the bottom of the screen, and one for the screen center.

---





## Adjusting the picture quality automatically (SCREEN RESET)/ Resetting the adjustment data to the default (ALL RESET)

- 1 Press the MENU button.**  
The main menu appears on the screen.
  - 2 Press the ↑/↓ buttons to select  (RESET) and press the OK button.**
  - 3 Press the ↑/↓ buttons to select the desired mode and press the OK button.**
- **SCREEN RESET** (Automatic picture quality adjustment function): Adjusts the picture's appropriate phase, pitch, and horizontal/vertical position automatically for the current input signal and memorizes the adjustment data.
  - **ALL RESET**: Resets all settings and adjustment data, except the LANGUAGE menu setting, to the default setting. This function resets the automatic adjustment data memorized by SCREEN RESET to the default setting.
  -  : To cancel resetting and return to the menu screen.

---

## Additional settings


You can adjust the following options:

- **BACKLIGHT** 
- **POWER SAVE** 
- **LANGUAGE** 
- **MENU LOCK** 

- 1 Press the MENU button.**  
The main menu appears on the screen.
- 2 Keep pressing the ↓ button until the icon of the desired option item appears.**
- 3 Press the ↑/↓ buttons to select the desired option item and press the OK button.**  
Adjust the selected option item according to the following instructions.

### ■ Adjusting the backlight


If the screen is too bright, adjust the backlight.

**First press the ↑/↓ buttons to select  (BACKLIGHT) and press the OK button. Then press the ↑/↓ buttons to adjust the desired light level.**

### ■ Setting up the power saving mode


This monitor has a function which enables it to enter the power save mode automatically according to the power saving settings of the computer. You can prevent the monitor from entering the power saving mode by setting the following option to OFF.

For more information of the power saving mode, see page 16.

**First press the ↑/↓ buttons to select  (POWER SAVE) and press the OK button. Then press the ↑/↓ buttons to select either ON or OFF.**

### ■ Selecting the on-screen menu language

English, German, French, Spanish, Italian and Japanese versions of the on-screen menus are available. The default setting is English.

**First press the ↑/↓ buttons to select  (LANGUAGE) and press the OK button. Then press the ↑/↓ buttons to select a language and press the OK button.**

- ENGLISH
- DEUTSCH: German
- FRANÇAIS: French
- ESPAÑOL: Spanish
- ITALIANO: Italian
- 日本語: Japanese

## ■ Locking the menus and controls

First press the **↑/↓** buttons to select **🔒 (MENU LOCK)** and press the OK button. Then press the **↑/↓** buttons and select **ON**.

Only the **🔌** (power) switch, and **🔒 (MENU LOCK)** of the option menu will operate. If any other items are selected, the **🔒** mark appears on the screen.

### To cancel the menu lock

Repeat the procedure above and set and **🔒 (MENU LOCK)** to OFF.

# Technical Features

## Power saving function

This monitor meets the power-saving guidelines set by VESA, ENERGY STAR, and NUTEK. If the monitor is connected to a computer or video graphics board that is DPMS (Display Power Management Signaling) compliant, the monitor will automatically reduce power consumption as shown below.

### SDM-S51R

Power mode	Power consumption	⏻ (power) indicator
normal operation	25 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	3 W (max.)	orange
power off	2 W (max.)	off

### SDM-S71R

Power mode	Power consumption	⏻ (power) indicator
normal operation	45 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	3 W (max.)	orange
power off	2 W (max.)	off

### SDM-S81R

Power mode	Power consumption	⏻ (power) indicator
normal operation	55 W (max.)	green
active off* (deep sleep)**	3 W (max.)	orange
power off	2 W (max.)	off

\* When your computer enters the "active off" mode, the input signal is cut and NO INPUT SIGNAL appears on the screen. After 20 seconds, the monitor enters the power saving mode.

\*\* "deep sleep" is the power saving mode defined by the Environmental Protection Agency.

## Automatic picture quality adjustment function

When the monitor receives an input signal, it automatically matches the signal to one of the factory preset modes stored in the monitor's memory to provide a high quality picture at the center of the screen.

For input signals that do not match one of the factory preset modes, the automatic picture quality adjustment function of this monitor automatically adjusts the picture position, phase, and pitch, and ensures that a clear picture appears on the screen for any timing within the monitor's frequency range (horizontal: 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), vertical: 48 – 75 Hz).

Consequently, the first time the monitor receives input signals that do not match one of the factory preset modes, the monitor may take a longer time than normal for displaying the picture on the screen. This adjustment data is automatically stored in memory so that next time, the monitor will function in the same way as when the monitor receives the signals that match one of the factory preset modes.

In all modes as above, if the picture is adjusted, the adjustment data is stored as a user mode and automatically recalled whenever the same input signal is received.

### Note

While the automatic picture quality adjustment function is activated, only the ⏻ (power) switch will operate.



# Troubleshooting


Before contacting technical support, refer to this section.

## On-screen messages

If there is something wrong with the input signal, one of the following messages appears on the screen. To solve the problem, see “Trouble symptoms and remedies” on page 18.

### If OUT OF SCAN RANGE appears on the screen

This indicates that the input signal is not supported by the monitor’s specifications. Check the following items.

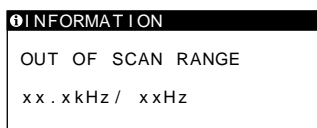

#### If “xx.x kHz/xx Hz” is displayed

This indicates that either the horizontal or vertical frequency is not supported by the monitor’s specifications. The figures indicate the horizontal and vertical frequencies of the current input signal.

#### If “RESOLUTION > XGA” is displayed (SDM-S51R)


This indicates that the resolution is not supported by the monitor’s specifications.

#### If “RESOLUTION > SXGA” is displayed (SDM-S71R/S81R)

This indicates that the resolution is not supported by the monitor’s specifications.

### If NO INPUT SIGNAL appears on the screen

This indicates that no signal is input.

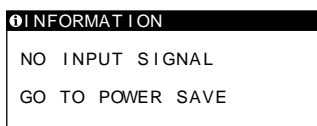


#### GO TO POWER SAVE

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the message is displayed.

### If CABLE DISCONNECTED appears on the screen

This indicates that the video signal cable has been disconnected from the currently selected connector.

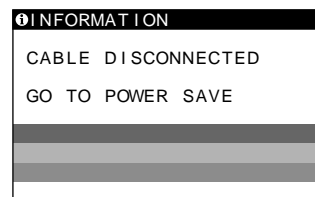







#### GO TO POWER SAVE

The monitor will enter the power saving mode after about 5 seconds from the message is displayed.

## Trouble symptoms and remedies

If a problem is caused by the connected computer or other equipment, please refer to the connected equipment's instruction manual. Use the self-diagnosis function (page 20) if the following recommendations do not resolve the problem.

Symptom	Check these items
<b>No picture</b>	
If the  (power) indicator is not lit, or if the  (power) indicator will not light up when the  (power) switch is pressed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the power cord is properly connected.</li> <li>• Check that the  (power) switch is in the “on” position.</li> </ul>
If the  (power) indicator is green or flashing orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the self-diagnostics function (page 20).</li> </ul>
If CABLE DISCONNECTED appears on the screen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7).</li> <li>• Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in.</li> <li>• A non-supplied video signal cable is connected. If you connect a non-supplied video signal cable, CABLE DISCONNECTED may appear on the screen before entering the power saving mode. This is not a malfunction.</li> </ul>
If NO INPUT SIGNAL appears on the screen, or the  (power) indicator is either orange or alternating between green and orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the video signal cable is properly connected and all plugs are firmly seated in their sockets (page 7).</li> <li>• Check that the video input connector's pins are not bent or pushed in.</li> </ul> <p><b>■Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The computer is in the power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.</li> <li>• Check that your graphic board is attached to the computer properly.</li> <li>• Check that the computer's power is “on.”</li> </ul>
If OUT OF SCAN RANGE appears on the screen	<p><b>■Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the video frequency range is within that specified for the monitor. If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and adjust the frequency range to the following: Horizontal: 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R) Vertical: 48 – 75 Hz</li> </ul>
If using Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If you replaced an old monitor with this monitor, reconnect the old monitor and do the following. Select “SONY” from the “Manufactures” list and select “SDM-S51R” or “SDM-S71R” or “SDM-S81R” from the “Models” list in the Windows device selection screen. If “SDM-S51R” or “SDM-S71R” or “SDM-S81R” does not appear in the “Models” list, try “Plug &amp; Play”.</li> </ul>
If using a Macintosh system	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If you use the Macintosh adapter (not supplied), check that the Macintosh adapter and the video signal cable are properly connected (page 7).</li> </ul>
<b>Picture flickers, bounces, oscillates, or is scrambled</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the pitch and phase (page 12).</li> <li>• Try plugging the monitor into a different AC outlet, preferably on a different circuit.</li> <li>• Change the orientation of the display.</li> </ul> <p><b>■Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check your graphics board manual for the proper monitor setting.</li> <li>• Confirm that the graphics mode (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) and the frequency of the input signal are supported by this monitor. Even if the frequency is within the proper range, some graphic boards may have a sync pulse that is too narrow for the monitor to sync correctly.</li> <li>• Adjust the computer's refresh rate (vertical frequency) to obtain the best possible picture.</li> </ul>

Symptom	Check these items
<b>Picture is fuzzy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the brightness and contrast (page 11).</li> <li>Adjust the pitch and phase (page 12).</li> </ul> <p>■ <b>Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the resolution to XGA (1024 × 768) on your computer (SDM-S51R).</li> <li>Set the resolution to SXGA (1280 × 1024) on your computer (SDM-S71R/S81R).</li> </ul>
<b>Picture is ghosting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminate the use of video cable extensions and/or video switch boxes.</li> <li>Check that all plugs are firmly seated in their sockets.</li> </ul>
<b>Picture is not centered or sized properly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the pitch and phase (page 12).</li> <li>Adjust the picture position (page 12). Note that some video modes do not fill the screen to the edges.</li> </ul>
<b>Picture is too small</b>	<p>■ <b>Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the computer's resolution to the screen's resolution.</li> </ul>
<b>The picture is dark</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the brightness (page 11).</li> <li>Adjust the backlight (page 14).</li> <li>It takes a few minutes for the display to become bright after turning on the monitor.</li> </ul>
<b>Wavy or elliptical pattern (moire) is visible</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the pitch and phase (page 12).</li> </ul>
<b>Color is not uniform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the pitch and phase (page 12).</li> </ul>
<b>White does not look white</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the color temperature (page 13).</li> </ul>
<b>Monitor buttons do not operate (O-M appears on the screen)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>If the menu lock is set to ON, set it to OFF (page 15).</li> </ul>
<b>The monitor turns off after a while</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set the power saving function to OFF (page 14).</li> </ul> <p>■ <b>Problems caused by the connected computer or other equipment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the computer's power saving setting to off.</li> </ul>


**Displaying this monitor's name, serial number, and date of manufacture.**

**While the monitor is receiving a video signal, press and hold the MENU button for more than 5 seconds.**


The monitor's information box appears. Press the MENU button again to make the box disappear.

If any problem persists, call your authorized Sony dealer and give the following information:

- Model name: SDM-S51R or SDM-S71R or SDM-S81R
- Serial number
- Name and specifications of your computer and graphics board.




Example

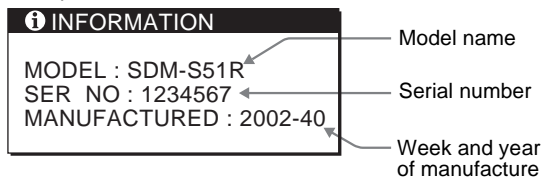

---

## Self-diagnosis function

This monitor is equipped with a self-diagnosis function. If there is a problem with your monitor or computer(s), the screen will go blank and the ⏻ (power) indicator will either light up green or flash orange. If the ⏻ (power) indicator is lit in orange, the computer is in power saving mode. Try pressing any key on the keyboard or moving the mouse.

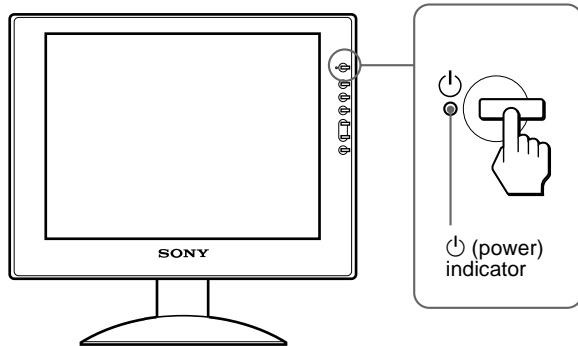

### If the ⏻ (power) indicator is green

- 1 Turn off the ⏻ (POWER) switch and disconnect the video signal cables from the monitor.**
- 2 Turn the monitor on by pressing the ⏻ (POWER) switch.**

If all four color bars appear (white, red, green, blue), the monitor is working properly. Reconnect the video input cables and check the condition of your computer(s).

If the color bars do not appear, there is a potential monitor failure. Inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition.

### If the ⏻ (power) indicator is flashing orange

**Press the ⏻ (power) switch twice to turn the monitor off and then on.**

If the ⏻ (power) indicator lights up green, the monitor is working properly.

If the ⏻ (power) indicator is still flashing, there is a potential monitor failure. Count the number of seconds between orange flashes of the ⏻ (power) indicator and inform your authorized Sony dealer of the monitor's condition. Be sure to note the model name and serial number of your monitor. Also note the make and model of your computer and graphic board.

# Specifications

## SDM-S51R

LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix Picture size: 15.0 inch
Input signal format	RGB operating frequency* Horizontal: 28 – 61 kHz Vertical: 48 – 75 Hz
Resolution	Horizontal: Max.1024 dots Vertical: Max.768 lines
Input signal levels	RGB video signal 0.7 Vp-p, 75 Ω, positive SYNC signal TTL level, 2.2 kΩ, positive or negative (Separate horizontal and vertical)
Power requirements	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Max. 0.6 A
Power consumption	Max. 25 W
Operating temperature	5 – 35 °C
Dimensions (width/height/depth)	Display (upright): Approx. 387 × 330 × 175 mm (15 1/4 × 13 × 7 inches) (with stand) Approx. 387 × 281 × 48 mm (15 1/4 × 11 1/8 × 1 15/16 inches) (without stand)
Mass	Approx. 3.6 kg (7 lb 15 oz) (with stand) Approx. 2.9 kg (6 lb 6 oz) (without stand)
Plug & Play	DDC2B
Accessories	See page 7.

## SDM-S71R/S81R

LCD panel	Panel type: a-Si TFT Active Matrix Picture size: 17.0 inch (SDM-S71R) Picture size: 18.1 inch (SDM-S81R)
Input signal format	RGB operating frequency* Horizontal: 28 – 80 kHz Vertical: 48 – 75 Hz
Resolution	Horizontal: Max.1280 dots Vertical: Max.1024 lines
Input signal levels	RGB video signal 0.7 Vp-p, 75 Ω, positive SYNC signal TTL level, 2.2 kΩ, positive or negative (Separate horizontal and vertical, or composite sync) 0.3 Vp-p, 75Ω, negative (Sync on green)
Power requirements	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Max. 1.0 A
Power consumption	Max. 45 W (SDM-S71R) Max. 55 W (SDM-S81R)
Operating temperature	5 – 35 °C
Dimensions (width/height/depth)	Display (upright): Approx. 423 × 399 × 233 mm (16 3/4 × 15 3/4 × 9 1/4 inches) (with stand) (SDM-S71R) Approx. 439 × 416 × 233 mm (17 3/8 × 16 1/2 × 9 1/4 inches) (with stand) (SDM-S81R) Approx. 423 × 340 × 62 mm (16 3/4 × 13 1/2 × 2 1/2 inches) (without stand) (SDM-S71R) Approx. 439 × 357 × 70 mm (17 3/8 × 14 1/8 × 2 7/8 inches) (without stand) (SDM-S81R)
Mass	Approx. 5.7 kg (12 lb 9 oz) (with stand) (SDM-S71R) Approx. 6.9 kg (15 lb 3 oz) (with stand) (SDM-S81R) Approx. 4.4 kg (9 lb 11 oz) (without stand) (SDM-S71R) Approx. 5.6 kg (12 lb 6 oz) (without stand) (SDM-S81R)
Plug & Play	DDC2B
Accessories	See page 7.

- \* Recommended horizontal and vertical timing condition
- Horizontal sync width duty should be more than 4.8% of total horizontal time or 0.8 μs, whichever is larger.
  - Horizontal blanking width should be more than 2.5 μsec.
  - Vertical blanking width should be more than 450 μsec.

Design and specifications are subject to change without notice.

GB



# Table des matières

Précautions . . . . .	4
Identification des composants et des commandes . . . . .	5
<b>Installation . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Etape 1</b> : Raccordez l'écran à votre ordinateur . . . . .	7
<b>Etape 2</b> : Branchez le câble d'alimentation . . . . .	8
<b>Etape 3</b> : Vérifiez que tous les câbles et cordons sont bien raccordés et refermez le capot arrière . . . . .	8
<b>Etape 4</b> : Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension . . . . .	9
Réglage de l'inclinaison . . . . .	9
<b>Personnalisation de votre moniteur. . . . .</b>	<b>10</b>
Pilotage par menu . . . . .	10
Réglage du contraste (CONTRASTE) . . . . .	11
Réglage du niveau de noir de l'image (LUMINOSITE) . . . . .	11
Suppression du scintillement ou du flou (PHASE/HORLOGE) . . . . .	12
Réglage de la position de l'image (CENTRAGE H/CENTRAGE V) . . . . .	12
Réglage de la température des couleurs (COULEUR) . . . . .	13
Changement de la position du menu (POSITION MENU) . . . . .	14
Réglages additionnels . . . . .	14
<b>Spécifications techniques. . . . .</b>	<b>16</b>
Fonction d'économie d'énergie . . . . .	16
Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image . . . . .	16
<b>Dépannage . . . . .</b>	<b>17</b>
Messages affichés . . . . .	17
Symptômes de défaillances et remèdes . . . . .	18
Fonction d'autodiagnostic . . . . .	20
<b>Spécifications. . . . .</b>	<b>21</b>
TCO'99 Eco-document (for the white model) . . . . .	i
TCO'95 Eco-document (for the black model) . . . . .	ii

FR

- Macintosh est une marque commerciale sous licence d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Windows® et MS-DOS sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- IBM PC/AT et VGA sont des marques commerciales déposées d'IBM Corporation of the U.S.A.
- VESA et DDC™ sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs entreprises respectives.
- De plus, les symboles "™" et "®" ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

## Précautions

### Avertissement sur les connexions d'alimentation

- Utilisez le câble d'alimentation fourni. Si vous utilisez un câble d'alimentation différent, assurez-vous qu'il est compatible avec la tension secteur locale.


#### Pour les clients aux Etats-Unis

Si vous n'employez pas le câble approprié, ce moniteur ne sera pas conforme aux normes FCC obligatoires.


#### Pour les clients au Royaume-Uni

Si vous utilisez le moniteur au Royaume-Uni, veuillez utiliser le câble d'alimentation adapté au Royaume-Uni.


Exemples de types de fiches



pour 100 à 120 V CA



pour 200 à 240 V CA



pour 240 V CA  
uniquement

L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.

### Installation

N'installez pas et ne laissez pas le moniteur :

- A des endroits exposés à des températures extrêmes, par exemple à proximité d'un radiateur, d'un conduit de chauffage ou le rayonnement direct du soleil. L'exposition du moniteur à des températures extrêmes, comme dans l'habitacle d'une voiture parquée en plein soleil ou à proximité d'un conduit de chauffage, risque d'entraîner des déformations du châssis ou des dysfonctionnements.
- A des endroits soumis à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- A proximité d'appareils générant de puissants champs magnétiques, comme un téléviseur ou d'autres appareils électroménagers.
- A des endroits soumis à des quantités inhabituelles de poussière, de saletés ou de sable, par exemple à côté d'une fenêtre ouverte ou d'une porte donnant sur l'extérieur. En cas d'installation temporaire à l'extérieur, veuillez à prendre les précautions requises contre la poussière et les saletés en suspension dans l'air. Faute de quoi des dommages irréparables risquent de se produire.

### Manipulation de l'écran LCD

- Ne laissez pas l'écran LCD face au soleil, car vous risquez sinon de l'endommager. Faites donc attention si vous installez le moniteur à côté d'une fenêtre.
- N'appuyez pas sur et veillez à ne pas érafler la surface de l'écran LCD. Ne posez pas d'objets lourds sur l'écran LCD. Vous risquez sinon d'altérer l'uniformité de l'écran ou de provoquer un dysfonctionnement de l'écran LCD.
- Lorsque le moniteur est employé dans un environnement froid, il est possible qu'une image rémanente apparaisse sur l'écran. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'écran recouvre sa condition normale dès que la température est revenue à un niveau normal.
- Si une image fixe reste affichée pendant une longue durée, il se peut qu'une image rémanente apparaisse pendant un certain temps. Cette image rémanente finira par disparaître.
- Le panneau LCD s'échauffe en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### Remarque sur l'affichage à cristaux liquides (LCD - Liquid Crystal Display)

**Veuillez noter que l'écran LCD est issu d'une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que des points noirs ou des points brillants de lumière (rouge, bleu ou vert) apparaissent constamment sur l'écran LCD, ainsi que des bandes de couleurs irrégulières ou une certaine luminosité. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. (Points effectifs : supérieurs à 99,99%)**

### Entretien

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage de votre moniteur.
- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon doux. Si vous utilisez un liquide de nettoyage pour le verre, n'utilisez pas de nettoyage contenant une solution antistatique ou tout autre additif similaire, car vous risquez sinon de griffer le revêtement de l'écran LCD.
- Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.
- Ne frottez pas, ne touchez pas et ne tapotez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou abrasifs comme un stylo à bille ou un tournevis. Ce type de contact risque de rayer le tube image.
- Sachez qu'une détérioration des matériaux ou du revêtement de l'écran LCD risque de se produire si le moniteur est exposé à des solvants volatiles comme des insecticides ou en cas de contact prolongé avec des objets en caoutchouc ou en vinyle.

### Transport

- Débranchez tous les câbles du moniteur et saisissez le moniteur fermement des deux mains par son support et sa base. Si vous laissez tomber le moniteur, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le moniteur.
- Pour transporter ce moniteur en vue de réparations ou de son expédition, utilisez le carton et les matériaux de conditionnement originaux.

### Elimination du moniteur


- N'éliminez pas ce moniteur avec les ordures ménagères.**
- Le tube fluorescent utilisé dans ce moniteur contient du mercure. L'élimination de ce moniteur doit être effectuée conformément aux réglementations des autorités locales compétentes en matière de propreté publique.**




## Identification des composants et des commandes

Pour plus de détails, reportez-vous aux pages entre parenthèses.

### Avant de l'affichage à cristaux liquides

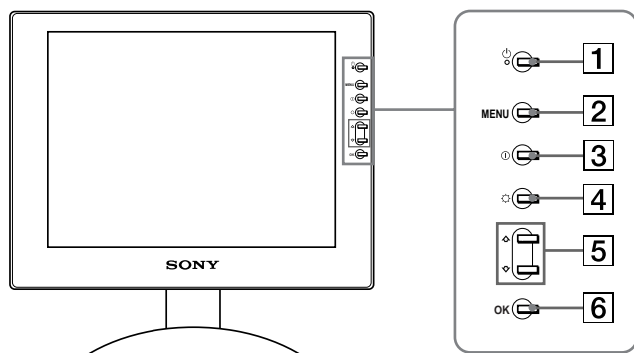

### Arrière du support d'écran

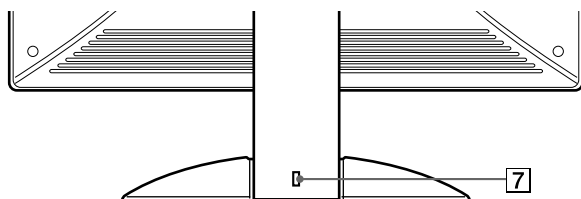

#### 1 Commutateur et indicateur (alimentation) (pages 9, 16, 20)

Ce commutateur sert à la mise sous et hors tension de l'écran. Le voyant d'alimentation s'allume en vert lorsque l'écran est mis sous tension et en orange lorsque le moniteur est en mode d'économie d'énergie.

#### 2 Touche MENU (menu) (pages 10, 11)

Cette touche affiche ou ferme le menu principal.


#### 3 Touche (contraste) (page 11)

Cette touche active l'affichage du menu CONTRASTE.

#### 4 Touche (luminosité) (page 11)

Cette touche active l'affichage du menu LUMINOSITE.

#### 5 Touches (page 11)

Ces touches fonctionnent comme les touches  lorsque vous sélectionnez des paramètres de menu et que vous effectuez des réglages.

#### 6 Touche OK (page 11)

Cette touche permet de sélectionner ou de valider des options dans le menu.


#### 7 Trou de verrou de sécurité

Le verrou de sécurité doit être utilisé avec le système Kensington Micro Saver Security System. Micro Saver Security System est une marque commerciale de Kensington.

FR


(suite page suivante)

## Arrière de l'affichage à cristaux liquides

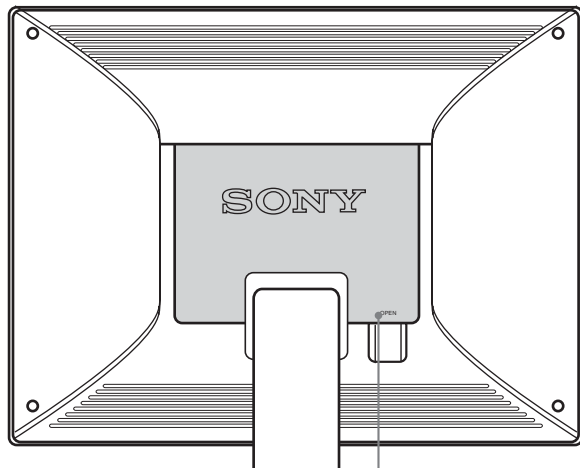


Ouvrez le capot arrière.

### SDM-S51R

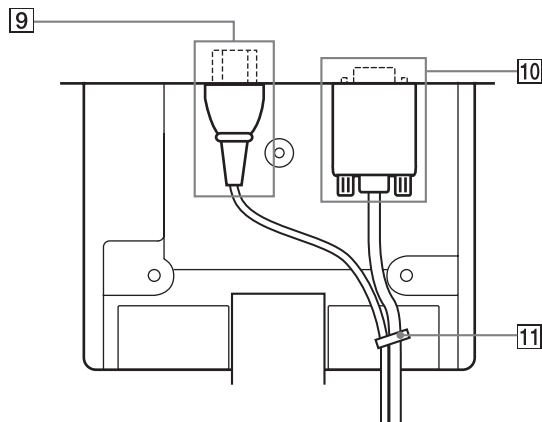

### SDM-S71R/S81R

Cette illustration est celle de la face arrière du moniteur SDM-S71R.

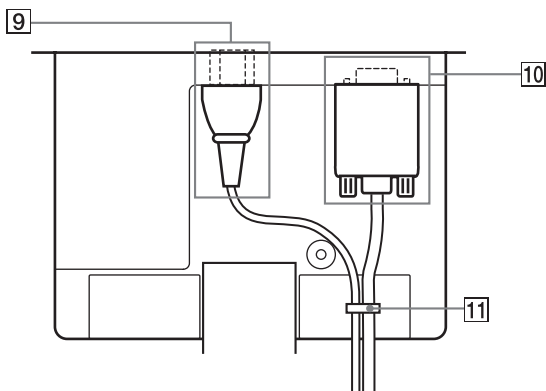

### 8 Capot arrière (page 8)


Ouvrez ce capot lorsque vous branchez ou débranchez des câbles ou des cordons.

### 9 Connecteur AC IN (page 8)

Raccordez le cordon d'alimentation (fourni) à ce connecteur.

### 10 Connecteur d'entrée HD15 (RVB) (page 7)

Ce connecteur entre les signaux vidéo RVB (0,7 Vp-p, positifs) et les signaux SYNC.



Broche n°	Signal
1	Rouge
2	Vert (SDM-S51R) Vert (Synchronisation sur le vert) (SDM-S71R/ S81R)
3	Bleu
4	ID (masse)
5	Masse DDC*
6	Masse du rouge
7	Masse du vert
8	Masse du bleu
9	DDC + 5V*
10	Masse
11	ID (masse)
12	Données bidirectionnelles (SDA)*
13	Synchronisation H
14	Synchronisation V
15	Horloge de données (SCL)*

\* DDC (Display Data Channel) est une norme de VESA.

### 11 Support de câble (page 8)

Cette pièce permet de maintenir les câbles et les cordons contre l'appareil.

# Installation

Avant d'utiliser votre moniteur, vérifiez si les accessoires suivants se trouvent bien dans le carton d'emballage :

- Ecran LCD
- Câble d'alimentation
- Câble de signal vidéo HD15 (RVB)
- Attache de cordon
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Carte de garantie
- Ce mode d'emploi


## Etape 1 : Raccordez l'écran à votre ordinateur

Mettez l'appareil et l'ordinateur hors tension avant de procéder au raccordement.

### Remarques


- Ne touchez pas les broches du connecteur du câble de signal vidéo, car vous risquez sinon de plier les broches.
- Vérifiez l'alignement du connecteur HD15 pour ne pas tordre les broches du connecteur du câble de signal vidéo.

### ■ Raccordement à un ordinateur IBM PC/AT ou compatible

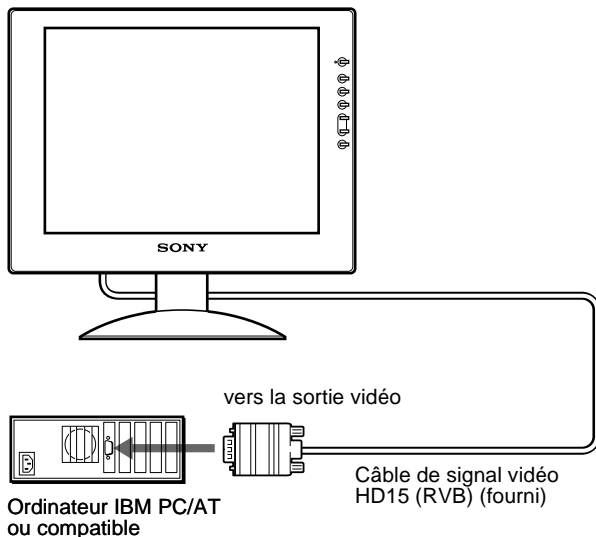


### ■ Raccordement à un ordinateur Macintosh ou compatible

Lorsque vous raccordez ce moniteur à un ordinateur Macintosh, utilisez l'adaptateur Macintosh (non fourni), le cas échéant. Raccordez l'adaptateur Macintosh à l'ordinateur avant de brancher le câble.

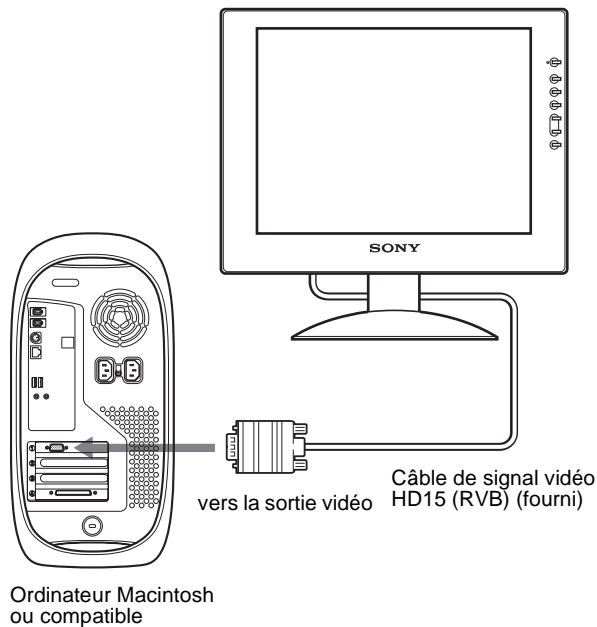

## Etape 2 : Branchez le câble d'alimentation

Lorsque le moniteur et l'ordinateur sont éteints, raccordez d'abord le cordon d'alimentation au moniteur, puis à une prise secteur.

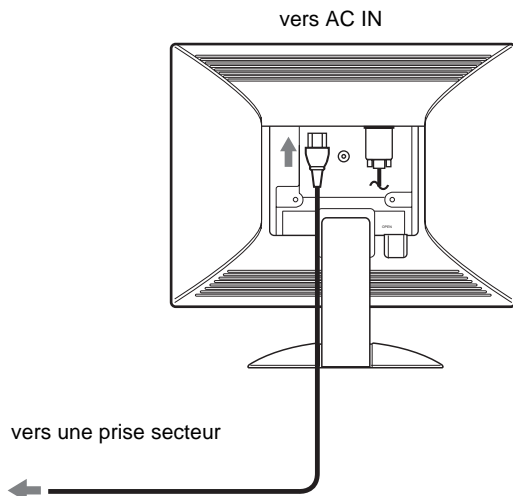


Câble d'alimentation (fourni)

Cette illustration est celle de la face arrière du moniteur SDM-S51R. Il en est de même pour le modèle SDM-S71R/S81R.

## Etape 3 : Vérifiez que tous les câbles et cordons sont bien raccordés et refermez le capot arrière


### 1 Retirez le support de câble.

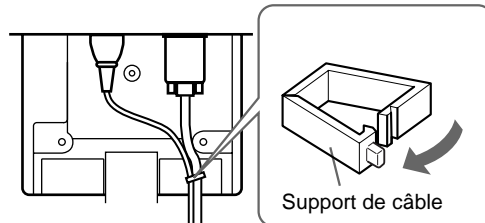

Les illustrations de l'arrière du moniteur représentent le modèle SDM-S51R. Il en est de même pour le modèle SDM-S71R/S81R.

### 2 Maintenez tous les câbles et cordons en place avec le support de câble.


Regroupez les câbles et les cordons en faisceau, comme illustré, pour fermer le capot arrière correctement.

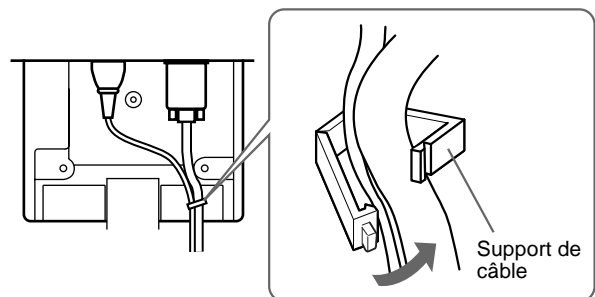

### 3 Refermez le capot arrière.

#### Regroupez les câbles et les cordons

Vous pouvez regrouper les câbles et les cordons en utilisant l'attache de cordon fournie.

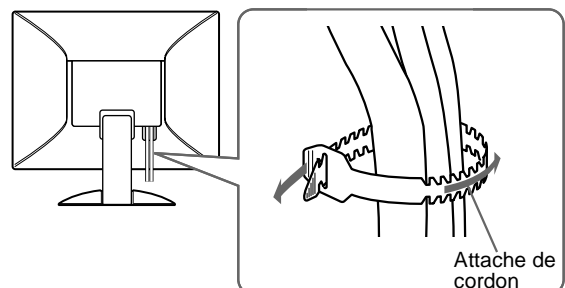

## Etape 4 : Mettez le moniteur et l'ordinateur sous tension

- 1 Appuyez sur le commutateur  (alimentation).  
Les indicateurs de l'appareil s'allument en vert.



### 2 Mettez l'ordinateur sous tension.

L'installation de votre moniteur est à présent terminée. Si nécessaire, utilisez les commandes du moniteur pour régler l'image.

#### Si aucune image n'apparaît sur l'écran

- Vérifiez que le câble d'alimentation et le câble du signal vidéo sont correctement raccordés.
- Si l'indication PAS ENTREE VIDEO apparaît sur l'écran, l'ordinateur est en mode d'économie d'énergie. Essayez d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou de déplacer la souris.
- Si CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran, vérifiez que le câble d'entrée vidéo est branché correctement.
- Si l'indication HORS PLAGES DE BALAYAGE apparaît sur l'écran, reconnectez l'ancien moniteur. Réglez ensuite la carte graphique de l'ordinateur de façon à ce que la fréquence horizontale soit comprise entre 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), et la fréquence verticale entre 48 – 75 Hz.

Pour des informations plus détaillées sur les messages à l'écran, voir "Symptômes de défaillances et remèdes" à la page 18.

#### Vous n'avez besoin d'aucun pilote pour ce moniteur


Le moniteur prend en charge la fonction Plug & Play "DDC" et détecte automatiquement toutes les autres informations relatives au moniteur. Il n'est pas nécessaire d'installer de pilote pour cet ordinateur. La première fois que vous mettez sous tension votre ordinateur après avoir raccordé le moniteur, l'assistant de réglage peut s'afficher sur l'écran. Dans ce cas, suivez les instructions indiquées sur l'écran. Le moniteur Plug & Play est automatiquement sélectionné afin que vous puissiez l'utiliser.

La fréquence verticale devient 60 Hz.


Etant donné que les scintillements sur le moniteur sont discrets, vous pouvez l'utiliser tel quel. Vous n'avez pas besoin de régler la fréquence verticale sur une valeur particulièrement élevée.

## Réglage de l'inclinaison

Cet écran peut être ajusté selon les angles illustrés ci-dessous.

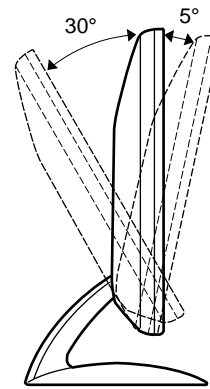

Saisissez les côtés inférieurs de l'écran à cristaux liquides, puis ajustez l'inclinaison de l'écran.

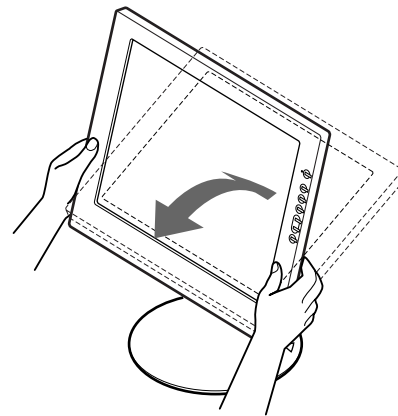

#### Pour utiliser l'écran confortablement

Cet écran est conçu de manière à ce que vous puissiez le régler suivant un angle de visualisation confortable. Ajustez l'angle de visualisation de votre écran en fonction de la hauteur du bureau et de votre chaise et de manière à ce que l'écran ne vous réfléchisse pas la lumière dans les yeux.

# Personnalisation de votre moniteur

## Avant de procéder aux réglages


Raccordez le moniteur et l'ordinateur et mettez-les sous tension.

Pour obtenir les meilleurs résultats, attendez au moins 30 minutes avant d'effectuer les réglages.

Vous pouvez effectuer de nombreux réglages de votre moniteur à l'aide des menus d'affichage.

## Pilotage par menu


Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran. Voir page 11 pour plus de détails sur l'utilisation de la touche MENU.

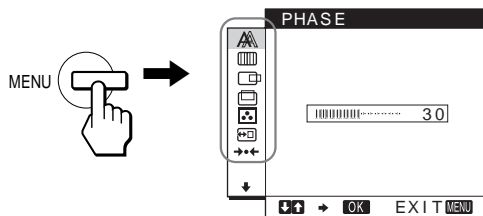

Utilisez les touches  $\uparrow/\downarrow$  et OK pour sélectionner les icônes dans l'illustration du menu principal ci-dessus. Le menu **1** ~ **8** suivant apparaît. Appuyez sur  $\downarrow$  pour faire défiler vers le bas jusqu'à ce que les icônes du menu **8** apparaissent. Reportez-vous à la page 11 pour plus de détails sur l'utilisation des touches  $\uparrow/\downarrow$  et OK.


### 1 PHASE (page 12)

Sélectionnez le menu PHASE pour ajuster la phase lorsque les caractères ou les images apparaissent flous sur toute la surface de l'écran. Ajustez la phase après avoir réglé l'horloge.

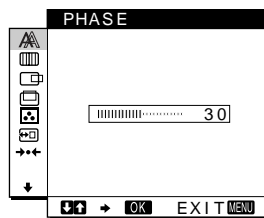


### 2 HORLOGE (page 12)

Sélectionnez le menu HORLOGE pour ajuster l'horloge lorsque les caractères ou les images manquent de clarté dans certaines parties de l'écran.

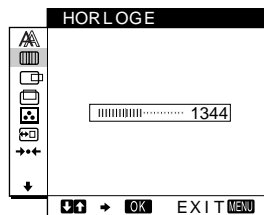


### 3 CENTRAGE H (page 12)

Sélectionnez le menu CENTRAGE H pour ajuster le centrage horizontal de l'image.

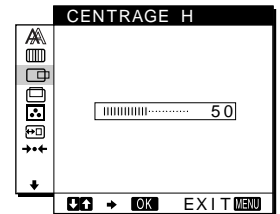


### 4 CENTRAGE V (page 12)

Sélectionnez le menu CENTRAGE V pour ajuster le centrage vertical de l'image.

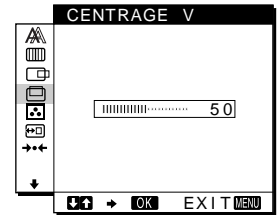


### 5 COULEUR (page 13)

Sélectionnez le menu COULEUR pour ajuster la température des couleurs de l'image. Ce réglage ajuste la tonalité de l'écran.

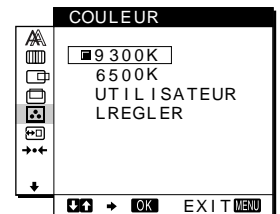


### 6 POSITION MENU (page 14)

Sélectionnez le menu POSITION MENU pour changer la position d'affichage du menu sur l'écran.

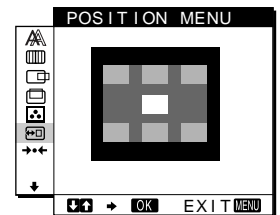



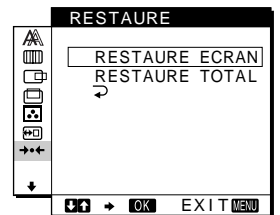

### 7 RESTAURE


Sélectionnez RESTAURE pour régler automatiquement la qualité de l'image ou réinitialiser les données de réglage par défaut.



### 8 Autres menus (page 14)

Réglez les options de menu suivantes.


- RETROECLAIRAGE 
- MODE ECO 
- LANGUAGE 
- VERROU REGLAGES 

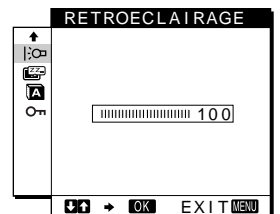

## ■ Utilisation des touches MENU, ↑/↓ et OK


### 1 Affichez le menu principal.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal sur votre écran.




### 2 Sélectionnez le menu que vous voulez régler.

Appuyez sur les touches ↑/↓ pour afficher le menu de votre choix. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner un paramètre.

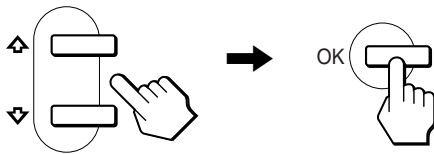


### 3 Ajustez le menu.

Appuyez sur les touches ↑/↓ pour effectuer votre réglage puis appuyez sur la touche OK. Lorsque vous appuyez sur OK, le réglage est mémorisé et l'appareil revient au menu précédent.

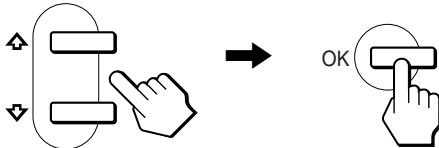

### 4 Refermez le menu.

Appuyez une fois sur la touche MENU pour revenir en mode de visualisation normale. Si vous n'actionnez aucune touche, le menu se ferme automatiquement au bout d'environ 30 secondes.



## ■ Réinitialisation des réglages


Vous pouvez réinitialiser les réglages à l'aide du menu RESTAURE. Voir page 14 pour plus de détails sur la réinitialisation des réglages.

## Réglage du contraste (CONTRASTE)

Le réglage du contraste se fait via un menu CONTRASTE distinct du menu principal (page 10).

### 1 Appuyez sur la touche ◉ (contraste).

Le menu CONTRASTE apparaît sur l'écran.

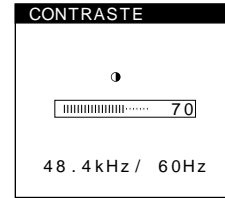

↑ Fréquence horizontale du signal d'entrée en cours    ↑ Fréquence verticale du signal d'entrée en cours

### Affichage du signal d'entrée en cours

Les fréquences horizontale et verticale du signal d'entrée en cours sont affichées dans les menus CONTRASTE et LUMINOSITE.

### 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour régler le contraste.


Le menu disparaît automatiquement au bout de 5 secondes après réglage du contraste.

## Réglage du niveau de noir de l'image (LUMINOSITE)

Le réglage de la luminosité s'effectue via un menu LUMINOSITE distinct du menu principal (page 10).

### 1 Appuyez sur la touche ☀ (luminosité).

Le menu LUMINOSITE apparaît sur l'écran.

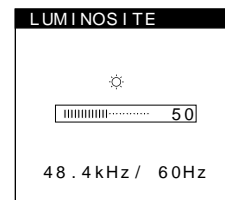

↑ Fréquence horizontale du signal d'entrée en cours    ↑ Fréquence verticale du signal d'entrée en cours

### 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour régler la luminosité.

Le menu disparaît automatiquement au bout de 5 secondes après réglage de la luminosité.

### Si l'écran est trop lumineux

Ajustez le rétroéclairage. Pour des informations plus détaillées sur le réglage du rétroéclairage, voir "Réglage du rétroéclairage" à la page 14.

### Remarque


Vous ne pouvez pas régler le contraste ni la luminosité lorsque le menu principal est affiché sur l'écran.

## Suppression du scintillement ou du flou (PHASE/HORLOGE)

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur ajuste automatiquement la position de l'image, la phase et l'horloge, et veille à ce qu'une image claire apparaisse à l'écran. Pour plus d'informations sur cette fonction, reportez-vous à "Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image" à la page 16. Pour certains signaux d'entrée, il se peut que cette fonction n'ajuste pas complètement la position, la phase et l'horloge de l'image. Dans ce cas, vous pouvez effectuer ces ajustements manuellement en appliquant les instructions suivantes. Si vous effectuez ces ajustements manuellement, ils sont mémorisés et automatiquement rappelés chaque fois que le moniteur reçoit les mêmes signaux d'entrée.

Il se peut que ces réglages doivent être répétés si vous changez le signal d'entrée après avoir reconnecté votre ordinateur.

- 1 Réglez la résolution sur 1024 × 768 (SDM-S51R), 1280 × 1024 (SDM-S71R/S81R) sur l'ordinateur.**
- 2 Chargez la disquette d'utilitaire.**
- 3 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.**  
**Pour Windows**  
Cliquez sur [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].  
**Pour Macintosh**  
Cliquez sur [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Appuyez sur la touche MENU.**  
Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 5 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (HORLOGE) et appuyez ensuite sur la touche OK.**  
Le menu HORLOGE apparaît sur l'écran.
- 6 Appuyez sur les touches ↑/↓ jusqu'à ce que les bandes verticales disparaissent.**  
Ajustez la valeur jusqu'à ce que les rayures verticales aient disparu.

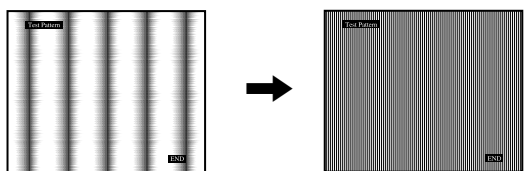


- 7 Appuyez sur la touche OK.**  
Le menu principal apparaît sur l'écran.  
Si vous observez des rayures horizontales sur toute la surface de l'écran, ajustez la phase à l'étape suivante.

- 8 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (PHASE) et appuyez ensuite sur la touche OK.**

Le menu PHASE apparaît sur l'écran.

- 9 Appuyez sur les touches ↑/↓ jusqu'à ce que les bandes horizontales soient réduites au minimum.**

Ajustez la valeur de façon à ce que les rayures horizontales aient été réduites au minimum.

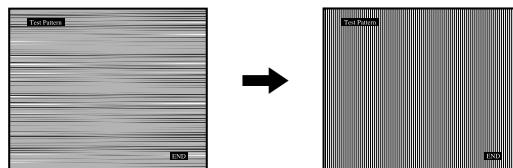

- 10 Cliquez sur [END] à l'écran pour désactiver la mire de test.**

### Pour réinitialiser le réglage automatique de la qualité d'image

Sélectionnez RESTAURE ECRAN et activez-le dans le menu RESTAURE. Reportez-vous page 14 pour plus d'informations sur l'utilisation du menu RESTAURE.

## Réglage de la position de l'image (CENTRAGE H/CENTRAGE V)

Si l'image n'est pas centrée sur l'écran, ajustez le centrage de l'image en procédant comme suit.

Il se peut que ces réglages doivent être répétés si vous changez le signal d'entrée après avoir reconnecté votre ordinateur.

- 1 Démarrez la disquette d'utilitaire et affichez la mire de test.**  
Répétez les étapes 2 et 3 de la procédure "Suppression du scintillement ou du flou (PHASE/HORLOGE)."
- 2 Appuyez sur la touche MENU.**  
Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner (CENTRAGE H) ou (CENTRAGE V) et appuyez ensuite sur la touche OK.**  
Le menu CENTRAGE H ou CENTRAGE V apparaît sur l'écran.
- 4 Déplacez l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite jusqu'à ce que le cadre matérialisant le contour de la mire de test ait disparu.**  
**Appuyez sur les touches ↑/↓ pour ajuster le centrage de l'image à l'aide du menu CENTRAGE H pour le réglage horizontal ou du menu CENTRAGE V pour le réglage vertical.**
- 5 Cliquez sur [END] à l'écran pour désactiver la mire de test.**



## Réglage de la température des couleurs (COULEUR)

Les réglages COULEUR vous permettent d'ajuster la température des couleurs de l'image en changeant le niveau de couleur des zones de couleur blanche. Les couleurs apparaissent rougeâtres si la température est basse et bleuâtres si la température est élevée. Vous pouvez régler la température des couleurs sur 9300K, 6500K ou personnaliser votre réglage.

### 1 Appuyez sur la touche MENU.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner $\boxed{\text{COULEUR}}$ et appuyez ensuite sur la touche OK.


Le menu COULEUR apparaît à l'écran.

### 3 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner la température des couleurs de votre choix et appuyez ensuite sur la touche OK.

Les températures des couleurs présélectionnées sont 9300K et 6500K. Etant donné que le réglage par défaut est de 9300K, les blancs virent d'une nuance bleuâtre à une nuance rougeâtre lorsque la température est abaissée à 6500K.

### 4 Si nécessaire, ajustez plus précisément la température des couleurs.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner REGLER et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner R (rouge) ou B (bleu) puis sur la touche OK, appuyez sur les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour ajuster la température des couleurs et appuyez ensuite sur la touche OK. Etant donné que ce réglage change la température des couleurs en augmentant ou en diminuant les composantes R et B par rapport à G (vert), la composante G est fixe.

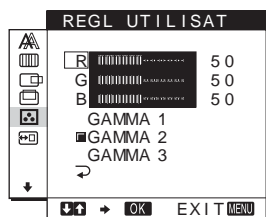

Si vous réglez la température des couleurs, le nouveau réglage des couleurs est enregistré dans la mémoire sous REGL UTILISAT, puis est repris automatiquement lorsque UTILISATEUR est sélectionné.

## Pour changer le réglage GAMMA

Vous pouvez sélectionner un réglage GAMMA compris dans la plage "GAMMA 1" – "GAMMA 3". Le réglage le plus élevé est "GAMMA 3".

### 1 Appuyez sur la touche MENU.


Le menu principal apparaît à l'écran.

### 2 Appuyez sur les touches $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner $\boxed{\text{COULEUR}}$ puis appuyez sur OK.

Le menu COULEUR apparaît à l'écran.

### 3 Changez le réglage GAMMA.

Appuyez d'abord sur les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner REGLER puis appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner GAMMA 1 à GAMMA 3 et appuyez sur OK.

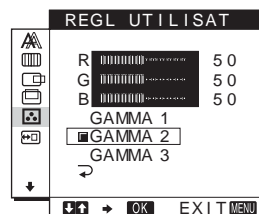

Si vous modifiez le réglage GAMMA, le nouveau réglage est chargé automatiquement lorsque vous sélectionnez UTILISATEUR.

## Pour revenir au menu principal


Appuyez sur les touches  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner  $\rightarrow$ , puis appuyez sur la touche OK.

FR

---



## Changement de la position du menu (POSITION MENU)

Vous pouvez changer la position du menu s'il obstrue une image à l'écran.

- 1 Appuyez sur la touche MENU.**  
Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (POSITION MENU) et appuyez ensuite sur la touche OK.**
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour afficher la position de votre choix et appuyez ensuite sur la touche OK.**  
Vous avez le choix entre trois positions pour le haut et pour le bas de l'écran, et une position pour le centre de l'écran.

---





## Réglage automatique de la qualité de l'image (RESTAURE ECRAN)/ Réinitialisation des données de réglage à leurs valeurs par défaut (RESTAURE TOTAL)

- 1 Appuyez sur la touche MENU.**  
Le menu principal apparaît sur l'écran.
  - 2 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (RESTAURE) et appuyez ensuite sur la touche OK.**
  - 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour afficher la position de votre choix et appuyez ensuite sur la touche OK.**
- RESTAURE ECRAN (fonction de réglage automatique de la qualité de l'image) : ajuste correctement et de façon automatique la phase, le pas et la position horizontale/verticale de l'image pour le signal d'entrée courant et mémorise les données de réglage.
  - RESTAURE TOTAL : réinitialise tous les paramètres et les données de réglage, sauf le paramètre du menu LANGUAGE, à leurs valeurs par défaut. La fonction réinitialise les données de réglage automatiques mémorisées par RESTAURE ECRAN à leurs valeurs par défaut.
  -  : Annule la réinitialisation et retourne à l'écran du menu.

---

## Réglages additionnels


Vous pouvez ajuster les options suivantes :

- RETROECLAIRAGE 
- MODE ECO 
- LANGUAGE 
- VERROU REGLAGES 

- 1 Appuyez sur la touche MENU.**  
Le menu principal apparaît sur l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche ↓ jusqu'à ce que l'icône correspondant à l'option souhaitée apparaisse.**
- 3 Appuyez sur les touches ↑/↓ pour sélectionner l'option de votre choix et appuyez ensuite sur la touche OK.**  
Ajustez l'option sélectionnée en appliquant les instructions suivantes.

### ■ Réglage du rétroéclairage


Si l'écran est trop lumineux, ajustez le rétroéclairage.

**Appuyez d'abord sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (RETROECLAIRAGE) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↑/↓ pour ajuster le niveau de luminosité de votre choix.**

### ■ Activation du mode d'économie d'énergie


Ce moniteur est équipé d'une fonction qui lui permet de passer automatiquement en mode d'économie d'énergie suivant les réglages d'économie d'énergie de l'ordinateur. Vous pouvez empêcher le moniteur de passer en mode d'économie d'énergie en réglant l'option suivante sur NON.

Pour obtenir plus d'informations sur le mode d'économie d'énergie, voir page 16.

**Appuyez d'abord sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (MODE ECO) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↑/↓ pour sélectionner OUI ou NON.**


### ■ Sélection de la langue d'affichage des menus




Vous avez le choix entre l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien et le japonais pour l'affichage des menus. La langue par défaut est l'anglais.

**Appuyez d'abord sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (LANGUAGE), puis appuyez sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↑/↓ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche OK.**


- ENGLISH : Anglais
- DEUTSCH : Allemand
- FRANÇAIS
- ESPAÑOL : Espagnol
- ITALIANO : Italien
- 日本語 : Japonais

## ■ Verrouillage des menus et des commandes

Appuyez d'abord sur les touches ↑/↓ pour sélectionner  (VERROU REGLAGES) et appuyez ensuite sur la touche OK. Appuyez ensuite sur les touches ↑/↓ pour sélectionner OUI.

Seul le commutateur  (alimentation) et  (VERROU REGLAGES) du menu Option seront opérants. Si vous sélectionnez d'autres paramètres, le symbole  apparaît sur l'écran.

### Pour désactiver le verrouillage des réglages

Répétez la procédure ci-dessus et réglez  (VERROU REGLAGES) sur NON.

# Spécifications techniques

## Fonction d'économie d'énergie

Ce moniteur satisfait aux critères d'économie d'énergie VESA, ENERGY STAR et NUTEK. Lorsque le moniteur est raccordé à un ordinateur ou une carte graphique vidéo compatible DPMS (Display Power Management Signaling), le moniteur réduit automatiquement sa consommation d'énergie comme indiqué ci-dessous.

### SDM-S51R

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	L'indicateur (alimentation)
fonctionnement normal	25 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	3 W (max.)	orange
hors tension	2 W (max.)	désactivé

### SDM-S71R

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	L'indicateur (alimentation)
fonctionnement normal	45 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	3 W (max.)	orange
hors tension	2 W (max.)	désactivé

### SDM-S81R

Mode d'alimentation	Consommation d'énergie	L'indicateur (alimentation)
fonctionnement normal	55 W (max.)	vert
inactif* (sommeil profond)**	3 W (max.)	orange
hors tension	2 W (max.)	désactivé

\* Lorsque votre ordinateur passe en mode "inactif", le signal d'entrée est coupé est l'indication PAS ENTREE VIDEO apparaît à l'écran. Au bout de 20 secondes, le moniteur passe en mode d'économie d'énergie.

\*\* "sommeil profond" est en mode d'économie d'énergie définis par l'Environmental Protection Agency.

## Fonction de réglage automatique de la qualité de l'image

Lorsque le moniteur reçoit un signal d'entrée, il fait automatiquement correspondre le signal à l'un des modes présélectionnés par défaut enregistrés dans la mémoire du moniteur afin de produire une image de haute qualité au centre de l'écran.

Pour les signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes présélectionnés par défaut, la fonction de réglage automatique de la qualité de l'image de ce moniteur ajuste automatiquement la position, la phase et l'horloge de l'image, et assure l'affichage d'une image claire sur l'écran quelle que soit la synchronisation dans la plage de fréquence du moniteur (horizontalement : 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), verticalement : 48 – 75 Hz).

En conséquence, la première fois que le moniteur reçoit des signaux d'entrée qui ne correspondent pas à l'un des modes présélectionnés par défaut, il se peut que le moniteur prenne un peu plus de temps que d'habitude pour afficher l'image à l'écran. Ces données de réglages sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de sorte que le moniteur fonctionnera de la même manière la prochaine fois qu'il recevra des signaux correspondant à l'un des modes présélectionnés par défaut.

Dans tous les modes décrits ci-dessus, si l'image est ajustée, les données de réglage sont enregistrées en tant que mode utilisateur et rappelées automatiquement chaque fois que le même signal d'entrée sera reçu.

### Remarque

Pendant que la fonction de réglage de la qualité d'image automatique est activée, seul le commutateur (alimentation) fonctionnera.

# Dépannage

Avant de prendre contact avec l'assistance technique, parcourez les informations présentées dans cette section.

## Messages affichés

S'il se produit une anomalie au niveau du signal d'entrée, l'un des messages suivants apparaît sur l'écran. Pour résoudre le problème, voir "Symptômes de défaillances et remèdes" à la page 18.

### Si l'indication **HORS PLAGES DE BALAYAGE** apparaît sur l'écran

Cela signifie que le signal entré n'est pas supporté par les spécifications du moniteur. Vérifiez les éléments suivants.



#### Si "xx.x kHz/xx Hz" est affiché

Cela signifie que la fréquence horizontale ou verticale n'est pas supportée par les spécifications du moniteur.

Les chiffres indiquent les fréquences horizontales et verticales du signal d'entrée en cours.

#### Si "RESOLUTION > XGA" est affiché (SDM-S51R)


Cela signifie que la résolution n'est pas supportée par les spécifications du moniteur.

#### Si "RESOLUTION > SXGA" est affiché (SDM-S71R/S81R)

Cela signifie que la résolution n'est pas prise en charge par les spécifications du moniteur.

### Si l'indication **PAS ENTREE VIDEO** apparaît sur l'écran

Cela signifie qu'aucun signal n'est entré.

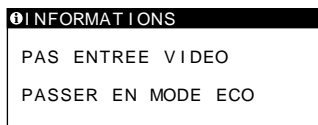


#### PASSER EN MODE ECO

Ce moniteur passe en mode d'économie d'énergie au bout d'environ 5 secondes après l'affichage du message.

### Si l'indication **CABLE DECONNECT** apparaît sur l'écran

Cela signifie que le câble de signal vidéo a été déconnecté du connecteur actuellement sélectionné.

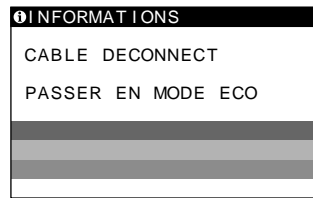







#### PASSER EN MODE ECO

Ce moniteur passe en mode d'économie d'énergie au bout d'environ 5 secondes après l'affichage du message.

## Symptômes de défaillances et remèdes

Si un problème est causé par l'ordinateur ou tout autre appareil connecté, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil connecté. Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 20) si les recommandations suivantes ne permettent pas de résoudre le problème.

Symptôme	Vérifiez ces éléments
<b>Pas d'image</b>	
Si l'indicateur  (alimentation) n'est pas allumé ou si l'indicateur  (alimentation) ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le commutateur  (alimentation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement raccordé.</li> <li>• Vérifiez si le commutateur  (alimentation) est réglé sur la position "on".</li> </ul>
Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en vert ou clignote en orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la fonction d'autodiagnostic (page 20).</li> </ul>
Si CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement raccordé et si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise (page 7).</li> <li>• Vérifiez si les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées.</li> <li>• Un câble de signal vidéo non fourni est connecté. Si vous raccordez un câble de vidéo non fourni, l'indication CABLE DECONNECT apparaît sur l'écran avant le passage au mode d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.</li> </ul>
Si le message PAS ENTREE VIDEO apparaît à l'écran ou si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange ou alterne entre le vert et l'orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble de signal vidéo est correctement raccordé et si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise (page 7).</li> <li>• Vérifiez si les broches du connecteur d'entrée vidéo ne sont pas pliées ou enfoncées.</li> <li>■ <b>Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></li> <li>• L'ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.</li> <li>• Vérifiez que votre carte graphique est correctement connectée à votre ordinateur.</li> <li>• Vérifiez si l'alimentation de l'ordinateur est réglée sur "on".</li> </ul>
Si l'indication HORS PLAGE DE BALAYAGE apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></li> <li>• Vérifiez si la plage de fréquence vidéo est comprise dans la plage spécifiée pour le moniteur. Si vous avez remplacé un ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien moniteur et ajustez la plage de fréquences comme suit : Horizontalement : 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R) Verticalement : 48 – 75 Hz</li> </ul>
Si vous utilisez Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez remplacé votre ancien moniteur par ce moniteur, rebranchez l'ancien et suivez la procédure suivante. Sélectionnez « SONY » dans la liste « Fabricants » et sélectionnez « SDM-S51R » ou « SDM-S71R » ou « SDM-S81R » dans la liste « Modèles » de l'écran de sélection de périphérique Windows. Si « SDM-S51R » ou « SDM-S71R » ou « SDM-S81R » n'apparaît pas dans la liste « Modèles », essayez « Plug &amp; Play ».</li> </ul>
Si vous utilisez un système Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez l'adaptateur Macintosh (non fourni), vérifiez que l'adaptateur Macintosh et le câble de signal vidéo sont bien raccordés (page 7).</li> </ul>
<b>L'image scintille, sautille, oscille ou est brouillée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez l'horloge et la phase (page 12).</li> <li>• Branchez le moniteur sur une autre prise secteur, de préférence reliée à un autre circuit.</li> <li>• Changez l'orientation de l'écran.</li> <li>■ <b>Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></li> <li>• Consultez le mode d'emploi de votre carte graphique pour le réglage approprié du moniteur.</li> <li>• Assurez-vous que le mode graphique (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) et la fréquence du signal d'entrée sont supportés par ce moniteur. Même si la fréquence est comprise dans la plage appropriée, il se peut que certaines cartes vidéo offrent une impulsion de synchronisation trop étroite pour que le moniteur se synchronise correctement.</li> <li>• Ajustez le taux de régénération de l'ordinateur (fréquence verticale) de manière à obtenir la meilleure image possible.</li> </ul>

Symptôme	Vérifiez ces éléments
L'image est floue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez la luminosité et le contraste (page 11).</li> <li>• Ajustez l'horloge et la phase (page 12).</li> </ul> <p>■ <b>Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la résolution sur XGA (1024 × 768) depuis votre ordinateur (SDM-S51R).</li> <li>• Réglez la résolution de votre ordinateur sur SXGA (1280 × 1024) (SDM-S71R/S81R).</li> </ul>
Apparition d'images fantômes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N'utilisez pas de prolongateurs de câble vidéo et/ou de boîtiers de commutation vidéo.</li> <li>• Vérifiez si toutes les fiches sont correctement branchées sur leur prise.</li> </ul>
L'image n'est pas centrée correctement ni du bon format	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez l'horloge et la phase (page 12).</li> <li>• Ajustez la position de l'image (page 12). Attention que certains modes vidéo ne remplissent pas l'écran jusqu'aux bords.</li> </ul>
L'image est trop petite	<p>■ <b>Problèmes occasionnés par l'ordinateur raccordé ou tout autre équipement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la résolution de l'ordinateur en fonction de celle de l'écran.</li> </ul>
L'image est sombre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la luminosité (page 11).</li> <li>• Réglez le rétroéclairage (page 14).</li> <li>• Plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'écran ne devienne lumineux après sa mise sous tension.</li> </ul>
Apparition d'un motif ondulateur ou elliptique (moiré)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez l'horloge et la phase (page 12).</li> </ul>
Les couleurs ne sont pas uniformes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez l'horloge et la phase (page 12).</li> </ul>
Le blanc ne semble pas blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la température des couleurs (page 13).</li> </ul>
Les touches du moniteur sont inopérantes (O n apparaît sur l'écran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le verrouillage des réglages est réglé sur OUI, réglez-le sur NON (page 15).</li> </ul>
Le moniteur se met hors tension au bout d'un moment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez la fonction d'économie d'énergie sur NON (page 14).</li> </ul> <p>■ <b>Problèmes causés par l'ordinateur ou tout autre équipement connecté</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivez le mode d'économie d'énergie de l'ordinateur.</li> </ul>


**Affichage de la désignation, du numéro de série et de la date de fabrication de ce moniteur.**

**Pendant que l'écran reçoit un signal vidéo, maintenez la touche MENU enfoncée pendant plus de cinq secondes.**

La zone d'informations de l'écran apparaît. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour faire disparaître la boîte de dialogue.

Si le problème persiste, appelez votre revendeur Sony agréé et fournissez-lui les informations suivantes :



- Désignation : SDM-S51R ou SDM-S71R ou SDM-S81R
- Numéro de série
- Nom et spécifications de votre ordinateur et de votre carte graphique.




Exemple



<b>i INFORMATIONS</b>	
MODEL : SDM-S51R	← Désignation
SER NO : 1234567	← Numéro de série
MANUFACTURED : 2002-40	← Semaine et année de fabrication

## Fonction d'autodiagnostic

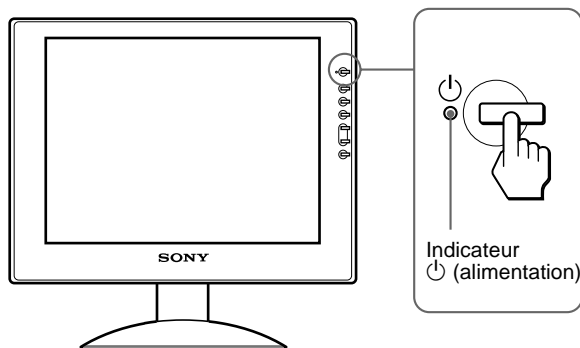Ce moniteur est équipé d'une fonction d'autodiagnostic. En cas de problème avec votre moniteur ou votre (vos) ordinateur(s), l'écran se vide et l'indicateur  (alimentation) s'allume en vert ou clignote en orange. Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en orange, cela signifie que l'ordinateur se trouve en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du clavier ou déplacez la souris.




### Si l'indicateur (alimentation) est allumé en vert


- 1 Coupez le commutateur  (alimentation) et débranchez les câbles de signal vidéo de l'appareil.**
- 2 Mettez le moniteur sous tension en appuyant sur le commutateur  (alimentation).**



Si les quatre barres de couleur apparaissent (blanche, rouge, verte et bleue), c'est que le moniteur fonctionne correctement. Rebranchez les câbles d'entrée vidéo et contrôlez le statut de votre (vos) ordinateur(s).

Si les barres de couleur n'apparaissent pas, c'est peut-être en raison d'une défaillance du moniteur. Informez votre revendeur Sony agréé de la condition du moniteur.

### Si l'indicateur (alimentation) clignote en orange

**Appuyez deux fois sur le commutateur  (alimentation) pour mettre le moniteur hors et puis de nouveau sous tension.**

Si l'indicateur  (alimentation) est allumé en vert, c'est que le moniteur fonctionne correctement.

Si l'indicateur  (alimentation) clignote toujours, c'est peut-être en raison d'une défaillance du moniteur. Comptez le nombre de secondes entre les clignotements oranges de l'indicateur  (alimentation) et informez votre revendeur Sony agréé de la condition du moniteur. N'oubliez pas de consigner la désignation et le numéro de série de votre moniteur. Consignez également la marque et la désignation de votre ordinateur et de votre carte graphique.



# Spécifications

## SDM-S51R

Panneau LCD	Type de panneau : a-Si TFT à matrice active
	Taille de l'image : 15,0 pouces
Format du signal d'entrée	Fréquence opérationnelle RVB* Horizontale : 28 – 61 kHz Verticale : 48 – 75 Hz
Résolution	Horizontale : Max.1024 points Verticale : Max.768 lignes
Niveaux des signaux d'entrée	Signal vidéo RVB 0,7 Vp-p, 75 ohms, positif Signal SYNC Niveau TTL, 2,2 kohms, positif ou négatif (Synchronisation horizontale et verticale separee)
Puissance de raccordement	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Max. 0,6 A
Consomamtion électrique	Max. 25 W
Température de fonctionnement	5 – 35 °C
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	Ecran (verticalement) : Approx. 387 × 330 × 175 mm (15 1/4 × 13 × 7 pouces) (avec support) Approx. 387 × 281 × 48 mm (15 1/4 × 11 1/8 × 1 15/16 pouces) (sans support)
Masse	Approx. 3,6 kg (7 lb 15 oz) (avec support) Approx. 2,9 kg (6 lb 6 oz) (sans support)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Voir page 7.

## SDM-S71R/S81R

Panneau LCD	Type de panneau : a-Si TFT à matrice active
	Taille de l'image : 17,0 pouces (SDM-S71R) Taille de l'image : 18,1 pouces (SDM-S81R)
Format du signal d'entrée	Fréquence opérationnelle RVB* Horizontale : 28 – 80 kHz Verticale : 48 – 75 Hz
Résolution	Horizontale : Max.1280 points Verticale : Max.1024 lignes
Niveaux des signaux d'entrée	Signal vidéo RVB 0,7 Vp-p, 75 ohms, positif Signal SYNC Niveau TTL, 2,2 kohms, positif ou négatif (Horizontal et vertical séparément, ou synchro composite) 0,3 Vp-p, 75ohms, négatif (synchro sur le vert)
Puissance de raccordement	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Max. 1,0 A
Consomamtion électrique	Max. 45 W (SDM-S71R) Max. 55 W (SDM-S81R)
Température de fonctionnement	5 – 35 °C
Dimensions (largeur/hauteur/profondeur)	Ecran (verticalement) : Approx. 423 × 399 × 233 mm (16 3/4 × 15 3/4 × 9 1/4 pouces) (avec support) (SDM-S71R) Approx. 439 × 416 × 233 mm (17 3/8 × 16 1/2 × 9 1/4 pouces) (avec support) (SDM-S81R) Approx. 423 × 340 × 62 mm (16 3/4 × 13 1/2 × 2 1/2 pouces) (sans support) (SDM-S71R) Approx. 439 × 357 × 70 mm (17 3/8 × 14 1/8 × 2 7/8 pouces) (sans support) (SDM-S81R)
Masse	Approx. 5,7 kg (12 lb 9 oz) (avec support) (SDM-S71R) Approx. 6,9 kg (15 lb 3 oz) (avec support) (SDM-S81R) Approx. 4,4 kg (9 lb 11 oz) (sans support) (SDM-S71R) Approx. 5,6 kg (12 lb 6 oz) (sans support) (SDM-S81R)
Plug & Play	DDC2B
Accessoires	Voir page 7.

\* Condition de synchronisation horizontale et verticale recommandée

- La largeur de synchronisation horizontale doit être supérieure de plus de 4,8% à la durée horizontale totale ou 0,8 µs, suivant la plus grande valeur.
- La largeur de suppression horizontale doit être supérieure à 2,5 µs.
- La largeur de suppression verticale doit être supérieure à 450 µs.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.



Sicherheitsmaßnahmen	4
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente	5
<b>Installation</b>	<b>7</b>
<b>Schritt 1:</b> Anschließen des Bildschirms an den Computer	7
<b>Schritt 2:</b> Anschließen des Netzkabels	8
<b>Schritt 3:</b> Befestigen der Kabel und Schließen der hinteren Abdeckung	8
<b>Schritt 4:</b> Einschalten von Monitor und Computer	9
Einstellen von Neigung	9
<b>Einstellen des Monitors</b>	<b>10</b>
Navigieren in den Menüs	10
Einstellen des Kontrasts (KONTRAST)	11
Einstellen des Schwarzwerts für das Bild (HELLIGKEIT)	11
Korrigieren eines flimmernden oder verschwommenen Bildes (PHASE/PITCH)	12
Einstellen der Bildposition (BILDLAGE H/BILDLAGE V)	12
Einstellen der Farbtemperatur (FARBE)	13
Ändern der Menüposition (POSITION MENU)	14
Weitere Einstellungen	14
<b>Technische Merkmale</b>	<b>16</b>
Die Energiesparfunktion	16
Automatische Einstellung der Bildqualität	16
<b>Störungsbehebung</b>	<b>17</b>
Bildschirmmeldungen	17
Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen	18
Selbstdiagnosefunktion	20
<b>Technische Daten</b>	<b>21</b>
TCO'99 Eco-document (for the white model)	i
TCO'95 Eco-document (for the black model)	ii

- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc., in den USA und anderen Ländern.
- Windows<sup>®</sup> und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
- IBM PC/AT und VGA sind eingetragene Warenzeichen der IBM Corporation in den USA.
- VESA und DDC<sup>™</sup> sind Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA.
- Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.
- Im Handbuch sind die Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen nicht überall ausdrücklich durch „<sup>™</sup>“ und „<sup>®</sup>“ gekennzeichnet.

## Sicherheitsmaßnahmen

### Warnhinweis zum Netzanschluß

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel. Wenn Sie ein anderes Netzkabel verwenden, achten Sie darauf, daß es für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignet ist.


#### Für Kunden in den USA

Wenn Sie kein geeignetes Netzkabel verwenden, entspricht dieser Monitor nicht den obligatorischen FCC-Standards.


#### Für Kunden in Großbritannien

Wenn Sie den Monitor in Großbritannien verwenden, benutzen Sie bitte das Kabel mit dem für Großbritannien geeigneten Stecker.


Beispiele für Steckertypen



für 100 bis 120 V Wechselstrom



für 200 bis 240 V Wechselstrom



nur für 240 V Wechselstrom

Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

### Aufstellort

Achten Sie darauf, daß der Monitor am Aufstell- oder Lagerort vor folgenden Bedingungen geschützt ist:

- Vor extremen Temperaturen wie sie zum Beispiel in der Nähe eines Heizkörpers, eines Warmluftauslasses oder in direktem Sonnenlicht auftreten. Extreme Temperaturen, zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder in der Nähe eines Warmluftauslasses, können bei dem Monitor zu einer Verformung des Gehäuses oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor mechanischen Vibrationen oder Stößen.
- Vor starken Magnetfeldern. Stellen Sie den Monitor daher nicht in der Nähe von Geräten auf, die solche Magnetfelder erzeugen, zum Beispiel Fernsehgeräten oder Haushaltsgeräten.
- Vor übermäßig viel Staub, Schmutz oder Sand, wie sie zum Beispiel an einem offenen Fenster oder einer Tür ins Freie auftreten können. Wenn Sie den Monitor vorübergehend im Freien benutzen müssen, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen gegen Staub- und Schmutzpartikel in der Luft. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Gerät kommen.

### Hinweise zum LCD-Bildschirm

- Stellen Sie das Gerät nicht so auf, daß der LCD-Bildschirm auf die Sonne gerichtet ist. Andernfalls könnte der LCD-Bildschirm beschädigt werden. Achten Sie darauf besonders, wenn Sie den Monitor in der Nähe eines Fensters aufstellen.
- Stoßen Sie nicht gegen den LCD-Bildschirm, und zerkratzen Sie ihn nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den LCD-Bildschirm. Dadurch könnte die Gleichmäßigkeit des Bildes beeinträchtigt werden, oder am LCD-Bildschirm könnten Fehlfunktionen auftreten.
- Wenn Sie den Monitor in einer kalten Umgebung benutzen, kann ein Nachbild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion. Das Phänomen verschwindet, sobald wieder eine normale Umgebungstemperatur erreicht ist.
- Wenn Sie über längere Zeit ein Standbild anzeigen lassen, kann eine Zeit lang ein Nachbild zu sehen sein. Dieses Nachbild verschwindet nach einer Weile wieder.
- Der Bildschirm erwärmt sich bei Betrieb. Dies ist keine Fehlfunktion.

### Hinweis zum LCD-Display (Flüssigkristallbildschirm)

Bitte beachten Sie, daß der LCD-Bildschirm in einer Hochpräzisionstechnologie hergestellt wird. Schwarze oder helle Lichtpunkte (rot, blau oder grün) können jedoch permanent auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein, und unregelmäßige Farbstreifen oder helle Bereiche können auf dem LCD-Bildschirm erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion. (Effektive Bildpunkte: über 99,99 %)

### Wartung

- Trennen Sie unbedingt das Netzkabel von der Netzsteckdose, bevor Sie den Monitor reinigen.
- Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch. Wenn Sie ein Glasreinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, daß es keine Antistatik-Lösung oder ähnliche Zusätze enthält, da diese zu Kratzern auf der Beschichtung des LCD-Bildschirms führen könnten.
- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
- Berühren Sie die LCD-Bildschirmoberfläche nicht mit scharfen, rauhen oder spitzen Gegenständen wie zum Beispiel Kugelschreibern oder Schraubenziehern. Andernfalls könnte die LCD-Bildschirmoberfläche zerkratzt werden.
- Beachten Sie bitte, daß es zu Materialschäden oder zu Schäden an der LCD-Bildschirmbeschichtung kommen kann, wenn der Monitor flüchtigen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Insektiziden ausgesetzt ist oder wenn er längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt.

### Transport

- Wenn Sie den Monitor transportieren wollen, lösen Sie alle Kabel vom Monitor, und fassen Sie den Fuß und den Arm des Bildschirmständers fest mit beiden Händen. Wenn Sie den Monitor fallenlassen, könnten Sie sich verletzen, und der Monitor könnte beschädigt werden.
- Wenn Sie den Monitor zur Reparatur oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie ihn mit Hilfe der Originalverpackungsmaterialien wieder im Originalkarton.


### Entsorgen des Monitors

- Entsorgen Sie den Monitor nicht im normalen Hausmüll.
- Die Leuchtstoffröhre in diesem Monitor enthält Quecksilber. Der Monitor muß in Übereinstimmung mit den Vorschriften der lokalen Umwelt- und Entsorgungsbehörden entsorgt werden.


## Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Weitere Informationen finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.

### Vorderseite des LCD-Bildschirms

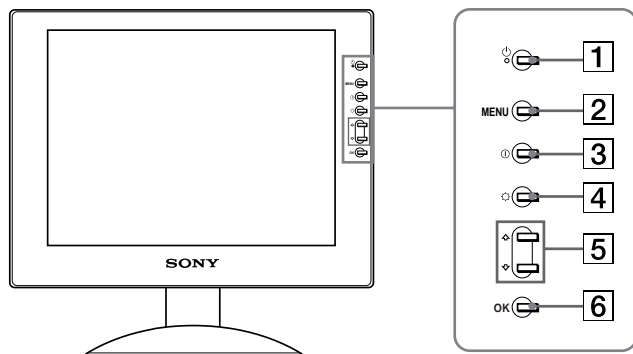

### Rückseite des Bildschirmständers

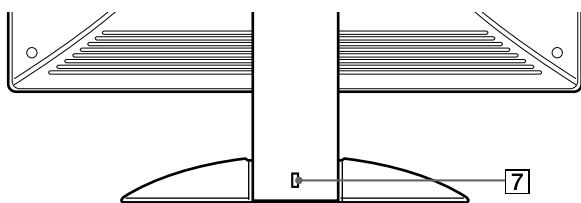

#### 1 Netzschalter und Netzanzeige (Seite 9, 16, 20)

Dieser Schalter dient zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms.

Die Netzanzeige leuchtet grün, wenn der Bildschirm eingeschaltet wird, und orange, wenn sich der Monitor im Energiesparmodus befindet.

#### 2 Menütaste MENU (Seite 10, 11)

Diese Taste dient zum Aufrufen oder Schließen des Hauptmenüs.

#### 3 Kontrasttaste (Seite 11)

Diese Taste dient zum Aufrufen des Menüs KONTRAST.

#### 4 Helligkeitstaste (Seite 11)

Diese Taste dient zum Aufrufen des Menüs HELBIGKEIT.

#### 5 Tasten ↑/↓ (Seite 11)

Diese Tasten fungieren beim Auswählen von Menüoptionen und beim Einstellen von Optionen als Tasten ↑/↓.

#### 6 Taste OK (Seite 11)

Diese Taste dient zum Auswählen von Optionen bzw. zum Einstellen von Werten im Menü.

#### 7 Aussparung für die Sicherheitssperre


Die Aussparung für die Sicherheitssperre ist für ein Micro Saver Security-System von Kensington gedacht.

Micro Saver Security System ist ein Warenzeichen von Kensington.

DE


(Fortsetzung)

## Rückseite des LCD-Bildschirms

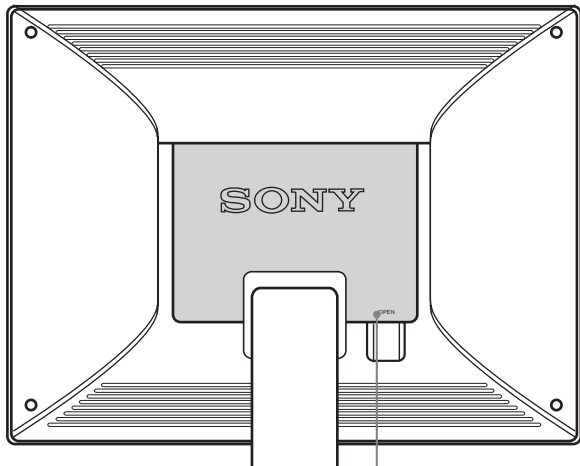


Öffnen Sie die hintere Abdeckung. 8

### SDM-S51R

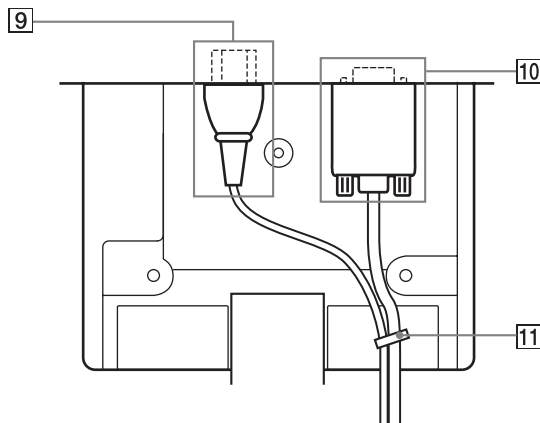

### SDM-S71R/S81R

Diese Abbildung der Monitorrückseite zeigt das Modell SDM-S71R.

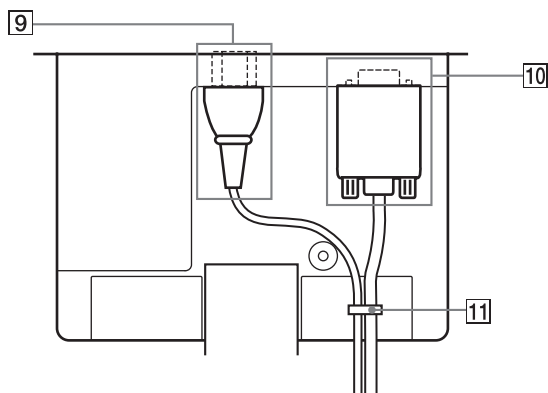

### 8 Hintere Abdeckung (Seite 8)


Öffnen Sie diese Abdeckung, wenn Sie Kabel anschließen bzw. lösen wollen.

### 9 Netzeingang AC IN (Seite 8)

Schließen Sie hier das Netzkabel (mitgeliefert) an.

### 10 HD15/RGB-Eingang (Seite 7)

Dieser Anschluß dient zum Einspeisen von RGB-Videosignalen (0,7 Vp-p, positiv) und SYNC-Signalen.



Stift Nr.	Signal
1	Rot
2	Grün (SDM-S51R) Grün (Grünsignal mit Sync) (SDM-S71R/S81R)
3	Blau
4	ID (Masse)
5	DDC-Masse*
6	Masse Rot
7	Masse Grün
8	Masse Blau
9	DDC + 5V*
10	Masse
11	ID (Masse)
12	Bidirektionale Daten (SDA)*
13	Horizontale Sync
14	Vertikale Sync
15	Datentakt (SCL)*

\* DDC (Display Data Channel) ist ein Standard der VESA.

### 11 Kabelhalter (Seite 8)

Mit diesem Halter können Sie Kabel sicher am Gerät befestigen.

# Installation

Bevor Sie mit dem Monitor arbeiten, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile mitgeliefert wurden:

- LCD-Bildschirm
- Netzkabel
- HD15/RGB-Videosignalkabel
- Kabelklemme
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garantiekarte
- Diese Bedienungsanleitung


## Schritt 1: Anschließen des Bildschirms an den Computer

Schalten Sie vor dem Anschließen den Bildschirm und den Computer aus.

### Hinweise


- Berühren Sie die Stifte des Videosignalkabelanschlusses nicht. Sie könnten die Stifte sonst möglicherweise verbiegen.
- Achten Sie darauf, den Stecker des Videosignalkabels korrekt am HD15-Anschluß auszurichten, damit die Stifte am Stecker des Videosignalkabels nicht verbogen werden.

### ■ Anschließen an einen IBM PC/AT oder kompatiblen Computer

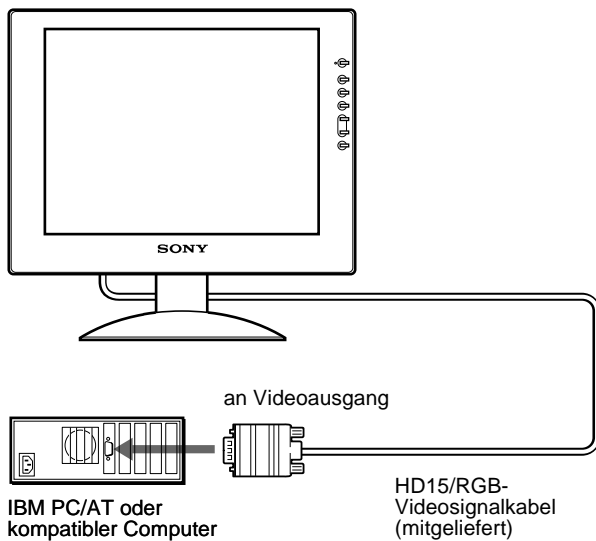


### ■ Anschließen an einen Macintosh oder kompatiblen Computer

Wenn Sie diesen Monitor an einen Macintosh anschließen wollen, verwenden Sie gegebenenfalls einen Macintosh-Adapter (nicht mitgeliefert). Schließen Sie den Macintosh-Adapter an den Computer an, bevor Sie das Kabel anschließen.

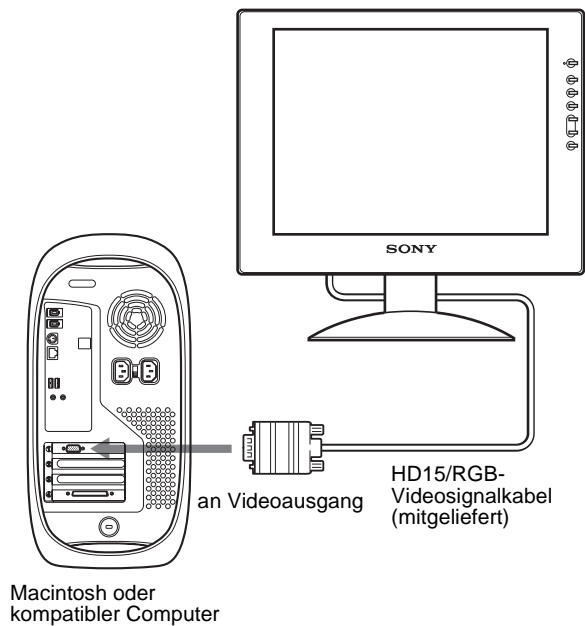

## Schritt 2: Anschließen des Netzkabels


Schließen Sie bei ausgeschaltetem Monitor und Computer zuerst das Netzkabel an den Monitor an und stecken Sie dann den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

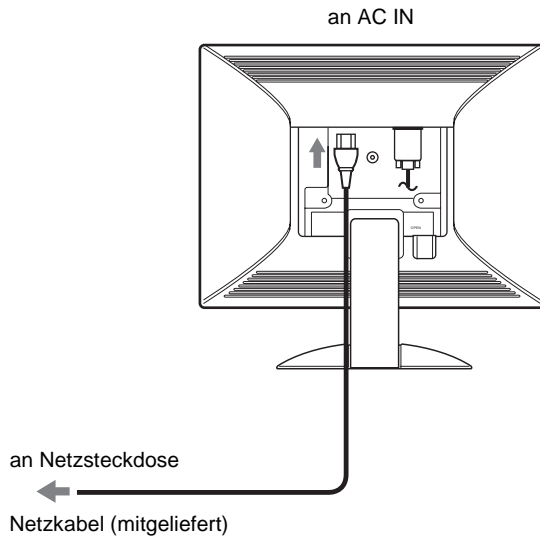

Diese Abbildung der Monitorrückseite zeigt das Modell SDM-S51R.  
Dasselbe gilt für das Modell SDM-S71R/S81R.

## Schritt 3: Befestigen der Kabel und Schließen der hinteren Abdeckung


### 1 Nehmen Sie den Kabelhalter ab.

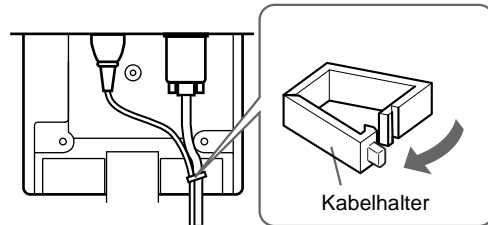

Die Abbildungen der Monitorrückseite zeigen das Modell SDM-S51R.  
Dasselbe gilt für das Modell SDM-S71R/S81R.

### 2 Befestigen Sie alle Kabel mit dem Kabelhalter.


Um die hintere Abdeckung richtig schließen zu können, bündeln Sie die Kabel wie in der Abbildung dargestellt.

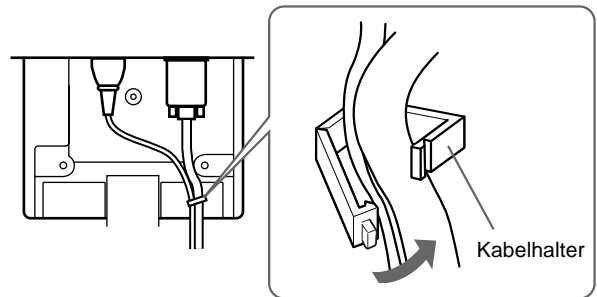

### 3 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

#### Bündeln der Kabel

Mit der mitgelieferten Kabelklemme können Sie die Kabel problemlos bündeln.

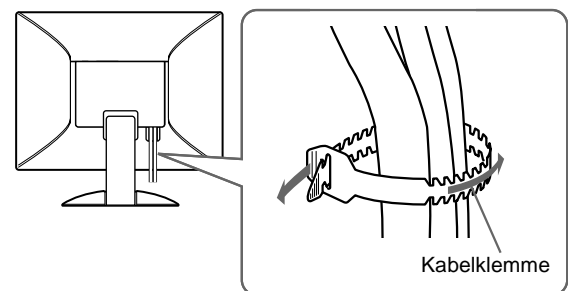



## Schritt 4: Einschalten von Monitor und Computer

- 1 **Drücken Sie den Netzschalter**   
Die Anzeige am Gerät leuchtet grün auf.



- 2 **Schalten Sie den Computer ein.**

Die Installation des Monitors ist damit abgeschlossen. Stellen Sie gegebenenfalls das Bild mit den Bedienelementen des Monitors nach Ihren Wünschen ein.

### Wenn auf dem Bildschirm kein Bild erscheint

- Das Netzkabel und das Videosignalkabel müssen richtig angeschlossen sein.
- Wird KEIN EING SIGNAL auf dem Bildschirm angezeigt, befindet sich der Computer im Energiesparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur, oder bewegen Sie die Maus.
- Erscheint KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm, überprüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig angeschlossen ist.
- Wenn die Meldung NICHT IM ABTASTBEREICH erscheint, schließen Sie wieder Ihren alten Bildschirm an. Stellen Sie dann die Grafikkarte des Computers auf eine Horizontalfrequenz zwischen 28 und 61 kHz (SDM-S51R), 28 und 80 kHz (SDM-S71R/S81R) und eine Vertikalfrequenz zwischen 48 und 75 Hz ein.

Schlagen Sie bitte unter den weiteren Informationen über Bildschirmmeldungen nach (siehe „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 18).

### Spezielle Treiber werden nicht benötigt

Dieser Monitor entspricht dem Plug-and-Play-Standard „DDC“, so daß alle Daten des Monitors automatisch erkannt werden. Daher muß kein spezifischer Treiber auf dem Computer installiert werden.

Wenn Sie den Monitor an den Computer anschließen und diesen dann zum ersten Mal starten, wird möglicherweise der Hardware-Assistent auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie in diesem Fall nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor.


Der Plug-and-Play-Monitor ist automatisch ausgewählt, so daß Sie ohne weitere Vorbereitungen mit diesem Monitor arbeiten können.

Die Vertikalfrequenz wechselt zu 60 Hz.


Da das Flimmern auf dem Monitor fast nicht sichtbar ist, können Sie die Einstellung unverändert lassen. Sie brauchen die Vertikalfrequenz nicht auf einen besonders hohen Wert einzustellen.

## Einstellen von Neigung

Mit dem Ständer können Sie den Bildschirm innerhalb der unten abgebildeten Winkel nach Bedarf einstellen.

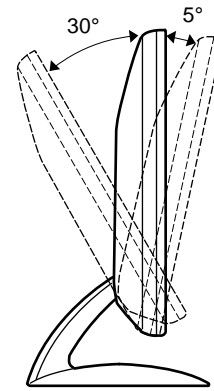

Fassen Sie den LCD-Bildschirm unten an den Seiten, und stellen Sie die Neigung des Bildschirms wie gewünscht ein.

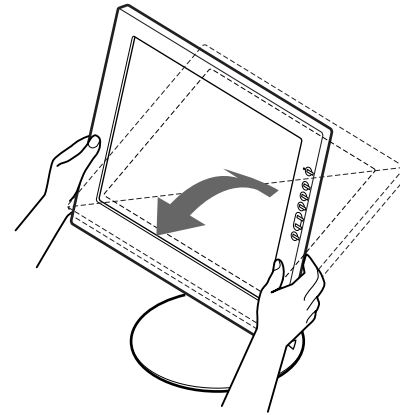

### So können Sie ergonomisch mit dem Bildschirm arbeiten

Der Bildschirm ist so konstruiert, daß er sich auf einen angenehmen Sichtwinkel einstellen läßt. Berücksichtigen Sie beim Einstellen des Bildschirmwinkels die Höhe von Schreibtisch und Stuhl, und achten Sie darauf, daß auf dem Bildschirm keine Lichtreflexe auftreten.

DE

# Einstellen des Monitors


## Vor dem Einstellen

Verbinden Sie den Monitor mit dem Computer, und schalten Sie beide Geräte ein.  
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mindestens 30 Minuten warten, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Mit den Bildschirmmenüs können Sie eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen.

## Navigieren in den Menüs


Um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen, drücken Sie die Taste MENU. Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 11.

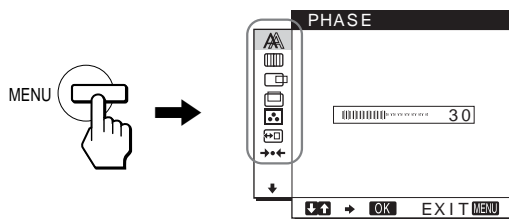

Wählen Sie mit den Tasten  $\uparrow/\downarrow$  und OK die Symbole im oben dargestellten Hauptmenü aus. Das folgende Menü [1] ~ [8] erscheint. Halten Sie  $\downarrow$  gedrückt, um nach unten zu blättern, bis die Symbole in Menü [8] erscheinen. Erläuterungen zu den Tasten  $\uparrow/\downarrow$  und OK finden Sie auf Seite 11.


### 1 PHASE (Seite 12)

Im Menü PHASE stellen Sie die Phase ein, wenn die Zeichen oder Bilder auf dem gesamten Bildschirm verschwommen erscheinen. Stellen Sie die Phase nach dem Einstellen des Pitch ein.

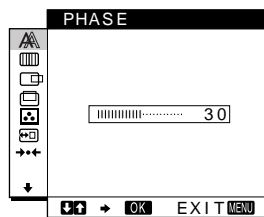


### 2 PITCH (Seite 12)

Auf dem Menü PITCH stellen Sie den Pitch ein, wenn die Zeichen oder Bilder in bestimmten Bildschirmbereichen verschwommen erscheinen.

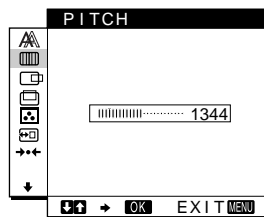


### 3 BILDLAGE H (Seite 12)

Im Menü BILDLAGE H können Sie die horizontale Position des Bildes einstellen.

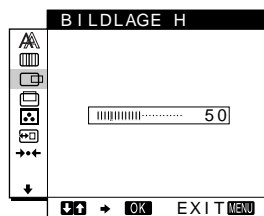


### 4 BILDLAGE V (Seite 12)

Im Menü BILDLAGE V können Sie die vertikale Position des Bildes einstellen.

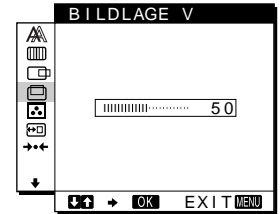


### 5 FARBE (Seite 13)

Im Menü FARBE können Sie die Farbtemperatur des Bildes einstellen. Damit legen Sie fest, ob die Farben auf dem Bildschirm eher bläulich oder eher rötlich erscheinen.

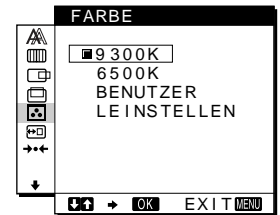


### 6 POSITION MENU (Seite 14)

Im Menü POSITION MENU können Sie die Position des Bildschirmmenüs einstellen.

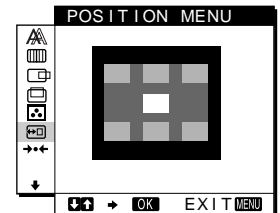



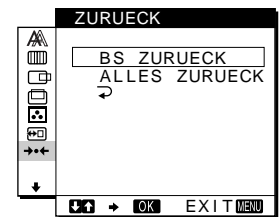

### 7 ZURUECK


Wählen Sie ZURUECK, um die Bildqualität automatisch einzustellen oder um die Einstelldaten auf die Standardwerte zurückzusetzen.



### 8 Sonstige Menüs (Seite 14)

Stellen Sie die folgenden Menüoptionen ein.


- HINTERGRUNDBEL. 
- STROMSPARMODUS 
- LANGUAGE 
- TASTATUR-SPERRE 

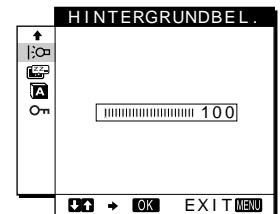

## ■ Verwenden der Tasten MENU, ↑/↓ und OK


### 1 Rufen Sie das Hauptmenü auf.

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm aufzurufen.




### 2 Wählen Sie das Menü aus, in dem Sie Einstellungen vornehmen wollen.

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ das gewünschte Menü aus. Wählen Sie mit der Taste OK die gewünschte Menüoption aus.

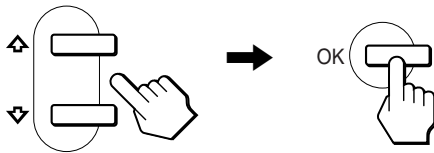


### 3 Nehmen Sie im Menü die gewünschten Einstellungen vor.

Nehmen Sie die Einstellung mit den Tasten ↑/↓ vor, und drücken Sie dann die Taste OK. Sobald Sie die Taste OK drücken, wird die Einstellung gespeichert, und das vorherige Menü wird wieder angezeigt.

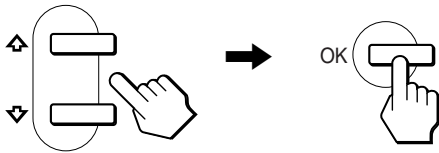

### 4 Schließen Sie das Menü.

Wenn Sie die Taste MENU einmal drücken, erscheint wieder die normale Anzeige. Wenn Sie keine weitere Taste drücken, wird das Bildschirmmenü nach etwa 30 Sekunden automatisch ausgeblendet.



## ■ Zurücksetzen der Einstellungen


Sie können die Einstellungen im Menü ZURUECK zurücksetzen. Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 14.

## Einstellen des Kontrasts (KONTRAST)

Der Kontrast wird im Menü KONTRAST eingestellt, das Sie über das Hauptmenü aufrufen können (Seite 10).

### 1 Drücken Sie die Taste ● (Kontrast).

Das Menü KONTRAST erscheint auf dem Bildschirm.

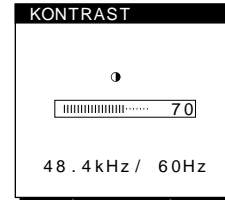

Horizontalfrequenz  
des aktuellen  
Eingangssignals

Vertikalfrequenz des  
aktuellen  
Eingangssignals

### Anzeigen des aktuellen Eingangssignals

Die Horizontal- und die Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals werden in den Menüs KONTRAST und HELBIGKEIT angezeigt.

### 2 Stellen Sie den Kontrast mit den Tasten ↑/↓ ein.


Das Menü wird etwa 5 Sekunden nach dem Einstellen des Kontrasts automatisch ausgeblendet.

## Einstellen des Schwarzwerts für das Bild (HELLIGKEIT)

Die Helligkeit wird im Menü HELBIGKEIT eingestellt, das Sie über das Hauptmenü aufrufen können (Seite 10).

### 1 Drücken Sie die Taste ☀ (Helligkeit).

Das Menü HELBIGKEIT erscheint auf dem Bildschirm.

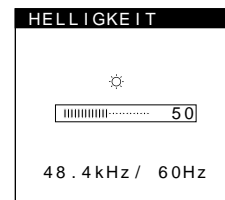

Horizontalfrequenz  
des aktuellen  
Eingangssignals

Vertikalfrequenz des  
aktuellen  
Eingangssignals

### 2 Stellen Sie die Helligkeit mit den Tasten ↑/↓ ein.

Das Menü wird etwa 5 Sekunden nach dem Einstellen der Helligkeit automatisch ausgeblendet.

### Wenn der Bildschirm zu hell ist

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein. Schlagen Sie dazu unter den Erläuterungen zur Hintergrundbeleuchtung nach (siehe „Einstellen der Hintergrundbeleuchtung“ auf Seite 14).

### Hinweis


Wenn das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, lassen sich Helligkeit und Kontrast nicht einstellen.


## Korrigieren eines flimmernden oder verschwommenen Bildes (PHASE/PITCH)

Wenn am Monitor ein Eingangssignal eingeht, stellt der Monitor mit Hilfe seiner automatischen Einstellfunktion für die Bildqualität die Bildposition sowie Phase und Pitch automatisch ein und stellt damit sicher, daß das Bild auf dem Bildschirm scharf und in guter Qualität angezeigt wird. Erläuterungen zu dieser Funktion finden Sie unter „Automatische Einstellung der Bildqualität“ auf Seite 16.


Bei einigen Eingangssignalen werden Bildposition, Phase und Pitch unter Umständen nicht optimal eingestellt. In diesem Fall können Sie die Einstellungen von Hand vornehmen. Gehen Sie wie im folgenden erläutert vor. Wenn Sie diese Einstellungen von Hand vornehmen, werden sie im Gerät gespeichert und automatisch abgerufen, wenn am Monitor wieder die gleichen Eingangssignale eingehen.


Diese Einstellungen müssen Sie unter Umständen erneut vornehmen, wenn Sie nach dem Anschließen des Computers das Eingangssignal wechseln.

- 1 Stellen Sie die Auflösung am Computer auf 1024 × 768 (SDM-S51R), 1280 × 1024 (SDM-S71R/S81R) ein.**
- 2 Legen Sie die Dienstprogrammdiskette (Utility Disk) ein.**
- 3 Starten Sie die Dienstprogrammdiskette, und rufen Sie das Testmuster auf.**  
**Für Windows**  
Klicken Sie auf [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].  
**Für Macintosh**  
Klicken Sie auf [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Drücken Sie die Taste MENU.**  
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 5 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (PITCH), und drücken Sie dann OK.**  
Das Menü PITCH erscheint auf dem Bildschirm.
- 6 Korrigieren Sie mit den Tasten ↑/↓ die vertikalen Streifen.**  
Stellen Sie das Bild so ein, daß die vertikalen Streifen verschwinden.

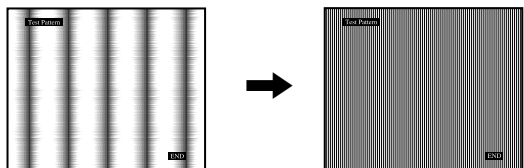

- 7 Drücken Sie die Taste OK.**  
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.  
Wenn auf dem gesamten Bildschirm horizontale Streifen zu sehen sind, stellen Sie im nächsten Schritt die Phase ein.

- 8 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (PHASE), und drücken Sie dann OK.**  
Das Menü PHASE erscheint auf dem Bildschirm.
- 9 Reduzieren Sie mit den Tasten ↑/↓ die horizontalen Streifen auf ein Minimum.**  
Stellen Sie das Bild so ein, daß die horizontalen Streifen auf ein Minimum reduziert werden.

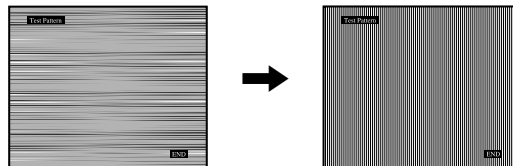

- 10 Klicken Sie abschließend auf dem Bildschirm auf .**




**So setzen Sie die automatische Einstellung der Bildqualität zurück**

Wählen Sie BS ZURUECK, und aktivieren Sie die Option im Menü ZURUECK. Weitere Informationen zum Menü ZURUECK finden Sie auf Seite 14.

## Einstellen der Bildposition (BIDLAGE H/BIDLAGE V)

Wenn sich das Bild nicht in der Bildschirmmitte befindet, stellen Sie die Bildposition folgendermaßen ein.

Diese Einstellungen müssen Sie unter Umständen erneut vornehmen, wenn Sie nach dem Anschließen des Computers das Eingangssignal wechseln.

- 1 Starten Sie die Dienstprogrammdiskette (Utility Disk), und rufen Sie das Testmuster auf.**  
Führen Sie Schritt 2 und 3 unter „Korrigieren eines flimmernden oder verschwommenen Bildes (PHASE/PITCH)“ aus.
- 2 Drücken Sie die Taste MENU.**  
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (BIDLAGE H) oder  (BIDLAGE V), und drücken Sie dann OK.**  
Das Menü BIDLAGE H oder BIDLAGE V erscheint auf dem Bildschirm.
- 4 Verschieben Sie das Bild nach oben, unten, links oder rechts, bis der Rahmen um das Testmuster verschwindet.**  
Stellen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Bildposition ein. Im Menü BIDLAGE H können Sie die horizontale Bildposition korrigieren, im Menü BIDLAGE V die vertikale.
- 5 Klicken Sie abschließend auf dem Bildschirm auf .** Damit wird das Testmuster ausgeschaltet.

## Einstellen der Farbtemperatur (FARBE)

Mit den Optionen im Menü FARBE können Sie die Farbtemperatur des Bildes einstellen. Dabei ändert sich der Farbwert im weißen Farbfeld. Farben erscheinen bei einer niedrigen Farbtemperatur rötlich, bei einer hohen Farbtemperatur bläulich.

Sie können die Farbtemperatur auf die Werte „9300K“, „6500K“, oder „BENUTZEREINST.“ einstellen.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.

Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option (FARBE), und drücken Sie dann OK.


Das Menü FARBE erscheint auf dem Bildschirm.

### 3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die gewünschte Farbtemperatur aus, und drücken Sie dann OK.

9300K und 6500K sind die voreingestellten Farbtemperaturen. Der Standardwert ist 9300K. Wenn Sie die Farbtemperatur auf 6500K senken, erscheinen weiße Flächen nicht mehr bläulich, sondern rötlich.

### 4 Nehmen Sie bei Bedarf eine Feineinstellung der Farbtemperatur vor.

Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ zunächst die Option EINSTELLEN, und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ die Option R (Rot) oder B (Blau). Stellen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ die Farbtemperatur ein, und drücken Sie dann OK. Bei dieser Einstellung wird die Farbtemperatur verändert, indem die Rot- oder die Blaukomponente im Vergleich zur Grünkomponente (G) verstärkt oder abgeschwächt wird. Die Grünkomponente bleibt dabei unverändert.

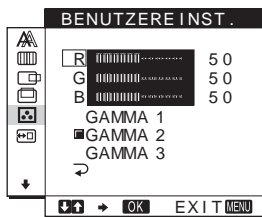

Wenn Sie die Farbtemperatur feineinstellen, werden die neuen Farbeinstellungen, die Sie unter BENUTZEREINST. vorgenommen haben, gespeichert und automatisch abgerufen, wenn Sie BENUTZER auswählen.

## So ändern Sie die GAMMA-Einstellung

Sie können eine GAMMA-Einstellung zwischen „GAMMA 1“ und „GAMMA 3“ wählen. Die höchste Einstellung ist „GAMMA 3“.

### 1 Drücken Sie die Taste MENU.


Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.

### 2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option (FARBE), und drücken Sie dann OK.

Das Menü FARBE erscheint auf dem Bildschirm.


### 3 Ändern Sie die GAMMA-Einstellung.

Wählen Sie zunächst mit den Tasten ↑/↓ die Option EINSTELLEN, und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ die Option GAMMA 1 bis GAMMA 3 aus, und drücken Sie OK.

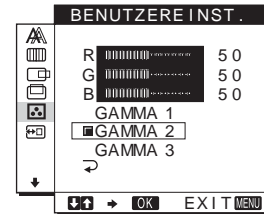

Wenn Sie die GAMMA-Einstellung ändern, wird die neue Einstellung automatisch abgerufen, wenn Sie BENUTZER auswählen.

## So rufen Sie wieder das Hauptmenü auf


Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option , und drücken Sie dann OK.

DE

---



## Ändern der Menüposition (POSITION MENU)

Sie können das Menü verschieben, wenn es das Bild auf dem Bildschirm verdeckt.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU.**  
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (POSITION MENU), und drücken Sie dann OK.**
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die gewünschte Menüposition aus, und drücken Sie dann OK.**  
Sie können das Menü an eine von drei möglichen Positionen im oberen bzw. im unteren Bildschirmbereich oder in die Bildschirmmitte stellen.

---





## Automatisches Einstellen der Bildqualität (BS ZURUECK)/ Zuruecksetzen der Einstelldaten auf die Standardwerte (ALLES ZURUECK)

- 1 Drücken Sie die Taste MENU.**  
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
  - 2 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (ZURUECK) aus, und drücken Sie OK.**
  - 3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die gewünschten Modus aus, und drücken Sie OK.**
- BS ZURUECK (Automatisches Einstellen der Bildqualität): Phase, Pitch und horizontale/vertikale Position des Bildes werden für das aktuelle Eingangssignal automatisch korrekt eingestellt, und die Einstelldaten werden gespeichert.
  - ALLES ZURUECK: Alle Einstellungen und Einstelldaten werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, mit Ausnahme der Einstellungen im Menü LANGUAGE. Mit dieser Funktion werden die mit Hilfe von BS ZURUECK automatisch eingestellten und gespeicherten Werte auf die Standardwerte zurückgesetzt.
  - : Zum Abbrechen des Zuruecksetzens und zum Zurueckschalten zum Menübildschirm.

---

## Weitere Einstellungen


Sie können folgende weitere Optionen einstellen:

- HINTERGRUNDBEL. 
- STROMSPARMODUS 
- LANGUAGE 
- TASTATUR-SPERRE 

- 1 Drücken Sie die Taste MENU.**  
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Halten Sie die Taste ↓ gedrückt, bis das Symbol der gewünschten Option erscheint.**
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die gewünschte Option, und drücken Sie dann OK.**  
Stellen Sie die ausgewählte Option dann anhand der folgenden Anweisungen ein.


### ■ Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Bildschirm zu hell ist, muß die Hintergrundbeleuchtung eingestellt werden.

**Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ zunächst die Option  (HINTERGRUNDBEL.), und drücken Sie dann OK. Stellen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ die gewünschte Hintergrundhelligkeit ein.**


### ■ Einstellen des Stromsparmodus

Der Monitor verfügt über eine Funktion, die ihn gesteuert über die Stromsparkonfiguration des Computers automatisch in den Stromsparmodus schaltet. Wenn Sie die Stromsparmöglichkeit auf AUS setzen, schaltet der Monitor nicht in den Stromsparmodus. Weitere Informationen zum Stromsparmodus finden Sie auf Seite 16.

**Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ zunächst die Option  (STROMSPARMODUS), und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ die Einstellung EIN oder AUS.**

### ■ Auswählen der Sprache für die Bildschirmmenüs

Für die Bildschirmmenüs stehen die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Japanisch zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist Englisch.

**Wählen Sie mit den Tasten ↑/↓ die Option  (LANGUAGE), und drücken Sie dann OK. Wählen Sie dann mit den Tasten ↑/↓ eine Sprache aus, und drücken Sie dann OK.**

- ENGLISH: Englisch
- DEUTSCH
- FRANÇAIS: Französisch
- ESPAÑOL: Spanisch
- ITALIANO: Italienisch
- 日本語: Japanisch

## ■ Sperren der Menüs und Bedienelemente

Wählen Sie mit den Tasten **↑/↓** die Option

**OK** (TASTATUR-SPERRE), und drücken Sie dann OK.

Wählen Sie dann mit den Tasten **↑/↓** die Einstellung  
**EIN**.

Jetzt können Sie nur noch den Netzschalter **⏻** sowie

**OK** (TASTATUR-SPERRE) im Optionsmenü benutzen. Wenn Sie ein anderes Bedienelement betätigen oder ein anderes Menü auswählen, erscheint das Symbol **OK** auf dem Bildschirm.

**So heben Sie die Sperrung der Bedienelemente und Menüs wieder auf**

Gehen Sie wie oben erläutert vor, und setzen Sie **OK** (TASTATUR-SPERRE) auf AUS.

# Technische Merkmale

## Die Energiesparfunktion

Dieser Monitor erfüllt die Energiesparrichtlinien der VESA, des ENERGY STAR-Programms und des NUTEK-Standards. Wenn der Monitor an einen Computer oder eine Grafikkarte angeschlossen ist, der bzw. die DPMS (Display Power Management Signaling) unterstützt, wird der Stromverbrauch des Geräts wie unten erläutert reduziert.


### SDM-S51R

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige 
Normalbetrieb	bis zu 25 W	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	bis zu 3 W	orange
Ausgeschaltet	bis zu 2 W	aus

### SDM-S71R

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige 
Normalbetrieb	bis zu 45 W	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	bis zu 3 W	orange
Ausgeschaltet	bis zu 2 W	aus

### SDM-S81R

Betriebsmodus	Leistungsaufnahme	Netzanzeige 
Normalbetrieb	bis zu 55 W	grün
Deaktiviert* (Tiefschlaf)**	bis zu 3 W	orange
Ausgeschaltet	bis zu 2 W	aus

\* Wenn der Computer in den Modus „Deaktiviert“ wechselt, geht kein Eingangssignal mehr ein, und KEIN EING SIGNAL erscheint auf dem Bildschirm. Nach 20 Sekunden schaltet der Monitor in den Energiesparmodus.

\*\* „Tiefschlaf“ ist Energiesparmodus, die von der EPA (Environmental Protection Agency - Umweltbehörde der USA) definiert wurden.

## Automatische Einstellung der Bildqualität


Wenn ein Eingangssignal in den Monitor eingespeist wird, vergleicht der Monitor dieses Signal mit den werkseitig vordefinierten Modi im Speicher des Monitors und wählt automatisch den Modus aus, bei dem sich in der Bildschirmmitte eine hohe Bildqualität erzielen läßt.

Bei Eingangssignalen, die keinem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, legt der Monitor mit Hilfe der Bildeinstellfunktion automatisch Einstellungen für Bildposition, Phase und Pitch fest, die bei einem beliebigen Timing innerhalb des für den Monitor gültigen Frequenzbereichs für ein scharfes Bild nötig sind (horizontal: 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), vertikal: 48 – 75 Hz).

Wenn der Monitor zum ersten Mal Eingangssignale empfängt, die nicht einem der werkseitig voreingestellten Modi entsprechen, dauert es daher in der Regel länger als im Normalfall, bis ein Bild auf dem Bildschirm erscheint. Die bei diesem Prozeß eingestellten Daten werden automatisch im Gerät gespeichert, so daß der Monitor beim nächsten Mal, wenn das entsprechende Signal eingeht, genauso schnell reagiert wie bei einem werkseitig voreingestellten Signal.

Wenn Sie das Bild für einen der Modi einstellen, werden die Einstellungen als Benutzermodus automatisch gespeichert und abgerufen, wann immer das betreffende Eingangssignal eingeht.

### Hinweis

Wenn die automatische Einstellung der Bildqualität aktiviert ist, funktionieren nur noch der Netzschalter .



# Störungsbehebung

Lesen Sie bitte im folgenden Abschnitt nach, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

## Bildschirmmeldungen

Wenn am Eingangssignal ein Fehler vorliegt, erscheint eine der folgenden Warnmeldungen auf dem Bildschirm. Schlagen Sie bitte die zugehörige Abhilfemaßnahme nach (siehe „Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen“ auf Seite 18).

### Wenn NICHT IM ABTASTBEREICH auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß das Eingangssignal nicht den technischen Daten des Monitors entspricht. Überprüfen Sie folgendes.



### Wenn „xx.x kHz/xx Hz“ auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß der Monitor die Horizontal- oder Vertikalfrequenz nicht unterstützt.

Die Zahlen geben die Horizontal- und Vertikalfrequenz des aktuellen Eingangssignals an.

### Wenn „AUFLÖSUNG > XGA“ auf dem Bildschirm erscheint (SDM-S51R)


Diese Meldung gibt an, daß der Monitor die Auflösung nicht unterstützt.

### Wenn „AUFLÖSUNG > SXGA“ auf dem Bildschirm erscheint (SDM-S71R/S81R)

Diese Meldung gibt an, daß der Monitor die Auflösung nicht unterstützt.

### Wenn KEIN EING SIGNAL auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß kein Signal eingespeist wird.

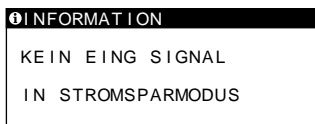


### IN STROMSPARMODUS

Etwa 5 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Stromsparmodus.

### Wenn KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm erscheint

Diese Meldung gibt an, daß das Videosignalkabel nicht mehr an den zur Zeit ausgewählten Eingang angeschlossen ist.

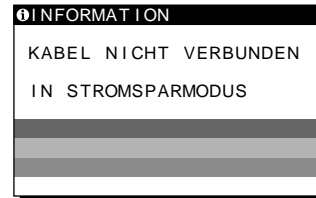







### IN STROMSPARMODUS

Etwa 5 Sekunden, nachdem die Meldung erscheint, wechselt der Monitor in den Stromsparmodus.

## Fehlersymptome und Abhilfemaßnahmen

Wenn ein Problem auf den angeschlossenen Computer oder andere Geräte zurückzuführen ist, schlagen Sie bitte in der Dokumentation zu dem angeschlossenen Gerät nach.

Führen Sie die Selbstdiagnosefunktion (Seite 20) aus, wenn sich ein Problem mit den im folgenden empfohlenen Maßnahmen nicht beheben läßt.

Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
<b>Es wird kein Bild angezeigt</b>	
Die Netzanzeige  leuchtet nicht, oder die Netzanzeige  leuchtet nicht auf, wenn der Netzschalter  gedrückt wird	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Netzkabel muß korrekt angeschlossen sein.</li><li>• Der Netzschalter  muß eingeschaltet sein.</li></ul>
Die Netzanzeige  leuchtet grün oder blinkt orange	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwenden Sie die Selbstdiagnosefunktion (Seite 20).</li></ul>
KABEL NICHT VERBUNDEN erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 7).</li><li>• Achten Sie darauf, daß am Videoeingangsanschluß keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind.</li><li>• Ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel ist angeschlossen. Wenn Sie ein nicht mitgeliefertes Videosignalkabel anschließen, erscheint KABEL NICHT VERBUNDEN auf dem Bildschirm, und dann schaltet das Gerät in den Stromsparmodus. Dies ist keine Fehlfunktion.</li></ul>
Die Meldung KEIN EING SIGNAL erscheint auf dem Bildschirm, oder die Netzanzeige  leuchtet orange oder wechselt zwischen grün und orange	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob das Videosignalkabel korrekt angeschlossen ist und alle Stecker fest in den Buchsen sitzen (Seite 7).</li><li>• Achten Sie darauf, daß am Videoeingangsanschluß keine Stifte verbogen oder eingedrückt sind.</li></ul> <p><b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Computer befindet sich im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur, oder bewegen Sie die Maus.</li><li>• Überprüfen Sie, ob die Grafikkarte korrekt in den Computer eingebaut ist.</li><li>• Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.</li></ul>
Wenn NICHT IM ABTASTBEREICH auf dem Bildschirm erscheint	<p><b>■ Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, daß die Videofrequenz im für den Monitor angegebenen Bereich liegt. Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und stellen eine Frequenz im folgenden Bereich ein: Horizontal: 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R) Vertikal: 48 – 75 Hz</li></ul>
Sie arbeiten mit einem Windows-System	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie einen älteren Monitor durch diesen Monitor ersetzt haben, schließen Sie den alten Monitor wieder an und gehen folgendermaßen vor: Wählen Sie in der Liste „Hersteller“ die Option „SONY“. Wählen Sie dann in der Liste „Modelle“ im Geräteauswahlbildschirm von Windows die Option „SDM-S51R“, „SDM-S71R“ oder „SDM-S81R“. Wenn „SDM-S51R“, „SDM-S71R“ oder „SDM-S81R“ in der Liste „Modelle“ nicht angezeigt wird, versuchen Sie es mit „Plug &amp; Play“.</li></ul>
Sie arbeiten mit einem Macintosh-System	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie einen Macintosh-Adapter (nicht mitgeliefert) verwenden, vergewissern Sie sich, daß dieser und das Videosignalkabel richtig angeschlossen sind (Seite 7).</li></ul>


Symptom	Überprüfen Sie bitte folgendes:
<b>Das Bild flimmert, springt, oszilliert oder ist gestört</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 12).</li> <li>• Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine andere Netzsteckdose, möglichst an einem anderen Stromkreis, an.</li> <li>• Ändern Sie die Ausrichtung des Bildschirms.</li> </ul> <p>■ <b>Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlagen Sie in der Anleitung zur Grafikkarte die korrekte Monitoreinstellung nach.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Grafikmodus (VESA, Macintosh 19 Zoll Farbe usw.) und die Frequenz des Eingangssignals von diesem Monitor unterstützt werden. Auch wenn die Frequenz innerhalb des unterstützten Bereichs liegt, arbeiten einige Grafikkarten möglicherweise mit einem Synchronisationsimpuls, der für eine korrekte Synchronisation des Monitors zu kurz ist.</li> <li>• Stellen Sie die Auffrischungsrate am Computer (Vertikalfrequenz) auf den Wert ein, mit dem Sie die besten Bilder erzielen.</li> </ul>
<b>Das Bild ist verschwommen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein (Seite 11).</li> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 12).</li> </ul> <p>■ <b>Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Auflösung am Computer auf XGA (1024 × 768) ein (SDM-S51R).</li> <li>• Stellen Sie die Auflösung am Computer auf SXGA (1280 × 1024) ein (SDM-S71R/S81R).</li> </ul>
<b>Doppelbilder sind zu sehen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie keine Bildschirmverlängerungskabel und/oder Videoschaltboxen, wenn dieses Phänomen auftritt.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob alle Stecker fest in den jeweiligen Buchsen sitzen.</li> </ul>
<b>Das Bild ist nicht zentriert, oder die Bildgröße ist nicht korrekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 12).</li> <li>• Stellen Sie die Bildposition ein (Seite 12). Beachten Sie, daß bei bestimmten Videomodi die Anzeige nicht den gesamten Bildschirm füllt.</li> </ul>
<b>Das Bild ist zu klein</b>	<p>■ <b>Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Auflösung des Computers und des Bildschirms aufeinander ein.</li> </ul>
<b>Das Bild ist dunkel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Helligkeit ein (Seite 11).</li> <li>• Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung ein (Seite 14).</li> <li>• Nach dem Einschalten des Geräts dauert es einige Minuten, bis der Bildschirm hell wird.</li> </ul>
<b>Wellenförmige oder elliptische Moiré-Effekte sind sichtbar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 12).</li> </ul>
<b>Die Farbe ist nicht gleichmäßig</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie Pitch und Phase ein (Seite 12).</li> </ul>
<b>Weiß sieht nicht weiß aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Farbtemperatur ein (Seite 13).</li> </ul>
<b>Die Bedienelemente am Monitor funktionieren nicht (O<sub>ff</sub> erscheint auf dem Bildschirm.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Menüsperrung auf EIN gesetzt ist, setzen Sie sie auf AUS (Seite 15).</li> </ul>
<b>Der Monitor schaltet sich nach einer Weile aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie die Stromsparfunktion auf AUS (Seite 14).</li> </ul> <p>■ <b>Durch den angeschlossenen Computer oder andere Geräte verursachte Probleme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktivieren Sie die Stromsparfunktion des Computers.</li> </ul>

### Anzeigen des Namens, der Seriennummer und des Herstellungsdatums des Monitors.

Während Videosignale am Monitor eingehen, halten Sie die Taste MENU mehr als fünf Sekunden lang gedrückt.

Ein Feld mit Informationen zum Monitor wird angezeigt.

Drücken Sie erneut die Taste MENU, um das Feld auszublenden.



Beispiel



i INFORMATION	
MODEL : SDM-S51R	Modellname
SER NO : 1234567	Seriennummer
MANUFACTURED : 2002-40	Woche und Jahr der Herstellung


Läßt sich ein Problem mit den oben angegebenen Maßnahmen nicht beheben, wenden Sie sich an einen autorisierten Sony-Händler. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- Modellname: SDM-S51R oder SDM-S71R oder SDM-S81R
- Seriennummer
- Modellbezeichnung und technische Daten des Computers und der Grafikkarte



---

## Selbstdiagnosefunktion

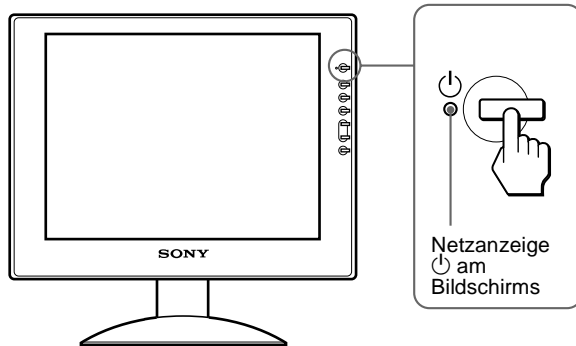Dieser Monitor verfügt über eine Selbstdiagnosefunktion. Wenn an dem Monitor oder am Computer (an den Computern) ein Problem auftritt, erscheint ein leerer Bildschirm, und die Netzanzeige  leuchtet grün auf oder blinkt orange. Wenn die Netzanzeige  orange leuchtet, befindet sich der Computer im Stromsparmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Computer-Tastatur, oder bewegen Sie die Maus.




### Wenn die Netzanzeige grün leuchtet


- 1 Schalten Sie das Gerät am Netzschalter  aus, und lösen Sie die Videosignalkabel vom Gerät.**
- 2 Schalten Sie den Monitor mit dem Netzschalter  ein.**



Wenn alle vier Farbbalken (weiß, rot, grün, blau) angezeigt werden, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß. Schließen Sie die Videoeingangskabel wieder an, und überprüfen Sie den Zustand des/der Computer(s).

Wenn die Farbbalken nicht erscheinen, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler.

### Wenn die Netzanzeige orange blinkt

**Schalten Sie den Monitor am Netzschalter  aus und dann wieder ein.**

Wenn die Netzanzeige  jetzt grün leuchtet, funktioniert der Monitor ordnungsgemäß.

Wenn die Netzanzeige  immer noch blinkt, liegt möglicherweise ein Fehler am Monitor vor. Ermitteln Sie das Intervall, in dem die Netzanzeige  orange blinkt (in Sekunden), und wenden Sie sich mit der Beschreibung des Problems an einen autorisierten Sony-Händler. Notieren Sie sich unbedingt die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Monitors. Notieren Sie sich außerdem das Fabrikat und Modell Ihres Computers und der Grafikkarte.

# Technische Daten

## SDM-S51R

LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT-Aktivmatrix Bildgröße: 38 cm
Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz* Horizontal: 28 – 61 kHz Vertikal: 48 – 75 Hz
Auflösung	Horizontal: bis zu 1024 Punkte Vertikal: bis zu 768 Zeilen
Eingangssignalpegel	RGB-Videosignal 0,7 V <sub>p-p</sub> , 75 Ohm, positiv SYNC-Signal TTL-Pegel, 2,2 kOhm, positiv oder negativ (separates horizontales und vertikales Signal)
Betriebsspannung	100 bis 240 V, 50 – 60 Hz, bis zu 0,6 A
Leistungsaufnahme	bis zu 25 W
Betriebstemperatur	5 – 35 °C
Abmessungen (B/H/T)	Bildschirm (aufrecht stehend): ca. 387 × 330 × 175 mm (mit Ständer) ca. 387 × 281 × 48 mm (ohne Ständer)
Gewicht	ca. 3,6 kg (mit Ständer) ca. 2,9 kg (ohne Ständer)
Plug & Play Zubehör	DDC2B Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 7.

## SDM-S71R/S81R

LCD-Bildschirm	Bildschirmtyp: a-Si-TFT-Aktivmatrix Bildgröße: 43 cm (SDM-S71R) Bildgröße: 46 cm (SDM-S81R)
Eingangssignalformat	RGB-Betriebsfrequenz* Horizontal: 28 – 80 kHz Vertikal: 48 – 75 Hz
Auflösung	Horizontal: bis zu 1280 Punkte Vertikal: bis zu 1024 Zeilen
Eingangssignalpegel	RGB-Videosignal 0,7 V <sub>p-p</sub> , 75 Ohm, positiv SYNC-Signal TTL-Pegel, 2,2 kOhm, positiv oder negativ (separates horizontales und vertikales Signal oder zusammengesetztes Synchronisationssignal) 0,3 V <sub>p-p</sub> , 75 Ohm, negativ (Grünsignal mit Sync)
Betriebsspannung	100 bis 240 V, 50 – 60 Hz, bis zu 1,0 A
Leistungsaufnahme	bis zu 45 W (SDM-S71R) bis zu 55 W (SDM-S81R)
Betriebstemperatur	5 – 35 °C
Abmessungen (B/H/T)	Bildschirm (aufrecht stehend): ca. 423 × 399 × 233 mm (mit Ständer) (SDM-S71R) ca. 439 × 416 × 233 mm (mit Ständer) (SDM-S81R) ca. 423 × 340 × 62 mm (ohne Ständer) (SDM-S71R) ca. 439 × 357 × 70 mm (ohne Ständer) (SDM-S81R)
Gewicht	ca. 5,7 kg (mit Ständer) (SDM-S71R) ca. 6,9 kg (mit Ständer) (SDM-S81R) ca. 4,4 kg (ohne Ständer) (SDM-S71R) ca. 5,6 kg (ohne Ständer) (SDM-S81R)
Plug & Play Zubehör	DDC2B Erläuterungen dazu finden Sie auf Seite 7.

- \* Empfohlene Werte für das horizontale und vertikale Timing
- Das horizontale Synchronbreitenverhältnis sollte bei mehr als 4,8 % des horizontalen Gesamt-Timing oder bei 0,8 µSek. liegen, je nachdem, welcher Wert höher ist.
  - Die horizontale Austastbreite sollte über 2,5 µSek. liegen.
  - Die vertikale Austastbreite sollte über 450 µSek. liegen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

DE



Precauciones .....	4
Identificación de componentes y controles .....	5
<b>Configuración. ....</b>	<b>7</b>
<b>Paso 1:</b> Conexión de la pantalla al ordenador .....	7
<b>Paso 2:</b> Conexión del cable de alimentación .....	8
<b>Paso 3:</b> Fijación de los cables y cierre de la cubierta posterior .....	8
<b>Paso 4:</b> Encendido del monitor y el ordenador .....	9
Ajuste de la inclinación .....	9
<b>Personalización del monitor. ....</b>	<b>10</b>
Navegación por el menú .....	10
Ajuste del contraste (CONTRASTE) .....	11
Ajuste del nivel de negro de la imagen (BRILLO) .....	11
Eliminación del parpadeo o de la borrosidad de la imagen (FASE/ANCHO) .....	12
Ajuste de la posición de la imagen (CENTRADO H/CENTRADO V) .....	12
Ajuste de la temperatura del color (COLOR) .....	13
Cambio de la posición del menú (POSICION MENU) .....	14
Ajustes adicionales .....	14
<b>Características técnicas .....</b>	<b>16</b>
Función de ahorro de energía .....	16
Función de ajuste automático de la calidad de imagen .....	16
<b>Solución de problemas .....</b>	<b>17</b>
Mensajes en pantalla .....	17
Problemas y soluciones .....	18
Función de autodiagnóstico .....	20
<b>Especificaciones .....</b>	<b>21</b>
TCO'99 Eco-document (for the white model) .....	i
TCO'95 Eco-document (for the black model) .....	ii

- Macintosh es una marca comercial con licencia de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.
- Windows® y MS-DOS son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
- IBM PC/AT y VGA son marcas comerciales registradas de IBM Corporation de EE.UU.
- VESA y DDC™ son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR es una marca registrada de EE.UU.
- El resto de nombres de productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.
- Además, “™” y “®” no se mencionan en cada caso en este manual.

## Precauciones

### Advertencia sobre las conexiones de la alimentación

- Utilice el cable de alimentación suministrado. Si utiliza un cable de alimentación diferente, asegúrese de que es compatible con el suministro eléctrico local.


#### Para los usuarios en EE.UU.

Si no utiliza el cable adecuado, este monitor no conformará las normas obligatorias de la FCC.


#### Para los usuarios en el Reino Unido

Si emplea el monitor en el Reino Unido, utilice el cable de alimentación apropiado para dicho país.


Ejemplo de tipos de enchufe



para 100 a 120 V CA



para 200 a 240 V CA



para 240 V CA  
solamente

El equipo debe instalarse cerca de una toma de corriente de fácil acceso.

### Instalación

No instale ni deje el monitor:

- En lugares sujetos a temperaturas extremas, por ejemplo cerca de un radiador, o una salida de aire caliente o bajo la luz solar directa. Expuesto a temperaturas extremas, como en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa o cerca de una salida de aire caliente, ya que podrían producirse deformaciones del exterior o fallos de funcionamiento.
- En lugares sujetos a vibraciones mecánicas o golpes.
- Cerca de equipos que generan campos magnéticos intensos, como un TV o demás electrodomésticos.
- En lugares expuestos a grandes cantidades de polvo, suciedad o arena, por ejemplo cerca de una ventana abierta o de una salida al exterior. Si lo instala temporalmente en un lugar exterior, asegúrese de tomar las precauciones adecuadas contra polvo y suciedad. En caso contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento irreparables.

### Manejo de la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD orientada al sol, ya que puede dañarse. Tenga cuidado cuando coloque el monitor cerca de una ventana.
- No presione ni arañe la pantalla LCD. No sitúe objetos pesados sobre la pantalla LCD. Si lo hace, la pantalla puede perder uniformidad o podrían producirse fallos de funcionamiento en el panel LCD.
- Si utiliza el monitor en un lugar frío, es posible que aparezca una imagen residual en la pantalla. Esto no es un fallo de funcionamiento. La pantalla recuperará el nivel de funcionamiento normal al aumentar la temperatura.
- Si una imagen fija permanece en pantalla durante mucho tiempo, es posible que aparezca una imagen residual durante un tiempo. Dicha imagen residual desaparecerá eventualmente.
- El panel LCD se calienta durante el funcionamiento. Esto no es un fallo de funcionamiento.

### Nota sobre la pantalla LCD (Pantalla de cristal líquido)

Tenga en cuenta que la pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. No obstante, pueden aparecer de forma constante en la misma puntos negros o brillantes de luz (rojos, azules o verdes) y ocasionalmente brillos o rayas de color irregular. Esto no es un fallo de funcionamiento. (Puntos efectivos: más del 99,99%)

### Mantenimiento

- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.
- Limpie la pantalla LCD con un paño suave. Si utiliza un producto líquido de limpieza de cristales, no emplee ningún producto que contenga soluciones antiestáticas ni aditivos similares, ya que puede dañar el revestimiento de la pantalla.
- Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
- No frote, toque ni golpee la superficie de la pantalla LCD con objetos afilados o abrasivos, como un bolígrafo o un destornillador. Este tipo de contacto puede rayar el tubo de imagen.
- Tenga en cuenta que el material podría deteriorarse o el revestimiento de la pantalla LCD degradarse si expone el monitor a disolventes volátiles, como insecticidas, o si está en contacto durante mucho tiempo con materiales de caucho o de vinilo.

### Transporte

- Desconecte todos los cables del monitor y agarre firmemente las secciones de apoyo y base del soporte de pantalla con ambas manos cuando lo transporte. Si deja caer el monitor, pueden producirse daños físicos o podría dañar dicho monitor.
- Cuando transporte este monitor para su reparación o desplazamiento, utilice la caja de cartón y los materiales de embalaje originales.

### Desecho del monitor


- **No deseché este monitor en basuras domésticas ordinarias.**
- **El tubo fluorescente utilizado en este monitor contiene mercurio. El desecho de este monitor debe realizarse de acuerdo con las normas de las autoridades sanitarias locales.**




## Identificación de componentes y controles

Consulte las páginas que aparecen entre paréntesis para obtener información detallada.

### Parte frontal de la pantalla LCD

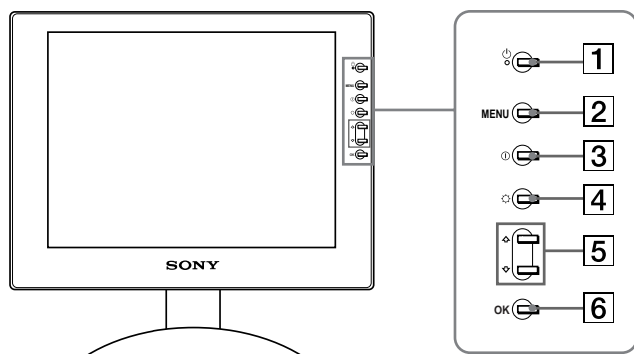

### Parte posterior del soporte de pantalla

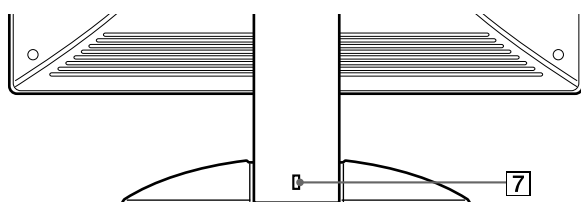

#### 1 Interruptor e indicador (Alimentación) (páginas 9, 16, 20)

Este interruptor enciende y apaga la pantalla.

El indicador de alimentación está iluminado en verde cuando la pantalla está encendida. Si se encuentra en modo de ahorro de energía, dicho indicador aparecerá en naranja.

#### 2 Botón MENU (menú) (páginas 10, 11)

Este botón muestra o cierra el menú principal.

#### 3 Botón (contraste) (página 11)

Este botón muestra el menú CONTRASTE.

#### 4 Botón (brillo) (página 11)

Este botón muestra el menú BRILLO.

#### 5 Botones (página 11)

Estos botones funcionan como los botones / al seleccionar los elementos de menú y realizar ajustes.

#### 6 Botón OK (página 11)


Este botón selecciona el elemento o ejecuta los ajustes del menú.

#### 7 Orificio de bloqueo de seguridad

El orificio de bloqueo de seguridad debe aplicarse con el sistema de seguridad Kensington Micro Saver Security System.


Micro Saver Security System es una marca comercial de Kensington.

## Parte posterior de la pantalla LCD

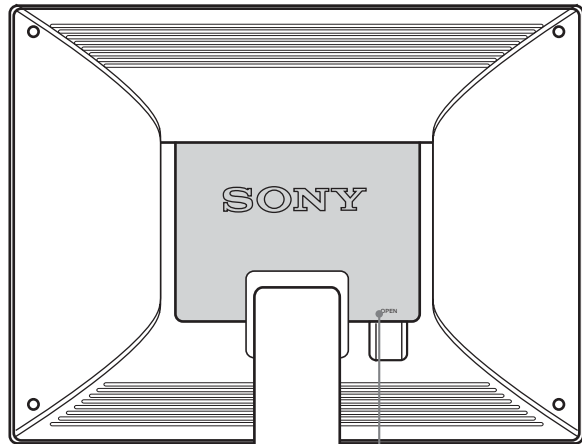


Abra la cubierta posterior.

### SDM-S51R

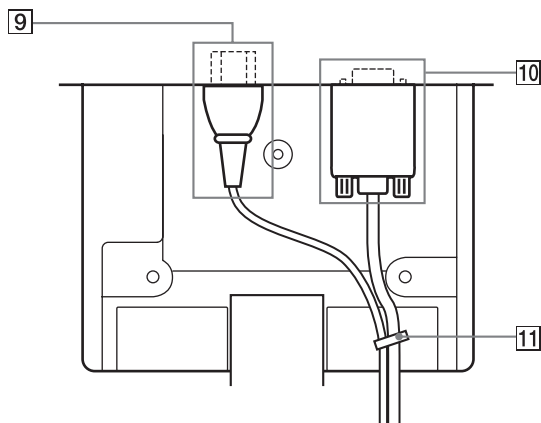

### SDM-S71R/S81R

Esta ilustración de la parte posterior del monitor corresponde al modelo SDM-S71R.

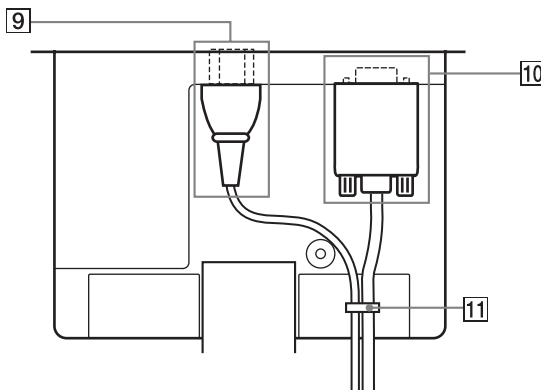

### 8 Cubierta posterior (página 8)


Abra esta cubierta cuando conecte y desconecte cables.

### 9 Conector AC IN (página 8)

Conecte el cable de alimentación (suministrado).

### 10 Conector de entrada HD15 (RVA) (página 7)

Este conector introduce las señales de vídeo RVA (0,7 Vp-p, positivas) y las SYNC (sincronización).



Terminal nº	Señal
1	Roja
2	Verde (SDM-S51R) Verde (Sincronización en verde) (SDM-S71R/ S81R)
3	Azul
4	Identificación (Masa)
5	Masa DDC*
6	Masa roja
7	Masa verde
8	Masa azul
9	DDC + 5V*
10	Masa
11	Identificación (Masa)
12	Datos bidireccionales (SDA)*
13	Sincronización H.
14	Sincronización V.
15	Reloj de datos (SCL)*

\* DDC (Display Data Channel) es un estándar de VESA.

### 11 Portacables (página 8)

Esta pieza fija los cables al monitor.

# Configuración

Antes de utilizar el monitor, compruebe que los siguientes artículos se incluyen en la caja:

- Pantalla LCD
- Cable de alimentación
- Cable de señal de vídeo HD15 (RVA)
- Clip de cables
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Tarjeta de garantía
- Este manual de instrucciones


## Paso 1: Conexión de la pantalla al ordenador

Apague la unidad y el ordenador antes de conectarlos.

### Notas


- No toque los terminales del conector del cable de señal de vídeo, ya que podrían doblarse.
- Compruebe la alineación del conector HD15 para evitar que se doblen los terminales del conector del cable de señal de vídeo.

### ■ Conexión de un ordenador IBM PC/AT o compatible

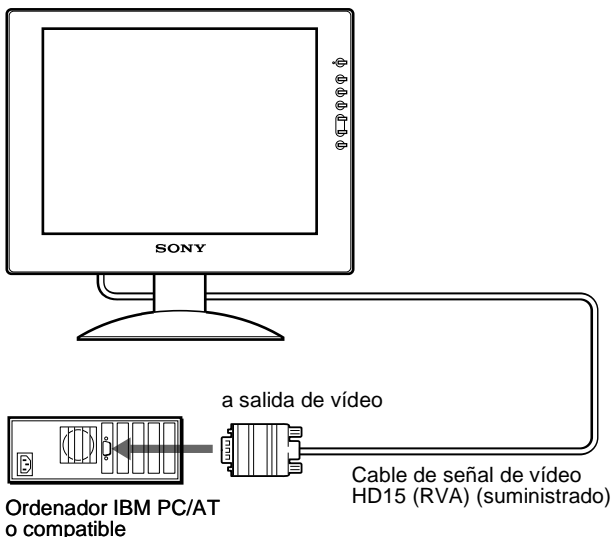


### ■ Conexión de un ordenador Macintosh o compatible

Cuando conecte este monitor a un ordenador Macintosh, utilice el adaptador Macintosh (no suministrado) en caso de ser necesario. Conecte el adaptador Macintosh al ordenador antes de conectar el cable.

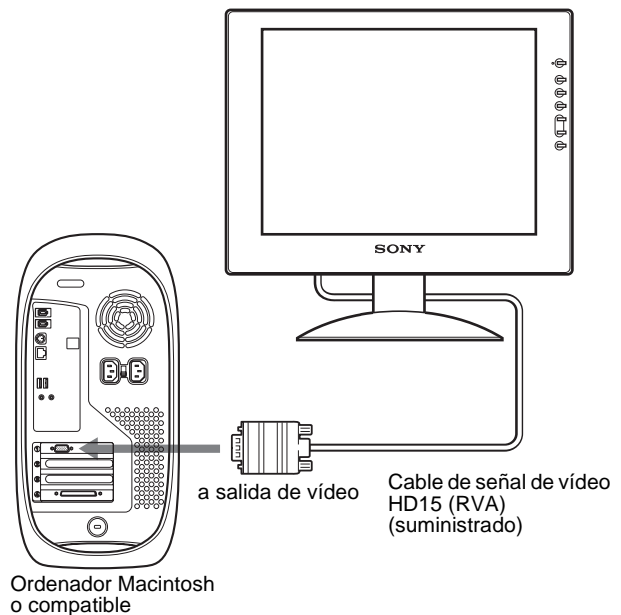

## Paso 2: Conexión del cable de alimentación


Si tiene el PC y el monitor correspondiente apagado, conecte primero el cable de alimentación al monitor y luego a una toma de corriente.

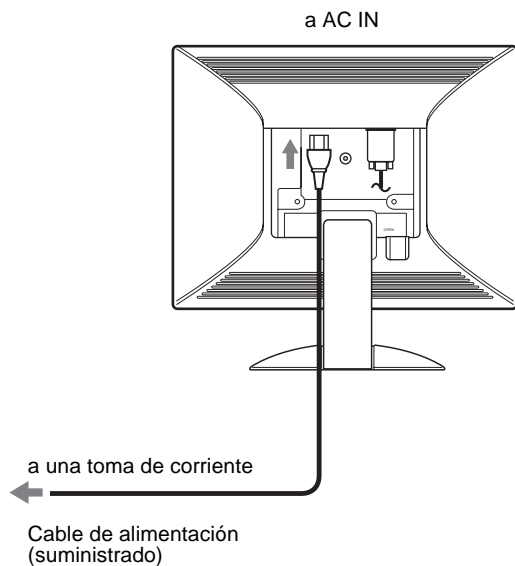

Esta ilustración de la parte posterior del monitor corresponde al modelo SDM-S51R. También se aplica al modelo SDM-S71R/S81R.

## Paso 3: Fijación de los cables y cierre de la cubierta posterior


### 1 Extraiga el portacables.

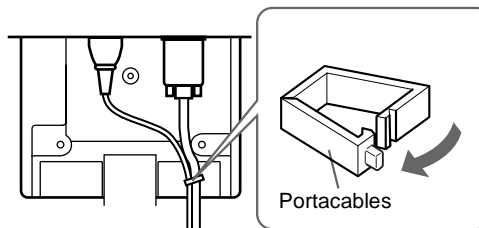

Las ilustraciones de la parte posterior del monitor corresponden al modelo SDM-S51R. También se aplican al modelo SDM-S71R/S81R.

### 2 Sujete los cables con el portacables.


Para cerrar firmemente la cubierta trasera, sujete los cables como se muestra en la ilustración.

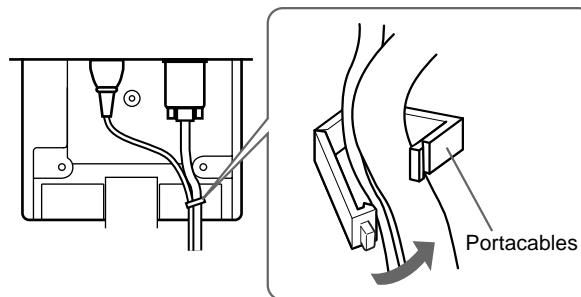

### 3 Cierre la cubierta trasera.

#### Agrupe los cables

Puede agrupar los cables mediante el clip de cables suministrado.

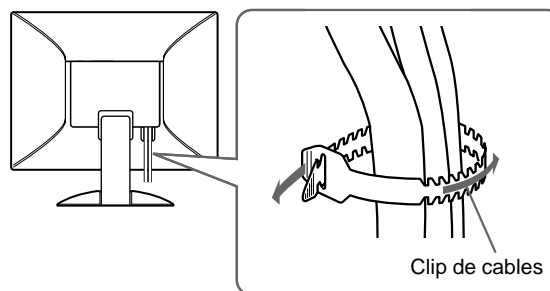

## Paso 4: Encendido del monitor y el ordenador

### 1 Pulse el interruptor (alimentación).

El indicador de la unidad se ilumina en verde.



### 2 Encienda el ordenador.

La instalación del monitor ha finalizado. Si es necesario, utilice los controles del monitor para ajustar la imagen.

#### Si no aparece ninguna imagen en pantalla

- Verifique que el cable de alimentación y el cable de señal de vídeo están conectados correctamente.
- Si NO SEÑAL aparece en pantalla, significa que el ordenador se encuentra en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.
- Si CABLE DESCONECTADO aparece en pantalla, compruebe que el cable de entrada de vídeo está correctamente conectado.
- Si FUERA DE RANGO EXPLORACION aparece en pantalla, vuelva a conectar el monitor antiguo. A continuación, ajuste la tarjeta gráfica del ordenador de forma que la frecuencia horizontal se encuentre entre 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), y la vertical entre 48 – 75 Hz.

Para obtener más información sobre los mensajes en pantalla, consulte “Problemas y soluciones” en la página 18.

#### No es necesario instalar controladores específicos

El monitor cumple con el estándar Plug & Play “DDC” y detecta automáticamente toda la información de dicho monitor. No es preciso instalar ningún controlador específico en el ordenador.


La primera vez que encienda el ordenador después de conectar el monitor, es posible que aparezca el asistente de instalación en pantalla. En este caso, siga las instrucciones en pantalla. El monitor Plug & Play se selecciona automáticamente, por lo que puede utilizar este monitor.

La frecuencia vertical se ajusta en 60 Hz.


Puesto que apenas se aprecian parpadeos en el monitor, puede utilizarlo tal cual. No es necesario ajustar la frecuencia vertical en ningún valor alto específico.

## Ajuste de la inclinación

Esta pantalla puede ajustarse en los ángulos que se muestran a continuación.

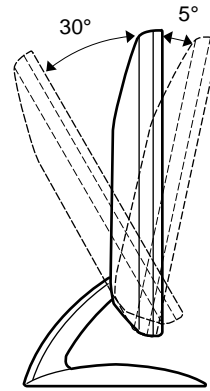

Agarre los laterales inferiores del panel LCD y ajuste la inclinación de la pantalla.

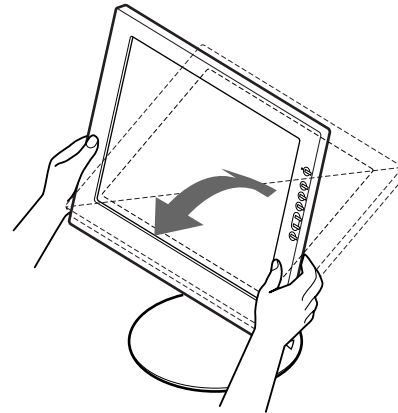

#### Para utilizar la pantalla cómodamente

Esta pantalla está diseñada de forma que pueda instalarse en un cómodo ángulo de visualización. Ajuste el ángulo de visualización de la pantalla de acuerdo con la altura de la mesa y la silla, y de forma que la luz no se refleje de la pantalla a sus ojos.

ES

# Personalización del monitor


## Antes de realizar ajustes

Conecte el monitor y el ordenador, y enciéndalos.  
Espera al menos 30 minutos antes de realizar los ajustes con el fin de obtener los mejores resultados posibles.

Es posible realizar diversos ajustes en el monitor mediante el menú en pantalla.

## Navegación por el menú

Pulse el botón MENU para que el menú principal aparezca en pantalla. Consulte la página 11 para obtener más información sobre el uso del botón MENU.

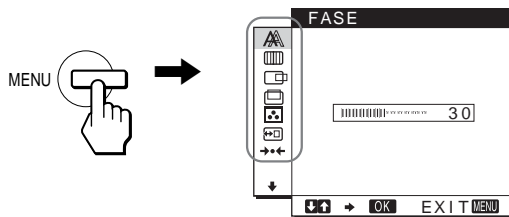


Utilice los botones  $\uparrow/\downarrow$  y OK para seleccionar los iconos en esta ilustración del menú principal. Aparecen los siguientes menús (del **1** al **8**). Mantenga pulsado  $\downarrow$  para desplazarse hacia abajo hasta que aparezcan los iconos del menú **8**.

Consulte la página 11 para obtener más información sobre el uso de los botones  $\uparrow/\downarrow$  y OK.


### 1 FASE (página 12)

Seleccione el menú FASE para ajustar la fase si los caracteres o las imágenes aparecen borrosos en toda la pantalla. Ajuste la fase después de ajustar el paso.

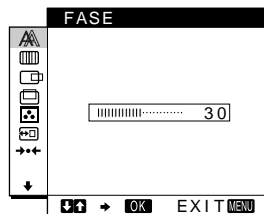


### 2 ANCHO (página 12)

Seleccione el menú ANCHO para ajustar el paso si los caracteres o las imágenes no aparecen nítidamente en algunas partes de la pantalla.

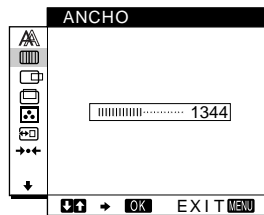


### 3 CENTRADO H (página 12)

Seleccione el menú CENTRADO H para ajustar el centrado horizontal de la imagen.

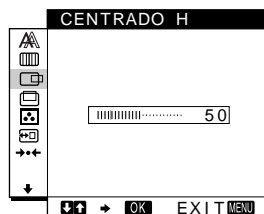


### 4 CENTRADO V (página 12)

Seleccione el menú CENTRADO V para ajustar el centrado vertical de la imagen.

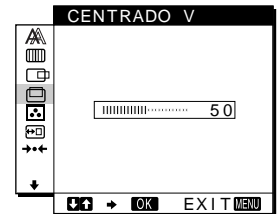


### 5 COLOR (página 13)

Seleccione el menú COLOR para ajustar la temperatura del color de la imagen. Este menú permite ajustar el tono de la pantalla.

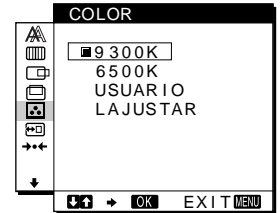


### 6 POSICION MENU (página 14)

Seleccione el menú POSICION MENU para cambiar la posición del menú en pantalla.

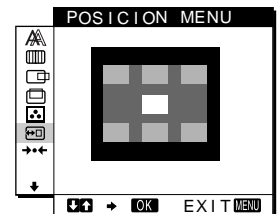





### 7 REST

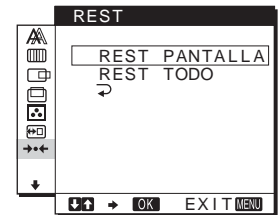
Seleccione REST para ajustar automáticamente la calidad de la imagen o restaurar los datos del ajuste a sus valores predeterminados.



### 8 Otros menús (página 14)

Ajuste los siguientes elementos de menú.


- RETROILUMIN. 
- AHORRO ENERGÍA 
- LANGUAGE 
- BLOQ. DE AJUSTES 

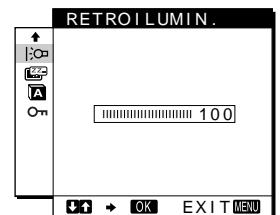

## ■ Uso de los botones MENU, ↑/↓ y OK


### 1 Muestre el menú principal.

Pulse el botón MENU para que el menú principal aparezca en pantalla.



### 2 Seleccione el menú que desee ajustar.


Pulse los botones ↑/↓ para que aparezca el menú deseado. Pulse el botón OK para seleccionar el elemento de menú.

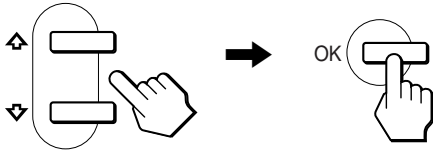

### 3 Ajuste el menú.


Pulse los botones ↑/↓ para realizar el ajuste y, a continuación, pulse el botón OK.

Al pulsar el botón OK, el ajuste se almacena y, a continuación, la unidad vuelve al menú anterior.

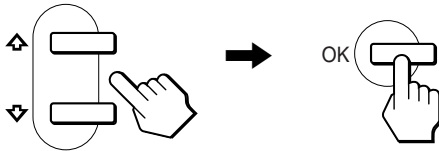

### 4 Cierre el menú.

Pulse el botón MENU una vez para recuperar la visualización normal. Si no pulsa ningún botón, el menú se cerrará automáticamente después de unos 30 segundos.



## ■ Restauración de los ajustes


Es posible restaurar los ajustes mediante el menú REST. Consulte la página 14 para obtener más información sobre la restauración de los ajustes.

## Ajuste del contraste (CONTRASTE)

El ajuste de contraste se realiza mediante un menú CONTRASTE independiente del menú principal (página 10).

### 1 Pulse el botón (contraste).

El menú CONTRASTE aparecerá en pantalla.

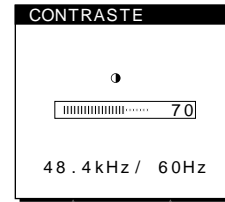

Frecuencia horizontal de la señal de entrada actual

Frecuencia vertical de la señal de entrada actual

### Visualización de la señal de entrada actual

Las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual aparecen en el menú CONTRASTE y BRILLO.

### 2 Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el contraste.


El menú desaparece automáticamente unos 5 segundos después de ajustar el contraste.

## Ajuste del nivel de negro de la imagen (BRILLO)

El ajuste de brillo se realiza mediante un menú BRILLO independiente del menú principal (página 10).

### 1 Pulse el botón (brillo).

El menú BRILLO aparecerá en pantalla.

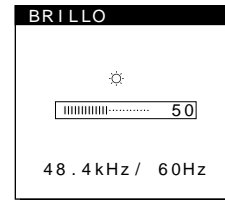

Frecuencia horizontal de la señal de entrada actual

Frecuencia vertical de la señal de entrada actual

### 2 Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el brillo.

El menú desaparece automáticamente unos 5 segundos después de ajustar el brillo.

### Si la pantalla es demasiado brillante

Ajuste la luz de fondo. Para obtener más información sobre el ajuste de la luz de fondo, consulte "Ajuste de la luz de fondo" en la página 14.


### Nota


No es posible ajustar el contraste ni el brillo mientras se visualiza el menú principal en pantalla.

## Eliminación del parpadeo o de la borrosidad de la imagen (FASE/ ANCHO)


Cuando el monitor recibe una señal de entrada, la función de ajuste automático de la calidad de la imagen del monitor ajusta automáticamente la posición, la fase y el paso de la imagen con el fin de garantizar la visualización en pantalla de una imagen nítida. Para obtener más información sobre esta función, consulte "Función de ajuste automático de la calidad de imagen" en la página 16.


Es posible que esta función no ajuste por completo la posición, la fase y el paso de algunas señales recibidas. En este caso, puede realizar estos ajustes de forma manual conforme a las instrucciones indicadas a continuación. Los ajustes manuales se almacenan en la memoria y se recuperan de forma automática siempre que el monitor recibe las mismas señales de entrada. Es posible que sea necesario volver a realizar estos ajustes si cambia la señal de entrada después de conectar de nuevo el ordenador.

- 1 Ajuste la resolución en 1024 × 768 (SDM-S51R), 1280 × 1024 (SDM-S71R/S81R) en el ordenador.**
- 2 Cargue el disco de utilidades (Utility Disk).**
- 3 Inicie el disco de utilidades y muestre el patrón de prueba.**  
**Para Windows**  
Haga clic en [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].  
**Para Macintosh**  
Haga clic en [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Pulse el botón MENU.**  
El menú principal aparecerá en pantalla.
- 5 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (ANCHO) y pulse el botón OK.**  
El menú ANCHO aparecerá en pantalla.
- 6 Pulse los botones ↑/↓ hasta que las rayas verticales desaparezcan.**  
Realice el ajuste de forma que las rayas verticales desaparezcan.

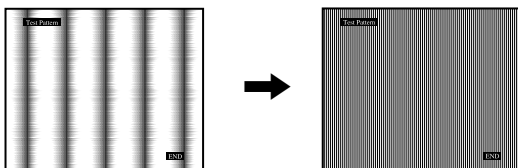

- 7 Pulse el botón OK.**  
El menú principal aparecerá en pantalla.  
Si se observan rayas horizontales en toda la pantalla, ajuste la fase como el paso siguiente.

- 8 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (FASE) y pulse el botón OK.**  
El menú FASE aparecerá en pantalla.
- 9 Pulse los botones ↑/↓ hasta que las rayas horizontales sean mínimas.**  
Realice el ajuste de forma que las rayas horizontales sean mínimas.

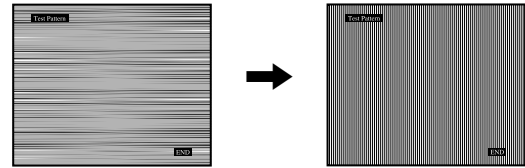




- 10 Haga clic en  en pantalla para desactivar el patrón de prueba.**

**Para restaurar el ajuste automático de la calidad de imagen**  
Seleccione REST PANTALLA y active esta opción mediante el menú REST. Consulte la página 14 para obtener más información sobre el uso del menú REST.

## Ajuste de la posición de la imagen (CENTRADO H/CENTRADO V)

Si la imagen no aparece en el centro de la pantalla, ajuste el centrado de la imagen de la siguiente forma.

Es posible que sea necesario volver a realizar estos ajustes si cambia la señal de entrada después de conectar de nuevo el ordenador.

- 1 Inicie el disco de utilidades y muestre el patrón de prueba.**  
Repita los pasos 2 y 3 de "Eliminación del parpadeo o de la borrosidad de la imagen (FASE/ANCHO)".
- 2 Pulse el botón MENU.**  
El menú principal aparecerá en pantalla.
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (CENTRADO H) o  (CENTRADO V) y pulse el botón OK.**  
El menú CENTRADO H o CENTRADO V aparecerá en pantalla.
- 4 Desplace la imagen hacia arriba, abajo, izquierda o derecha hasta que el marco del perímetro del patrón de prueba desaparezca.**  
Pulse los botones ↑/↓ para ajustar el centrado de la imagen mediante el menú CENTRADO H para el ajuste horizontal, o el menú CENTRADO V para el vertical.
- 5 Haga clic en  en pantalla para desactivar el patrón de prueba.**



## Ajuste de la temperatura del color (COLOR)

Los ajustes COLOR permiten definir la temperatura del color de la imagen cambiando el nivel de color del campo de color blanco. Los colores aparecerán con un tono rojizo si la temperatura es baja, y con un tono azulado si es alta.

Es posible ajustar la temperatura del color en 9300K, 6500K, o Ajuste usuario.

### 1 Pulse el botón MENU.

El menú principal aparecerá en pantalla.

### 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar [COLOR] y pulse el botón OK.


El menú COLOR aparece en pantalla.

### 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar la temperatura del color deseada y pulse el botón OK.

Las temperaturas del color predefinidas son 9300K y 6500K. Puesto que el ajuste de fábrica es 9300K, el tono del color blanco cambiará de azulado a rojizo al disminuir la temperatura hasta 6500K.

### 4 Si es necesario, ajuste con precisión la temperatura del color.

Primero pulse los botones ↑/↓ para seleccionar AJUSTAR y pulse el botón OK. Después pulse los botones ↑/↓ para seleccionar R (Rojo) o A (Azul) y pulse el botón OK; a continuación, pulse los botones ↑/↓ para ajustar la temperatura del color y pulse el botón OK. Puesto que este ajuste cambia la temperatura del color aumentando o disminuyendo los componentes R (rojo) y A (azul) con respecto a V (verde), el componente V será fijo.

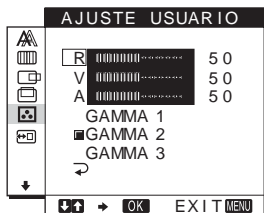

Si ajusta con precisión la temperatura del color, el nuevo ajuste de color se almacenará en la memoria de AJUSTE USUARIO y se recuperará automáticamente siempre que se seleccione USUARIO.

## Para cambiar el ajuste GAMMA

Puede seleccionar el ajuste GAMMA entre "GAMMA 1" y "GAMMA 3". El ajuste más alto es "GAMMA 3".

### 1 Pulse el botón MENU.


El menú principal aparece en pantalla.

### 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar [COLOR] y pulse el botón OK.

El menú COLOR aparece en pantalla.

### 3 Cambie el ajuste GAMMA.

Primero pulse los botones ↑/↓ para seleccionar AJUSTAR y pulse el botón OK. A continuación pulse los botones ↑/↓ para seleccionar GAMMA 1 a GAMMA 3 y pulse el botón OK.

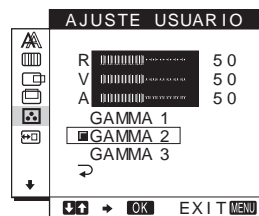

Si cambia el ajuste GAMMA, el nuevo ajuste se almacenará en la memoria y se recuperará automáticamente siempre que se seleccione USUARIO.

## Para volver al menú principal


Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar ↶ y, a continuación, pulse el botón OK.

ES

---



## Cambio de la posición del menú (POSICION MENU)

Es posible cambiar la posición del menú si bloquea alguna imagen en pantalla.

- 1 Pulse el botón MENU.**  
El menú principal aparecerá en pantalla.
- 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (POSICION MENU) y pulse el botón OK.**
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar la posición deseada y pulse el botón OK.**  
Existen tres posiciones para cada una de las partes superior e inferior de la pantalla, y una para el centro de ésta.

---





## Ajuste automático de la calidad de imagen (REST PANTALLA)/ Restablecimiento de los datos de ajuste a los valores predeterminados (REST TODO)

- 1 Pulse el botón MENU.**  
El menú principal aparecerá en la pantalla.
  - 2 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (REST) y pulse el botón OK.**
  - 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el modo deseado y pulse el botón OK.**
- REST PANTALLA (Función de ajuste automático de la calidad de imagen): Establece automáticamente los mejores ajustes de fase, intervalos y posición vertical/horizontal de la imagen para la señal de entrada actual y memoriza los datos del ajuste.
  - REST TODO: Restablece todos los datos de ajuste y configuración, excepto la configuración del menú LANGUAGE, a la configuración predeterminada. Esta función restablece los datos de ajuste automáticos memorizados por REST PANTALLA y los vuelve a establecer a la configuración predeterminada.
  - : Para cancelar la restauración y volver a la pantalla de menú.

---


## Ajustes adicionales

Es posible ajustar las siguientes opciones:

- RETROILUMIN. 
- AHORRO ENERGÍA 
- LANGUAGE 
- BLOQ. DE AJUSTES 

- 1 Pulse el botón MENU.**  
El menú principal aparecerá en pantalla.
- 2 Mantenga pulsado el botón ↓ hasta que aparezca el icono de la opción que desee.**
- 3 Pulse los botones ↑/↓ para seleccionar el elemento de opción deseado y pulse el botón OK.**  
Ajuste el elemento de opción seleccionado según las siguientes instrucciones.


### ■ Ajuste de la luz de fondo

Si la pantalla presenta demasiado brillo, ajuste la luz de fondo. **Primero pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (RETROILUMIN.) y pulse el botón OK. Después pulse los botones ↑/↓ para ajustar el nivel de luz que desee.**

### ■ Ajuste del modo de ahorro de energía


Este monitor dispone de una función que le permite entrar en el modo de ahorro de energía automáticamente en función de los ajustes de ahorro de energía del ordenador. Puede evitar que el monitor entre en el modo de ahorro de energía ajustando la siguiente opción en NO.

Para obtener más información sobre el modo de ahorro de energía, consulte la página 16.

**Primero pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (AHORRO ENERGÍA) y pulse el botón OK. Después pulse los botones ↑/↓ para seleccionar SI o NO.**

### ■ Selección del idioma de los menús en pantalla

Puede disponer de versiones en inglés, alemán, francés, español, italiano o japonés de los menús en pantalla. El ajuste de fábrica es el idioma inglés.

**Primero pulse los botones ↑/↓ para seleccionar  (LANGUAGE) y pulse el botón OK. Después pulse los botones ↑/↓ para seleccionar un idioma pulse el botón OK.**

- ENGLISH: Inglés
- DEUTSCH: Alemán
- FRANÇAIS: Francés
- ESPAÑOL
- ITALIANO: Italiano
- 日本語: Japonés

## ■ Bloqueo de los menús y los controles

Primero pulse los botones **↑/↓** para seleccionar

**⏻** (BLOQ. DE AJUSTES) y pulse el botón OK.

Después pulse los botones **↑/↓** y seleccione SI.

Sólo funcionarán el interruptor **⏻** (alimentación) y **⏻** (BLOQ. DE AJUSTES) del menú opción. Si se selecciona algún otro elemento, la marca **⏻** aparecerá en pantalla.

### Para cancelar el bloqueo del menú


Repita el procedimiento anterior y ajuste **⏻** (BLOQ. DE AJUSTES) en NO.

# Características técnicas


## Función de ahorro de energía

Este monitor cumple las directrices de ahorro de energía establecidas por VESA, ENERGY STAR y NUTEK. Si el monitor está conectado a un ordenador o tarjeta gráfica de vídeo compatible con DPMS (Display Power Management Signaling), dicho monitor reducirá automáticamente el consumo de energía como se muestra a continuación.


### SDM-S51R

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	25 W (máx.)	verde
activo inactivo* (deep sleep)**	3 W (máx.)	naranja
alimentación desactivada	2 W (máx.)	apagado

### SDM-S71R

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	45 W (máx.)	verde
activo inactivo* (deep sleep)**	3 W (máx.)	naranja
alimentación desactivada	2 W (máx.)	apagado

### SDM-S81R

Modo de alimentación	Consumo de energía	Indicador  (alimentación)
funcionamiento normal	55 W (máx.)	verde
activo inactivo* (deep sleep)**	3 W (máx.)	naranja
alimentación desactivada	2 W (máx.)	apagado

\* Cuando el ordenador entra en el modo "activo inactivo", la señal de entrada se interrumpe y la pantalla muestra NO SEÑAL. Transcurridos 20 segundos, el monitor entra en el modo de ahorro de energía.

\*\* "deep sleep" el modo de ahorro de energía definidos por la Agencia de protección del medio ambiente (Environmental Protection Agency).

## Función de ajuste automático de la calidad de imagen


Cuando el monitor recibe una señal de entrada, hace coincidir automáticamente la señal con uno de los modos predefinidos en fábrica almacenados en la memoria del monitor para mostrar una imagen de alta calidad en el centro de la pantalla.

Con respecto a las señales de entrada que no coinciden con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, la función de ajuste automático de la calidad de imagen de este monitor ajusta automáticamente la posición, fase y paso de la imagen, y garantiza la presentación en pantalla de imágenes nítidas para cualquier sincronización dentro del margen de frecuencias del monitor (horizontal: 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R), vertical: 48 – 75 Hz).

Como consecuencia, la primera vez que el monitor reciba señales de entrada que no coincidan con ninguno de los modos predefinidos en fábrica, dicho monitor podrá tardar más tiempo del normal en mostrar la imagen en pantalla. Estos datos de ajuste se almacenan automáticamente en la memoria, para que la próxima vez el monitor funcione de la misma forma que cuando recibe señales que coinciden con uno de los modos predefinidos en fábrica.

En todos los modos anteriores, si la imagen se ajusta, los datos de ajuste se almacenarán como un modo de usuario y se recuperarán automáticamente siempre que se reciba la misma señal de entrada.

### Nota

Mientras la función de ajuste automático de la calidad de imagen esté activada, sólo funcionarán el interruptor  (alimentación).

# Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con el soporte técnico, consulte esta sección.

## Mensajes en pantalla

Si la señal de entrada presenta algún problema, la pantalla mostrará uno de los siguientes mensajes. Para solucionar el problema, consulte “Problemas y soluciones” en la página 18.

### Si FUERA DE RANGO EXPLORACION aparece en pantalla

Esto indica que la señal de entrada no cumple las especificaciones del monitor. Compruebe lo siguiente.



#### Si aparece “xx.x kHz/xx Hz”

Esto indica que la frecuencia horizontal o la vertical no cumple las especificaciones del monitor. Las cifras indican las frecuencias horizontal y vertical de la señal de entrada actual.

#### Si aparece “RESOLUCIÓN > XGA” (SDM-S51R)


Esto indica que la resolución no cumple las especificaciones del monitor.

#### Si aparece “RESOLUCIÓN > SXGA” (SDM-S71R/S81R)

Esto indica que la resolución no cumple las especificaciones del monitor.

### Si NO SEÑAL aparece en pantalla

Esto indica que no se introduce ninguna señal.

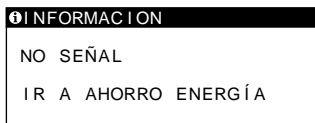


#### IR A AHORRO ENERGÍA

El monitor entrará en el modo de ahorro de energía transcurridos unos 5 segundos después de aparecer el mensaje.

### Si CABLE DESCONECTADO aparece en pantalla

Esto indica que el cable de señal de vídeo se ha desconectado del conector actualmente seleccionado.

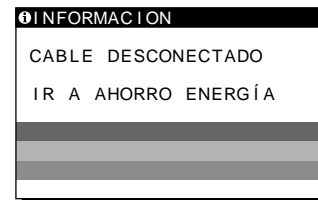







#### IR A AHORRO ENERGÍA

El monitor entrará en el modo de ahorro de energía transcurridos unos 5 segundos después de aparecer el mensaje.

## Problemas y soluciones

Si el ordenador u otro equipo conectado causa algún problema, consulte el manual de instrucciones del equipo conectado. Utilice la función de autodiagnóstico (página 20) si el problema no se soluciona mediante las siguientes recomendaciones.


Problema	Compruebe lo siguiente
<b>No aparece la imagen</b>	
Si el indicador  (alimentación) no se ilumina, o si el indicador  (alimentación) no se ilumina al pulsar el interruptor  (alimentación)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el cable de alimentación está correctamente conectado.</li><li>• Compruebe que el interruptor  (alimentación) se encuentra en la posición de encendido.</li></ul>
Si el indicador  (alimentación) se ilumina en verde o parpadea en naranja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilice la función de autodiagnóstico (página 20).</li></ul>
Si CABLE DESCONECTADO aparece en pantalla	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7).</li><li>• Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no están doblados ni aplastados.</li><li>• Ha conectado un cable de señal de vídeo no suministrado. Si conecta un cable de señal de vídeo no suministrado, CABLE DESCONECTADO aparecerá en pantalla antes de entrar en el modo de ahorro de energía. Esto no es un fallo de funcionamiento.</li></ul>
Si el mensaje NO SEÑAL aparece en pantalla, o si el indicador  (alimentación) está iluminado en naranja o alterna entre verde y naranja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el cable de señal de vídeo está correctamente conectado y que todos los enchufes están perfectamente insertados en sus receptáculos (página 7).</li><li>• Compruebe que los terminales del conector de entrada de vídeo no están doblados ni aplastados.</li></ul> <p>■ <b>Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.</li><li>• Compruebe que la tarjeta gráfica está correctamente instalada en el ordenador.</li><li>• Compruebe que la alimentación del ordenador está activada.</li></ul>
Si FUERA DE RANGO EXPLORACION aparece en pantalla	<p>■ <b>Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que el rango de frecuencia de vídeo se encuentra dentro del especificado para el monitor. Si ha sustituido un monitor antiguo por éste, vuelva a conectar el antiguo y ajuste el margen de frecuencias en los siguientes valores: Horizontal: 28 – 61 kHz (SDM-S51R), 28 – 80 kHz (SDM-S71R/S81R) Vertical: 48 – 75 Hz</li></ul>
Si utiliza Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si ha sustituido un monitor antiguo por éste, vuelva a conectar el antiguo y realice lo siguiente. Seleccione “SONY” en la lista “Manufactures” y elija “SDM-S51R”, “SDM-S71R” o “SDM-S81R” en la lista “Models” de la pantalla de selección de dispositivos de Windows. Si ninguno de estos modelos aparece en la lista “Models”, pruebe con “Plug &amp; Play”.</li></ul>
Si utiliza un sistema Macintosh	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si utiliza el adaptador Macintosh (no incluido), compruebe que éste y el cable de señal de vídeo estén conectados correctamente (página 7).</li></ul>
<b>La imagen parpadea, se ondula, oscila o aparece codificada</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste el paso y la fase (página 12).</li><li>• Enchufe el monitor en una toma de CA diferente, preferiblemente de un circuito diferente.</li><li>• Cambie la orientación de la pantalla.</li></ul> <p>■ <b>Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener información sobre el ajuste adecuado para el monitor.</li><li>• Compruebe que este monitor admite el modo gráfico (VESA, Macintosh 19" Color, etc.) y la frecuencia de la señal de entrada. Aunque la frecuencia se encuentre dentro del margen adecuado, algunas tarjetas de vídeo pueden tener un impulso de sincronización demasiado estrecho para que el monitor se sincronice correctamente.</li><li>• Ajuste la frecuencia de barrido (frecuencia vertical) del ordenador para obtener la mejor imagen posible.</li></ul>

Problema	Compruebe lo siguiente
La imagen es borrosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el brillo y el contraste (página 11).</li> <li>• Ajuste el paso y la fase (página 12).</li> </ul> <p>■ <b>Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la resolución en XGA (1024 × 768) en el ordenador (SDM-S51R).</li> <li>• Ajuste la resolución en SXGA (1280 × 1024) en el ordenador (SDM-S71R/S81R).</li> </ul>
Aparecen imágenes fantasma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deje de utilizar cables prolongadores de vídeo y/o dispositivos de conmutación de vídeo.</li> <li>• Compruebe que todos los enchufes están firmemente insertados en sus receptáculos.</li> </ul>
La imagen no está centrada o su tamaño no es correcto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el paso y la fase (página 12).</li> <li>• Ajuste la posición de la imagen (página 12). Tenga en cuenta que algunos modos de vídeo no llenan la pantalla hasta los bordes.</li> </ul>
La imagen es demasiado pequeña	<p>■ <b>Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la resolución del ordenador en la de la pantalla.</li> </ul>
La imagen es oscura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el brillo (página 11).</li> <li>• Ajuste de la luz de fondo (página 14).</li> <li>• La pantalla tarda unos minutos en iluminarse tras encender la unidad.</li> </ul>
Aparece un patrón ondulado o elíptico (muaré)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el paso y la fase (página 12).</li> </ul>
El color no es uniforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el paso y la fase (página 12).</li> </ul>
El blanco no parece blanco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la temperatura del color (página 13).</li> </ul>
Los botones del monitor no funcionan ( <b>On</b> aparece en pantalla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el bloqueo del menú está ajustado en SI, ajústelo en NO (página 15).</li> </ul>
El monitor se apaga tras un tiempo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la función de ahorro de energía en NO (página 14).</li> </ul> <p>■ <b>Problemas causados por el ordenador u otro equipo conectado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactive el ajuste de ahorro de energía del ordenador.</li> </ul>


### Visualización del nombre, número de serie y fecha de fabricación de este monitor.

Mientras el monitor recibe una señal de vídeo, pulse y mantenga pulsado el botón MENU durante más de 5 segundos.

Aparece el cuadro de información del monitor. Para que desaparezca el cuadro, vuelva a pulsar el botón MENU.



Ejemplo

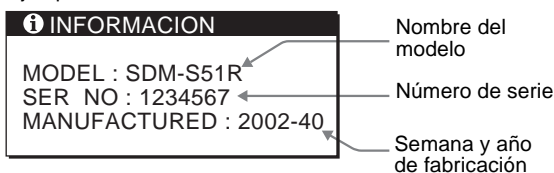




Si algún problema no se soluciona, póngase en contacto con un proveedor Sony autorizado y proporcionele la siguiente información:

- Nombre del modelo: SDM-S51R o SDM-S71R o SDM-S81R
- Número de serie
- Nombre y especificaciones del ordenador y tarjeta gráfica.



ES

## Función de autodiagnóstico

Este monitor dispone de una función de autodiagnóstico. Si existe algún problema con el monitor o el ordenador, la pantalla aparecerá en blanco y el indicador  (alimentación) se iluminará en verde o parpadeará en naranja. Si el indicador  (alimentación) se ilumina en naranja, significa que el ordenador está en el modo de ahorro de energía. Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón.

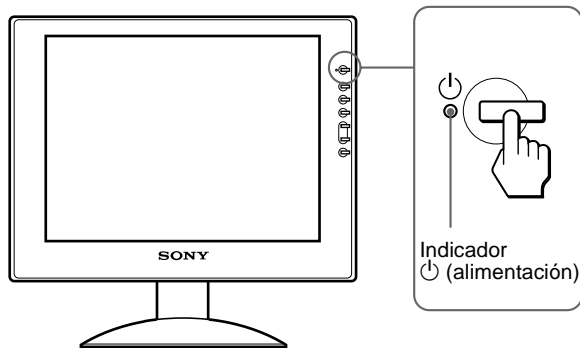


### Si el indicador (alimentación) se ilumina en verde


- 1 Desactive el interruptor  (alimentación) y desconecte los cables de señal de vídeo de la unidad.**
- 2 Encienda el monitor pulsando el interruptor  (alimentación).**



Si aparecen cuatro barras de color (blanco, rojo, verde, azul), significa que el monitor funciona correctamente. Vuelva a conectar los cables de entrada de vídeo y compruebe el estado del ordenador.

Si las barras de color no aparecen, significa que existe un fallo potencial del monitor. Informe a un proveedor Sony autorizado sobre el estado del monitor.

### Si el indicador (alimentación) parpadea en naranja

**Pulse el interruptor  (alimentación) dos veces para apagar el monitor y volver a encenderlo.**

Si el indicador  (alimentación) se ilumina en verde, significa que el monitor funciona correctamente.

Si el indicador  (alimentación) aún parpadea, significa que existe un fallo potencial del monitor. Cuente el número de segundos entre los parpadeos en naranja del indicador  (alimentación) e informe a un proveedor Sony autorizado del estado del monitor. Asegúrese de anotar el nombre del modelo y el número de serie del monitor. Igualmente, tome nota del fabricante y del modelo del ordenador y de la tarjeta gráfica.



# Especificaciones

## SDM-S51R

Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT Tamaño de imagen: 15,0 pulgadas
Formato de la señal de entrada	Frecuencia de funcionamiento RVA* Horizontal: 28 – 61 kHz Vertical: 48 – 75 Hz
Resolución	Horizontal: Máx. 1024 puntos Vertical: Máx. 768 líneas
Niveles de señal de entrada	Señal de vídeo RVA 0,7 Vp-p, 75 Ω, positiva Señal SYNC Nivel TTL, 2,2 kΩ, positiva o negativa (Separar la señal de entrada horizontal y vertical)
Requisitos de alimentación	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Máx. 0,6 A
Consumo de energía	Máx. 25 W
Temperatura de funcionamiento	5 – 35 °C
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	Pantalla (vertical): Aprox. 387 × 330 × 175 mm (15 1/4 × 13 × 7 pulgadas) (con soporte) Aprox. 387 × 281 × 48 mm (15 1/4 × 11 1/8 × 1 15/16 pulgadas) (sin soporte)
Peso	Aprox. 3,6 kg (7 lb 11 oz) (con soporte) Aprox. 2,9 kg (6 lb 3 oz) (sin soporte)
Plug & Play	DDC2B
Accesorios	Consulte la página 7.

## SDM-S71R/S81R

Panel LCD	Tipo de panel: Matriz activa a-Si TFT Tamaño de imagen: 17,0 pulgadas (SDM-S71R) Tamaño de imagen: 18,1 pulgadas (SDM-S81R)
Formato de la señal de entrada	Frecuencia de funcionamiento RVA* Horizontal: 28 – 80 kHz Vertical: 48 – 75 Hz
Resolución	Horizontal: Máx. 1280 puntos Vertical: Máx. 1024 líneas
Niveles de señal de entrada	Señal de vídeo RVA 0,7 Vp-p, 75 Ω, positiva Señal SYNC Nivel TTL, 2,2 kΩ, positiva o negativa (Horizontal y vertical independiente, o sincronización compuesta) 0,3 Vp-p, 75Ω, negativa (Sincronización en verde)
Requisitos de alimentación	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, Máx. 1,0 A
EConsumo de energía	Máx. 45 W (SDM-S71R) Máx. 55 W (SDM-S81R)
Temperatura de funcionamiento	5 – 35 °C
Dimensiones (ancho/alto/profundidad)	Pantalla (vertical): Aprox. 423 × 399 × 233 mm (16 3/4 × 15 3/4 × 9 1/4 pulgadas) (con soporte) (SDM-S71R) Aprox. 439 × 416 × 233 mm (17 3/8 × 16 1/2 × 9 1/4 pulgadas) (con soporte) (SDM-S81R) Aprox. 423 × 340 × 62 mm (16 3/4 × 13 1/2 × 2 1/2 pulgadas) (sin soporte) (SDM-S71R) Aprox. 439 × 357 × 70 mm (17 3/8 × 14 1/8 × 2 7/8 pulgadas) (sin soporte) (SDM-S81R)
Peso	Aprox. 5,7 kg (12 lb 9 oz) (con soporte) (SDM-S71R) Aprox. 6,9 kg (15 lb 3 oz) (con soporte) (SDM-S81R) Aprox. 4,4 kg (9 lb 11 oz) (sin soporte) (SDM-S71R) Aprox. 5,6 kg (12 lb 6 oz) (sin soporte) (SDM-S81R)
Plug & Play	DDC2B
Accesorios	Consulte la página 7.

- \* Condición de sincronización horizontal y vertical recomendada
- La anchura de sincronización horizontal de empleo debe ser superior al 4,8% del tiempo total horizontal o 0,8 μs, según el que sea mayor.
  - La anchura de supresión horizontal debe ser superior a 2,5 μseg.
  - La anchura de supresión vertical debe ser superior a 450 μseg.

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.



# Indice

Precauzioni . . . . .	4
Identificazione delle parti e dei comandi. . . . .	5
<b>Installazione . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Punto 1:</b> Collegamento del display al computer . . . . .	7
<b>Punto 2:</b> Collegamento del cavo di alimentazione. . . . .	8
<b>Punto 3:</b> Fissare cavi e fili e chiudere il coperchio posteriore . . . . .	8
<b>Punto 4:</b> Accensione del monitor e del computer . . . . .	9
Regolazione dell'inclinazione . . . . .	9
<b>Personalizzazione del monitor . . . . .</b>	<b>10</b>
Come spostarsi all'interno del menu. . . . .	10
Regolazione del contrasto (CONTRASTO) . . . . .	11
Regolazione del livello del nero di un'immagine (LUMINOSITA) . . . . .	11
Eliminazione dello sfarfallio e della sfocatura di un'immagine (FASE/REGOLAZ. PIXEL) . . . . .	12
Regolazione della posizione dell'immagine (CENTRATURA ORIZ/ CENTRATURA VERT) . . . . .	12
Regolazione della temperatura di colore (COLORE) . . . . .	13
Modifica della posizione dei menu (POSIZ MENU) . . . . .	14
Impostazioni aggiuntive . . . . .	14
<b>Funzioni . . . . .</b>	<b>16</b>
Funzione di risparmio energetico . . . . .	16
Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine . . . . .	16
<b>Guida alla soluzione dei problemi . . . . .</b>	<b>17</b>
Messaggi a schermo. . . . .	17
Sintomi e soluzioni dei problemi . . . . .	18
Funzione di autodiagnostica . . . . .	20
<b>Caratteristiche tecniche . . . . .</b>	<b>21</b>
TCO'99 Eco-document (for the white model) . . . . .	i
TCO'95 Eco-document (for the black model) . . . . .	ii

- Macintosh è un marchio di fabbrica concesso in licenza a Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Windows® e MS-DOS sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
- IBM PC/AT e VGA sono marchi di fabbrica registrati di IBM Corporation degli Stati Uniti.
- VESA e DDC™ sono marchi di fabbrica della Video Electronics Standards Association.
- ENERGY STAR è un marchio registrato degli Stati Uniti.
- Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente manuale potrebbero essere i marchi di fabbrica o i marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.
- Inoltre, "™" e "®" non sempre vengono citati nel presente manuale.

IT

## Precauzioni

### Avvertimento sui collegamenti dell'alimentazione

- Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione. In caso contrario, assicurarsi che il cavo utilizzato sia compatibile con la tensione operativa locale.


#### Per gli utenti negli Stati Uniti

Se non viene utilizzato il cavo adeguato, il monitor non sarà conforme agli standard FCC.

#### Per gli utenti nel Regno Unito

Se il monitor viene utilizzato nel Regno Unito, utilizzare il cavo di alimentazione appropriato per il Regno Unito.


Esempio di tipi di spine



da 100 a 120 V CA



da 200 a 240 V CA



solo 240 V CA

L'apparecchio deve essere installato vicino ad una presa facilmente accessibile.

### Installazione

Non installare né lasciare il monitor:

- in luoghi soggetti a temperature eccessivamente elevate, ad esempio in prossimità di radiatori, condotti d'aria calda o alla luce solare diretta. L'esposizione del monitor a temperature elevate, come in prossimità di condotti d'aria calda o all'interno di un'auto parcheggiata al sole, potrebbe causare la deformazione del rivestimento del monitor o problemi di funzionamento.
- in luoghi soggetti a scosse o vibrazioni meccaniche.
- in prossimità di apparecchiature che generano forti campi magnetici, quali televisori o altri apparecchi ad uso domestico.
- in luoghi soggetti a sporco, polvere o sabbia eccessivi, ad esempio in prossimità di finestre aperte o di uscite. Se il monitor viene installato temporaneamente in un luogo aperto, assicurarsi di prendere le adeguate precauzioni contro sporco e polvere. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento irreparabili.

### Manutenzione dello schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole poiché potrebbe venire danneggiato. Prendere le dovute precauzioni se il monitor viene posizionato in prossimità di una finestra.
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo LCD né graffiarlo. Non appoggiare oggetti pesanti sullo schermo LCD, onde evitare che perda uniformità o che si verifichino problemi di funzionamento.
- Se il monitor viene utilizzato in un luogo freddo, è possibile che sullo schermo appaia un'immagine residua. Ciò non indica un problema di funzionamento, lo schermo torna alle condizioni normali non appena la temperatura raggiunge un livello di utilizzo normale.
- Se un fermo immagine viene visualizzato per un periodo prolungato, potrebbe apparire momentaneamente un'immagine residua che sparirà in poco tempo.
- Durante il funzionamento, il pannello LCD si scalda. Ciò non indica un problema di funzionamento.

### Nota sullo schermo LCD (display a cristalli liquidi)

Nonostante lo schermo LCD sia stato costruito seguendo una tecnologia ad alta precisione, è possibile che presenti costantemente piccoli punti neri o luminosi (rossi, blu o verdi) oppure strisce colorate irregolari o fenomeni di luminosità. Non si tratta di un problema di funzionamento. (Punti effettivi: oltre 99,99%)

### Manutenzione

- Prima di pulire il monitor, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Per pulire lo schermo LCD, utilizzare un panno morbido. Se viene utilizzata una soluzione detergente per vetri, assicurarsi che non contenga soluzioni antistatiche o additivi simili onde evitare di graffiare il rivestimento dello schermo LCD.
- Per pulire il rivestimento, il pannello e i comandi, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. Non utilizzare alcun tipo di polvere o spugnetta abrasiva né solventi come alcool o benzene.
- Non strofinare, toccare o tamburellare sulla superficie dello schermo LCD con oggetti abrasivi o appuntiti come una penna a sfera o un cacciavite onde evitare di graffiare il cinescopio a colori.
- Si noti che i materiali impiegati e il rivestimento dello schermo LCD potrebbero deteriorarsi se il monitor viene esposto a solventi volatili quali gli insetticidi o se rimane in contatto a lungo con gomma o materiali in vinile.

### Trasporto

- Durante il trasporto, scollegare tutti i cavi dal monitor e afferrare saldamente il supporto e la base del display con entrambe le mani. Se il monitor viene fatto cadere, si potrebbero causare danni alle persone o al monitor stesso.
- Per trasportare il monitor o inviarlo in riparazione, utilizzare il materiale di imballaggio originale.


### Smaltimento del monitor

- Non smaltire il monitor insieme ai normali rifiuti domestici.**
- Il tubo a fluorescenza utilizzato per questo monitor contiene mercurio. Lo smaltimento del monitor deve quindi essere effettuato in conformità alle norme sanitarie locali.**


## Identificazione delle parti e dei comandi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine indicate tra parentesi.

### Parte anteriore del display LCD

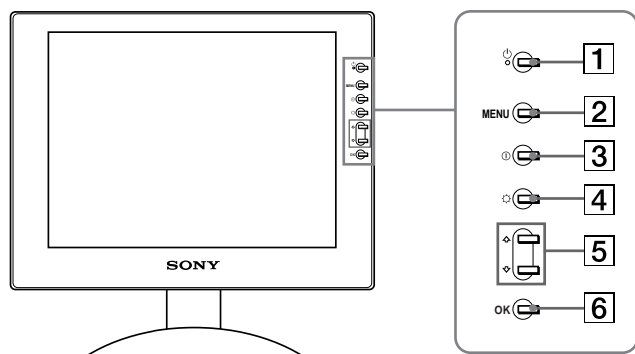


### Parte posteriore del supporto del display

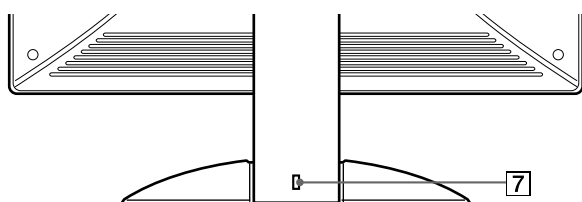


- 1 Interruttore e indicatore di accensione**  
☰ (alimentazione) (pagine 9, 16, 20)  
Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere il display.  
L'indicatore di accensione si illumina in verde all'accensione del display e in arancio quando il monitor si trova nel modo di risparmio energetico.
- 2 Tasto MENU (menu) (pagine 10, 11)**  
Questo tasto consente di visualizzare o di chiudere il menu principale.
- 3 Tasto ◐ (contrasto) (pagina 11)**  
Utilizzare questo tasto per visualizzare il menu CONTRASTO.
- 4 Tasto ☀ (luminosità) (pagina 11)**  
Utilizzare questo tasto per visualizzare il menu LUMINOSITA.
- 5 Tasti ↑/↓ (pagina 11)**  
Questi tasti dispongono della stessa funzione dei tasti ↑/↓ durante la selezione delle voci di menu e durante l'effettuazione delle regolazioni.
- 6 Tasto OK (pagina 11)**  
Utilizzare questo tasto per selezionare una voce o per eseguire le impostazioni del menu.
- 7 Foro di protezione**  
Utilizzare il foro di protezione con il sistema di sicurezza Micro Saver Security System Kensington.  
Il sistema di sicurezza Micro Saver Security System è un marchio di fabbrica di Kensington.

## Parte posteriore del display LCD

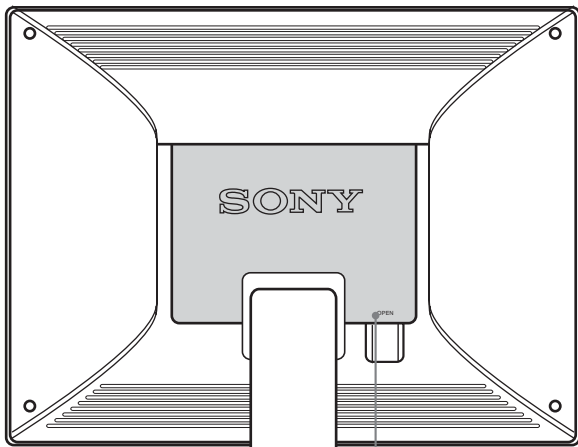


Aprire il coperchio posteriore. 8

### SDM-S51R

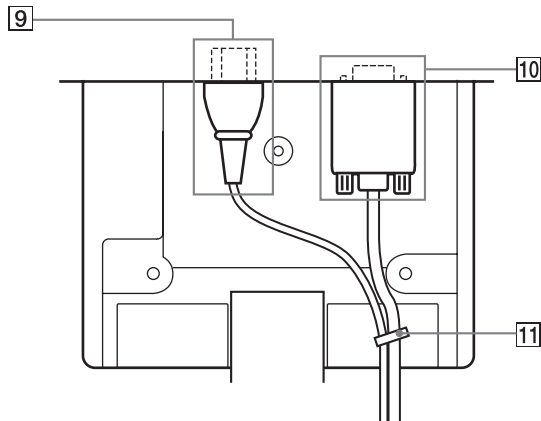

### SDM-S71R/S81R

Questa illustrazione si riferisce alla parte posteriore del monitor SDM-S71R.

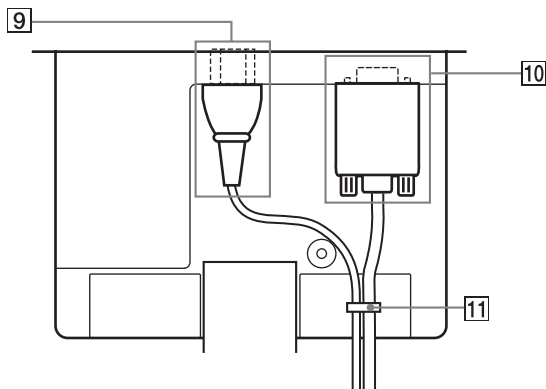

### 8 Coperchio posteriore (pagina 8)


Aprire questo coperchio quando si collegano o scollegano cavi o fili.

### 9 Connettore AC IN (pagina 8)

Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione).

### 10 Connettore di ingresso HD15 (RVB) (pagina 7)

Tramite questo connettore vengono immessi i segnali video RVB (0,7 Vp-p, positivo) e i segnali SYNC.



Piedino N.	Segnale
1	Rosso
2	Verde (SDM-S51R) Verde (sincronismo su verde) (SDM-S71R/ S81R)
3	Blu
4	ID (Terra)
5	Terra DDC *
6	Terra rosso
7	Terra verde
8	Terra blu
9	DDC + 5V*
10	Terra
11	ID (Terra)
12	Dati bidirezionali (SDA)*
13	Sincronia O.
14	Sincronia V.
15	Orologio dati (SCL)*

\* DDC (Display Data Channel) è uno standard di VESA.

### 11 Fermacavo (pagina 8)

Utilizzare questo accessorio per fissare cavi e fili all'apparecchio.

# Installazione

Prima di utilizzare il monitor, controllare che nella confezione siano contenuti i seguenti articoli:

- Display LCD
- Cavo di alimentazione
- Cavo del segnale video HD15 (RVB)
- Fermaglio per cavi
- Windows Utility/Macintosh Utility Disk
- Garanzia
- Il presente manuale delle istruzioni


## Punto 1: Collegamento del display al computer

Prima di effettuare i collegamenti, spegnere l'apparecchio e il computer.

### Note


- Non toccare i piedini del connettore del cavo del segnale video onde evitare di piegarli.
- Controllare l'allineamento del connettore HD15 onde evitare il piegamento dei piedini del connettore del cavo del segnale video.

### ■ Collegamento ad un computer IBM PC/AT o compatibile

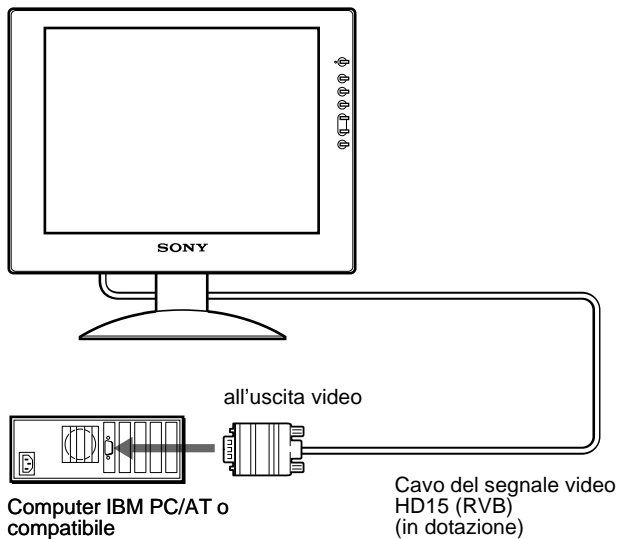


### ■ Collegamento ad un Macintosh o ad un computer compatibile

Se il presente monitor viene collegato ad un computer Macintosh, utilizzare l'adattatore Macintosh (non in dotazione) se necessario. Prima di procedere al collegamento del cavo, collegare l'adattatore Macintosh al computer.

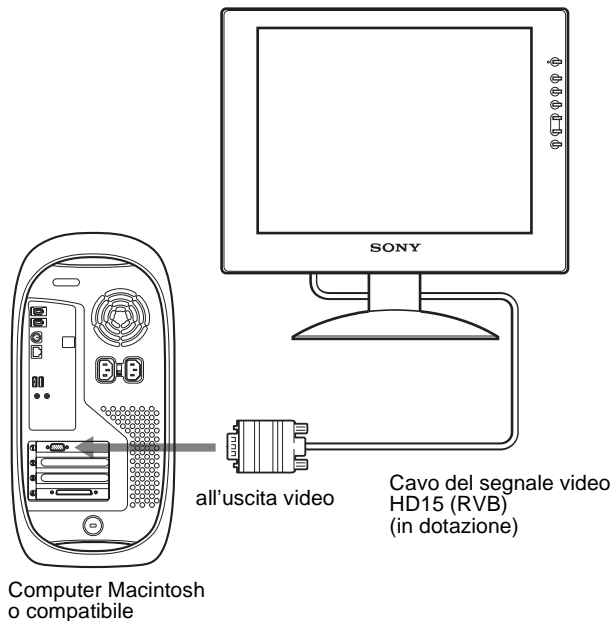

## Punto 2: Collegamento del cavo di alimentazione


Con il monitor e il computer spenti, collegare prima il cavo di alimentazione al monitor, quindi ad una presa di rete.

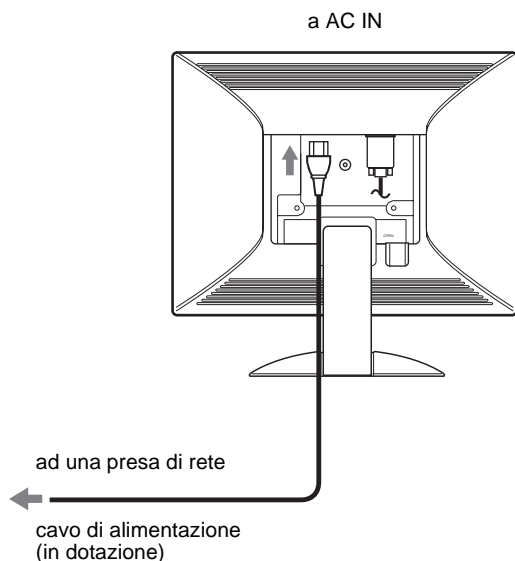

Questa illustrazione si riferisce alla parte posteriore del monitor SDM-S51R. Lo stesso vale per il modello SDM-S71R/S81R.

## Punto 3: Fissare cavi e fili e chiudere il coperchio posteriore


### 1 Rimuovere il fermacavo.

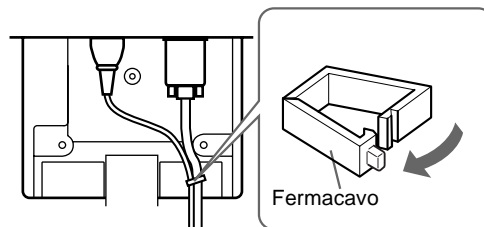

Illustrazioni relative alla parte posteriore del monitor SDM-S51R. Lo stesso vale per il modello SDM-S71R/S81R.

### 2 Fissare cavi e fili con il fermacavo.


Per chiudere saldamente il coperchio posteriore, avvolgere i cavi e i fili come illustrato.

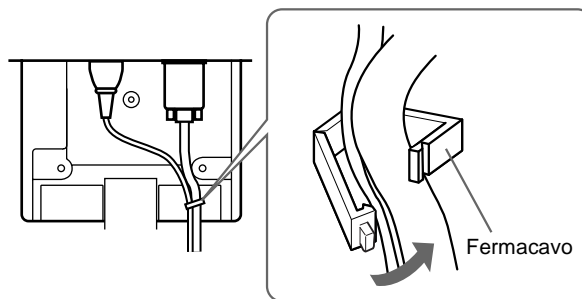

### 3 Chiudere il coperchio posteriore.

#### Avvolgere cavi e fili

È possibile fissare i cavi utilizzando il fermaglio per cavi in dotazione.

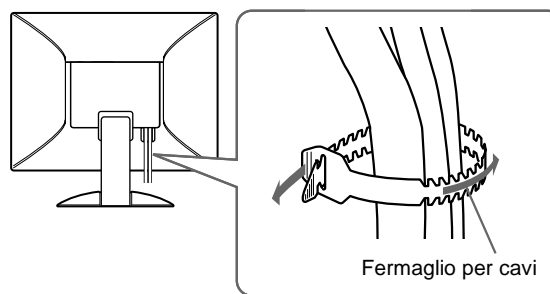



## Punto 4: Accensione del monitor e del computer

### 1 Premere l'interruttore (accensione).

L'indicatore dell'apparecchio si illumina in verde.



### 2 Accendere il computer.

L'installazione del monitor è completa. Se necessario, utilizzare i comandi del monitor per regolare l'immagine.

#### Se sullo schermo non appare alcuna immagine

- Verificare che il cavo di alimentazione e il cavo del segnale video siano collegati in modo corretto.
- Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR, il computer si trova nel modo di risparmio energetico. Provare a premere un tasto qualsiasi della tastiera o a muovere il mouse.
- Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO, quindi verificare che il cavo di ingresso video sia collegato correttamente.
- Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS, collegare di nuovo il vecchio monitor. Quindi regolare la scheda grafica del computer in modo che la frequenza orizzontale sia compresa tra 28 e 61 kHz (SDM-S51R), 28 e 80 kHz (SDM-S71R/S81R) e la frequenza verticale sia compresa tra 48 e 75 Hz.

Per ulteriori informazioni sui messaggi a schermo, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 18.

#### Non sono richiesti driver specifici

Il monitor supporta lo standard Plug & Play "DDC" e rileva automaticamente tutte le informazioni video. Non è richiesta l'installazione di driver specifici sul computer.


Alla prima accensione del computer dopo il collegamento del monitor, è possibile che venga visualizzata la procedura guidata di configurazione. In tal caso, seguire le istruzioni a schermo. Viene selezionato automaticamente il monitor Plug & Play in modo che sia possibile utilizzarlo.

La frequenza verticale passa a 60 Hz.


Poiché un eventuale sfarfallio dell'immagine non indica problemi di funzionamento del monitor, è possibile procedere all'utilizzo. Non è necessario impostare la frequenza verticale su valori alti specifici.

## Regolazione dell'inclinazione

È possibile regolare il display entro gli angoli mostrati di seguito.

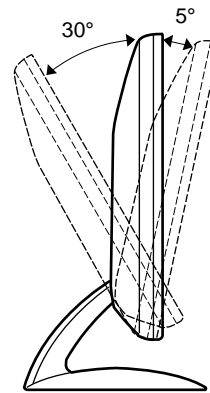

Afferrare i lati inferiori del pannello LCD, quindi regolare l'inclinazione dello schermo.

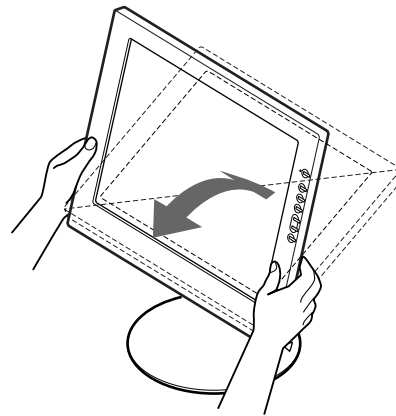

#### Utilizzo ottimale del display

Questo display è stato progettato in modo da poter ottenere una posizione visiva ottimale. Regolare l'angolazione visiva del display in base all'altezza della scrivania e della sedia e in modo da non avere il riflesso della luce direttamente negli occhi.

# Personalizzazione del monitor


## Prima di procedere alle regolazioni

Collegare il monitor e il computer, quindi accenderli.  
Per ottenere i migliori risultati, attendere almeno 30 minuti prima di effettuare le regolazioni.

Tramite il menu a schermo è possibile effettuare numerose regolazioni.

## Come spostarsi all'interno del menu


Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU. Vedere pagina 11 per ulteriori informazioni sull'utilizzo del tasto MENU.

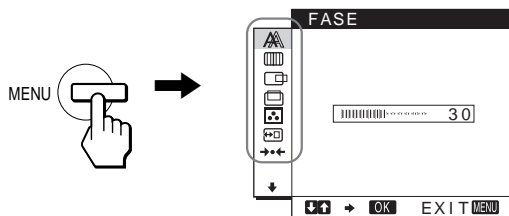

Utilizzare i tasti  $\uparrow/\downarrow$  e OK per selezionare le icone raffigurate nell'illustrazione del menu principale riportata sopra. Vengono visualizzati i seguenti menu da [1] a [8]. Tenere premuto  $\downarrow$  per scorrere fino a visualizzare le icone del menu [8]. Vedere pagina 11 per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tasti  $\uparrow/\downarrow$  e OK.


### [1] FASE (pagina 12)

Selezionare il menu FASE per regolare la fase se i caratteri o le immagini appaiono sfocati sull'intero schermo. Regolare la fase dopo avere regolato i pixel.

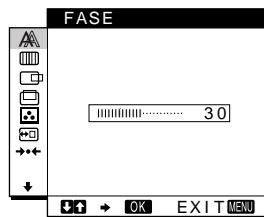


### [2] REGOLAZ. PIXEL (pagina 12)

Selezionare il menu REGOLAZ. PIXEL per regolare i pixel se i caratteri o le immagini non vengono visualizzati in modo chiaro in alcune parti dello schermo.

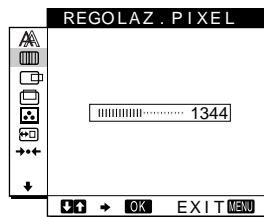


### [3] CENTRATURA ORIZ (pagina 12)

Selezionare il menu CENTRATURA ORIZ per regolare la centratura orizzontale dell'immagine.

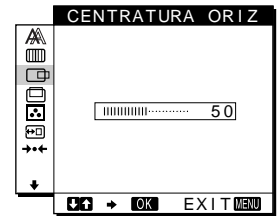


### [4] CENTRATURA VERT (pagina 12)

Selezionare il menu CENTRATURA VERT per regolare la centratura verticale dell'immagine.

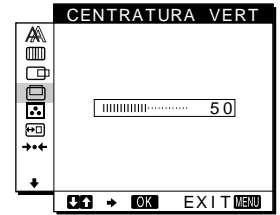


### [5] COLORE (pagina 13)

Selezionare il menu COLORE per regolare la temperatura di colore dell'immagine. Tramite questo menu viene regolato il tono dello schermo.

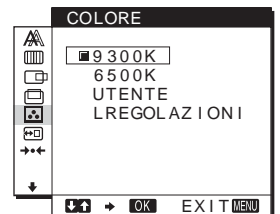


### [6] POSIZ MENU (pagina 14)

Selezionare il menu POSIZ MENU per modificare la posizione dei menu a schermo.

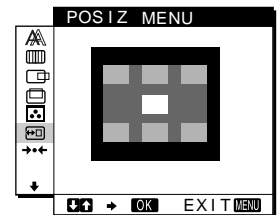



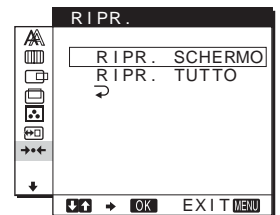

### [7] RIPR


Selezionare il menu RIPR per effettuare la regolazione automatica della qualità dell'immagine o per ripristinare i dati di regolazione sui valori predefiniti.



### [8] Altri menu (pagina 14)

Impostare le voci di menu riportate di seguito.


- RETROILLUMINAZ 
- RISPARMIO ENER. 
- LANGUAGE 
- BLOCCO MENU 

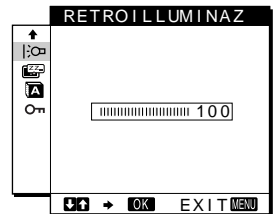

## ■ Utilizzo dei tasti MENU, ↑/↓, e OK


### 1 Visualizzazione del menu principale.

Per visualizzare il menu principale, premere il tasto MENU.




### 2 Selezione del menu che si desidera regolare.

Per visualizzare il menu desiderato, premere i tasti ↑/↓. Per selezionare la voce di menu, premere OK.

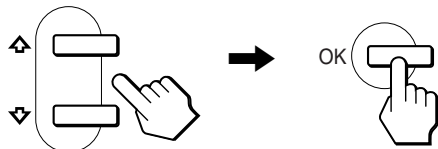


### 3 Regolazione del menu.

Per effettuare le regolazioni, premere i tasti ↑/↓, quindi premere il tasto OK. Quando viene premuto il tasto OK, l'impostazione viene memorizzata, quindi l'apparecchio torna al menu precedente.

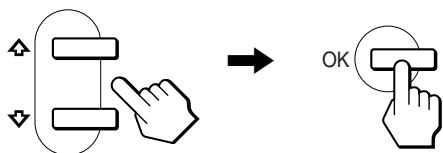

### 4 Chiusura del menu.

Per tornare alla visualizzazione normale, premere una volta il tasto MENU. Se non viene premuto alcun tasto il menu si chiude automaticamente dopo circa 30 secondi.



## ■ Ripristino delle regolazioni


Tramite il menu RIPR. è possibile ripristinare le regolazioni. Vedere pagina 14 per ulteriori informazioni sul ripristino delle regolazioni.

## Regolazione del contrasto (CONTRASTO)

La regolazione del contrasto viene effettuata tramite il menu CONTRASTO separato dal menu principale (pagina 10).

### 1 Premere il tasto (contrasto).

Sullo schermo appare il menu CONTRASTO.

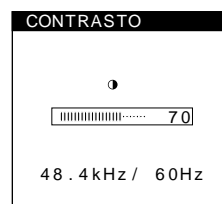

Frequenza orizzontale del segnale di ingresso corrente      Frequenza verticale del segnale di ingresso corrente

### Visualizzazione del segnale di ingresso corrente

Le frequenze verticale e orizzontale del segnale di ingresso corrente vengono visualizzate nel menu CONTRASTO e LUMINOSITA.

### 2 Per regolare il contrasto premere i tasti ↑/↓.


Il menu scompare automaticamente circa 5 secondi dopo aver effettuato la regolazione del contrasto.

## Regolazione del livello del nero di un'immagine (LUMINOSITA)

La regolazione della luminosità viene effettuata tramite il menu LUMINOSITA separato dal menu principale (pagina 10).

### 1 Premere il tasto (luminosità).

Sullo schermo appare il menu LUMINOSITA.

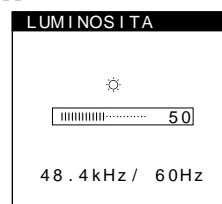

Frequenza orizzontale del segnale di ingresso corrente      Frequenza verticale del segnale di ingresso corrente

### 2 Per regolare la luminosità premere i tasti ↑/↓.

Il menu scompare automaticamente circa 5 secondi dopo aver effettuato la regolazione della luminosità.

### Se lo schermo è troppo luminoso


Regolare la retroilluminazione. Per ulteriori informazioni sulla regolazione della retroilluminazione vedere "Regolazione della retroilluminazione" a pagina 14.


#### Nota

Non è possibile regolare né il contrasto né la luminosità se sullo schermo è visualizzato il menu principale.


## Eliminazione dello sfarfallio e della sfocatura di un'immagine (FASE/REGOLAZ. PIXEL)


Quando il monitor riceve un segnale di ingresso, la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine regola automaticamente la posizione, la fase e i pixel dell'immagine, assicurando che sullo schermo appaia un'immagine nitida. Per ulteriori informazioni su questa funzione, vedere "Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine" a pagina 16. Per alcuni segnali di ingresso, questa funzione potrebbe non regolare completamente la posizione, la fase e i pixel dell'immagine. In questo caso, è possibile impostare queste regolazioni manualmente in base alle seguenti istruzioni. Se le regolazioni vengono effettuate manualmente, vengono memorizzate e richiamate automaticamente ogni volta che il monitor riceve gli stessi segnali di ingresso. È possibile che queste impostazioni debbano essere ripetute se viene cambiato il segnale di ingresso dopo che il computer è stato collegato di nuovo.

- 1 Impostare la risoluzione su 1024 × 768 (SDM-S51R), 1280 × 1024 (SDM-S71R/S81R) sul computer.**
- 2 Caricare il disco di utilità (Utility Disk).**
- 3 Avviare il disco di utilità e visualizzare il modello di prova.**  
**Per Windows**  
Fare clic su [Utility] → [Windows]/[Win Utility.exe].  
**Per Macintosh**  
Fare clic su [Utility] → [Mac]/[Mac Utility].
- 4 Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo appare il menu principale.
- 5 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (REGOLAZ. PIXEL), quindi premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu REGOLAZ. PIXEL.
- 6 Premere i tasti ↑/↓ finché non scompaiono le strisce verticali.**  
Regolare in modo che le strisce verticali scompaiano.

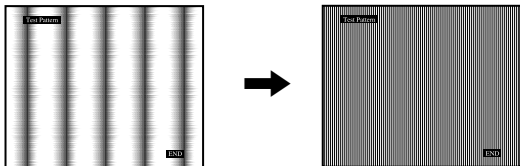

- 7 Premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu principale.  
Se sull'intero schermo sono presenti delle strisce orizzontali, come procedimento successivo regolare la fase.

- 8 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (FASE), quindi premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu FASE.
- 9 Premere i tasti ↑/↓ finché le strisce orizzontali non vengono ridotte al minimo.**  
Regolare in modo che le strisce orizzontali vengano ridotte al minimo.

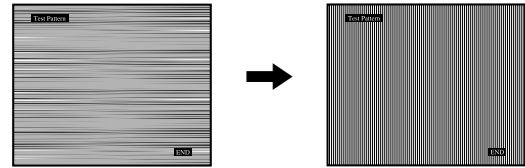




- 10 Fare clic su  sullo schermo per disattivare il modello di prova.**

### Per ripristinare la regolazione automatica della qualità dell'immagine

Selezionare RIPR. SCHERMO e attivarlo utilizzando il menu RIPR. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del menu RIPR., verde a pagina 14.

## Regolazione della posizione dell'immagine (CENTRATURA ORIZ/CENTRATURA VERT)

Se l'immagine non si trova nella parte centrale dello schermo, regolarne la centratura come indicato di seguito. È possibile che queste impostazioni debbano essere ripetute se viene cambiato il segnale di ingresso dopo che il computer è stato collegato di nuovo.

- 1 Avviare il disco di utilità e visualizzare il modello di prova.**  
Ripetere i punti 2 e 3 di "Eliminazione dello sfarfallio e della sfocatura di un'immagine (FASE/REGOLAZ. PIXEL)."
- 2 Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo appare il menu principale.
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (CENTRATURA ORIZ) o  (CENTRATURA VERT), quindi premere il tasto OK.**  
Sullo schermo appare il menu CENTRATURA ORIZ o CENTRATURA VERT.
- 4 Spostare l'immagine verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra finché il bordo attorno al modello di prova non scompare.**  
Premere i tasti ↑/↓ per regolare la centratura utilizzando il menu CENTRATURA ORIZ per la regolazione orizzontale o il menu CENTRATURA VERT per la regolazione verticale.
- 5 Fare clic su  sullo schermo per disattivare il modello di prova.**

## Regolazione della temperatura di colore (COLORE)

Le impostazioni del menu COLORE permettono di regolare la temperatura del colore dell'immagine modificando il livello del colore del campo del bianco. Se la temperatura è bassa i colori appaiono rossastri, se la temperatura è alta i colori appaiono bluastri.

È possibile impostare la temperatura di colore su 9300K, 6500K oppure sulla regolazione dell'utente.

### 1 Premere il tasto MENU.

Sullo schermo appare il menu principale.

### 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare (COLORE), quindi premere il tasto OK.


Sullo schermo appare il menu COLORE.

### 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare la temperatura di colore desiderata, quindi premere il tasto OK.

Le temperature di colore preimpostate sono 9300K e 6500K. Poiché l'impostazione predefinita è 9300K, i bianchi passeranno gradualmente da una tinta bluastra ad una tinta rossastra abbassando la temperatura a 6500K.

### 4 Se necessario, effettuare la sintonia fine della temperatura di colore.

Premere prima i tasti ↑/↓ per selezionare REGOLAZIONI e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti ↑/↓ per selezionare R (rosso) o B (blu) e il tasto OK, infine premere i tasti ↑/↓ per regolare la temperatura di colore, quindi premere il tasto OK. Poiché questa impostazione modifica la temperatura di colore aumentando o diminuendo i componenti R e B rispetto a V (verde), quest'ultimo componente è fisso.

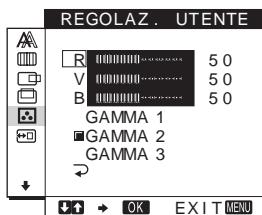

Se si effettua la sintonia fine della temperatura di colore, la nuova impostazione del colore viene memorizzata come REGOLAZ. UTENTE e richiamata automaticamente ogni volta che viene selezionato UTENTE.

## Per modificare l'impostazione GAMMA

È possibile selezionare l'impostazione GAMMA da "GAMMA 1" a "GAMMA 3". L'impostazione più alta è "GAMMA 3".

### 1 Premere il tasto MENU.


Sullo schermo appare il menu principale.

### 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare (COLORE), quindi premere il tasto OK.

Sullo schermo appare il menu COLORE.


### 3 Modificare l'impostazione GAMMA.

Premere prima i tasti ↑/↓ per selezionare REGOLAZIONI e premere il tasto OK. Premere quindi i tasti ↑/↓ per selezionare da GAMMA 1 a GAMMA 3 e premere il tasto OK.

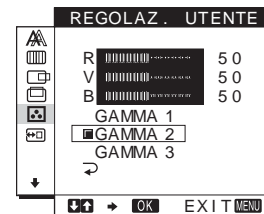

Se si modifica l'impostazione GAMMA, la nuova impostazione viene richiamata automaticamente ogni volta che viene selezionato UTENTE.


## Per tornare al menu principale

Premere i tasti ↑/↓ per selezionare , quindi premere il tasto OK.

---



## Modifica della posizione dei menu (POSIZ MENU)

Se il menu visualizzato copre l'immagine sullo schermo, la posizione del menu può essere cambiata.

- 1 Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (POSIZ MENU), quindi premere il tasto OK.**
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare la posizione desiderata, quindi premere il tasto OK.**  
Esistono tre posizioni per la parte superiore dello schermo, tre per la parte inferiore e una per la parte centrale.

---





## Regolazione automatica della qualità dell'immagine (RIPR. SCHERMO)/ Ripristino dei dati di regolazione ai valori predefiniti (RIPR. TUTTO)

- 1 Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
  - 2 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare  (RIPR.), quindi premere il tasto OK.**
  - 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare il modo desiderato, quindi premere il tasto OK.**
- RIPR. SCHERMO (funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine): consente di regolare automaticamente la fase, il passo e la posizione orizzontale/verticale appropriati dell'immagine per il segnale di ingresso corrente, nonché di memorizzare i dati di regolazione.
  - RIPR. TUTTO: consente di ripristinare tutte le impostazioni e i dati di regolazione, ad eccezione dell'impostazione del menu LANGUAGE. Tramite questa funzione è possibile riportare ai valori predefiniti i dati di regolazione automatica memorizzati mediante SCREEN RESET.
  - : per annullare il ripristino e ritornare alla schermata del menu.

---

## Impostazioni aggiuntive


È possibile regolare le seguenti opzioni:

- RETROILLUMINAZ 
- RISPARMIO ENER. 
- LANGUAGE 
- BLOCCO MENU 

- 1 Premere il tasto MENU.**  
Sullo schermo appare il menu principale.
- 2 Tenere premuto il tasto ↓ finché non viene visualizzata l'icona relativa all'opzione desiderata.**
- 3 Premere i tasti ↑/↓ per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere il tasto OK.**  
Regolare l'opzione selezionata in base alle seguenti istruzioni.

### ■ Regolazione della retroilluminazione


Se lo schermo è troppo luminoso, regolare la retroilluminazione.

**Premere prima i tasti ↑/↓ per selezionare  (RETROILLUMINAZ) e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti ↑/↓ per regolare il livello di luminosità desiderato.**

### ■ Impostazione del modo di risparmio energetico


Il monitor è dotato di una funzione che attiva automaticamente il modo di risparmio energetico in base alle impostazioni di risparmio energetico del computer. È possibile evitare che il monitor entri nel modo di risparmio energetico impostando la seguente opzione su NO.

Per ulteriori informazioni sul modo di risparmio energetico, vedere a pagina 16.

**Premere prima i tasti ↑/↓ per selezionare  (RISPARMIO ENER.) e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti ↑/↓ per selezionare SI o NO.**

### ■ Selezione della lingua per i menu a schermo

Le lingue disponibili per i menu a schermo sono l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, l'italiano e il giapponese. La lingua preimpostata è l'inglese.

**Premere prima i tasti ↑/↓ per selezionare  (LANGUAGE) e premere il tasto OK. Quindi premere il tasto ↑/↓ per selezionare una lingua e premere il tasto OK.**

- ENGLISH: Inglese
- DEUTSCH: Tedesco
- FRANÇAIS: Francese
- ESPAÑOL: Spagnolo
- ITALIANO
- 日本語: Giapponese

## ■ Bloccaggio dei menu e dei comandi

Premere prima i tasti **↑/↓** per selezionare

**☐** (BLOCCO MENU) e premere il tasto OK. Quindi premere i tasti **↑/↓** e selezionare SI.

Solo l'interruttore **⏻** (alimentazione) e **☐** (BLOCCO MENU) del menu opzioni possono essere utilizzati. Qualsiasi altra voce venga selezionata, sullo schermo appare il simbolo **☐**.

### Per annullare la funzione di bloccaggio dei menu


Ripetere la procedura descritta sopra, quindi impostare **☐** (BLOCCO MENU) su NO.

# Funzioni


## Funzione di risparmio energetico

Questo monitor è conforme alle direttive sul risparmio energetico di VESA, ENERGY STAR e NUTEK. Se collegato ad un computer o ad una scheda grafica conforme allo standard DPMS (Display Power Management Signaling), il monitor è in grado di ridurre automaticamente il consumo energetico come mostrato di seguito.


### SDM-S51R

Modo di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore di accensione  (alimentazione)
Funzionamento normale	25 W (massimo)	verde
attivo-spento* (deep sleep)**	3 W (massimo)	arancione
spento	2 W (massimo)	spento

### SDM-S71R

Modo di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore di accensione  (alimentazione)
Funzionamento normale	45 W (massimo)	verde
attivo-spento* (deep sleep)**	3 W (massimo)	arancione
spento	2 W (massimo)	spento

### SDM-S81R

Modo di alimentazione	Consumo energetico	Indicatore di accensione  (alimentazione)
Funzionamento normale	55 W (massimo)	verde
attivo-spento* (deep sleep)**	3 W (massimo)	arancione
spento	2 W (massimo)	spento

\* Quando il computer entra nel modo "attivo-spento", il segnale di ingresso viene interrotto e sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR. Dopo circa 20 secondi, il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

\*\* "deep sleep" è modalità di risparmio energetico definite dalla Environmental Protection Agency.


## Funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine

Quando viene trasmesso un segnale di ingresso al monitor, il segnale viene fatto corrispondere automaticamente ad uno dei modi preimpostati in fabbrica memorizzati nel monitor in modo da fornire un'immagine di alta qualità al centro dello schermo. Per i segnali di ingresso che non corrispondono ad alcuno dei modi preimpostati in fabbrica, la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine del monitor regola automaticamente la posizione, la fase e i pixel dell'immagine ed assicura sempre la visualizzazione di un'immagine chiara entro la gamma di frequenza del monitor (orizzontale: tra 28 e 61 kHz (SDM-S51R), tra 28 e 80 kHz (SDM-S71R/S81R), verticale: tra 48 e 75 Hz).

Di conseguenza, la prima volta che vengono immessi segnali di ingresso che non corrispondono ad alcuno dei modi preimpostati in fabbrica, è possibile che il monitor impieghi più tempo del solito per visualizzare l'immagine. Questi dati di regolazione vengono memorizzati automaticamente in modo che la volta successiva il monitor funzioni come quando vengono ricevuti i segnali che corrispondono ad uno dei modi preimpostati in fabbrica.

In tutti i modi di cui sopra, se l'immagine viene regolata, i dati di regolazione vengono memorizzati come modo utente e richiamati automaticamente ogni volta che viene ricevuto lo stesso segnale di ingresso.

### Nota

Mentre è attivata la funzione di regolazione automatica della qualità dell'immagine, solo l'interruttore  (alimentazione).



# Guida alla soluzione dei problemi


Prima di contattare l'assistenza tecnica, consultare la seguente sezione.

## Messaggi a schermo

Se si presenta qualche problema relativo al segnale di ingresso, sullo schermo appare uno dei seguenti messaggi. Per risolvere il problema, vedere "Sintomi e soluzioni dei problemi" a pagina 18.

### Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS

Significa che il segnale di ingresso non è supportato dalle caratteristiche tecniche del monitor. Controllare le seguenti voci.

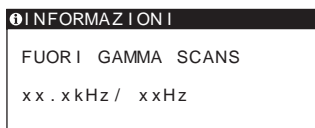

#### Se viene visualizzato "xx.x kHz/xx Hz"

Significa che la frequenza orizzontale o la frequenza verticale non sono supportate dalle caratteristiche tecniche del monitor. Le cifre indicano le frequenze orizzontali e verticali del segnale di ingresso corrente.

#### Se viene visualizzato "RISOLUZIONE > XGA" (SDM-S51R)

Significa che la risoluzione non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor.

#### Se viene visualizzato "RISOLUZIONE > SXGA" (SDM-S71R/S81R)

Significa che la risoluzione non è supportata dalle caratteristiche tecniche del monitor.

### Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR

Significa che non è stato immesso alcun segnale oppure che non.




#### VAI A RISPARMIO ENER.

Dopo circa 5 secondi dalla visualizzazione del messaggio, il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

### Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO

Significa che il cavo del segnale video è stato scollegato dal connettore correttamente selezionato.


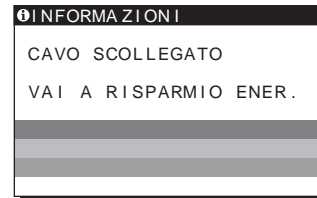






#### VAI A RISPARMIO ENER.

Dopo circa 5 secondi dalla visualizzazione del messaggio, il monitor entra nel modo di risparmio energetico.

## Sintomi e soluzioni dei problemi

Se un problema è causato dal computer o da altri apparecchi collegati, consultare il manuale delle istruzioni dell'apparecchio collegato. Se il problema persiste, utilizzare la funzione di autodiagnostica (pagina 20).

Sintomo	Controllare quanto segue
<b>L'immagine non viene visualizzata</b>	
Se l'indicatore  (alimentazione) non si illumina o se non si illumina quando l'interruttore  (alimentazione) viene premuto	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.</li><li>Controllare che l'interruttore  (alimentazione) sia impostato su "on".</li></ul>
Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde o lampeggia in arancio	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizzare la funzione di autodiagnostica (pagina 20).</li></ul>
Se sullo schermo appare il messaggio CAVO SCOLLEGATO	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 7).</li><li>Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti.</li><li>È stato utilizzato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione. Se viene collegato un cavo del segnale video diverso da quello in dotazione, sullo schermo viene visualizzato il messaggio CAVO SCOLLEGATO prima che venga attivato il modo di risparmio energetico. Ciò non indica un problema di funzionamento.</li></ul>
Se sullo schermo appare il messaggio NO SEGNALE INGR o se l'indicatore di accensione  (alimentazione) è di colore arancione o si alterna tra il verde e l'arancione	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllare che il cavo del segnale video sia collegato correttamente e che tutte le spine siano saldamente inserite nelle rispettive prese (pagina 7).</li><li>Controllare che i piedini del connettore di ingresso video non siano piegati o rientranti.</li></ul> <p>■ <b>Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Il computer è nel modo di risparmio energetico. Tentare premendo un tasto qualsiasi della tastiera o muovendo il mouse.</li><li>Controllare che la scheda grafica sia collegata correttamente al computer.</li><li>Controllare che il computer sia acceso.</li></ul>
Se sullo schermo appare il messaggio FUORI GAMMA SCANS	<p>■ <b>Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Controllare che la gamma di frequenza video rientri in quella specificata per il monitor. Se con questo monitor è stato sostituito un vecchio monitor, ricollegare il vecchio monitor e regolare la gamma di frequenza come indicato di seguito: Orizzontale: tra 28 e 61 kHz (SDM-S51R), tra 28 e 80 kHz (SDM-S71R/S81R) Verticale: tra 48 e 75 Hz</li></ul>
Se si utilizza Windows	<ul style="list-style-type: none"><li>Se con questo monitor è stato sostituito un vecchio monitor, ricollegare il vecchio monitor ed eseguire quanto elencato di seguito. Selezionare "SONY" dall'elenco delle "Marche", quindi selezionare "SDM-S51R", "SDM-S71R" o "SDM-S81R" dall'elenco dei "Modelli" nella schermata di selezione dei dispositivi Windows. Se l'elenco dei modelli non contiene il modello "SDM-S51R" o "SDM-S71R" o "SDM-S81R", provare "Plug &amp; Play".</li></ul>
Se si utilizza un sistema Macintosh	<ul style="list-style-type: none"><li>Se viene utilizzato l'adattatore Macintosh (non in dotazione), verificare che tale adattatore e il cavo del segnale video siano stati collegati correttamente (pagina 7).</li></ul>
<b>L'immagine è tremolante, salta, oscilla o non è chiara</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Regolare i pixel e la fase (pagina 12).</li><li>Tentare collegando il monitor ad un'altra presa di rete CA, preferibilmente su un circuito diverso.</li><li>Modificare l'orientamento del display.</li></ul> <p>■ <b>Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Per l'impostazione più adatta del monitor, consultare il manuale della scheda grafica.</li><li>Assicurarsi che il modo grafico (VESA, Macintosh 19" Color, ecc.) e la frequenza del segnale di ingresso siano supportati dal monitor. Anche se la frequenza rientra nella gamma adatta, alcune schede video potrebbero avere un impulso sincronico troppo basso perché il monitor possa sincronizzarsi correttamente.</li><li>Regolare la frequenza di refresh del computer (frequenza verticale) per ottenere la migliore immagine possibile.</li></ul>

Sintomo	Controllare quanto segue
L'immagine è sfocata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la luminosità e il contrasto (pagina 11).</li> <li>Regolare i pixel e la fase (pagina 12).</li> </ul> <p>■ <b>Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la risoluzione su XGA (1024 × 768) sul computer (SDM-S51R).</li> <li>Impostare la risoluzione su SXGA (1280 × 1024) sul computer (SDM-S71R/S81R).</li> </ul>
L'immagine è sdoppiata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminare eventuali prolunghie del cavo video e/o di scatole di commutazione video.</li> <li>Controllare che tutte le spine siano inserite saldamente nelle rispettive prese.</li> </ul>
L'immagine non è centrata o non è delle dimensioni corrette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i pixel e la fase (pagina 12).</li> <li>Regolare la posizione dell'immagine (pagina 12). Si noti che alcuni modi video non riempiono lo schermo fino ai bordi.</li> </ul>
L'immagine è troppo piccola	<p>■ <b>Problemi causati da un altro computer o un altro apparecchio collegato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la risoluzione del computer su quella di visualizzazione.</li> </ul>
L'immagine è scura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la luminosità (pagina 11).</li> <li>Regolazione della retroilluminazione (pagina 14).</li> <li>Dopo l'accensione, occorrono alcuni minuti prima che il display si illumini.</li> </ul>
Sono visibili disturbi ondulati o ellittici (effetto moiré)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i pixel e la fase (pagina 12).</li> </ul>
Il colore non è uniforme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i pixel e la fase (pagina 12).</li> </ul>
Il colore bianco non è perfetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la temperatura di colore (pagina 13).</li> </ul>
I tasti del monitor non sono operativi (sullo schermo appare il simbolo  )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il bloccaggio dei menu è impostato su SI, impostarlo su NO (pagina 15).</li> </ul>
Il monitor si spegne dopo poco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare la funzione di risparmio energetico su NO (pagina 14).</li> </ul> <p>■ <b>Problemi causati dal computer o da altri apparecchi collegati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivare l'impostazione di risparmio energetico del computer.</li> </ul>


### Visualizzazione del nome del monitor, del numero di serie e della data di fabbricazione.

Durante la ricezione di un segnale video nel monitor, premere e tenere premuto il tasto MENU per oltre 5 secondi.


Sullo schermo appare la finestra di informazioni del monitor. Premere di nuovo il tasto MENU per far scomparire la finestra.

Se il problema persiste, consultare un rivenditore Sony autorizzato e fornire le seguenti informazioni:



- Nome del modello: SDM-S51R o SDM-S71R o SDM-S81R
- Numero di serie
- Nome e caratteristiche tecniche della scheda del computer e della scheda grafica.




Esempio

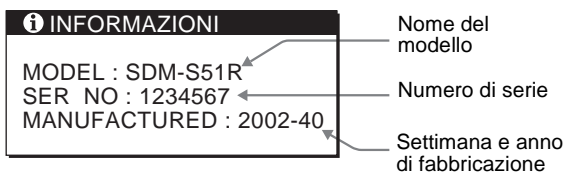



## Funzione di autodiagnostica

Il monitor è dotato di una funzione di autodiagnostica. Se si verificano problemi con il/i computer o con il monitor, lo schermo diventa vuoto e l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde o lampeggia in arancio. Se l'indicatore  si illumina in arancio, significa che il computer è nel modo di risparmio energetico. Tentare premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera o muovendo il mouse.

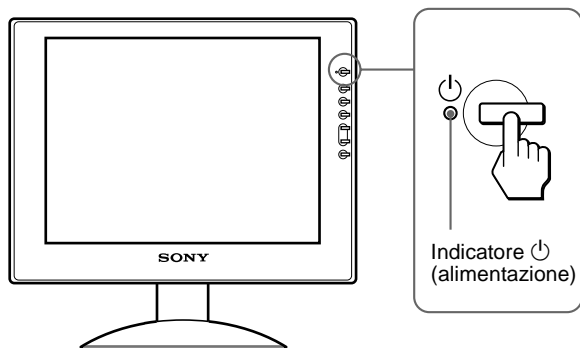

### Se l'indicatore (alimentazione) si illumina in verde


- 1 Disattivare l'interruttore  (alimentazione) e scollegare i cavi del segnale video dall'apparecchio.**
- 2 Premere l'interruttore  (alimentazione) per accendere il monitor.**



Se vengono visualizzate tutte e quattro le barre di colore (bianco, rosso, verde, blu), il monitor funziona correttamente. Collegare di nuovo i cavi di ingresso video e controllare le condizioni del/i computer.

Se le barre di colore non vengono visualizzate, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Informare un rivenditore Sony autorizzato sulle condizioni del monitor.

### Se l'indicatore (alimentazione) lampeggia in arancio

**Premere due volte l'interruttore  (alimentazione) per spegnere e riaccendere il monitor.**

Se l'indicatore  (alimentazione) si illumina in verde, il monitor funziona correttamente.

Se l'indicatore  (alimentazione) lampeggia ancora, si tratta di un potenziale guasto al monitor. Contare i secondi tra un lampeggiamento in arancio e l'altro dell'indicatore  (alimentazione) e informare un rivenditore Sony autorizzato sulle condizioni del monitor. Assicurarsi di prendere nota del nome del modello e del numero di serie del monitor. Annotare inoltre il nome della marca e del modello della scheda grafica e del computer.

# Caratteristiche tecniche

## SDM-S51R

Pannello LCD	Tipo di pannello: a-Si TFT Active Matrix Dimensioni dell'immagine: 15,0 pollici
Formato del segnale di ingresso	Frequenza di utilizzo RVB* Orizzontale: tra 28 e 61 kHz Verticale: tra 48 e 75 Hz
Risoluzione	Orizzontale: massimo 1024 punti Verticale: massimo 768 linee
Livelli dei segnali di ingresso	Segnale video RVB 0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo Segnale SYNC Livello TTL, 2,2 kΩ, positivo o negativo (orizzontale e verticale separati)
Requisiti di alimentazione	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, massimo 0,6 A
Consumo energetico	massimo 25 W
Temperatura di utilizzo	da 5 a 35 °C
Dimensioni (larghezza/altezza/profondità)	Display (verticalmente): Circa 387 × 330 × 175 mm (con supporto) Circa 387 × 281 × 48 mm (senza supporto)
Peso	Circa 3,6 kg (con supporto) Circa 2,9 kg (senza supporto)
Plug & Play	DDC2B
Accessori	Vedere pagina 7.

## SDM-S71R/S81R

Pannello LCD	Tipo di pannello: a-Si TFT Active Matrix Dimensioni dell'immagine: 17,0 pollici (SDM-S71R) Dimensioni dell'immagine: 18,1 pollici (SDM-S81R)
Formato del segnale di ingresso	Frequenza di utilizzo RVB* Orizzontale: tra 28 e 80 kHz Verticale: tra 48 e 75 Hz
Risoluzione	Orizzontale: massimo 1280 punti Verticale: massimo 1024 linee
Livelli dei segnali di ingresso	Segnale video RVB 0,7 Vp-p, 75 Ω, positivo Segnale SYNC Livello TTL, 2,2 kΩ, positivo o negativo (Sincronismo orizzontale e verticale separato, oppure composito) 0,3 Vp-p, 75 Ω, negativo (Sincronismo su verde)
Requisiti di alimentazione	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, massimo 1,0 A
Consumo energetico	massimo 45 W (SDM-S71R) massimo 55 W (SDM-S81R)
Temperatura di utilizzo	da 5 a 35 °C
Dimensioni (larghezza/altezza/profondità)	Display (verticalmente): Circa 423 × 399 × 233 mm (con supporto) (SDM-S71R) Circa 439 × 416 × 233 mm (con supporto) (SDM-S81R) Circa 423 × 340 × 62 mm (senza supporto) (SDM-S71R) Circa 439 × 357 × 70 mm (senza supporto) (SDM-S81R)
Peso	Circa 5,7 kg (con supporto) (SDM-S71R) Circa 6,9 kg (con supporto) (SDM-S81R) Circa 4,4 kg (senza supporto) (SDM-S71R) Circa 5,6 kg (senza supporto) (SDM-S81R)
Plug & Play	DDC2B
Accessori	Vedere pagina 7.

\* Condizione di sincronizzazione orizzontale e verticale consigliata

- L'ampiezza della sincronizzazione orizzontale dovrebbe essere superiore al 4,8% della sincronizzazione orizzontale totale oppure 0,8 μs, a seconda di qual è più ampia.
- L'ampiezza di oscuramento orizzontale dovrebbe essere superiore a 2,5 μsec.
- L'ampiezza di oscuramento verticale dovrebbe essere superiore a 450 μsec.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## TCO'99 Eco-document (for the white model)



### ■ Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

### ■ Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

### ■ What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

#### TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

## ■ Environmental requirements

### Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

### Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.


### Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

## TCO'95 Eco-document (for the black model)

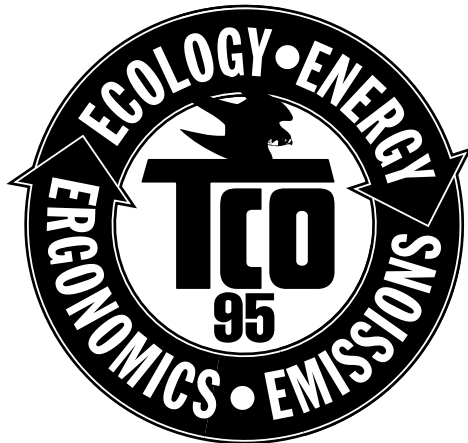

### ■ Congratulations!

You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also, to the further development of environmentally adapted electronics products.

### ■ Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during the manufacturing. Since it has not been possible for the majority of electronics equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.), it is vital to conserve energy. Electronics equipment in offices consume an enormous amount of energy since they are often left running continuously.

### ■ What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

On this page, you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit  
S-114 94 Stockholm  
Sweden  
Fax: +46 8 782 92 07  
Email (Internet): [development@tco.se](mailto:development@tco.se)  
Current information regarding TCO'95 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:  
<http://www.tco-info.com/>

TCO'95 is a co-operative project between TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

## ■ Environmental Requirements

### Brominated flame retardants

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

### Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

TCO'95 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

### Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

### CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.





## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>