

### English Using SONY TV DIRECT

By pushing SONY TV DIRECT once when both a SONY TV and the system is in standby mode, the signal from the remote is automatically transmitted in the following sequence:

Turn on TV → Turn on the system → Change the system mode to "DVD" → Switch the TV's input source

■ Preparation (Except for European models)  
Register the TV's input source connected to this system.

Notes

- This function is only for the SONY TV series.
- If the distance between the TV and this system is too far, this function may not work. Install the system near the TV.

**Press and hold TV/VIDEO while entering the code for the TV's input source connected to this system using the number buttons.**

Refer to the following table for the TV's input source.

By pressing	Number	TV's input source
TV/VIDEO	0	No input source (Default)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT 1 INPUT
	8*	COMPONENT 2 INPUT

\* Except for North American models.

■ Operation

**Point the remote to the direction of TV and this system, then press SONY TV DIRECT once.**

While transmitting the code from the remote, the TV button flashes.  
**Keep the remote pointed in the direction of the TV and this system while the TV button is flashing.**

Tip

If the system mode does not switch to the TV's input source you set, change the transmit time. For details, see "Other Operations"- "Using the SONY TV DIRECT Function" of the Operating Instructions.

### Français Utilisation de SONY TV DIRECT

Si vous appuyez une fois sur la touche SONY TV DIRECT lorsqu'un téléviseur SONY et la chaîne sont en mode de veille, le signal de la télécommande est automatiquement transmis dans l'ordre suivant :

Mettez le téléviseur sous tension → Mettez la chaîne sous tension → Réglez la chaîne en mode « DVD » → Activez la source d'entrée du téléviseur

■ Préparation (Sauf sur les modèles européens)  
Enregistrez la source d'entrée du téléviseur raccordée à cette chaîne.

Remarques

- Cette fonction n'est valable que pour les téléviseurs SONY.
- Si la chaîne est trop éloignée du téléviseur, il est possible que cette fonction soit sans effet. Installez la chaîne à proximité du téléviseur.

**Appuyez sur TV/VIDEO et maintenez la touche enfoncee tandis que vous entrez le code de la source d'entrée du téléviseur connecté à cette chaîne, à l'aide des touches numériques.**

Pour déterminer la source d'entrée du téléviseur, reportez-vous au tableau ci-dessous.

En appuyant sur	Numéro	Source d'entrée du téléviseur
TV/VIDEO	0	Aucune source d'entrée (par défaut)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT 1 INPUT
	8*	COMPONENT 2 INPUT

\* Sauf sur les modèles d'Amérique du Nord.

■ Utilisation

**Dirigez la télécommande vers le téléviseur et cette chaîne, puis appuyez une fois sur la touche SONY TV DIRECT.**

La touche TV clignote pendant que le code est transmis par la télécommande.

**Maintenez la télécommande dirigée vers le téléviseur et cette chaîne pendant que la touche TV clignote.**

Conseil

Si le mode de la chaîne ne bascule pas vers la source d'entrée du téléviseur que vous avez sélectionnée, modifiez la durée de transmission. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonctions complémentaires » - « Utilisation de la fonction SONY TV DIRECT » du Mode d'emploi.

### Español Uso de SONY TV DIRECT

Si pulsa SONY TV DIRECT una vez con el televisor SONY y el sistema en modo en espera, la señal del mando a distancia se transmite automáticamente en la siguiente secuencia:

Encienda el televisor → Encienda el aparato → Cambie el modo del aparato a "DVD" → Cambie la fuente de entrada del televisor

■ Preparación (Excepto para los modelos europeos)  
Registre la fuente de entrada del televisor conectado al aparato.

Notas

- Esta función es exclusiva de la serie de televisores SONY.
- Si la distancia entre el televisor y el aparato es demasiado grande, es posible que no funcione. Instale el aparato cerca del televisor.

**Mantenga pulsado TV/VIDEO mientras introduce el código de la fuente de entrada del televisor conectado a este aparato utilizando los botones numéricos.**

Consulte la fuente de entrada del televisor en la tabla siguiente.

Al pulsar	Número	Fuente de entrada del televisor
TV/VIDEO	0	No existe fuente de entrada (predeterminado)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT 1 INPUT
	8*	COMPONENT 2 INPUT

\* Excepto para los modelos de Norteamérica.

■ Funcionamiento


**Oriente el mando a distancia en la dirección del televisor y el aparato, y pulse SONY TV DIRECT una vez.**

Al transmitir el código desde el mando a distancia, el botón TV parpadea.

**Mantenga el mando a distancia orientado en la dirección del televisor y del aparato mientras parpadea el botón TV.**

Consejo

Si el modo del aparato no cambia a la fuente de entrada del televisor que ha especificado, cambie el tiempo de transmisión. Para obtener más información, consulte el apartado "Otras operaciones"- "Uso de la función SONY TV DIRECT" del manual de instrucciones.

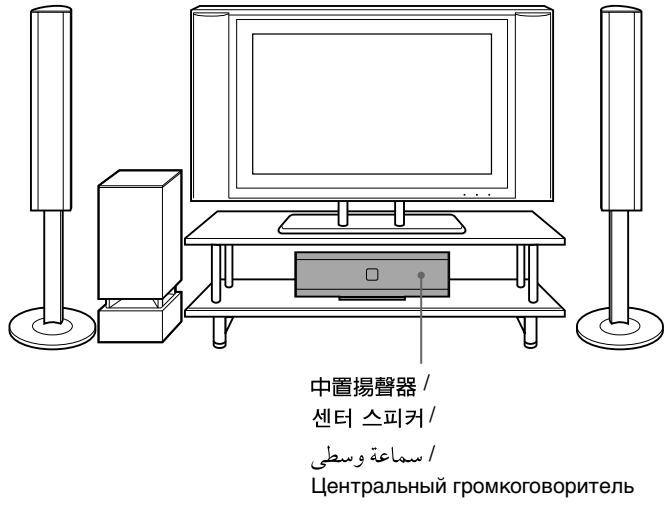

## 中文 使用 SONY TV DIRECT

當 SONY TV 和本系統都處於待機模式時按一下 SONY TV DIRECT，則遙控訊號將按以下順序自動發送。

打開電視機 → 打開系統 → 將系統模式更改為 “DVD” → 切換電視機輸入源

### ■ 準備 (歐洲機型除外)

登錄連接至本系統的電視機輸入源。

#### 註意

- 本功能僅適用於 SONY 系列電視機。
- 如果電視機與本系統之間的距離太遠，本功能可能無法生效。請靠近電視機安裝本系統。

在使用數字鍵輸入與本系統連接的電視機輸入源代碼時，請按住 TV/VIDEO 鍵不放。

有關電視機輸入源，請參閱下表。

按	數字	電視機輸入源
TV/VIDEO	0	無輸入源 (預設)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT 1 INPUT
	8*	COMPONENT 2 INPUT

\* 北美機型除外。

### ■ 操作

將遙控器指向電視機和本系統方向，然後按一次 SONY TV DIRECT。

當遙控器正在發送代碼時，TV 鍵將閃爍。

當 TV 鍵正在閃爍時，請始終保持遙控器指向電視機和本系統方向。

#### 提示

如果系統模式未切換至您設定的電視機輸入源，請更改發送時間。詳細說明，請參見使用說明書中的“其它操作” - “使用 SONY TV DIRECT 功能”。

## 한국어

## SONY TV DIRECT 사용하기

SONY TV와 시스템이 모두 대기 모드일 때 SONY TV DIRECT를 한 번 누르면 다음과 같은 순서로 리모컨의 신호가 자동으로 전송됩니다.

TV 켜기 → 시스템 켜기 → 시스템 모드를 "DVD"로 변경하기  
→ TV의 입력 소스 전환하기

### ■ 준비(유럽 모델 제외)

본 시스템에 연결된 TV의 입력 소스를 등록하여 주십시오.

#### 주의점

- 이 기능은 SONY TV 제품에만 해당됩니다.
- TV와 본 시스템 간의 거리가 너무 멀면 이 기능이 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 시스템을 TV 가까이에 설치하여 주십시오.

TV/VIDEO를 누른 상태에서 숫자 버튼을 사용하여 본 시스템에 연결된 TV의 입력 소스에 대한 코드를 입력하여 주십시오.

TV의 입력 소스에 대해서는 다음 표를 참조하여 주십시오.

누르기	숫자	TV의 입력 소스
TV/VIDEO	0	입력 소스 없음(기본)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT 1 INPUT
	8*	COMPONENT 2 INPUT

\* 북미 모델 제외.

### ■ 조작

리모컨을 TV와 본 시스템 방향으로 향하게 한 후 SONY TV DIRECT를 한 번 눌러 주십시오.

리모컨에서 코드가 전송되는 동안에는 TV 버튼이 깜빡거립니다.  
TV 버튼이 깜빡거리는 동안에는 리모컨이 TV와 본 시스템 방향으로 향하도록 유지하여 주십시오.

#### 팁

설정한 TV 입력 소스로 시스템 모드가 전환되지 않으면 전송 시간을 변경하여 주십시오. 자세한 내용은 사용설명서의 "기타조작"- "SONY TV DIRECT 기능 사용하기"를 참조하여 주십시오.

## SONY TV DIRECT استعمال الزر

### عربي

بضغط مرتين على زر SONY TV DIRECT، يتحقق التحكم في جميع المدخلات الفضائية المتصلة بـ SONY TV.

بعد تشغيل التلفزيون ← تغيير وضع النظام ← تحويل وضع النظام إلى الإسقاط ← "DVD" ← تحويل مصدر الإدخال للتلفزيون.

■ التحفيظ (باستثناء الموديلات المخصصة للأوروبية)  
قم بتسجيل مصدر الإدخال للتلفزيون المرصل بهذا النظام.

#### ملاحظات

- لا تعمل هذه الوظيفة إلا مع مجموعة التلفزيونات من سوني SONY TV.
- إذا قمت بتركيب النظام بعيداً عن جهاز التلفزيون TV، فقد لا تعمل هذه الوظيفة. قم بتركيب النظام بالقرب من جهاز التلفزيون TV.

احتفظ بـ **TV/VIDEO** مضغوطاً عند دخال الرمز الخاص بمصدر الإدخال للتلفزيون.  
الموصل بهذه النقطة باستعمال الأزرار الرقمية.

راجع الجدول التالي لمعرفة مصدر الإدخال للتلفزيون.

مصدر الإدخال للتلفزيون	الرقم	ضغط الزر
عدم وجود مصدر لإدخال (النهاية المختارة في المصعد)	0	TV/VIDEO
VIDEO1	1	
VIDEO2	2	
VIDEO3	3	
VIDEO4	4	
VIDEO5	5	
VIDEO6	6	
COMPONENT 1 INPUT	*7	
COMPONENT 2 INPUT	*8	

\* باستثناء الموديلات المخصصة لأمريكا الشمالية.

#### ■ التشغيل

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد إلى جهاز التلفزيون TV وهذا النظام، ومن ثم اضغط الزر مرتين واحدة.

بينما تقوم وحدة التحكم عن بعد بإرسال الرمز، يومض زر التلفزيون TV.  
احتفظ بـ **وحدة التحكم عن بعد موجهة إلى جهاز التلفزيون وهذا النظام أثناء ومض زر التلفزيون TV.**

#### إرشاد مفيد

إذا لم يتم تحويل وضع النظام إلى مصدر الإدخال المختار للتلفزيون، قم بتغيير زمن إرسال الرمز. للمزيد من التفاصيل، راجع «عمليات التشغيل الأخرى» - «استعمال الوظيفة SONY TV DIRECT» الواردة في تعليمات التشغيل.

## Русский Кнопка SONY TV DIRECT

При однократном нажатии кнопки SONY TV DIRECT, когда телевизор SONY и система находятся в режиме ожидания, сигнал пульта дистанционного управления будет автоматически передан в указанной последовательности:

Включить телевизор → включить систему → переключить систему в режим "DVD" → выбрать нужный вход телевизора

### ■ Подготовка (кроме европейских моделей)

Зарегистрируйте источник сигнала телевизора, подключенного к системе.

#### Примечания

- Эта функция действует только для телевизоров серии SONY TV.
- Эта функция может не работать, если телевизор находится на большом расстоянии от системы. Установите систему рядом с телевизором.

Удерживая нажатой кнопку TV/VIDEO, с помощью кнопок с цифрами введите код источника сигнала для телевизора.

См. таблицу, приведенную ниже.

Кнопка	Цифра	Источник входного сигнала телевизора
TV/VIDEO	0	Входной источник отсутствует (по умолчанию)
	1	VIDEO1
	2	VIDEO2
	3	VIDEO3
	4	VIDEO4
	5	VIDEO5
	6	VIDEO6
	7*	COMPONENT 1 INPUT
	8*	COMPONENT 2 INPUT

\* В основном применяется в моделях для США и Канады.

### ■ Применение

Направьте пульт дистанционного управления в сторону телевизора и системы и один раз нажмите кнопку SONY TV DIRECT.

Во время передачи кода с пульта дистанционного управления мигает кнопка TV.

Пока мигает кнопка TV, пульт должен быть направлен в сторону телевизора и системы.

#### Совет

Если система не переключается на выбранный источник входного сигнала, измените длительность подачи команды. Дополнительные сведения приведены в разделе "Прочие функции" - "Функция SONY TV DIRECT" руководства по эксплуатации.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>