



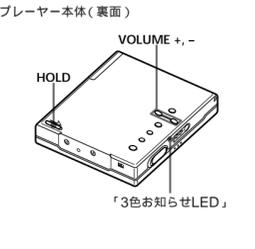

## ▶その他の機能（つづき）

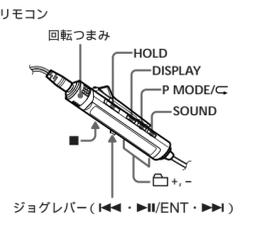

## すばやく音を聞く（クイックモード）

再生ボタンを押したあとや、曲を頭出ししたあと、すばやく再生音を聞くことができます。設定はリモコンで行います。

- DISPLAYを2秒以上押す。

- ジョグレバーをずらして「PowerMode」を選び、押し決定する。

- ジョグレバーをずらして「QUICK」を選び、押し決定する。「QUICK」が表示されます。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

設定を解除するには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

- 注意
  - 設定を「QUICK」にすると、画面に何も表示されていないときでも、本体内部では常に電源が入っている状態になります。そのため、電池の持続時間が短くなりますので毎日充電することをおすすめします。
  - 何も操作されない状態（ふたの開閉を含む）で、17時間が経過すると、自動的に本体内部の電源が切れます。次に操作したときの動作は遅くなりますが、そのあとはまたクイックモードになります。

## 音もれを抑え耳にやさしい音にする

（AVLS ― オートボリュームリミッターシステム― 快適音量）

音量の上げすぎによる音もれや、耳への圧迫感、周囲の音が聞こえないことでの危険を少なくし、より快適な音量で聞くことができます。

- 再生中、リモコンのDISPLAYを2秒以上押す。

- ジョグレバーをずらして「AVLS」を選び、押し決定する。

- ジョグレバーをずらして「AVLS ON」を選び、押して確定する。リモコンの表示窓に「AVLS ON」が表示されます。

本体で設定するには

再生中、HOLDスイッチを➡の方向にずらし、VOLUME – ボタンを押しながら、HOLDスイッチを➡と逆方向にずらします。

AVLSを解除するには

リモコンでは、上記の手順3で「AVLS OFF」を選び、ジョグレバーを押します。本体では、再生中にHOLDスイッチを➡の方向にずらし、VOLUME + ボタンを押しながら、HOLDスイッチを➡と逆方向にずらしします。

## 確認音を消す

リモコンと本体の確認音を消すことができます。設定はリモコンで行います。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「BEEP」を選び、押し決定する。
- ジョグレバーをずらして「BEEP OFF」を選び、押して確定する。

途中で設定をやめるには
DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

確認音を鳴らすには

上記の手順3で「BEEP ON」を選びます。

## リモコン表示窓のバックライトをつける/消す

設定はリモコンで行います。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「BACKLIGHT」を選び、押し決定する。
- ジョグレバーをずらして設定を選ぶ。

表示	設定
AUTO	操作中は点灯。しばらくすると消灯（お買い上げ時の設定）
ON	操作中は常点灯
OFF	常に消灯
- ジョグレバーを押して確定する。

### 誤操作を防ぐ（ホールド機能）

- リモコンのHOLDを➡の方向に、本体では➡の方向にずらす。リモコンのHOLDスイッチをずらすと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをずらすと、本体の操作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するには

HOLDスイッチを矢印と逆の方向にずらしします。

### 電池の消費を抑える（パワーセーブ機能）

電池の持続時間を最大限に長くする機能です。本体の「3色お知らせLED」を常に消灯させたり、操作したあとまもなくリモコン表示を消灯させたりして電池の消耗を抑えます。設定はリモコンで行います。

- DISPLAYを2秒以上押す。
- ジョグレバーをずらして「PowerMode」を選び、押し決定する。
- ジョグレバーをずらして「PowerSave」を選び、押して確定する。本体の「3色お知らせLED」が消えます。

途中で設定をやめるには

DISPLAYボタンまたは■ボタンを2秒以上押します。

「3色お知らせLED」をつけるには

上記の手順3で「NORMAL」を選びます。

## ▶電源について

## 充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示で、または本体の「3色お知らせLED」表示でお知らせします。

リモコンの表示窓	
	残量が少なくなっています。
	電池が消耗しています。
	残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。
本体の「3色お知らせLED」表示	
LED点灯	電池残量は充分です。
LED速い点滅	電池残量が少なくなっています。
LED速い点滅	電池残量がありません。しばらくするとLEDが消灯し、電源が切れます。

- 注意
  - 100%充電されていない充電式電池を入れても、残量表示がすべて点灯することがあります。リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをずらすと、本体の操作ボタンが働かなくなります。
- 早戻し/早送り時や極端に温度が低い場所で使用している時は、残量が多めに、または少なめに表示されることがあります。

電池の持続時間 <sup>1)</sup> (JEITA <sup>2)</sup> )			
使用電池	SPステレオ（通常）	LP2ステレオ	LP4ステレオ
充電式ニッケル水素電池 NH-10WM（100%充電時）	約26時間	約32時間	約42時間
アルカリ乾電池 LR6(SG) <sup>3)</sup>	約57時間	約72時間	約91時間
充電式ニッケル水素電池とアルカリ乾電池 <sup>4)</sup> の併用	約65時間	約107時間	約130時間

- <sup>1)</sup> パワーセーブ機能ON時の値です。
- <sup>2)</sup> JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です（ソニーMDWシリーズのミニディスクを使用）。
- <sup>3)</sup> 日本製ソニーシステムアルカリ乾電池LR6（SG）で測定しています。

- 注意
電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

### コンセント（家庭用電源）につないで使う

ACパワーアダプターを充電スタンドにつなぎ、そこに本体をのせると、充電式電池や乾電池なしで使うことができます。

- 注意
操作中は充電することはできません。

- 取り扱いについて
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
  - リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱらないでください。
  - 次のような場所には置かないでください。
    - 温度が非常に高いところ（40℃以上）
    - 直射日光の当たった場所や暖房器具の近く
    - 窓を開めきった自動車（冬に夏季）
    - 風呂場など、湿気の多いところ
    - 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びたもの近く
    - ほこりの多いところ

温度上昇について
充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

動作音について
本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作中は断続的に動作音がありますが故障ではありません。

## ▶その他

## 使用上のご注意


分解しないでください

ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください
レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生できなくなったりする場合があります。また、ほこりがつかないように、ディスクの出し入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターについて（付属の充電スタンド専用）

- この製品には、付属のACパワーアダプター/別売りのACパワーアダプター AC-E30Lをご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になることがあります。

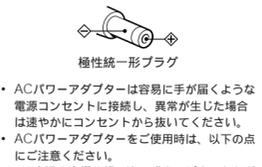

- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。
  - 本機を本棚や組み込みキャビネットなどの狭い場所に置かないでください。
  - 火災や感電の危険を避けるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。

充電について

- 付属の充電スタンドは、本機専用です。他機の充電はできません。
- 付属の充電スタンドでは、指定の電池以外は充電しないでください。
- 充電は、+5 ～ +40℃の場所で行ってください。
- 充電中は、充電スタンドや充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。
- お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池では持続時間が短いことがあります。これは電池の特性によるもので、何回か充電電を繰り返すと充分充電されるようになります。
- 充電式電池を十分に充電しても使え入時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池と取り換えてください。
- 充電が終わったら、早めに本体を充電スタンドからはずし、ACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。長時間差したままにすると、電池の性能を低下させることがあります。

日本国内での充電式電池の廃棄について

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、社団法人電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp/を参照してください。

##### 取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- リモコンやヘッドホンのコードを強くひっぱらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
  - 温度が非常に高いところ（40℃以上）
  - 直射日光の当たった場所や暖房器具の近く
  - 窓を開めきった自動車（冬に夏季）
  - 風呂場など、湿気の多いところ
  - 磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びたもの近く
  - ほこりの多いところ

温度上昇について


充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。

##### 動作音について

本機は省電力の動作方式になっています。そのため、動作中は断続的に動作音がありますが故障ではありません。

ミニディスクの取り扱いについて

- ミニディスク自体はカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱えるようになっています。ただし、カートリッジのよごれや反りなどが誤動作の原因にもなります。いつもでも美しい音で楽しめるように次のことにご注意ください。
  - ミニディスクに直接触れない
  - シャッターを手で開けないでください。無理に開けるとこわれます。

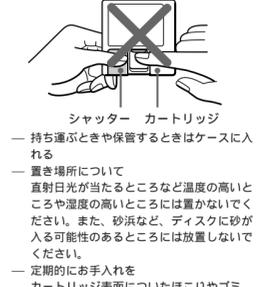

- 定期的にお手入れをカートリッジ表面についたほこりやゴミを、乾いた布でふき取ってください。

ヘッドホンについて

- 付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を、目安にしてください。
- 付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお客様ご相談センターにご相談ください。

リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンでは本機の操作はできません。

乾電池ケースについて

付属の乾電池ケースは本機専用です。

- 万一故障した場合は、内部を開けず、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。（ディスクが本体に入っているときに故障した場合は、故障原因の早期解決のため、ディスクを入れたままご相談されることをおすすめします。）

### お手入れ

表面が汚れたときは

表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきをします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて
常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でからぶかし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音や音切れの原因になることがあります。

##### 端子のお手入れについて

定期的にご端子（本体の充電用端子や、乾電池ケースの端子など）を綿棒や柔らかい布などできれいにしてください。

本体充電電池挿入部



操作を受けつけない

- 電池が正しく入れられていない。
- 電池の⊕端子と⊖端子を正しく入れ直してください。

- ディスクが入っていない（リモコンに「NO DISC」表示が出る）
- ディスクを入れてください。
- ホールド機能が働いている（本体の操作ボタンを押すとリモコンに「HOLD」表示が出る）
- HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホールド機能を解除してください。

- リモコンで設定中に本体のボタンを押した。（本体のボタンを押すとリモコンに「MENU」表示が出る）
- リモコンで操作を終了させてください。
- 結露：内部に水滴が付着している。
- ディスクを取り出して、数時間待ってください。

- 充電式電池または乾電池が消耗している（リモコンに「LOW BATT」表示が出る）
- 充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと交換してください。

- 何も録音されていないディスクが入っている（リモコンに「BLANK DISC」表示が出る）
- 録音されたディスクを入れてください。

- ディスクが損傷している（リモコンに「READ ERR」または「TOC ERR」表示が出る）
- ディスクを入れ直す。それでも表示が出るときは、他のディスクと取り換えてください。
- 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けた。
- 次の手順で操作し直してください。
  - すべての電源をはずす。
  - 約30分間そのままにする。
  - 電源をつなぐ。

- ヘッドホンから音が出ない
- ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。
- ヘッドホンがしっかりと差し込んでください。
- ヘッドホンがリモコンにしっかりと差し込んでください。

- AVLS機能が働いている。
- AVLSを解除してください。くわしくは「音もれを抑え耳にやさしい音にする」をご覧ください。

通常の再生ができない

- リピート再生を指定しない。
- リモコンのP MODE/C ボタンを2秒以上押したままにして、C（リピート）表示を消してから再生を始めてください。

ディスクの1曲目から再生できない

- 前回再生したときディスクの途中で止めた。
- ふたを開けるか、停止中にリモコンのジョグレバーを2秒以上押ししたままにしてください。1曲目から再生できます。

再生中に音とぎれる

- 振動の多い場所に置いている。
- 振動の少ない場所で使ってください。
- ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が極端に短いと、音とぎれることがあります。

### 故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。
不明な点があるときは、お客様ご相談センターへお問い合わせください。

- 充電できない
  - 充電スタンドの充電用端子が汚れている。
  - 充電用端子を乾いた布などで拭いてください。
  - 充電式電池が入っていない。
  - 充電式電池を入れてください。

- 充電している場所の温度が高すぎる。（リモコンに「Cannot CHG」表示が出る）または低すぎる。（リモコンに「SLOW CHG」表示が出る）
- 充電は、+5 ～ +40℃の場所で行ってください。

本体を充電スタンドに置いて「3色お知らせLED」がつかない

- 充電式電池が入っていない。
- 本体を充電スタンドに入れてもすぐ「3色お知らせLED」がつかないときがあります。
- 本体を充電スタンドに置いて約30分後、「3色お知らせLED」が点灯し、充電が始まります。

操作を受けつけない

- 電池が正しく入れられていない。
- 電池の⊕端子と⊖端子を正しく入れ直してください。

- ディスクが入っていない（リモコンに「NO DISC」表示が出る）
- ディスクを入れてください。
- ホールド機能が働いている（本体の操作ボタンを押すとリモコンに「HOLD」表示が出る）
- HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホールド機能を解除してください。

- リモコンで設定中に本体のボタンを押した。（本体のボタンを押すとリモコンに「MENU」表示が出る）
- リモコンで操作を終了させてください。
- 結露：内部に水滴が付着している。
- ディスクを取り出して、数時間待ってください。

- 充電式電池または乾電池が消耗している（リモコンに「LOW BATT」表示が出る）
- 充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと交換してください。

- 何も録音されていないディスクが入っている（リモコンに「BLANK DISC」表示が出る）
- 録音されたディスクを入れてください。

- ディスクが損傷している（リモコンに「READ ERR」または「TOC ERR」表示が出る）
- ディスクを入れ直す。それでも表示が出るときは、他のディスクと取り換えてください。
- 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けた。
- 次の手順で電源をはずす。
  - すべての電源をはずす。
  - 約30分間そのままにする。
  - 電源をつなぐ。

- ヘッドホンから音が出ない
- ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。
- ヘッドホンがしっかりと差し込んでください。
- ヘッドホンがリモコンにしっかりと差し込んでください。

- AVLS機能が働いている。
- AVLSを解除してください。くわしくは「音もれを抑え耳にやさしい音にする」をご覧ください。

通常の再生ができない

- リピート再生を指定しない。
- リモコンのP MODE/C ボタンを2秒以上押したままにして、C（リピート）表示を消してから再生を始めてください。

ディスクの1曲目から再生できない

- 前回再生したときディスクの途中で止めた。
- ふたを開けるか、停止中にリモコンのジョグレバーを2秒以上押ししたままにしてください。1曲目から再生できます。

再生中に音とぎれる

- 振動の多い場所に置いている。
- 振動の少ない場所で使ってください。
- ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が極端に短いと、音とぎれることがあります。

- 雑音が多い
- テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置いている。
- テレビなどから離して置いてください。

瞬間的なノイズが聞こえる

- LP4（4倍モード）でステレオ録音された音を再生している。
- LP4ステレオ録音した音を再生した場合、圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的なノイズが聞こえることがあります。

再生中に「3色お知らせLED」やリモコンの表示窓がつかない

- パワーセーブ機能が働いている。
- パワーセーブ機能が働いているとき、リモコンで操作すると表示窓が付きませんが、本体で操作しても表示窓はつきません。（ただし、本体のGROUPボタンを押したときのみつきます。）

グループ機能が動作しない

- グループ設定されていないディスクを使用している。
- グループ設定されたディスクを使用してください。

ブックマーク再生できない（リモコンに「NoEntry」表示が出る）

- ブックマークをつけていない状態でブックマーク再生を選ぼうとした。
- ブックマークをつけてください。くわしくは好きな曲だけを選んで「ブックマークをつけるには」をご覧ください。

- ディスクが入っていない（リモコンに「NO DISC」表示が出る）
- ディスクを入れてください。
- ホールド機能が働いている（本体の操作ボタンを押すとリモコンに「HOLD」表示が出る）
- HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホールド機能を解除してください。

- リモコンで設定中に本体のボタンを押した。（本体のボタンを押すとリモコンに「MENU」表示が出る）
- リモコンで操作を終了させてください。
- 結露：内部に水滴が付着している。
- ディスクを取り出して、数時間待ってください。

- 充電式電池または乾電池が消耗している（リモコンに「LOW BATT」表示が出る）
- 充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと交換してください。

- 何も録音されていないディスクが入っている（リモコンに「BLANK DISC」表示が出る）
- 録音されたディスクを入れてください。

- ディスクが損傷している（リモコンに「READ ERR」または「TOC ERR」表示が出る）
- ディスクを入れ直す。それでも表示が出るときは、他のディスクと取り換えてください。
- 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けた。
- 次の手順で電源をはずす。
  - すべての電源をはずす。
  - 約30分間そのままにする。
  - 電源をつなぐ。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機は、ドルビーラトリスの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

別売りアクセサリ
ACパワーアダプター AC-E30L
充電式ニッケル水素電池 NH-10WM
ステレオヘッドホン MDR-D66SL、MDR-E898SPなど
アクティスピーカー SRS-Z510、SRS-Z30など

ロータリーコマンドー RM-WMC1、MDラベルプリンター MZP-1、ICメモリー・リピーターユニット・MDコントロール―RPT-M1は使用できません。

ヘッドホンは、本体のヘッドホンにつなぐときも、リモコンにつなぐときも、ステレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

### 主な仕様

形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム
再生読み取り方式	非接触光学式読み取り（半導体レーザー使用）
レーザー	GaAlAs MQWダイオード、= 790 nm
回転数	約300 rpm - 2,700 rpm
エラー訂正方式	ACIRC（アドバンストクロス インターリーブ リードソロモン コード）
サンプリング周波数	44.1 kHz
コーディング	ATRAQ（アダプティブ トランスフォーム アコースティック コーディング）
変調方式	ATrac3 ― LP2/LP4
チャンネル数	EFM
ステレオ2チャンネル	マルチチャンネル
周波数特性	20 - 20,000 Hz ±3 dB
出力端子	ヘッドホン、ステレオミニジャック <p>最大出力 5 mW + 5 mW<sup>2</sup>（16 Ω）</p>
電源	充電式電池 付属：NH-10WM、1.2 V、900 mAh（MIN）、NI-MH 1個 <p>アルカリ乾電池（単3形）1個 外部電源ジャック（充電スタンド） 定格 DC 3 V AC（パワーアダプター（充電スタンド用、付属） AC100V、50/60Hz</p>
電池持続時間	「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」をご覧ください。
本体寸法	約 73.4 × 80.6 × 15.7 mm <p>（幅 / 高さ / 奥行き、突起部含まず）</p>
最大外形寸法 <sup>*</sup>	本体色（ピンク） 約 75.6 × 81.2 × 16.2 mm <p>本体色（白） 約 75.6 × 81.2 × 17.4 mm （幅 / 高さ / 奥行き）</p>
質量	本体色（ピンク） 約 70g（本体のみ） <p>約 93g（充電式電池含む）</p> <p>本体色（白） 約 72g（本体のみ） 約 95g（充電式電池含む）</p>

<sup>\*</sup> JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機は、ドルビーラトリスの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

別売りアクセサリ
ACパワーアダプター AC-E30L
充電式ニッケル水素電池 NH-10WM
ステレオヘッドホン MDR-D66SL、MDR-E898SPなど
アクティスピーカー SRS-Z510、SRS-Z30など

ロータリーコマンドー RM-WMC1、MDラベルプリンター MZP-1、ICメモリー・リピーターユニット・MDコントロール―RPT-M1は使用できません。

ヘッドホンは、本体のヘッドホンにつなぐときも、リモコンにつなぐときも、ステレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものは使えません。

### 保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>