



AC-E45HG AC power adaptor / Adaptateur d'alimentation secteur / Netzadapter

Use / Utilisation / Gebrauch

- 1** Insert into the external DC jack (ø4.0 mm) of a radio, etc.
 Insérer dans la prise CC externe (diam. 4,0 mm) d'un radio, etc.
 In die Gleichstromversorgungsbuchse (4,0 mm ø) eines radios usw. einstecken.



2 m (6 ft 6 in)

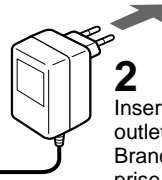

- 2** Insert into the wall outlet.
 Brancher sur la prise secteur.
 An die Wandsteckdose anschließen.

WARNING

- To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

WARNING

- Utsätt inte denna komponent för regn och fukt för att undvika riskerna för brand och/eller elektriska stötar.

Precautions

- When not in use, unplug the adaptor from both the wall outlet and the set.
- Do not use with equipment that does not use a unified polarity type DC jack.
- When removing from the wall outlet, grasp the plug do not pull on the cord.
- Do not cover the AC power adaptor with cloth, etc. during use. This will cause deformation of the case and malfunction.

Specifications

Rated input voltage: AC 220–230 V, 50/60 Hz

Rated output voltage: 4.5 V DC

Rated output current: 700 mA

Power consumption: 10 W

Design and specifications subject to change without notice.

Précautions

- Lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé, le retirer de la prise secteur et de l'appareil.
- Ne pas utiliser sur un appareil qui ne possède pas de prise CC à polarité unifiée.
- Retirer de la prise secteur en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le cordon lui-même.
- Ne pas couvrir l'adaptateur d'alimentation secteur d'un vêtement, ou autres, pendant son utilisation. Le coffret pourrait être déformé, puis mal fonctionner.

Spécifications

Tension d'entrée nominale, courant secteur :
 220–230 V, 50/60 Hz

Tension de sortie nominale, courant continu : 4,5 V

Courant de sortie nominal : 700 mA

Consommation : 10 W

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

Zur besonderen Beachtung

- Trennen Sie bei Nichtverwendung den Netzadapter sowohl von der Wandsteckdose als auch vom Gerät ab.
- Verwenden Sie den Netzadapter nur an Geräten, deren Gleichstromversorgungsbuchse eine Standardpolarität aufweist.
- Zum Abtrennen von der Wandsteckdose fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel an.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter beim Betrieb nicht durch ein Tuch usw. abgedeckt wird, da er sonst durch einen Hitzestau beschädigt werden kann.

Technische Daten

Nenn-Eingangsspannung:
 220–230 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Nenn-Ausgangsspannung: 4,5 V (Gleichspannung)

Nenn-Ausgangsstrom: 700 mA

Leistungsaufnahme: 10 W

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>