

# Helpful Hints for Your Frontload Washer

- This washer has pauses that are part of its normal operation. These pauses occur at the following times:
  1. When the washer is first started (3-5 seconds pause).
  2. During tumble action washing and rinsing (8 second pauses between tumbles).
  3. While the washer is heating in the Boosted Hot setting (55 seconds heating, 5 seconds tumble, repeat).
  4. Between wash and rinse cycles (15 to 30 seconds).
- When the Boosted Hot setting is selected, the built-in heating element will boost the water temperature in the wash drum to 140°F, and the HEATING light will come on. The cycle will not advance until the proper temperature is reached.


The time needed to reach 140°F depends on the load size and the temperature of the incoming water. It will normally vary between 30 and 60 minutes.

- The Boosted Hot setting can be turned off by changing the cycle selector knob to OFF and restarting a cycle with a different water temperature setting.
- For your safety, this washer has a door locking mechanism that keeps the door securely shut during its operation.

If items need to be added or removed after a cycle has started, turn the Cycle Selector knob to the OFF position. Wait until the DOOR light goes off (approximately 45 seconds after cycle has been stopped), open door, add or remove items, and start the cycle again.

There is no agitator on this washer. Instead, the clothing gently tumbles through the water. The wash action consists of a period of tumbling in one direction, a brief pause, and then a reverse tumble in the opposite direction. The pauses are part of the tumble action and add to the uniqueness of the washer. They are part of the cycle.

- For the best cleaning results, use only low sudsing detergents recommended for use with high efficiency or front loading washers.
- If using detergents made for topload washers, avoid oversudsing by using only 1/4 cup regular detergent (1/2 of the recommended amount).

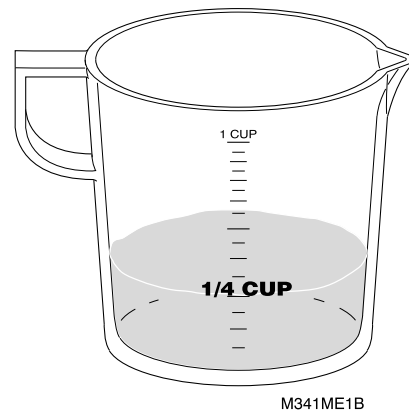

**NOTE: The normal level of suds should be below the center of the door.**

# Consejos útiles para el uso de su lavadora de carga frontal

- Esta lavadora efectúa pausas que forman parte del funcionamiento normal. Dichas pausas ocurren en los momentos siguientes:
  1. Al encender la lavadora (pausa de 3-5 segundos).
  2. Durante el enjuague y el lavado con acción de agitado (pausa de 8 segundos entre ciclos de agitado).
  3. Mientras la lavadora está calentándose en la calibración Boosted Hot (Super caliente) (55 segundos de calentamiento, 5 segundos de agitación y repetir).
  4. Entre los ciclos de lavado y enjuague (15 a 30 segundos).
- Al seleccionarse la calibración Boosted Hot (super caliente), el elemento calefactor incorporado elevará la temperatura del agua del tambor de lavado a 60° C (140° F), iluminándose la lámpara HEATING (Calentamiento). El ciclo no avanzará hasta que se alcance la temperatura adecuada.


El intervalo de tiempo necesario a fin de llegar a los 60° C (140° F) depende del volumen de la colada y de la temperatura del agua que pase a la lavadora. Normalmente, variará de 30 a 60 minutos.

- El ajuste Boosted Hot (Super caliente) puede apagarse cambiando el selector de ciclo a la posición OFF (Apagado) y reiniciando un ciclo con un ajuste de temperatura de agua distinto.
- Para su seguridad, esta lavadora cuenta con un mecanismo bloqueador que impide que se abra la compuerta mientras está funcionando la lavadora.

Si se necesita añadir o retirar prendas después de iniciado un ciclo, gire la perilla del selector de ciclos a la posición OFF (Apagado). Espere hasta que se apague la luz de DOOR (Puerta) (aproximadamente 45 segundos después de pararse el ciclo), abra la puerta, añada o retire las prendas, e inicie el ciclo de nuevo.

Esta lavadora no cuenta con agitador. En su lugar, la ropa se agita dentro del agua. La acción de lavado consta de un período de agitado en una dirección, una breve pausa y un período de agitado en sentido contrario al primero. Las pausas forman parte de la acción de agitado de este exclusivo tipo de lavadora. No intente girar la perilla del temporizador para acortar estas pausas, ya que las mismas forman parte del ciclo.

- Para obtener resultados óptimos en la limpieza, emplee únicamente los detergentes de baja espuma recomendados para uso en lavadoras de alta eficiencia o lavadoras de carga frontal.
- Si utiliza detergentes elaborados para lavadoras de carga por la parte superior, emplee un cuarto de taza de detergente corriente (la mitad de la cantidad recomendada normalente).

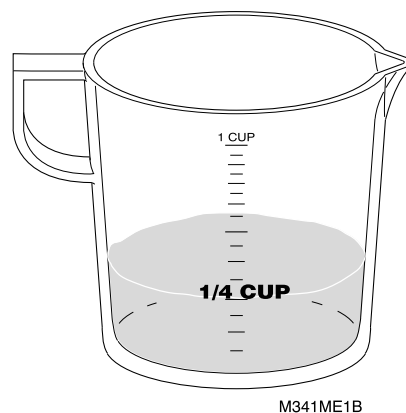

**NOTA: El nivel de espuma normal es por debajo del centro de la compuerta.**

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>