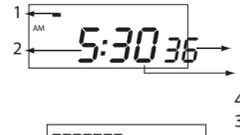


BOUTONS DES FONCTIONS PRINCIPALES

- A** — Bouton de mode
Alternez entre les modes heure, chronomètre et alarme.
- B** — Bouton Marche/Arrêt
Alternez entre l'affichage de l'heure et celui du mois et de la date.
- C** — Bouton Temps intermédiaire/Remise à zéro
Alternez entre l'affichage de l'heure et celui de l'heure à laquelle sonnera l'alarme.

SYMBOLES D'AFFICHAGE

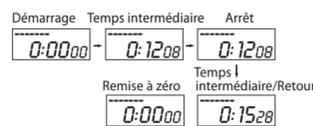
- MODE HEURE**
- Jour de la semaine
 - Heures
 - Minutes
 - Secondes

**MODE D'ALARME**

- Heure à laquelle sonnera l'alarme
- Icône de l'alarme

**MODE CHRONOMÈTRE**

- Appuyez sur le bouton **A** pour activer ce mode.
Appuyez sur le bouton **C** pour remettre le chronomètre à zéro avant de l'utiliser.

1. Enregistrement du temps écoulé : **B-B-B-B-C**2. Enregistrement du temps intermédiaire : **B-C-C-B-C**3. Enregistrement de l'écart entre deux concurrents : **B-C-B-C-C**

Appuyez sur le bouton **A** pour retourner au mode d'affichage de l'heure.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

- Appuyez trois fois sur le bouton **A** pour activer ce mode.
- Appuyez sur le bouton **C** pour sélectionner les éléments à régler. La séquence est la suivante : secondes > minutes > heures > date > mois > jour.
- Appuyez sur le bouton **B** pour augmenter la valeur de réglage et changer le format 12 h ou 24 h.
- Appuyez sur le bouton **A** pour retourner au mode normal.

**RÉGLAGE DE L'ALARME**

- Appuyez deux fois sur le bouton **A** pour activer ce mode.
- Appuyez sur le bouton **B** pour augmenter la valeur des heures.
- Appuyez sur le bouton **C** pour sélectionner la valeur des minutes; appuyez sur le bouton **B** pour la modifier.
- Appuyez sur le bouton **A** pour retourner au mode normal.

Remarque 1 : Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez à la fois sur les boutons **B** et **C**.

Remarque 2 : Quand l'alarme est activée, (1) elle se fait entendre pendant une minute si on n'appuie sur aucun bouton, puis ne se fait plus entendre jusqu'au lendemain. (2) Appuyez sur le bouton **B** pour activer le rappel d'alarme; l'alarme se déclenche à nouveau cinq minutes plus tard. Elle se fera entendre pendant une minute et ne se déclenche à nouveau que le lendemain. (3) Appuyez sur le bouton **C** pour éteindre l'alarme.

RÉGLAGE DE LA SONNERIE HORAIRE

Pour activer ou désactiver la sonnerie horaire musicale, faites ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton **C** (affichage de l'heure à laquelle sonnera l'alarme) et appuyez simultanément sur le bouton **A** et maintenez-le enfoncé.
- Appuyez sur le bouton **A** jusqu'à ce que tous les jours de la semaine apparaissent ou disparaissent.

LCD GRAPHIC

Sonnerie horaire musicale activée
Sonnerie horaire musicale désactivée

REMPACEMENT DE LA PILE

Lorsque l'ACL s'assombrit, remplacez la pile par une pile neuve de 1,5 V de type LR44, A76 ou AG13.

AVERTISSEMENT – information sur la sécurité concernant les piles

- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables avant de les recharger.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- Retirez les piles à plat.
- Ne jetez pas les piles dans le feu, car elles pourraient exploser ou fuir.
- Ne jetez pas le produit dans le feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.
- Si ce produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirez-en les piles

www.sportline.com

Distributed in Canada by Star Case Canada Inc.,
2616 Sheridan Garden Drive, Oakville Ontario L6J-7Z2
All Rights Reserved. ©2008

Distribué au Canada par Star Case Canada Inc.,
2616 Sheridan Garden Drive, Oakville Ontario L6J-7Z2
Tous droits réservés ©2008

TG4411IS02SCC

SPORTLINE®

Grip Timer**Chronomètre Antidérapant**

#4411

©2008 EB Sport Group

GRIP TIMER**IMPORTANT: READ THROUGH ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING TO USE YOUR SPORT TIMER****FEATURES:**

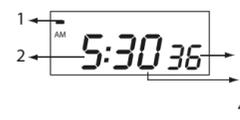
- Time-of-Day and Calendar
- 12/24 hour Time Option, Minute, Second, Month, Date and Day
- Stopwatch: 1/100-second for 30 minutes, 1 second up to 24 hours

**MAIN FUNCTION BUTTONS**

- A** — Mode Button
Switch between normal time mode, stopwatch mode and alarm time mode.
- B** — Stop/Start Button
Toggle between normal time and month/date display.
- C** — Split/Reset Button
Toggle between normal time and alarm time display.

DISPLAY SYMBOLS**NORMAL TIME MODE**

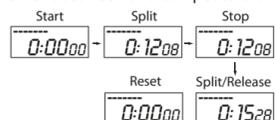
- Day of the Week
- Hour
- Minute
- Second

**ALARM TIME MODE**

- Alarm Time
- Alarm Icon

**STOPWATCH MODE**

- Press **A** to activate this mode.
Press **C** to reset the stopwatch to "0:00" before using the stopwatch.

1. Accumulate elapsed time measurement: **B-B-B-B-C**2. Split time measurement: **B-C-C-B-C**3. Measurement between two competitors: **B-C-B-C-C**

Press **A** to return to the normal time mode.

TIME/CALENDAR SETTING

- Press **A** three times to activate this mode.
- Press **C** to select the setting items. The sequence will be: second > minute > hour > date > month > day.
- Press **B** to increase the setting value and change 12/24-hour format when setting the hour.
- Press **A** to return to the normal mode.

Note: Press **B** to add one minute when the second is more than or equal to 30 and reset it to 00 when the value is less than 30.

**ALARM SETTING**

- Press **A** twice to activate this mode.
 - Press **B** to advance the hour value.
 - Press **C** to select the minute and Press **B** to change the minute value.
 - Press **A** to return to the normal mode.
- Note 1:** To turn the alarm ON/OFF, Press **B** and **C** at the same time.

- Note 2:** When the alarm is on, (1) it will last one minute without any button pressing then not sound again until the next day. (2) Press **B** to activate the snooze function, the alarm will start again after 5 minutes. It will sound up to one minute then not sound again until the next day. (3) Press **C** to stop the alarm.

HOURLY CHIME SETTING

- To set the hourly chime ON/OFF, please do the following:
- Press **C**, alarm time display, then hold **A** simultaneously.
 - Press **A** until all days of the week appear/disappear.

LCD GRAPHIC

Hourly Chime ON
Hourly Chime OFF

BATTERY REPLACEMENT

When the LCD becomes dim, replace with a new type LR44, A76 or AG13 1.5V battery.

CAUTION – Battery Safety Information

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- Rechargeable batteries must be removed before recharging
- Rechargeable batteries should only be recharged under adult supervision
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries

CHRONOMÈTRE ANTIDÉRAPANT**IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER À UTILISER VOTRE CHRONOMÈTRE SPORT.****FONCTIONS :**

- Heure et calendrier
- Affichage de 12 ou 24 heures, minute, seconde, mois, date et jour
- Chronomètre : Précision au 100e de seconde pendant les 30 premières minutes, puis à la seconde jusqu'à 24 heures



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>