



S-HD 910

HD Satellite Receiver

Bestell-Nr. 981 001-243

**Betriebsanleitung - Ergänzung für
PVR Ready Funktion
Aufnahme und Wiedergabe
mit externen Festplatten.**



TRIAX - your ultimate connection


7. AUFNAHME UND WIEDERGABE



Erstinstallation


Bei der erstmaligen Inbetriebnahme der PVR-Ready Funktion müssen Sie eine externe Festplatte installieren. Um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten ist es erforderlich die Festplatte neu zu formatieren.

- 1) Verbinden Sie mittels eines USB-Kabels die externe Festplatte mit dem Receiver. Überprüfen Sie die USB-Einstellungen am Receiver. Die Einstellung Front oder Rückseitiger USB-Anschluss muss dem tatsächlich verwendeten Anschluss entsprechen.
- 2) Wählen Sie im Menü den Menüpunkt „Multimedia“. Dann das Untermenü „Disk/Memory“ und den Menüpunkt „Storage Information“
- 3) Wechseln Sie mit den (◀/▶) Tasten in das rechte Bearbeitungsfenster und starten Sie die Festplattenformatierung mit der roten Farbtaste.
- 4) Bestätigen Sie die Funktion mit dem Passwort „0000“
- 5) Stellen Sie die Partitionsgrößen des PVR-Bereichs und des MP3-Bereichs ein.
- 6) Nach erneuter Bestätigung mit OK-Taste wird die externe Festplatte formatiert und ist für Aufzeichnungen bereit.

7.1. Aufnahme

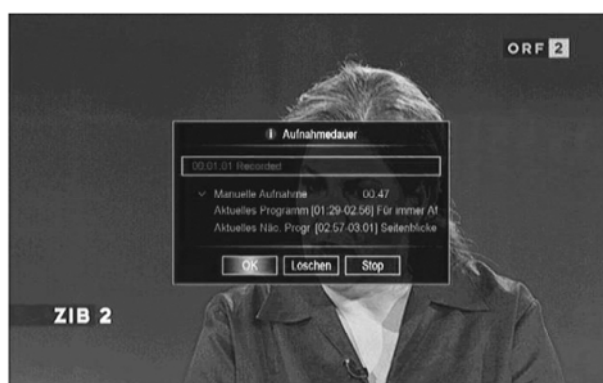

Drücken Sie die Record-Taste  um die laufende Sendung aufzuzeichnen. Wollen Sie die Aufnahme stoppen, drücken Sie die Stoptaste . Sie können die Aufnahmeeinstellungen im Menü PVR-Konfiguration kontrollieren. Wenn Sie die Aufnahmeoptionen während einer Aufnahme ändern oder kontrollieren wollen, müssen


Sie nur erneut die Record-Taste  drücken. Dann wird das folgende Fenster am Bildschirm eingeblendet.


7.2. Aufnahmesteuerung mittels Timer

Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Timerprogrammierung. Die erste Möglichkeit ist die manuelle Timereingabe mit Datum, Zeit etc. im Menü Timer. Die zweite Möglichkeit ist das Programmieren eines Timer über das EPG (Elektronischer Programmführer).

Bei Aufnahmen mittels Timer müssen Sie zuerst die Receiverzeit mit Ihrer lokalen Zeit vergleichen. Stellen Sie mittels der Menüeinstellungen sicher, dass die Receiverzeit und Ihre lokale Zeit exakt übereinstimmen.

7.2.1. Timerreservierung mittels EPG

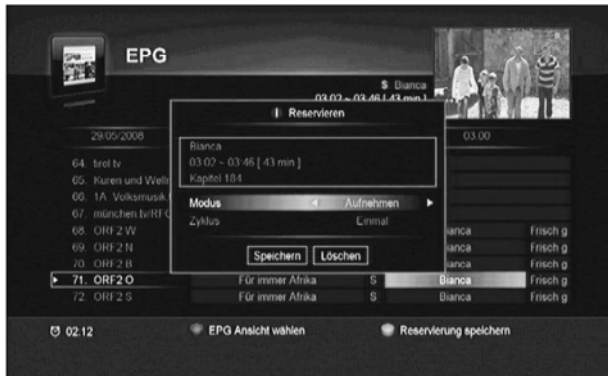

Öffnen Sie das EPG Menü mit der Guide-Taste  auf Ihrer Fernbedienung. Wählen Sie mit Hilfe Navigationstasten (\uparrow/\downarrow) (\leftarrow/\rightarrow) eine Sendung aus. Wenn Sie nun die grüne Farbtaste drücken erscheint das Menü wie in der Abbildung oben dargestellt. Sie können nun den Aufnahmemodus und den Aufnahmezyklus einstellen.

Wenn Sie die Einstellungen mit Speichern bestätigen ist der Timer reserviert und wird in der Timerliste abgelegt. Eine Timerreservierung mit einer Startzeit in der Vergangenheit ist nicht möglich.

7.2.2. Timerliste




Wählen Sie im Menü Aufnahme das Untermenü Timerliste an. (Sie finden den Menüpunkt Timerliste auch im Menü Systemeinstellungen) Sie sehen nun die Liste der reservierten Timer. Wechseln Sie mit OK auf die Bearbeitungsliste und erstellen oder bearbeiten Sie neue Timereinträge. Dabei wird der oben dargestellt Bildschirm angezeigt.

Vorsicht!

- Es ist nicht möglich ein den Kanal zu wechseln wenn ein verschlüsseltes Programm aufgenommen wird. Wird ein Freies Programm aufgezeichnet ist es möglich auf ein anderes Programme auf dem gleichen Transponder umzuschalten.
- Während einer Aufnahme ist es nicht möglich Programme zu editieren oder Systemeinstellungen durchzuführen.
- Es können zwei Programme des gleichen Transponders aufgezeichnet werden wenn es sich bei beiden Programmen um FTA-Programm handelt.








7.3. Timeshift



Wenn Sie eine laufende Sendung anhalten möchten weil Sie zum Beispiel den Fernsehraum verlassen müssen können Sie mit Hilfe der Timeshift Funktion die Sendung anhalten. Drücken Sie zur Aktivierung der Timeshift Funktion die Pausetaste  auf Ihrer Fernbedienung. Drücken Sie erneut die Pause- oder Play-

Taste wird die Sendung wieder fortgesetzt.


<Wie können Sie die Timeshift Funktion aktivieren.>


- 1) Drücken Sie während einer Sendung auf die Pausetaste . Die Sendung wird gestoppt und ab diesem Zeitpunkt auf die Festplatte aufgezeichnet.
- 2) Drücken Sie die Play-Taste  oder die Pausetaste  damit die Sendung wieder weiterläuft. Die Sendung wird nun von der Festplatte abgespielt.
- 3) Zur Verwendung der slow motion Funktion drücken Sie die -Taste auf Ihrer Fernbedienung.
- 4) Um vor und zurück zu spulen können Sie die  und  Tasten verwenden.
- 5) Wollen Sie die Timeshift-Funktion ausschalten drücken Sie die Stopp-Taste . Bitte beachten Sie dabei, dass die aufgenommenen Timeshiftdaten dadurch gelöscht werden. Dadurch ist nur eine erneute Timeshift Aktivierung aber kein zurückspulen mehr möglich.

7.4. Wiedergabe



Zur Wiedergabe der aufgenommenen Sendungen folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen:

- 1) Öffnen Sie das Menü Record durch Drücken der Taste .
- 2) Öffnen Sie den DVR-Folder
- 3) Wählen Sie mit den Cursertasten eine Bestimmte Aufnahme und starten diese mit der OK-Taste.

Um die Wiedergabe zu stoppen drücken Sie die Stoptaste .

* In der Record-Liste wird eine Aufnahme welche gerade abgespielt wird mit Einem roten Punkt markiert.

7.4.1. Bookmark



Sie können während der Wiedergabe Marker setzen und zwischen diesen Markern hin und herschalten.

Um die Markerfunktion auszuführen folgen Sie der nachfolgenden Anleitung:

- 1) Drücken Sie die Marker-Taste um in den Marker-Modus zu wechseln.
- 2) Setzen Sie ein Marke mit der Marker-Taste .

- 3) Verwenden Sie die Taste Markerwechseln oder um zwischen den Marker zu wechseln.

7.4.2. Wiederholung



Sie können eine bestimmte Sequenz immer wieder wiederholen lassen.

- 1) Während der Wiedergabe drücken Sie die -Taste um den Startpunkt der Wiederholung zu setzen.
- 2) Bewegen Sie den Wiedergabezeitpunkt mit den und Tasten.
- 3) Drücken Sie die -Taste um das Ende der zu

Wiederholenden Sequenz zu markieren.

* Um die Wiederholungsfunktion auszuschalten drücken Sie erneut auf die -Taste.

7.4.3. Schneller Vorlauf




Schneller Vorlauf während der Wiedergabe ist möglich.

- 1) Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste.
- 2) Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen drücken Sie mehrmals die Taste.
- 3) Um in die normale Abspielgeschwindigkeit zu wechseln drücken Sie die Taste.

* Beim schnellen Vorlauf sind 3 Stufen verfügbar.

7.4.4. Schneller Rücklauf



Schneller Rücklauf während der Wiedergabe ist möglich.

- 1) Drücken Sie während der Wiedergabe die  Taste.
- 2) Um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen drücken Sie mehrmals die  Taste.
- 3) Um in die normale Abspielgeschwindigkeit zu wechseln drücken Sie die  Taste.

* Beim schnellen Rücklauf sind 3 Stufen verfügbar.

7.4.5. Zeitlupe

Für die Wiedergabe in Zeitlupe führen Sie folgende Schritte durch.


- 1) Wiedergabe in Zeitlupe drücken Sie  Taste.
- 2) Um zurück zu normaler Wiedergabe zu gelangen drücken Sie  Taste.

* Es sind 2 Zeitlupengeschwindigkeiten verfügbar.

7.4.6. Pause

Um die Pausefunktion zu aktivieren drücken Sie die  Taste.

7.4.7. Schnelles Vorspringen

Sie können während einer Wiedergabe die Funktion schnelles Vorspringen verwenden indem Sie die  Taste drücken.

7.4.8. Schnelles Rückspringen

Sie können während einer Wiedergabe die Funktion schnelles Rückspringen verwenden indem Sie die  Taste drücken.



www.triax.at



Triax Austria GmbH
Printet in Austria 08-08 /
Techn. Änderungen und Satz- und Übertragungsfehler vorbehalten.

TRIAX - your ultimate connection

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>