

The VIZIO logo is displayed in a metallic, three-dimensional font in the top left corner. The background features a dark red, flowing fabric-like texture and a faint, circular geometric pattern in the upper right.

VIZIO

HIGH DEFINITION SOUNDBAR
HAUTE DÉFINITION SOUND BAR
BARRA DE SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN

VSB200-NA QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE VSB200-NA
GUÍA PARA INSTALACIÓN RÁPIDA DEL VSB200-NA

PACKAGE CONTENTS

- VIZIO High definition Sound Bar
- AC Adapters
- Remote Control and Battery
- Stands (Pre-Installed) (2)
- Stand Screws (pre-Installed) (2)
- RCA Stereo Cable
- User Manual
- Quickstart Guide



1 PREPARING THE REMOTE

Remove the plastic tab that extends past the bottom of the remote control. The remote control will not work until it is removed.







2 CONNECT POWER

Connect one end of the the AC adapter into the 24V DC jack on the back of the Sound Bar and the other end into a wall outlet.



3 CONNECT EQUIPMENT

CONNECTION ADVICE	BEST	GOOD
SOUND QUALITY	DIGITAL CONNECTION	ANALOG CONNECTION
CONNECTION TYPE		
CONNECTOR IMAGE	 S/PDIF CABLE	 RCA STEREO CABLE

NOTE: If using a S/PDIF cable to connect, be sure to set your source device to output PCM audio.



CAUTION: Do not connect a MP3 Player headphone output directly to the Sound Bar. This can result in damage to the devices. A docking unit or equivalent conversion unit is required to adapt line level audio to the Sound Bar.

4 WALL MOUNTING (OPTIONAL)

1. Remove the stands from their original configuration. See Fig. 1.
2. Flip the stand over and re-attach to the Sound Bar. See Fig. 2.
3. Attach 2 screws to wall. Leave approx. 1-1/2" space from wall.
4. Place Sound Bar on wall screw through each stand's center hole.



Figure 1



Figure 2

> REMOTE CONTROL FUNCTIONS

Power: Use this button to turn Soundbar ON or OFF.

Input: Use this button to select the input desired. Repeated pressing will cycle through Input 1, Input 2 or Optical In.

TVOL: Press this button to control the level of audio output to prevent commercials from being louder than the volume of the program being viewed.



VOL + / - : Use these buttons to increase or decrease the speaker volume.

MUTE: This button turns the sound on and off.

TSHD: Press this button to turn SRS TruSurround HD on and off.


> REMOTE CONTROL RANGE

- Point the remote control at the remote control sensor located on the right side of the Sound Bar to transmit the commands
- Do not place any obstacles between the remote control and the receiver window.
- The effective range of the remote control is approximately 30 feet (10 meters) from the front of the receiver window, 30° to the left and right, 20° up and down.

> AUDIO INPUT AND LED INDICATORS

There are 10 LEDs on the lower right side of the Sound Bar. When the Input button is pressed, LEDs 2, 4, and 6 light up simultaneously, and the LED corresponding to the currently selected Input begins flashing.

- LED 2 - represents INPUT 1
- LED 4 - represents INPUT 2
- LED 6 - represents S/PDIF

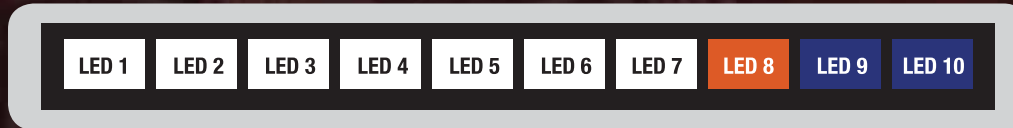

> HIGH DEFINITION HOME THEATER

Visit www.VIZIO.com to review our full line of VIZIO-certified accessories or call (888) 849.4623 (USA / CAN) for more information.

VIZIO BLU-RAY™ PLAYER

Bring your movies to life! 1080p Full HD playback delivers crystal clear images with lifelike detail and High Definition Audio puts you in the center of the action. Visit www.VIZIO.com for more details.



VIZIO HIGH DEFINITION TVs

VIZIO offers the latest in HDTV technologies. From 1080p to 240Hz, you are guaranteed the best picture and audio quality. Visit www.VIZIO.com for more details.



> TELEPHONE & TECHNICAL SUPPORT

VIZIO

Address:

39 Tesla
Irvine, CA 92618, USA

Phone: (877) 698-4946

Fax: (949) 585-9563

Email: techsupport@vizio.com

Web: www.vizio.com

Hours of operation:

Monday - Friday: 6 am to 9 pm (PST)

Saturday - Sunday: 8 am to 4 pm (PST)

Please have your VIZIO model number, serial number, and date of purchase available before your call.

CONTENU DU PAQUET

- Haute définition sound bar VIZIO
- Adaptateurs c.a.
- Télécommande et pile
- Supports (installés préalablement) (2)
- Vis du support (installés préalablement) (2)
- Câble stéréo RCA
- Manuel de l'utilisateur
- Guide de démarrage rapide



1 PRÉPARER LA TÉLÉCOMMANDE

Retirer la languette en plastique qui dépasse de la partie inférieure de la télécommande. La télécommande ne fonctionnera pas tant qu'elle ne sera pas retirée.







2 CONNECTER L'ALIMENTATION

Connecter un bout de l'adaptateur c.a. sur la prise c.c. de 24 V au dos de la barre de son, puis l'autre bout sur une prise murale.



3 CONNECTER L'ÉQUIPEMENT

CONSEIL DE CONNEXION	MEILLEUR	BON
QUALITÉ DU SON	CONNEXION NUMÉRIQUE	CONNEXION ANALOGUE
TYPE DE CONNEXION		
IMAGE DU CONNECTEUR	 CÂBLE S/PDIF	 CÂBLE STÉRÉO RCA

REMARQUE : Si vous connectez un câble S/PDIF, assurez-vous de configurer votre appareil source sur la sortie audio PCM.



AVERTISSEMENT : Ne pas connecter la sortie casque du lecteur MP3 directement sur la barre de son. Cela peut endommager les appareils. Une socle ou un appareil de conversion équivalent est nécessaire pour adapter le niveau de ligne audio à la barre de son.

4 SUPPORT MURAL (FACULTATIF)

1. Défaire la configuration originale des supports. Voir l'image 1.
2. Basculer le support et réattacher à la barre de son. Voir l'image 2.
3. Fixer les 2 vis au mur. Laisser environ un espace de 38 mm (1,5 po) à partir du mur.
4. Placer la barre de son sur les vis du mur en utilisant le trou central de chaque support.



Image 1



Image 2

> FONCTIONS DES COMMANDES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Alimentation - Utiliser ce bouton pour allumer ou éteindre la barre de son.

Input (Entrée) - Utiliser ce bouton pour sélectionner l'entrée souhaitée. Appuyer plusieurs fois pour voir les choix Entrée 1, Entrée 2 ou Entrée optique.

TVOL - Appuyer sur ce bouton pour contrôler le niveau de sortie audio pour éviter que le volume des publicités soit plus fort que celui du programme visionné.



VOL + / - - Utiliser ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur.

MODE MUET - Ce bouton allume ou éteint le son.

TSHD - Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre le son SRS TruSurround HD.


> PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Pointer la télécommande sur le capteur de télécommande situé sur le côté droit de la barre de son pour transmettre les commandes
- Ne pas mettre d'obstacles entre la télécommande et l'écran du récepteur.
- La portée efficace de la télécommande est d'environ 10 m (30 pi) à partir de l'avant de l'écran du récepteur, de 30° à gauche et à droite, de 20° en haut et en bas.

> VOYANTS DEL ET ENTRÉE AUDIO

10 DEL se trouvent sur le côté droit inférieur de la barre de son. Lorsque le bouton Entrée est appuyé, les DEL 2, 4 et 6 s'allument en même temps et les DEL correspondent à l'entrée actuellement sélectionnée commencent à clignoter.

- DEL 2 - représente l'entrée 1
- DEL 4 - représente l'entrée 2
- DEL 6 - représente l'entrée S/PDIF

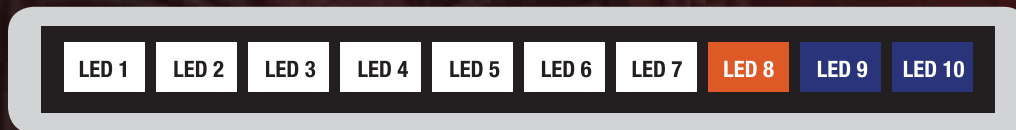

> CINÉMA MAISON À HAUTE DÉFINITION

Visiter le site www.VIZIO.com pour consulter notre gamme complète d'accessoires certifiés par VIZIO ou appeler au 888 849-4623 (USA / CAN) pour obtenir de plus amples informations.

LECTEUR BLU-RAY™ DE VIZIO

Donnez vie à vos films! La lecture à haute définition complète diffuse des images très claires avec des détails vivants, et l'audio à haute définition vous place au centre de l'action. Visiter le site www.VIZIO.com pour avoir plus de détails.



TÉLÉVISEURS HAUTE DÉFINITION DE VIZIO

VIZIO offre les toutes dernières technologies en matière de télévision HD. De 1080p à 240Hz, vous avez la garantie de profiter de la meilleure qualité d'image et de son. Pour en savoir plus, visiter le site www.VIZIO.com.



> TÉLÉPHONE ET SOUTIEN TECHNIQUE

VIZIO

Adresse :

39 Tesla
Irvine, CA 92618, États-Unis

Téléphone : (877) 698-4946

Télécopie : (949) 585-9563

Courriel : techsupport@vizio.com

Web : www.vizio.com

Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi : De 6 h à 21 h (HNP)

Samedi et dimanche : De 8 h à 16 h (HNP)

Avant de nous appeler, veuillez garder à votre disposition le numéro de modèle VIZIO, le numéro de série et la date d'achat.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Barra de sonido de alta definición
- Adaptadores de CA
- Control remoto y batería
- Pedestales (previamente instalados) (2)
- Tornillos para pedestal (previamente instalados) (2)
- Cable RCA estéreo
- Manual del usuario
- Guía para instalación rápida



1 PREPARAR EL CONTROL REMOTO

Retire la lengüeta de plástico que sobresale de la base del control remoto. El control remoto no funcionará hasta que se retire esta lengüeta.






2 CONECTAR LA CORRIENTE

1. Conecte un extremo del adaptador de CA en el enchufe para CC de 24 V en la parte trasera de la barra de sonido y el otro extremo en un tomacorriente de pared.



3 CONECTAR EQUIPO

RECOMENDACIÓN DE CONEXIÓN	MEJOR	BUENA
CALIDAD DE SONIDO	CONEXIÓN DIGITAL	CONEXIÓN ANALÓGICA
TIPO DE CONEXIÓN		
IMAGEN DEL CONECTOR	 CABLE S/PDIF	 CABLE RCA ESTÉREO

NOTA: Si utiliza un cable S/PDIF para conectarlo, asegúrese de configurar su dispositivo fuente a salida de audio PCM.



PRECAUCIÓN: No conecte la salida de los audífonos de un reproductor de MP3 directamente a la barra de sonido. Podría causar daños en ambos dispositivos. Se requiere una unidad de acoplamiento o una unidad de conversión equivalente para adaptar el nivel de audio de la línea a la barra de sonido.

4 MONTAJE EN LA PARED (OPCIONAL)

1. Quite los pedestales de su configuración original. Consulte la Fig. 1.
2. De vuelta el pedestal y vuelva a aplicarlo a la barra de sonido. Consulte la Fig. 2.
3. Coloque 2 tornillos en la pared. Deje aproximadamente de 1 - 1/2" entre la cabeza del tornillo y la pared.
4. Coloque la barra de sonido en el tornillo de la pared a través de cada orificio central del pedestal.



Figure 1



Figure 2

> FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Encendido: Use este botón para ENCENDER o APAGAR la barra de sonido.

Input (Entrada): Use este botón para seleccionar la entrada deseada. Presiónelo repetidamente para alternar entre Entrada 1, Entrada 2 o Entrada óptica.

TVOL: Presione este botón para controlar el nivel de la salida de audio e impedir que los comerciales sean más fuertes que el volumen del programa que está viendo.



VOL + / - Use estos botones para aumentar o disminuir el volumen de las bocinas.

MUTE (Silencio): Este botón ENCIENDE y APAGA el sonido.

TSHD: Presione este botón para activar y desactivar la función SRS TruSurround HD.

> ALCANCE DEL CONTROL REMOTO

- Para transmitir los comandos, apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto ubicado en el lado derecho de la barra de sonido
- No coloque ningún objeto que pueda representar un obstáculo entre el control remoto y la ventana del receptor.
- El alcance efectivo del control remoto es de aproximadamente 30 pies (9 metros) desde el frente de la ventana del receptor, 30° a la izquierda y derecha, 20° arriba y abajo.

ENTRADA DE AUDIO E INDICADORES LED

Existen 10 emisores LED en la parte derecha inferior de la barra de sonido. Cuando está presionado el botón Input, los emisores LED 2, 4 y 6 se encienden simultáneamente y el emisor LED que corresponde a la entrada seleccionada actualmente empieza a parpadear.

- El emisor LED 2 representa la entrada 2
- El emisor LED 4 representa la entrada 3
- El emisor LED 6 representa la entrada S/PDIF

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

LED 5

LED 6

LED 7

LED 8

LED 9

LED 10

TEATRO EN CASA DE ALTA DEFINICIÓN

Visite www.VIZIO.com para ver la línea completa de accesorios certificados VIZIO o llame al 01 800 832 4009 (MEXICO) para obtener más información.

REPRODUCTOR VIZIO BLU-RAY™

¡Haga que sus imágenes tengan vida! La reproducción completa de alta densidad, de 1080p, ofrece imágenes claras como el cristal con detalles de la vida real y el audio de alta definición lo coloca en el centro de la acción. Para obtener más información, visite www.VIZIO.com.



TELEVISORES VIZIO DE ALTA DEFINICIÓN

VIZIO ofrece la última tecnología en TV de alta definición. Desde 1080p hasta 240Hz, garantiza la mejor calidad en imágenes y audio. Para obtener más información, visite www.VIZIO.com.



TELEFONOS Y ASISTENCIA TECNICA

VIZIO

Dirección:

39 Tesla
Irvine, CA 92618, USA

Teléfono:

01 800 832 4009

Fax:

(949) 585-9563

Correo electrónico:

operations@integralsupport.com.mx

Sitio Web:

www.vizio.com

Horarios de atención:

Lunes a Viernes desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm (Tiempo del Centro)

Tenga a mano el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra de su aparato VIZIO antes de llamar.



ENTERTAINMENT FREEDOM FOR ALL

www.VIZIO.com

© 2011. ALL RIGHTS RESERVED. THE V, VIZIO, VIZIO INTERNET APPS, THEATER 3D, FULL ARRAY TRULED, EDGE LIT RAZOR LED, 240Hz SPS, 480Hz SPS, ENTERTAINMENT FREEDOM AND ENTERTAINMENT FREEDOM FOR ALL NAMES, LOGOS AND PHRASE ARE REGISTERED OR UNREGISTERED TRADEMARKS OF VIZIO, INC. OTHER LOGOS AND TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© 2011. TOUS DROITS RÉSERVÉS. LES NOMS, LES LOGOS ET LES PHRASES DE V, VIZIO, VIZIO INTERNET APPS, THEATER 3D, FULL ARRAY TRULED, EDGE LIT RAZOR LED, 240Hz SPS, 480Hz SPS, LIBERTÉ DU DIVERTISSEMENT ET LIBERTÉ DU DIVERTISSEMENT POUR TOUS SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU NON DÉPOSÉES DE VIZIO, INC. LES AUTRES LOGOS ET MARQUES DE COMMERCE SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SOUMIS À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

© 2011. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LA V, VIZIO, VIZIO INTERNET APPS, THEATER 3D, FULL ARRAY TRULED, EDGE LIT RAZOR LED, SPS DE 240Hz, SPS DE 480Hz Y LOS NOMBRES, LOS LOGOTIPOS Y LA FRASE DE ENTERTAINMENT FREEDOM Y ENTERTAINMENT FREEDOM FOR ALL SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES NO REGISTRADAS DE VIZIO, INC. LOS DEMÁS LOGOTIPOS Y MARCAS COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>