

---

# AIR CONDITIONER

## Use & Care Guide

For questions about features, operation/performance, parts, accessories or service, call: **1-800-253-1301** in the U.S.A.

---

# ACONDICIONADOR DE AIRE

## Manual de Uso y Cuidado

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: **1-800-253-1301** en los EE. UU.

---

Table of Contents/Índice .....	2
--------------------------------	---

---

# TABLE OF CONTENTS

<b>AIR CONDITIONER SAFETY</b> .....	2	Starting Your Air Conditioner .....	9
<b>INSTALLATION REQUIREMENTS</b> .....	3	Changing Air Direction .....	12
Tools and Parts .....	3	Normal Sounds.....	12
Location Requirements .....	3	<b>AIR CONDITIONER CARE</b> .....	13
Electrical Requirements .....	4	Cleaning the Air Filter .....	13
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> .....	5	Cleaning the Front Panel.....	13
Unpacking .....	5	Repairing Paint Damage .....	13
Installing Air Conditioner .....	6	Annual Maintenance.....	13
Position the Air Conditioner Cabinet .....	7	<b>TROUBLESHOOTING</b> .....	13
Complete Installation .....	8	<b>ASSISTANCE OR SERVICE</b> .....	15
<b>AIR CONDITIONER USE</b> .....	9	Accessories .....	15

# ÍNDICE

<b>SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE</b> .....	17	Cómo poner en marcha su acondicionador de aire.....	25
<b>REQUISITOS DE INSTALACIÓN</b> .....	17	Cómo cambiar la dirección del aire .....	28
Herramientas y piezas.....	17	Sonidos normales.....	28
Requisitos de ubicación.....	18	<b>CUIDADO DE SU ACONDICIONADOR DE AIRE</b> .....	29
Requisitos eléctricos.....	19	Limpieza del filtro de aire .....	29
<b>INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN</b> .....	20	Limpieza del panel delantero .....	29
Desempaquetado .....	20	Reparación de la pintura dañada.....	29
Instalación del acondicionador de aire.....	21	Mantenimiento anual .....	29
Colocación del gabinete del acondicionador de aire.....	22	<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	29
Complete la instalación.....	24	<b>AYUDA O SERVICIO TÉCNICO</b> .....	31
<b>CÓMO USAR SU ACONDICIONADOR DE AIRE</b> .....	25	Accesorios.....	31

## AIR CONDITIONER SAFETY

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

**⚠ DANGER**

**You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

**⚠ WARNING**

**You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock or injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not use an extension cord.
- Do not remove ground prong.
- Unplug air conditioner before servicing.
- Do not use an adapter.
- Use two or more people to move and install air conditioner.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTALLATION REQUIREMENTS

### Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

#### Tools Needed

- Flat-blade and Phillips screwdrivers
- Scissors
- Level
- Tape measure
- Drill and  $\frac{3}{32}$ " or smaller bit


#### Through-the-wall installation

In addition to the tools listed above, the following tools are needed for through-the-wall installation.

- Saw
- 1" (2.5 cm) or thicker lumber
- Wood preservative
- #8 x  $\frac{1}{2}$ " wood screws (6)
- Caulk

#### Parts supplied (on some models)

Check that all parts are included in parts package.

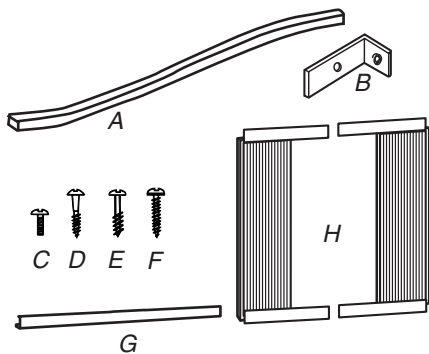

- A. Foam seals (2)
- B. Window-lock bracket
- C. #6 - 32 x  $\frac{1}{4}$ " pan-head screws (2)
- D. #8 x  $\frac{3}{4}$ " round-head screws (3)
- E. #10 - 12 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head Phillips screws (3)
- F. #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head Phillips screws (6)
- G. Top channel
- H. Side curtains (2)

**NOTE:** Installation parts are supplied for double-hung windows up to 40" (101.6 cm) wide. A special Wide Window Kit is available from your dealer or service center. See "Accessories."


### Location Requirements

**IMPORTANT:** Observe all governing codes and ordinances. Check the location where air conditioner will be installed. Proper installation is your responsibility. Make sure you have everything necessary for correct installation.

The location should provide:

- Grounded electrical outlet within 4 ft (122 cm) of where the power cord exits the air conditioner.
- Free movement of air in room to be cooled.
- A large enough opening for the air conditioner.
- Adequate wall support for weight of air conditioner. Air conditioner weighs between 80 and 110 lbs (36.3 to 49.9 kg).

**NOTE:** Cabinet louvers must not be obstructed. Air must be able to pass freely through the cabinet louvers.

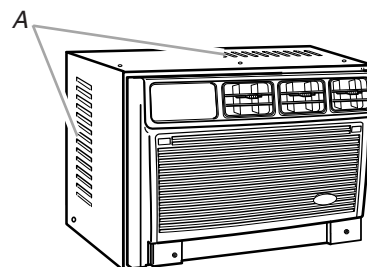


A. Cabinet louvers

#### Window installation (on some models)

Window opening measurements:

- Width: 27" (68.6 cm) minimum to 40" (101.6 cm) maximum.
- Height: 16 $\frac{1}{4}$ " (41.3 cm) minimum.

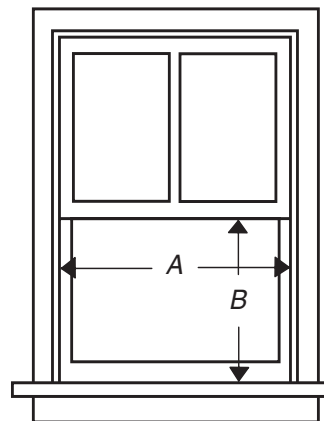


- A. 27" (68.6 cm) minimum to 40" (101.6 cm) maximum
- B. 16 $\frac{1}{4}$ " (41.3 cm) minimum

## Through-the-wall installation

The wall opening measurements should be:

- Height: 16" (40.6 cm) plus twice the thickness of wood used to build frame.
- Width: 22 $\frac{5}{8}$ " (57.5 cm) plus twice the thickness of wood used to build frame.
- Depth: 2 $\frac{1}{2}$ " (6.4 cm) minimum to 8" (20.3 cm) maximum.

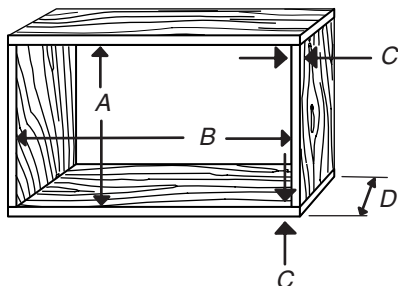

- A. 16" (40.6 cm)      C. Wood thickness  
 B. 22 $\frac{5}{8}$ " (57.5 cm)      D. 2 $\frac{1}{2}$ " (6.4 cm) minimum to 8" (20.3 cm) maximum

## Electrical Requirements

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

**Plug into a grounded 3 prong outlet.**

**Do not remove ground prong.**

**Do not use an adapter.**

**Do not use an extension cord.**

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

Ground wire must be connected to ground screw located in lower right corner of air conditioner when air conditioner is in cabinet.

The electrical ratings for your air conditioner are listed on the model and serial number label. The model and serial number label is located behind the front panel on the front flange above the coil area.

Specific electrical requirements are listed in the chart below. Follow the requirements for the type of plug on the power supply cord.


### Power supply cord

#### Wiring requirements



- 115-volt (103.5 min. - 126.5 max.)
- 0-12 amps
- 15-amp time-delay fuse or circuit breaker
- Use on single outlet circuit only.

$\frac{1}{4}$ "  
(0.6 cm)



- 230-volt (207 min. - 253 max.)
- 0-12 amps
- 15-amp time-delay fuse or circuit breaker
- Use on single outlet circuit only.

### Recommended ground method

This air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a power supply cord having a grounded 3 prong plug. To minimize possible shock hazard, the cord must be plugged into a mating, grounded 3 prong outlet, grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the customer's responsibility to have a properly grounded 3 prong outlet installed by a qualified electrical installer.

It is the customer's responsibility:


- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 - latest edition, and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed may be obtained from:

National Fire Protection Association  
 One Batterymarch Park  
 Quincy, MA 02269

### Power Supply Cord

**NOTE:** Your unit's device may differ from the one shown.

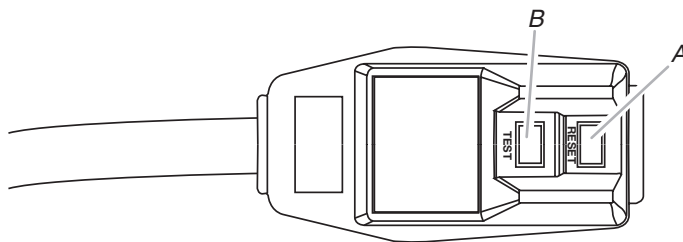

- A. Reset button  
 B. Test button

This room air conditioner is equipped with a power supply cord required by UL. This power supply cord contains state-of-the-art electronics that sense leakage current. If the cord is crushed, the electronics detect leakage current and power will be disconnected in a fraction of a second.

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

### To test your power supply cord:

1. Plug power supply cord into a grounded 3 prong outlet.
2. Press RESET.
3. Press TEST (listen for click; Reset button will trip and pop out).
4. Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in). The power supply cord is ready for operation.

### NOTES:

- The Reset button must be pushed in for proper operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to trip when the test button is pressed or fails to reset.
- Do not use the power supply cord as an off/on switch. The power supply cord is designed as a protective device.
- A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.
- The power supply cord contains no user serviceable parts. Opening the tamper-resistant case voids all warranty and performance claims.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### Unpacking

## ⚠ WARNING


### Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.


### Remove packaging materials

- Remove and properly dispose of packaging materials. Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the air conditioner. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
  - Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your air conditioner.
  - Handle air conditioner gently.
1. Remove air conditioner from carton and place on cardboard.
  2. Remove shipping screw from side wall of cabinet.

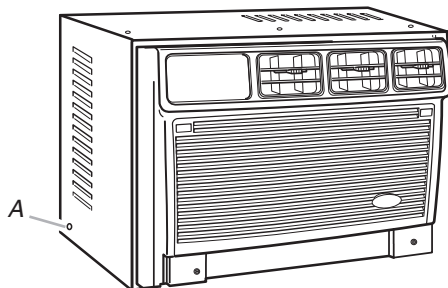


A. Shipping screw

3. Pull off control knobs (on some models).
4. Remove front panel from air conditioner and set aside.
5. Remove ground screw and ground wire from front of air conditioner base. Save ground screw.

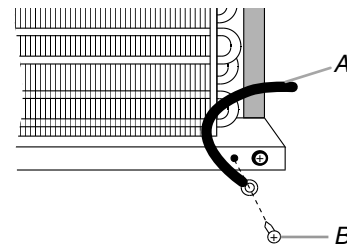

A. Green ground wire  
B. Ground screw

6. Pull on handle to slide air conditioner out of cabinet. Place air conditioner on cardboard.

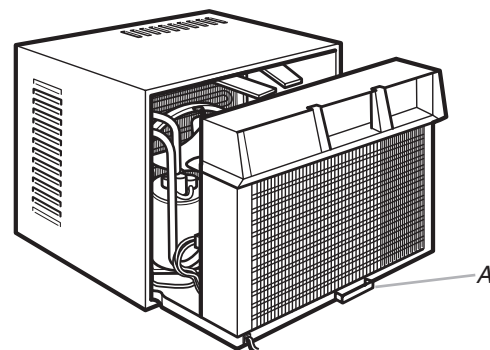

A. Handle

**NOTE:** Do not lift, push, pull or remove any expanded polystyrene (foam) from inside the air conditioner. It is not packing material.


## Installing Air Conditioner

**NOTE:** Handle air conditioner gently.

### Window installation (on some models)

**NOTE:** Attach top channel and side curtains to air conditioner cabinet before placing cabinet in window.


1. Locate supplied bag of screws.
2. Place top channel on top of air conditioner cabinet, lining up the 3 holes in top channel with the 3 holes on top of air conditioner cabinet.
3. Using 3 - #10 - 12 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head Phillips screws, attach top channel to air conditioner cabinet.

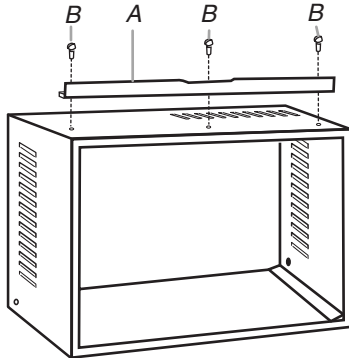

A. Top channel  
B. #10 - 12 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head Phillips screws


4. Insert top and then bottom of right-hand curtain housing in top and bottom curtain guides on air conditioner cabinet.

### Back View

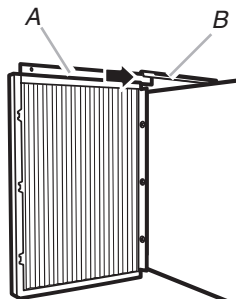

A. Curtain housing  
B. Curtain guides


### Bottom View

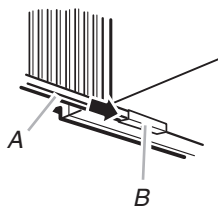

A. Curtain housing  
B. Curtain guides

5. Extend right-hand curtain outward so you may insert the first screw through the middle hole of the curtain. Using #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head screw, screw curtain to middle hole in air conditioner cabinet.

**NOTE:** This screw is required to correctly attach curtain (top to bottom) to the air conditioner cabinet.

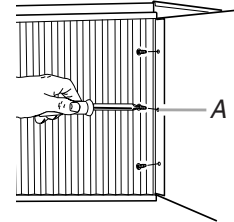

A. #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head screw

6. While the right-hand curtain is still extended, insert #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ " pan-head screws into the top and bottom slots of curtain. Screw curtain to the top and bottom holes in air conditioner cabinet.

**NOTE:** Some curtains may have 2 slots at each end. You will be able to see a mounting hole through the correct slot.

7. Slide curtain housing into guides as far as it will go.
8. Repeat above steps for left-hand curtain.


### Through-the-wall installation

#### NOTES:

- It is the customer's responsibility and obligation to have this product installed by a qualified technician familiar with through-the-wall room air conditioner installations.
- The location where the power cord exits the air conditioner should be no more than 4 ft (122 cm) from a grounded 3 prong outlet.
- Do not block louvers.

#### Option 1—Wood, metal or plastic molding


When you are using wood, metal or plastic molding, the wood frame should line up with inside wall as shown.

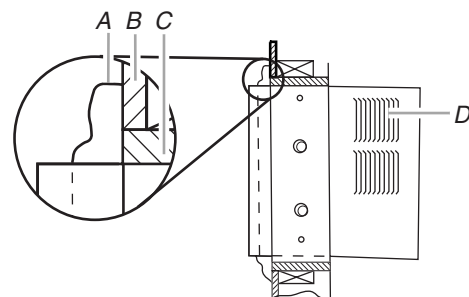

A. Molding  
B. Inside wall  
C. Wood frame  
D. Louvers

### Option 2—Plastered wall with no molding

If the plastered wall is to be flush with the cabinet and no molding is used, the wood frame must be set  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) into the inside wall.

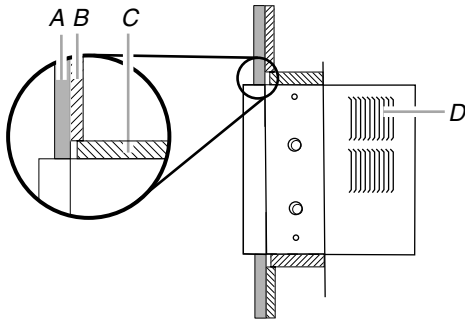


A. Plastered wall  
B. Inside wall  
C. Wood frame  
D. Louvers

1. Construct wood frame. See "Location Requirements" for dimensions.
2. Measure outside width and height of frame to determine wall opening dimensions.

3. Cut opening through the wall. Remove and save insulation.

#### NOTES:

- Dimension for depth depends on wall thickness and type of molding.
- Do not block louvers in air conditioner cabinet.
- Use 1" (2.5 cm) or thicker lumber for wood frame.

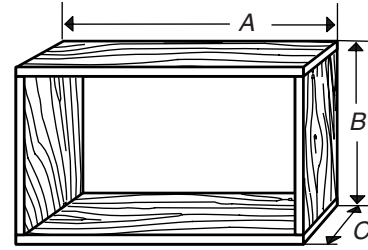

A. Outside width  
B. Outside height  
C. Depth


4. Apply wood preservative to the outside exposed surface.
5. Insert the frame in the wall opening. Square and level frame.
6. Attach frame securely to the wall.

## Position the Air Conditioner Cabinet

- Handle air conditioner gently.
- Be sure your air conditioner cabinet does not fall out of the opening during installation or removal.
- The location where the power cord exits the air conditioner should be no more than 4 ft (122 cm) from a grounded 3 prong outlet.
- Do not block the louvers on the front panel.
- Do not block the louvers on the outside of the air conditioner.

4. Check that air conditioner cabinet is tilted to the outside so that water will run to the outside.
5. Pull left-hand curtain out until it fits into window channel. Use a  $\frac{3}{32}$ " drill bit to drill a starter hole through the hole in the curtain housing and into the lower window sash.


#### Front View

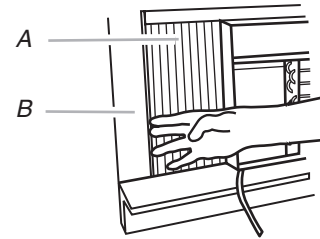

A. Left-hand curtain  
B. Window channel


#### Window installation (on some models)

1. Center empty cabinet in window. Check that lower rail of air conditioner cabinet is behind and against back side of windowsill. Maintain a firm hold on the air conditioner cabinet. Lower window sash to hold cabinet in place.
2. Measure the distance between the right-hand side of the cabinet and the inside of the window channel.
3. Repeat for the left side. Adjust the cabinet until the distance on each side is the same.

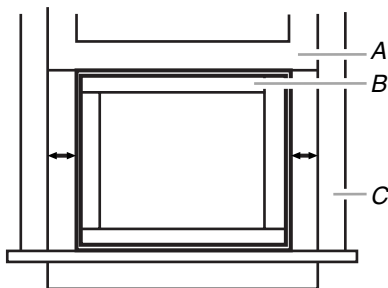


A. Window sash  
B. Empty cabinet  
C. Window channel

#### Top View

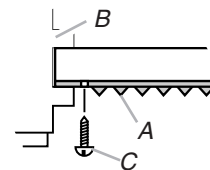


A. Left-hand curtain  
B. Window channel  
C. #8 x  $\frac{3}{4}$ " round-head screw

- Insert one of the #8 x 3/4" round-head screws through hole and into lower window sash. Insert one of the #6 - 32 x 1/4" pan-head screws through threaded hole in top of curtain.

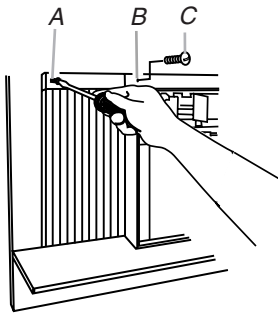

A. Hole for #8 x 3/4" round-head screw  
 B. Threaded hole  
 C. #6 - 32 x 1/4" pan-head screw


- Repeat for right-hand curtain.
- Insert foam seal behind the top of the lower window sash and against the glass of the upper window.
- Place window-lock bracket on top of lower window and against upper window sash.
- Use a 3/32" drill bit to drill a starter hole through the hole in the bracket and into the window sash.
- Attach window-lock bracket to window sash with #8 x 3/4" round-head screw to secure window in place.

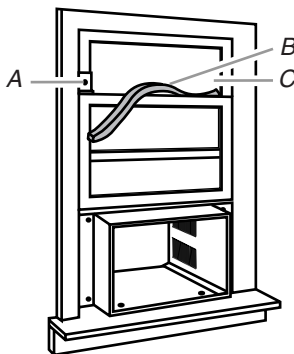

A. Window lock bracket  
 B. Foam seal  
 C. Upper window glass


### Through-the-wall installation

- Insert cabinet into the framed wall opening. The top of the cabinet should extend 1/2" (13 mm) into the room. If there is trim, the cabinet should extend 1/2" (13 mm) past the trim.

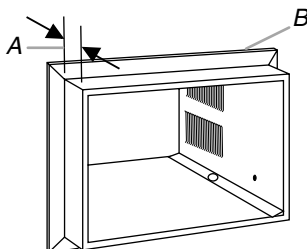

A. 1/2" (13 mm) extending into room  
 B. Trim

- Use a level to check that cabinet is level side to side.

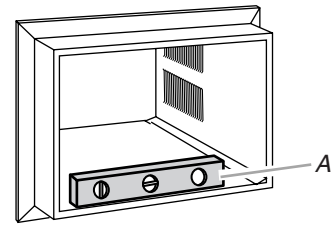

A. Level

- Check that air conditioner cabinet is tilted to the outside so that water will run to the outside.
  - Reuse the insulation to seal opening between cabinet and frame.
  - Use existing holes and 6 - #8 x 1/2" wood screws (not provided) to attach cabinet to frame.
- NOTE:** Do not overtighten screws or cabinet will distort and provide a poor air seal between cabinet and air conditioner.
- Caulk all outside wall openings around cabinet.

### Complete Installation

**NOTE:** Handle air conditioner gently.

- Make sure the free end of the ground wire is outside of the cabinet.

### WARNING

#### Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

- Insert air conditioner into cabinet.

### WARNING




#### Electrical Shock Hazard

Connect green ground wire to ground screw.

Failure to do so can result in death or electrical shock.


- Connect green ground wire to cabinet base with ground screw. Position ground wire pointing straight up. Put excess ground wire between coil and air conditioner cabinet.

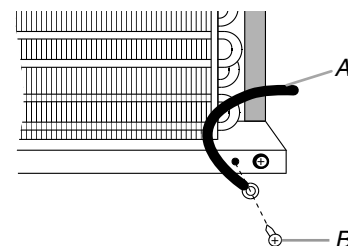

A. Green ground wire  
 B. Ground screw




4. Install foam seal in the gap between air conditioner base and cabinet. Push foam seal in at the sides and trim any excess material.

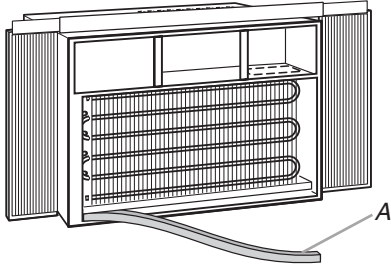

A. Foam seal

5. Remove the 2 front panel screws from air conditioner base.
6. Insert front tabs of front panel into top of cabinet and swing front into place.
7. Attach bottom front of panel with front panel screws. Replace control knobs (on some models).

**NOTE:** Route power supply cord through notch in front panel.

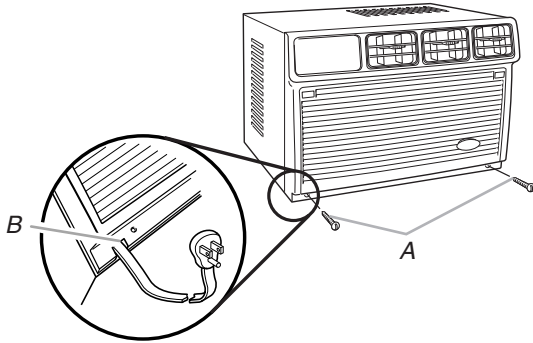

A. Front panel screws  
B. Power supply cord notch

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

**Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.**

8. Plug into a grounded 3 prong outlet.
9. Press RESET on the power supply cord plug.

## AIR CONDITIONER USE

Operating your air conditioner properly helps you to obtain the best possible results.


This section explains proper air conditioner operation.

### IMPORTANT:

- If you turn off the air conditioner, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.
- Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when outside temperature is below 65°F (18°C). The inside evaporator coil will freeze up, and the air conditioner will not operate properly.

**NOTE:** In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.

### Starting Your Air Conditioner

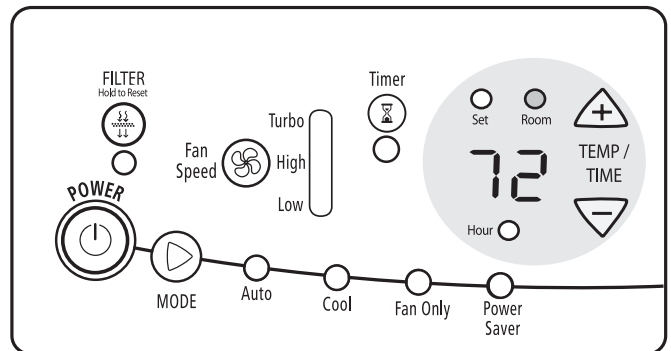

## NOTES:

- When the air conditioner is off, the Room indicator light is lit and the display shows the current room temperature.
  - If the room temperature is below 55°F (13°C), the display will show 55°F (13°C). If the room temperature is above 99°F (37°C), the display will show 99°F (37°C).
  - When the Set indicator light is lit, the display shows the temperature control setting. See “Temperature” later in this section.
  - When the Hour indicator light is lit, the display shows the time remaining on the Timer setting. See “Timer Delay” later in this section.
1. Remove clear protective film from control panel and front panel badge (on some models).
  2. Press POWER to turn on air conditioner.




**NOTE:** When air conditioner is turned on for the first time after it is plugged in, it will display the default settings: Cool mode, Turbo fan speed, 72°F (22°C) for 3 seconds. When it is turned on at all other times, it will display the previous settings for 3 seconds, and then display the room temperature.

3. Select mode. See “Mode” later in this section.
4. Select fan speed. See “Fan Speed” later in this section.
5. Set temperature. See “Temperature” later in this section.

## Mode

1. Press MODE until you see the indicator light come on for the setting you desire.
2. Choose Auto, Cool, Fan Only or Power Saver.
  - Auto—Cools room while it automatically controls fan speed. You cannot change fan speed, but you can adjust temperature by pressing the plus or minus button.
  - Cool—Cools room. You can adjust temperature by pressing the plus or minus button. You can select fan speed by pressing FAN SPEED.
  - Fan Only—Only the fan runs. You can select the fan speed by pressing FAN SPEED, but you cannot adjust the Temperature control setting. Display shows the current room temperature.
  - Power Saver—Fan runs only when cooling is needed. You can select the fan speed by pressing FAN SPEED.


Because the fan does not circulate the room air continuously, less energy is used, but the room air is not circulated as often. Use Power Saver when you are asleep or away from home.



## Fan Speed

**NOTE:** The Fan Speed button will operate only when Cool, Fan Only or Power Saver mode has been selected.

1. Press FAN SPEED until you see the indicator light come on for the setting you desire.
2. Choose Turbo, High or Low.



## Filter Monitor

1. When Filter indicator light is lit or flashing, remove, clean and replace air filter. See “Cleaning the Air Filter.”
2. Press and hold FILTER for 3 seconds after cleaning and replacing the air filter. This resets the Filter Monitor.




**NOTE:** After 360 hours of fan operating time, the Filter indicator light will turn on. It will remain on for 180 hours or until you press FILTER. After 180 hours, it will flash. It will continue flashing until you press FILTER.

## Temperature

- Press the plus button to raise the temperature. Room indicator light will turn off, and Set indicator light will turn on. Display shows the Temperature control setting. Each time you press or hold the plus button, the temperature will increase 1° until it reaches 86°F (30°C).

**NOTE:** After 3 seconds, Set indicator light will turn off, and Room indicator light will turn on. Display will show the current room temperature.

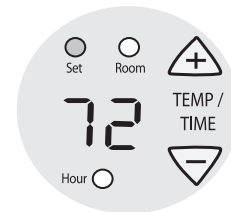

- Press the minus button to lower the temperature. Room indicator light will turn off, and Set indicator light will turn on. Display shows the Temperature control setting. Each time you press or hold the minus button, the temperature will decrease 1° until it reaches 64°F (18°C).

**NOTE:** After 3 seconds, Set indicator light will turn off, and Room indicator light will turn on. Display will show the current room temperature.

### To change the temperature display from °F to °C:

1. Turn off the air conditioner.
2. While the air conditioner is off, press and hold down the MODE and FAN SPEED buttons while pressing POWER to turn on the air conditioner.

**NOTE:** Follow these same steps to change the temperature display from °C to °F.

### Timer Delay

#### To set the Timer for a 1- to 24-hour delay until the air conditioner turns off (the air conditioner must be On):

1. Press TIMER. Timer indicator light will flash. Hour indicator light will turn on, and display will show remaining hours before air conditioner will turn off.



2. Press the plus or minus button to adjust the delay time (1 to 24 hours).
3. Press TIMER again or wait 10 seconds. Timer indicator light will remain on. Hour indicator light will turn off, and Room indicator light will turn on. Display will show the current room temperature.

#### To set the Timer to turn on the air conditioner, keeping previous settings:

1. Turn off air conditioner.
2. Press TIMER. Timer indicator light will flash. Hour indicator light will turn on, and display will show remaining hours before air conditioner will turn on.
3. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).
4. Press TIMER again or wait 10 seconds. Timer indicator light will remain on. Hour indicator light will turn off, and Room indicator light will turn on. Display will show current room temperature.

#### To set the Timer to turn on the air conditioner, changing the previous settings:

1. Turn on air conditioner.
2. Adjust Mode to Auto, Cool, Fan Only, or Power Saver.  
**NOTE:** For Auto mode, go to Step 4.
3. For Cool, Fan Only or Power Saver mode, adjust FAN SPEED to Turbo, High or Low.
4. Adjust temperature between 64°F (18°C) and 86°F (30°C).
5. Wait 3 seconds before turning off air conditioner.
6. Press TIMER. Timer indicator light will flash. Hour indicator light will turn on, and display will show remaining hours before air conditioner will turn on.
7. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).
8. Press TIMER again or wait 10 seconds. Timer indicator light will remain on. Hour indicator light will turn off, and Room indicator light will turn on. Display will show current room temperature.

#### To clear Timer delay program:

**NOTE:** Air conditioner can be either on or off.


Press and hold TIMER for 3 seconds. Timer indicator light will shut off.

### To see or change the remaining time (in hours):

1. Press TIMER once after it has been programmed. Hour indicator light will turn on, and display will show remaining time.
2. While the display is showing the remaining time, you can press the plus or minus button to increase or decrease the time.
3. After 10 seconds, Hour indicator light will turn off, and Room indicator light will turn on. Display will show the current room temperature.

### Operate Air Conditioner with Remote Control

**NOTE:** Remote control may vary in appearance.

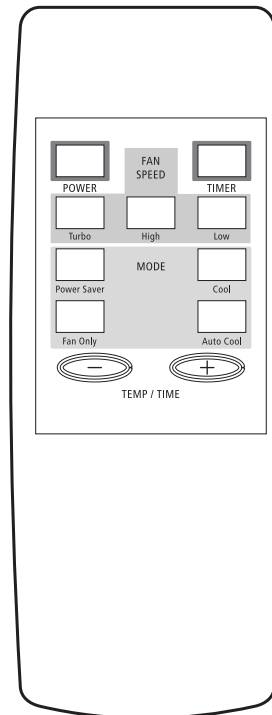

**NOTE:** Two AA batteries (not included) power the remote control. Replace batteries after 6 months of use, or when the remote control starts to lose power.

#### To turn the air conditioner on or off:


Press POWER.



#### To select the mode:


Press AUTO COOL, COOL, FAN ONLY, or POWER SAVER.

- Auto Cool—fan speed is adjusted automatically.
- Cool, Fan Only or Power Saver—you can adjust the fan speed.

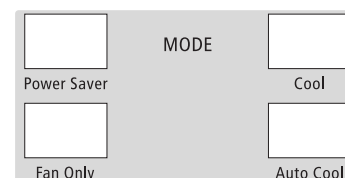

### To select the fan speed (in Cool, Fan Only or Power Saver mode only):


Press TURBO, HIGH or LOW.

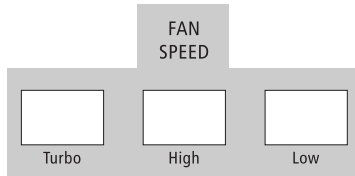

### To raise the temperature:

Press the plus button. Room indicator light on air conditioner will turn off, and Set indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner shows the Temperature control setting. Each time you press or hold the plus button, the temperature will increase 1° until it reaches 86°F (30°C).

**NOTE:** After 3 seconds, Set indicator light on air conditioner will turn off, and Room indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner will show the current room temperature.



### To lower the temperature:


Press the minus button. Room indicator light on air conditioner will turn off, and Set indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner shows the Temperature control setting. Each time you press or hold the minus button, the temperature will decrease 1° until it reaches 64°F (18°C).

**NOTE:** After 3 seconds, Set indicator light on air conditioner will turn off, and Room indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner will show the current room temperature.



### To set the Timer for a 1- to 24-hour delay until the air conditioner turns off (the air conditioner must be On):

1. Press TIMER. Timer indicator light on air conditioner will flash. Hour indicator light on air conditioner will turn on, and display on air conditioner will show remaining hours before air conditioner will turn off.



2. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).
3. Press TIMER again or wait 10 seconds. Timer indicator light on air conditioner will remain on. Hour indicator light on air conditioner will turn off, and Room indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner will show the current room temperature.

### To set Timer to turn on air conditioner, keeping previous settings:

1. Turn off air conditioner.
2. Press TIMER. Timer indicator light on air conditioner will flash. Hour indicator light on air conditioner will turn on, and display on air conditioner will show remaining hours before air conditioner will turn off.


3. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).
4. Press TIMER again or wait 10 seconds. Timer indicator light on air conditioner will remain on. Hour indicator light on air conditioner will turn off, and Room indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner will show the current room temperature.

### To set Timer to turn on air conditioner, changing the previous settings:

1. Turn on air conditioner.
2. Adjust Mode to Auto Cool, Cool, Fan Only, or Power Saver.  
**NOTE:** For Auto Cool mode, go to Step 4.
3. For Cool, Fan Only or Power Saver mode, adjust Fan Speed to Turbo, High or Low.
4. Adjust temperature between 64°F (18°C) and 86°F (30°C).
5. Wait 3 seconds before turning off air conditioner.
6. Press TIMER. Timer indicator light on air conditioner will flash. Hour indicator light on air conditioner will turn on, and display on air conditioner will show remaining hours before air conditioner will turn on.
7. Press the plus or minus button to change delay time (1 to 24 hours).
8. Press TIMER again or wait 10 seconds. Timer indicator light on air conditioner will remain on. Hour indicator light on air conditioner will turn off, and Room indicator light on air conditioner will turn on. Display on air conditioner will show current room temperature.

## Changing Air Direction

Use the tabs to direct the air right or left (on some models). Rotate the whole cartridge to direct air up, down or straight ahead.

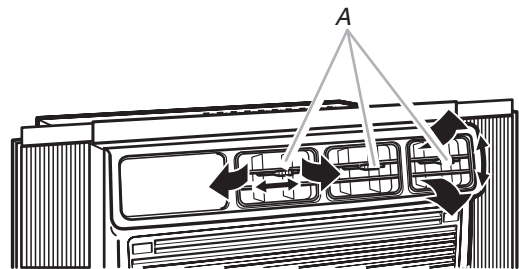

A. Tabs

## Normal Sounds

When your air conditioner is operating normally, you may hear sounds such as:

- Droplets of water hitting the condenser, causing a pinging or clicking sound. The water droplets help cool the condenser.
- Air movement from the fan.
- Clicks from the thermostat cycle.
- Vibrations or noise due to poor wall or window construction.
- A high-pitched hum or pulsating noise caused by the modern high-efficiency compressor cycling on and off.

# AIR CONDITIONER CARE


Your new air conditioner is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your air conditioner properly. Call your local authorized dealer for an annual checkup. Remember... the cost of this service call is your responsibility.

## Cleaning the Air Filter

The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint, and other particles from the air and is important for best cooling or heating and operating efficiency. Check the filter every 2 weeks to see whether it needs cleaning.

**NOTE:** Do not operate the air conditioner without the filter in place.

1. Turn off air conditioner.
2. Using the indents in top of filter door, pull door down. Filter door is not removable.
3. Slide air filter up and out to remove from the filter door.

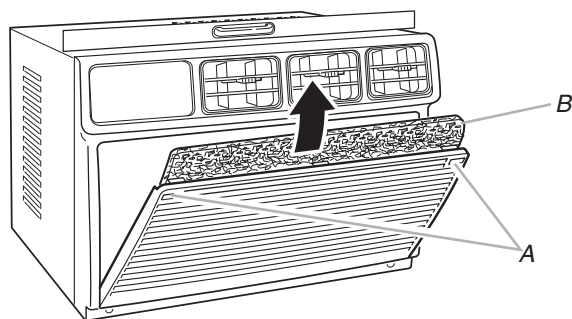

A. Indents  
B. Air filter

4. Use a vacuum cleaner to clean air filter. If air filter is very dirty, wash it in warm water with a mild detergent. Do not wash air filter in the dishwasher or use any chemical cleaners. Air dry filter completely before replacing to ensure maximum efficiency.
5. Slide air filter down into the filter door. Close filter door.

## Cleaning the Front Panel

1. Turn off air conditioner.
2. Remove the air filter and clean it separately. See "Cleaning the Air Filter."
3. Wipe the front panel with a soft, damp cloth.
4. Air dry front panel completely.

## Repairing Paint Damage

Check once or twice a year for paint damage. This is very important, especially in areas near oceans or where rust is a problem. If needed, touch up with a good grade enamel paint.

**NOTE:** To reduce paint damage during the winter, install a heavy-duty cover over air conditioner cabinet. For information on ordering a heavy-duty cover, see "Accessories."

## Annual Maintenance

Your air conditioner needs annual maintenance to help ensure steady, top performance throughout the year. Call your local authorized dealer to schedule an annual checkup. The expense of an annual inspection is your responsibility.

# TROUBLESHOOTING

Before calling for service, try the suggestions below to see whether you can solve your problem without outside help.

## Air conditioner will not operate

- **The power supply cord is unplugged.** Plug into a grounded 3 prong outlet. See "Electrical Requirements."
- **The power supply cord has tripped (Reset button has popped out).** Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.
- **A household fuse has blown, or a circuit breaker has tripped.** Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician. See "Electrical Requirements."
- **The Power button has not been pressed.** Press POWER.
- **The local power has failed.** Wait for power to be restored.

## Air conditioner blows fuses or trips circuit breakers

- **Too many appliances are being used on the same circuit.** Unplug or relocate appliances that share the same circuit.
- **Time delay fuse or circuit breaker of the wrong capacity is being used.** Replace with a time delay fuse or circuit breaker of the correct capacity. See "Electrical Requirements."
- **An extension cord is being used.** Do not use an extension cord with this or any other appliance.
- **You are trying to restart the air conditioner too soon after turning it off.** Wait at least 3 minutes after turning air conditioner off before trying to restart the air conditioner.

---

### Air conditioner power supply cord trips (Reset button pops out)

---

- **Disturbances in your electrical current can trip (Reset button will pop out) the power supply cord.** Press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.
- **An electrical overloading, overheating, pinching or aging can trip (Reset button will pop out) the power supply cord.** After correcting the problem, press and release RESET (listen for click; Reset button will latch and remain in) to resume operation.

**NOTE:** A damaged power supply cord must be replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and must not be repaired.

---

### Air conditioner seems to run too much

---

- **The current air conditioner replaced an older model.** The use of more efficient components may cause the air conditioner to run longer than an older model, but the total energy consumption will be less. Newer air conditioners do not emit the “blast” of cold air you may be accustomed to from older units, but this is not an indication of lesser cooling capacity or efficiency. Refer to the efficiency rating (EER) and capacity rating (in BTU/hr) marked on the air conditioner.
- **The air conditioner is in a heavily occupied room, or heat-producing appliances are in use in the room.** Use exhaust vent fans while cooking or bathing and try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day. A higher capacity air conditioner may be required, depending on the size of the room being cooled.

---

### Air conditioner cycles on and off too much or does not cool

---

- **Mode is set to Power Saver.** Use Power Saver only when you are asleep or away from home, since the fan does not circulate the room air continuously. Use Low, High or Turbo for your best comfort.
- **The air conditioner is not properly sized for your room.** Check the cooling capabilities of your room air conditioner. Room air conditioners are not designed to cool multiple rooms.

- **The filter is dirty or obstructed by debris.** Clean the filter.
- **The inside evaporator and outside condenser coils are dirty or obstructed by debris.** See “Annual Maintenance.”
- **There is excessive heat or moisture (open container cooking, showers, etc.) in the room.** Use a fan to exhaust heat or moisture from the room. Try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day.
- **The louvers are blocked.** Install the air conditioner in a location where the louvers are free from curtains, blinds, furniture, etc.
- **The outside temperature is below 65°F (18°C).** Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when the outside temperature is below 65°F (18°C).
- **The temperature of the room you are trying to cool is extremely hot.** Allow extra time for the air conditioner to cool a very hot room.
- **Windows or doors to the outside are open.** Close all windows and doors.
- **The temperature set point is not at a cool enough setting.** Adjust the temperature set point to a cooler setting by pressing the down arrow button. Set Fan Speed to Turbo.

---

### Temperature on display does not match room temperature

---

- **When the compressor and fan motor turn off during Power Saver mode, or after you turn off the unit, a lower temperature reading than the actual room temperature may be displayed for a short period of time.** This lower temperature reading is caused by the temperature sensor being located close to the cold evaporator coil. The actual room temperature will display within a few minutes.

---

### Water drips from cabinet into your house

---

- **The air conditioner is not properly leveled.** The air conditioner should slope slightly downward toward the outside. Level the air conditioner to provide a downward slope toward the outside to ensure proper drainage. See the Installation Instructions.
- NOTE:** Do not drill a hole into the bottom of the metal base and condensate pan.

---

# ASSISTANCE OR SERVICE

To avoid unnecessary service calls, please check the "Troubleshooting" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

---

## If you need assistance or service

Call the Customer eXperience Center telephone number. Dial toll-free **1-800-253-1301** in the U.S.A. Our consultants are available to assist you.

When calling: Please know the purchase date, and the complete model and serial number of your appliance.

This information will help us better respond to your request.

### Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances
- Installation information
- Use and maintenance procedures
- Accessory and repair parts sales
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.)
- Referrals to local dealers, service companies, and repair parts distributors

Our service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States.

To locate the authorized service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

---

## If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use factory-authorized parts. These parts will fit right and work right, because they are made to the same exacting specifications used to build every new appliance.

To locate factory-authorized parts in your area, call our Customer eXperience Center telephone number, your nearest authorized service center, or Factory Service at **1-800-442-1111** in the U.S.A.

---

## For further assistance

If you need further assistance, you can write to ask any questions or tell us about your concerns to:

Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

### Please record your model's information.

Whenever you call to request service on your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label. See "Electrical Requirements" for model and serial number location.

Please record the model and serial number information below. Also, record the purchase date of your appliance and the store's name, address, and telephone number.

**Model Number** \_\_\_\_\_

**Serial Number** \_\_\_\_\_

**Purchase Date** \_\_\_\_\_

**Store Name** \_\_\_\_\_

**Store Address** \_\_\_\_\_

**Store Phone** \_\_\_\_\_

Keep this book and the sales slip together for future reference.

---

## Accessories

You can order the following accessories for your air conditioner from your local authorized dealer or by calling **1-800-253-1301** from anywhere in the U.S.A.

---

### Replacement air filters

A good, clean air filter is important for best cooling with least energy consumption. Your air filter should be cleaned regularly. See "Cleaning the Air Filter" section for cleaning instructions. We suggest you replace your air filter once a year.

---

### Heavy-duty cover

If you decide to leave your air conditioner installed during the winter, a heavy-duty cover will help protect your air conditioner and reduce drafts. The outdoor cover protects against cold drafts through the unit's air passages and protects the cabinet from snow, rain, sleet, rust, and dust.

For a heavy-duty outdoor cover sized to fit your air conditioner, order Part Number 484184.

For a heavy-duty indoor cover sized to fit your air conditioner, order Part Number 4392940.

---

### Wide Window Kit

A special Wide Window Kit is available for windows 40" (101.6 cm) to 54" (137.2 cm) wide. Use Kit Number 1162147. For models with side curtains, curtains must be removed and replaced with filler boards.

---

## Notes



# SEGURIDAD DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

**! ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar su acondicionador de aire, siga estas precauciones básicas:

- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- No quite el terminal de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte el acondicionador de aire antes de darle servicio.
- Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# REQUISITOS DE INSTALACIÓN

## Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

### Herramientas necesarias

- Destornilladores Phillips y de hoja plana
- Nivel
- Tijeras
- Cinta para medir
- Taladro y una broca de  $\frac{3}{32}$ " o más pequeña


### Instalación a través de la pared

Además de las herramientas enlistadas arriba, se necesitan las siguientes herramientas para la instalación a través de la pared.

- Sierra
- Sellador de madera
- Masilla
- Madera de 1" (2,5 cm) o más gruesa
- Tornillos para madera #8 x  $\frac{1}{2}$ " (6)

## Piezas suministradas (en algunos modelos)

Verifique que estén todas las piezas en el paquete de piezas.

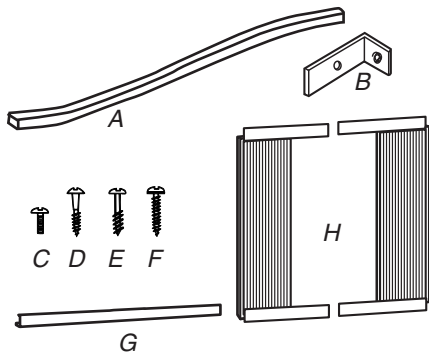

- |  |  |
|--|--|
| A. Obturadores de espuma (2)                               | E. Tornillos de cabeza de cono achatado Phillips #10 - 12 x 3/8" (3) |
| B. Soporte de seguridad para la ventana                    | F. Tornillos de cabeza de cono achatado Phillips #8 - 18 x 3/8" (6)  |
| C. Tornillos de cabeza de cono achatado #6 - 32 x 1/4" (2) | G. Canal superior  |
| D. Tornillos de cabeza redonda #8 x 3/4" (3)               | H. Cortinas laterales (2)  |

**NOTA:** Se incluyen piezas de instalación para ventanas de guillotina de hasta 40" (101,6 cm) de ancho. Un Juego para Ventana Ancha especial está disponible de su distribuidor o centro de servicio. Vea "Accesorios".

## Requisitos de ubicación

**IMPORTANTE:** Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.

Verifique el lugar donde se instalará el acondicionador de aire. La instalación correcta es su responsabilidad. Asegúrese de que usted tenga todo lo necesario para una instalación correcta.


El lugar debe tener:

- Tomacorriente puesto a tierra a no más de 4 pies (122 cm) de donde el cable eléctrico sale del acondicionador de aire.

**NOTA:** No use un cable eléctrico de extensión.

- Libertad de movimiento del aire a la habitación que desea enfriar.
- Una abertura con la amplitud suficiente para el acondicionador de aire.
- Un soporte adecuado en la pared para el peso del acondicionador de aire. El acondicionador de aire pesa entre 80 y 110 libras (36,3 a 49,9 kg).

**NOTA:** No deben obstruirse las rejillas del gabinete. El aire debe circular libremente a través de las rejillas del gabinete.

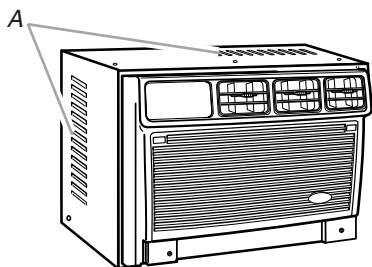


A. Rejillas del gabinete

## Instalación en la ventana (en algunos modelos)

Medidas de la abertura de la ventana:

- Ancho: 27" (68,6 cm) mínimo a 40" (101,6 cm) máximo
- Altura: 16 1/4" (41,3 cm) mínimo

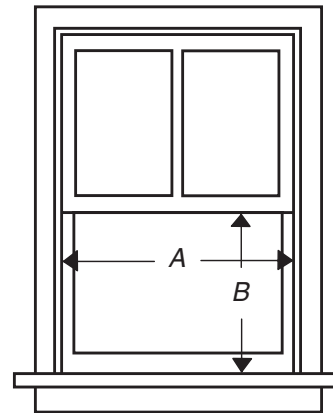


- A. 27" (68,6 cm) mínimo a 40" (101,6 cm) máximo  
B. 16 1/4" (41,3 cm) mínimo

## Instalación a través de la pared

Las medidas de la abertura en la pared deben ser:

- Altura: 16" (40,6 cm) más el doble del espesor de la madera usada para construir el marco.
- Ancho: 22 5/8" (57,5 cm) más el doble del espesor de la madera usada para construir el marco.
- Profundidad: 2 1/2" (6,4 cm) mínimo a 8" (20,3 cm) máximo.

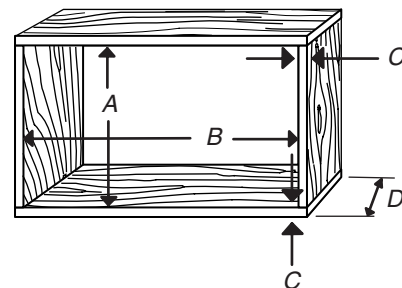

- A. 16" (40,6 cm)  
B. 22 5/8" (57,5 cm)  
C. Espesor de la madera  
D. 2 1/2" (6,4 cm) mínimo a 8" (20,3 cm) máximo

## Requisitos eléctricos

### **⚠ ADVERTENCIA**



#### **Peligro de Choque Eléctrico**

**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

El alambre de puesta a tierra debe ser conectado a un tornillo de tierra ubicado en la esquina inferior derecha del acondicionador de aire cuando el acondicionador de aire esté en el gabinete.

Las clasificaciones eléctricas para su acondicionador de aire están enumeradas en la etiqueta de número del modelo y de serie. La etiqueta de modelo y serie se encuentra detrás del panel delantero en la pestaña frontal, sobre el área del serpentín.


Los requisitos eléctricos específicos se indican en la tabla a continuación. Siga los requisitos para el tipo de enchufe en el cable de alimentación eléctrica.

#### **El cable eléctrico    Requisitos de cableado**



- 115 volts (103,5 mín. - 126,5 máx.)
- 0-12 amperes
- Fusible de retardo de 15 amperes o cortacircuitos
- Úselo solamente en un circuito con tomacorriente único.

1/4"  
(0,6 cm)

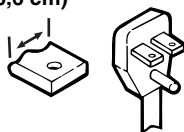

- 230 volts (207 mín. - 253 máx.)
- 0-12 amperes
- Fusible de retardo de 15 amperes o cortacircuitos
- Úselo solamente en un circuito con tomacorriente único.

#### **Método recomendado para la puesta a tierra**

Este acondicionador de aire debe ser puesto a tierra. Este acondicionador de aire está equipado con un cable de suministro de energía provisto de un enchufe con tres terminales. Para reducir a un mínimo el peligro de posibles choques eléctricos, el cable debe ser enchufado en un contacto apropiado de pared de tres terminales conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales. Si no se dispone de un tomacorriente apropiado, es responsabilidad del cliente hacer instalar un contacto con tres terminales debidamente puesto a tierra por un instalador eléctrico calificado.

Es responsabilidad del cliente:


- Llamar a un instalador eléctrico calificado.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica sea adecuada y esté hecha de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico, ANSI/NFPA 70, última edición, y todos los códigos y reglamentos locales.

Pueden obtenerse copias de las normas señaladas en:

National Fire Protection Association  
One Batterymarch Park  
Quincy, MA 02269

#### **Cable de suministro de energía**

**NOTA:** Su aparato puede ser diferente del que se ilustra.

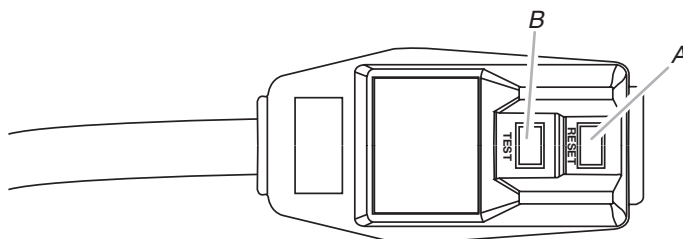

A. Botón de reposición  
B. Botón de prueba

Este acondicionador de aire para habitación está equipado con un cable de suministro de energía según lo exige UL. Este cable de suministro de energía incluye circuitos electrónicos de última generación que detectan la corriente de fuga. Si se aplasta el cable, el elemento electrónico detecta la corriente de fuga y la energía se desconecta en una fracción de segundo.

## ⚠️ ADVERTENCIA



### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

### Para poner a prueba el cable de suministro de energía:

1. Enchufe el cable de suministro de energía en un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
2. Presione RESET (Reposición).

3. Presione TEST (Prueba) (escuche el chasquido, el botón de reposición se atrapa y salta).
4. Presione y suelte RESET (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado). El cable de suministro de energía está listo para su funcionamiento.

### NOTAS:

- El botón de reposición debe presionarse para el funcionamiento adecuado.
- El cable de suministro de energía debe ser reemplazado si no se dispara cuando se presione el botón de prueba o cuando falle la reposición.
- No use el cable de suministro de energía como un interruptor de encendido y apagado. El cable de suministro de energía ha sido diseñado como un dispositivo protector.
- Un cable de suministro de energía dañado debe ser reemplazado por un nuevo cable de suministro de energía obtenido del fabricante del producto y no debe ser reparado.
- El cable de suministro de energía no contiene piezas que pueda arreglar el usuario. Todos los reclamos de desempeño y la garantía quedarán anulados si se abre el estuche resistente a alteraciones.

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Desempaque

## ⚠️ ADVERTENCIA


### Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.


### Quite los materiales de empaque

- Quite y deshágase debidamente de todos los materiales de empaque. Quite las cintas y los residuos de goma de la superficie antes de encender el acondicionador de aire. Frote un poco de detergente líquido para vajillas sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
  - No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para eliminar los restos de cinta o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su acondicionador de aire.
  - Trate el acondicionador de aire con cuidado.
1. Saque el acondicionador de aire de la caja y colóquelo sobre el cartón.
  2. Quite el tornillo de embalaje de la pared lateral del gabinete.

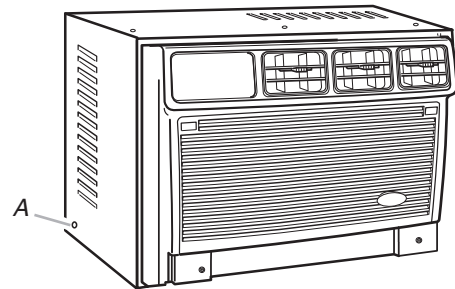


A. Tornillo de embalaje

3. Quite las perillas del control (en algunos modelos).
4. Quite el panel delantero del acondicionador de aire y apártelo.
5. Quite el tornillo de puesta a tierra y el alambre de conexión a tierra del frente de la base del acondicionador de aire. Guarde el tornillo de puesta a tierra.

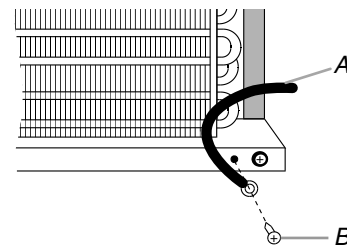

A. Alambre verde de conexión a tierra  
B. Tornillo de puesta a tierra

- Tire de la manija para deslizar el acondicionador de aire fuera del gabinete. Coloque el acondicionador de aire sobre el cartón.

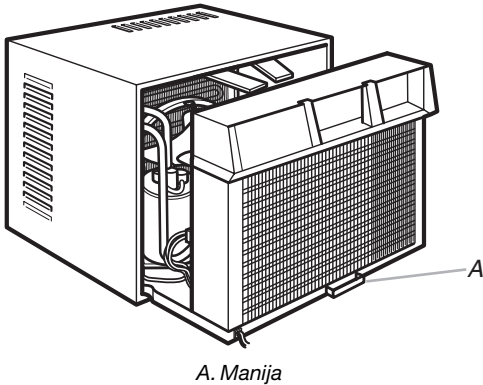

A. Manija

**NOTA:** No levante, empuje, jale ni remueva ningún poliestireno expandido (espuma) del interior del acondicionador de aire. No es un material de empaque.


## Instalación del acondicionador de aire

**NOTA:** Trate el acondicionador de aire con cuidado.

### Instalación en una ventana (en algunos modelos)

**NOTA:** Sujete el canal superior y las cortinas laterales al gabinete del acondicionador de aire antes de colocar el gabinete en la ventana.

- Ubique la bolsa provista con tornillos.
- Coloque el canal superior en la parte superior del gabinete del acondicionador de aire, alineando los 3 orificios en el canal superior con los 3 orificios en la parte superior del gabinete del acondicionador de aire.
- Utilice 3 tornillos Phillips de cabeza de cono achatado #10 - 12 x  $\frac{3}{8}$ " para fijar el canal superior al gabinete del acondicionador de aire.

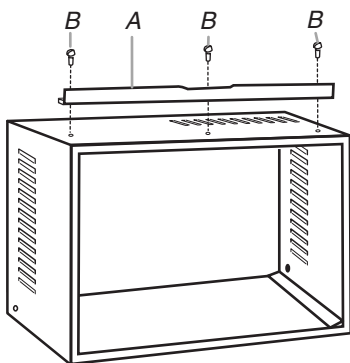


A. Canal superior

B. Tornillos Phillips de cabeza de cono achatado #10 - 12 x  $\frac{3}{8}$ "


- Inserte la parte superior y luego la parte inferior del alojamiento de la cortina derecha en las guías superior e inferior para cortinas en el gabinete del acondicionador de aire.

### Vista posterior

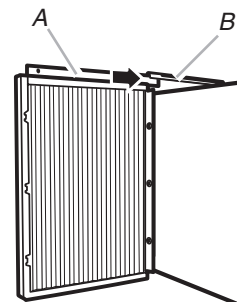

A. Alojamiento de la cortina  
B. Guías para las cortinas


### Vista inferior

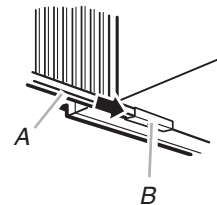

A. Alojamiento de la cortina  
B. Guías para las cortinas

- Extienda la cortina derecha hacia fuera de manera que pueda insertar el primer tornillo a través del orificio del medio de la cortina. Utilice tornillos de cabeza de cono achatado #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ " para atornillar la cortina al orificio del medio en el gabinete del acondicionador de aire.

**NOTA:** Se requiere este tornillo para ajustar correctamente la cortina (de arriba hacia abajo) al gabinete del acondicionador de aire.

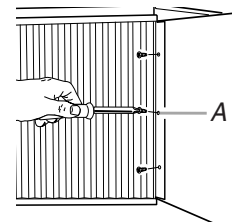

A. Tornillo de cabeza de cono achatado #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ "

- Con la cortina derecha todavía extendida, inserte tornillos de cabeza de cono achatado #8 - 18 x  $\frac{3}{8}$ " en las ranuras superior e inferior de la cortina. Atornille la cortina a los orificios superior e inferior en el gabinete del acondicionador de aire.

**NOTA:** Algunas cortinas pueden tener dos ranuras en cada extremo. Usted podrá ver un orificio de montaje a través de la ranura correcta.

- Deslice el alojamiento de la cortina en las guías lo más lejos posible.
- Repita los pasos anteriores para la cortina izquierda.


## Instalación a través de la pared

### NOTAS:

- Es responsabilidad y obligación del cliente hacer que este producto sea instalado por un técnico calificado familiarizado con instalaciones a través de la pared de acondicionadores de aire de habitaciones.
- La parte de donde sale el cable eléctrico del acondicionador de aire debe colocarse a no más de 4 pies (122 cm) de un tomacorriente de conexión a tierra de 3 terminales.
- No bloquee las rejillas.


### Opción 1—Moldura de madera, metal o plástico

Cuando utilice una moldura de madera, metal o plástico, el marco de madera debe estar alineado con la pared interior como se muestra.

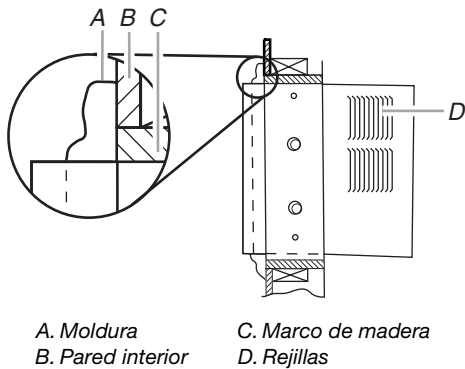

### Opción 2—Pared enyesada sin moldura

Si la pared enyesada va a nivelarse con el gabinete y no se utiliza ninguna moldura, el marco de madera debe colocarse  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) dentro de la pared interior.

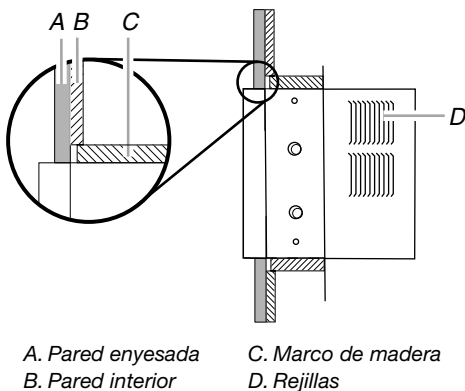


1. Construya el marco de madera. Vea "Requisitos de ubicación" para las dimensiones.
2. Mida el ancho y la altura exteriores del marco para determinar las dimensiones de la abertura de la pared.
3. Corte una abertura a través de la pared. Quite y guarde el aislamiento.

### NOTAS:

- Las dimensiones de la profundidad dependen del espesor de la pared y del tipo de moldura.
- No bloquee las rejillas que están en el gabinete del acondicionador de aire.

- Utilice madera de 1" (2,5 cm) o más gruesa para el marco de madera.

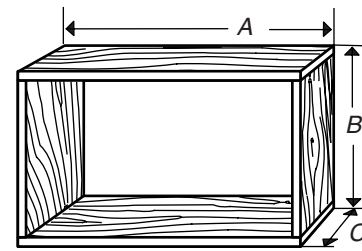

A. Ancho exterior  
B. Altura exterior  
C. Profundidad


4. Aplique un sellador de madera a la superficie exterior expuesta.
5. Inserte el marco en la abertura en la pared. Cuadre y nivele el marco.
6. Sujete con firmeza el marco a la pared.

## Colocación del gabinete del acondicionador de aire

- Trate el acondicionador de aire con cuidado.
- Asegúrese de que el gabinete del acondicionador de aire no se caiga de la abertura durante la instalación o al quitarlo.
- La parte de donde sale el cable eléctrico del acondicionador de aire debe colocarse a no más de 4 pies (122 cm) de un tomacorriente de conexión a tierra de 3 terminales.
- No bloquee las rejillas que están en el panel delantero.
- No bloquee las rejillas que están en el exterior del acondicionador de aire.

## Instalación en una ventana (en algunos modelos)

1. Centre el gabinete vacío en la ventana. Verifique que el riel inferior del gabinete del acondicionador de aire se encuentre detrás y contra la parte posterior del apoyo de la ventana. Sostenga con firmeza el gabinete del acondicionador de aire. Baje el marco de la ventana para mantener el gabinete en su lugar.
2. Mida la distancia del lado derecho del gabinete a la parte interior del canal de la ventana.
3. Repita el procedimiento para el lado izquierdo. Ajuste el gabinete hasta que la distancia a cada lado sea igual.

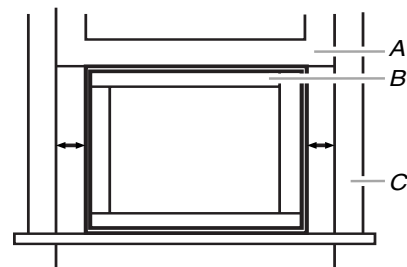


A. Marco de la ventana  
B. Gabinete vacío  
C. Canal de la ventana

4. Verifique que el gabinete del acondicionador de aire esté inclinado hacia afuera para que el agua corra hacia el exterior.


- Tire de la cortina izquierda hacia afuera hasta que encaje en el canal de la ventana. Utilice una broca de barrena de  $\frac{3}{32}$ " para taladrar un primer orificio en el alojamiento de la cortina y dentro del marco inferior de la ventana.

### Vista frontal

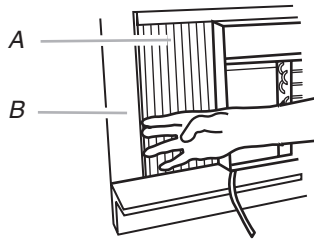


A. Cortina izquierda  
B. Canal de la ventana

### Vista superior

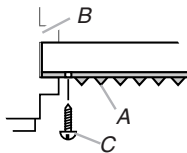

A. Cortina izquierda  
B. Canal de la ventana  
C. Tornillo de cabeza redonda #8 x  $\frac{3}{4}$ "


- Inserte uno de los tornillos de cabeza redonda #8 x  $\frac{3}{4}$ ", a través del orificio, en el marco inferior de la ventana. Inserte uno de los tornillos de cabeza de cono achatado #6 - 32 x  $\frac{1}{4}$ " a través del orificio roscado, en la parte superior de la cortina.

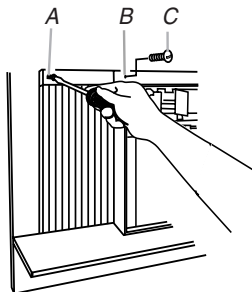

A. Orificio para tornillo de cabeza redonda #8 x  $\frac{3}{4}$ "  
B. Orificio roscado  
C. Tornillo de cabeza de cono achatado #6 - 32 x  $\frac{1}{4}$ "

- Repita el procedimiento para la cortina derecha.
- Inserte el obturador de espuma de la ventana detrás de la parte superior del marco de la ventana inferior y contra el cristal de la ventana superior.
- Coloque el soporte de seguridad de la ventana en la parte superior de la ventana inferior y contra el marco de la ventana superior.
- Utilice una broca de barrena de  $\frac{3}{32}$ " para perforar un orificio para comenzar a través del orificio en el soporte y en el marco de la ventana.


- Fije el soporte de seguridad de la ventana al marco de la ventana con un tornillo de cabeza redonda #8 x  $\frac{3}{4}$ " para asegurar la ventana en su lugar.

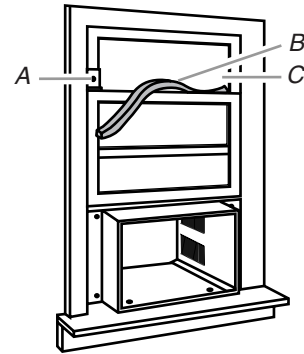

A. Soporte de seguridad de ventana  
B. Obturador de espuma  
C. Cristal de la ventana superior


### Instalación a través de la pared

- Inserte el gabinete en la abertura de la pared con el marco. La parte superior del gabinete debe extenderse  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) dentro de la habitación. Si hay un resguardo, el gabinete debe extenderse  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) más allá del resguardo.

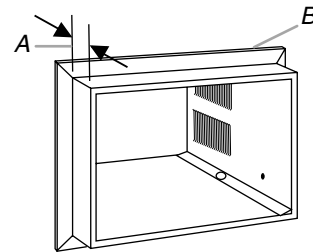

A.  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) extendido dentro de la habitación  
B. Resguardo

- Use un nivel para verificar que el gabinete esté nivelado de lado a lado.

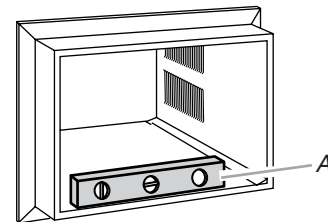

A. Nivel

- Verifique que el gabinete del acondicionador de aire esté inclinado hacia afuera para que el agua corra hacia afuera.
- Vuelva a utilizar el aislamiento para sellar la abertura entre el gabinete y el marco.
- Utilice los orificios existentes y 6 tornillos de madera de #8 x  $\frac{1}{2}$ " (no provistos) para fijar el gabinete al marco.  
**NOTA:** No apriete demasiado los tornillos para que el gabinete no se deforme perjudicando el sellado del aire entre el gabinete y el acondicionador de aire.
- Pásele masilla a todas las aberturas exteriores de la pared alrededor del gabinete.



## Complete la instalación

**NOTA:** Trate el acondicionador de aire con cuidado.

1. Asegúrese de que el extremo libre del alambre a tierra esté fuera del gabinete.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

2. Inserte el acondicionador de aire en el gabinete.

### ⚠ ADVERTENCIA




#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte el alambre verde de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra.


No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

3. Conecte el alambre de puesta a tierra verde a la base del gabinete con el tornillo de puesta a tierra. Coloque el alambre de puesta a tierra apuntando directamente hacia arriba. Ponga lo que sobra del alambre de puesta a tierra entre el serpentín y el gabinete del acondicionador de aire.

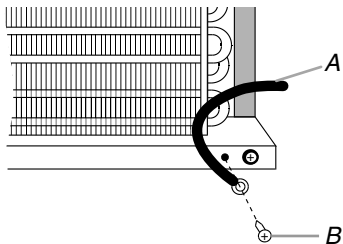

A. Alambre verde de conexión a tierra  
B. Tornillo de puesta a tierra


4. Instale el obturador de espuma en el espacio entre la base del acondicionador de aire y el gabinete. Empuje el obturador en los costados y elimine cualquier exceso de material.

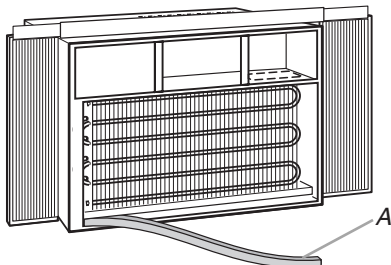

A. Obturador de espuma

5. Quite los dos tornillos del panel delantero de la base del acondicionador de aire.
6. Inserte las lengüetas frontales del panel delantero en la parte superior del gabinete y oscile el frente para colocarlo en su lugar.
7. Fije el frente inferior del panel con los tornillos del panel delantero. Vuelva a colocar las perillas de control (en algunos modelos).

**NOTA:** Haga pasar el cable de alimentación por la muesca en el panel delantero.

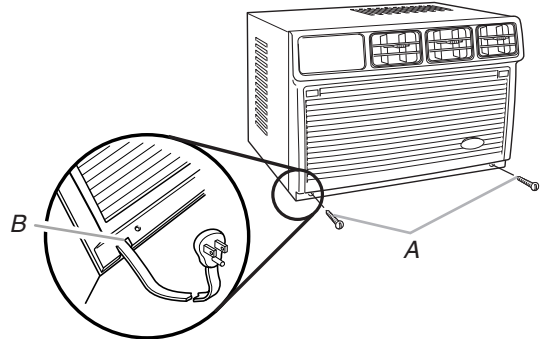

A. Tornillos del panel delantero  
B. Muesca del cable de alimentación

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

8. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
9. Presione RESET (Reposición) sobre el enchufe del cable de suministro de energía.



# CÓMO USAR SU ACONDICIONADOR DE AIRE

Operar debidamente su acondicionador de aire le permite obtener los mejores resultados posibles.

Esta sección le explica cómo operar su acondicionador de aire debidamente.


## IMPORTANTE:

- Si usted apaga el acondicionador de aire, espere por lo menos 3 minutos antes de volver a ponerlo en marcha. Esto evitará que se queme un fusible del hogar o se dispare un disyuntor de circuito a causa del acondicionador de aire.

- No trate de operar su acondicionador de aire en el modo de enfriamiento cuando la temperatura exterior sea menor de 65°F (18°C). El serpentín interior del evaporador se congelará y el acondicionador de aire no funcionará debidamente.

**NOTA:** En caso de corte de electricidad, el acondicionador de aire funcionará con los ajustes previos cuando se reanude la electricidad.

## Cómo poner en marcha su acondicionador de aire

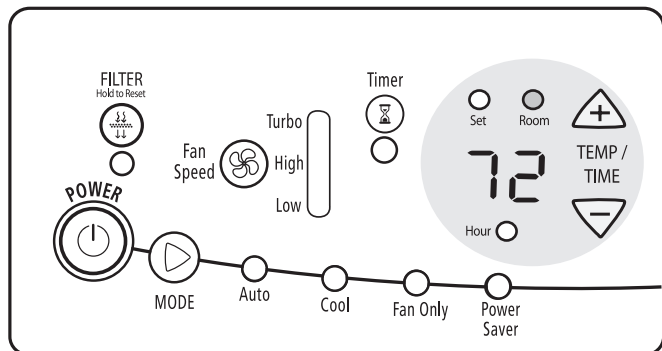

## NOTAS:

- Cuando esté apagado el acondicionador de aire, la luz indicadora Room (habitación) se enciende y la pantalla muestra la temperatura actual de la habitación.
- Si la temperatura de la habitación es menor de 55°F (13°C), la pantalla mostrará 55°F (13°C). Si la temperatura de la habitación es mayor de 99°F (37°C), la pantalla mostrará 99°F (37°C).
- Cuando se encienda la luz indicadora Set (Fijo), la pantalla mostrará el ajuste de control de la temperatura. Vea “Temperatura” más adelante en esta sección.
- Cuando se encienda la luz indicadora Hour (Hora), la pantalla mostrará el tiempo restante en el ajuste de Timer (Temporizador). Vea “Retardo del temporizador” más adelante en esta sección.

1. Quite la película protectora transparente del panel de control y de la placa del panel delantero (en algunos modelos).
2. Oprima POWER (Encendido) para encender el acondicionador de aire.



**NOTA:** Cuando se enciende el acondicionador de aire por primera vez después de haberlo enchufado, mostrará en la pantalla los ajustes programados: Modo Cool (Enfriamiento), velocidad de ventilación Turbo, 72°F (22°C) por 3 segundos. Cuando se encienda todas las otras veces, mostrará los ajustes previos por 3 segundos y luego la temperatura de la habitación.


3. Seleccione el modo. Vea “Mode (Modo)” más adelante en esta sección.
4. Seleccione la velocidad de ventilación. Vea “Fan Speed (Velocidad de ventilación)” más adelante en esta sección.

5. Seleccione la temperatura. Vea “Temperatura” más adelante en esta sección.

## Mode (Modo)

1. Oprima MODE (Modo) hasta que se encienda la luz indicadora para la posición que usted desea.
2. Seleccione Auto (Automático), Cool (Enfriamiento), Fan Only (Sólo ventilación) o Power Saver (Ahorro de energía).
  - Auto (Automático)—Enfría la sala mientras automáticamente controla la velocidad de ventilación. Usted no puede cambiar la velocidad de ventilación, pero puede ajustar la temperatura oprimiendo el botón de más o menos.
  - Cool (Enfriamiento)—Enfría la sala. Podrá ajustar la temperatura oprimiendo el botón de más o menos. Usted puede seleccionar la velocidad de ventilación oprimiendo FAN SPEED (Velocidad de ventilación).
  - Fan Only (Sólo ventilación)—Sólo funciona el ventilador. Puede seleccionar la velocidad del ventilador presionando FAN SPEED (velocidad de ventilador), pero no puede ajustar el control de Temperature (Temperatura). La pantalla muestra la temperatura actual de la habitación.
  - Power Saver (Ahorro de energía)—El ventilador funciona únicamente cuando se necesita enfriamiento. Usted puede seleccionar la velocidad de ventilación oprimiendo FAN SPEED (Velocidad de ventilación).


Ya que el ventilador no hace circular continuamente el aire de la habitación, se consume menos energía, pero el aire de la habitación circula con menos frecuencia. Utilice el modo de Power Saver cuando esté fuera del hogar o durmiendo.



## Fan Speed (Velocidad de ventilación)

**NOTA:** El botón Fan Speed (Velocidad de ventilación) funcionará únicamente cuando se ha seleccionado el modo de Cool (Enfriamiento), Fan Only (Sólo ventilación) o Power Saver (Ahorro de energía).

1. Oprima FAN SPEED hasta que se encienda la luz indicadora para la posición que usted desea.
2. Seleccione Turbo, High (Alta) o Low (Baja).



## Monitor del filtro

1. Cuando la luz indicadora Filter (filtro) se encienda o destelle, saque, limpie y reemplace el filtro de aire. Vea "Limpieza del filtro de aire".
2. Presione y sostenga FILTER (filtro) por 3 segundos después de limpiar y reemplazar el filtro de aire. Esto vuelve a fijar el monitor del filtro.




**NOTA:** Después de que el ventilador funcione por 360 horas, la luz indicadora del filtro se encenderá. Permanecerá encendida por 180 horas o hasta que usted presione FILTER (filtro). Después de 180 horas, destellará. Continuará destellando hasta que usted presione FILTER (filtro).

## Temperatura

- Presione el botón de más para aumentar la temperatura. La luz indicadora Room (Habitación) se apagará y se encenderá la luz indicadora Set (Fijo). La pantalla muestra el ajuste de control Temperature (Temperatura). Cada vez que usted presione o sostenga el botón de más, la temperatura aumentará de a 1° hasta llegar a 86°F (30°C).

**NOTA:** Después de 3 segundos, la luz indicadora Set (Fijo) se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación.

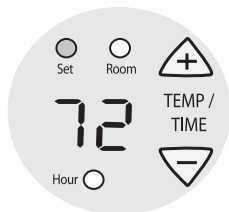

- Presione el botón de menos para disminuir la temperatura. La luz indicadora Room (Habitación) se apagará y se encenderá la luz indicadora Set (Fijo). La pantalla muestra el ajuste de control Temperature (Temperatura). Cada vez que presione o sostenga el botón de menos, la temperatura disminuirá de a 1° hasta llegar a 64°F (18°C).

**NOTA:** Después de 3 segundos, la luz indicadora Set (Fijo) se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación.

### Para cambiar la pantalla de la temperatura de °F a °C:

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Mientras el acondicionador de aire está apagado, presione y sostenga los botones de MODE (Modo) y FAN SPEED (Velocidad de ventilación) a la vez que presiona POWER (Encendido) para encender el acondicionador de aire.

**NOTA:** Siga estos mismos pasos para cambiar la pantalla de la temperatura de °C a °F.

## Retardo del temporizador

### Para programar el temporizador para un retardo de 1 a 24 horas hasta que el acondicionador de aire se apague (el acondicionador de aire tiene que estar Encendido):

1. Oprima TIMER (Temporizador). La luz indicadora Timer destellará. La luz indicadora Hour (Hora) se encenderá y la pantalla mostrará las horas restantes antes de que se apague el acondicionador de aire.



2. Oprima el botón de más o de menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
3. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz indicadora Timer permanecerá encendida. La luz indicadora Hour (Hora) se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación.

### Para programar el temporizador de manera que el acondicionador de aire se encienda manteniendo los ajustes previos:

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Oprima TIMER. La luz indicadora Timer destellará. La luz indicadora Hour (Hora) se encenderá y la pantalla mostrará las horas restantes antes de que se encienda el acondicionador de aire.
3. Oprima el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
4. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz indicadora Timer permanecerá encendida. La luz indicadora Hour (Hora) se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación.

### Para programar el temporizador de manera que el acondicionador de aire se encienda cambiando los ajustes previos:

1. Encienda el acondicionador de aire.
2. Ajuste el Modo a Auto, Cool, Fan Only o Power Saver.  
**NOTA:** Para el modo Auto (automático), vaya al paso 4.
3. Para el modo Cool (enfriamiento), Fan Only (Sólo ventilación) o Power Saver (ahorro de energía), ajuste FAN SPEED (velocidad de ventilación) a Turbo, High (alta) o Low (baja).
4. Ajuste la temperatura entre 64°F (18°C) y 86°F (30°C).
5. Espere 3 segundos antes de apagar el acondicionador de aire.
6. Oprima TIMER. La luz indicadora Timer destellará. La luz indicadora Hour (Hora) se encenderá y la pantalla mostrará las horas restantes antes de que se encienda el acondicionador de aire.
7. Oprima el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
8. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz indicadora Timer permanecerá encendida. La luz indicadora Hour (Hora) se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación.

### Para borrar la programación del tiempo de retardo del temporizador:

**NOTA:** El acondicionador de aire puede estar encendido o apagado.


Presione y sostenga TIMER por 3 segundos. La luz indicadora Timer se apagará.

### Para ver o cambiar el tiempo restante (en horas):

1. Oprima TIMER una vez después de que haya sido programado. La luz indicadora Hour (Hora) se encenderá y la pantalla mostrará las horas restantes.
2. Mientras la pantalla muestra el tiempo restante, usted puede oprimir el botón de más o menos para aumentar o disminuir el tiempo.
3. Después de 10 segundos, la luz indicadora Hour (Hora) se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla mostrará la temperatura actual de la habitación.

### Para poner en marcha el acondicionador de aire con el control remoto


**NOTA:** La apariencia del control remoto puede variar.

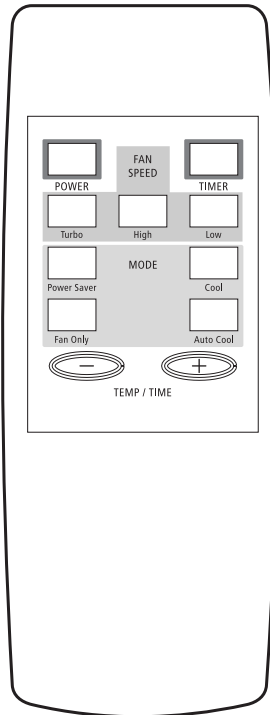

**NOTA:** El control remoto se alimenta con dos pilas AA (no incluidas). Cambie las pilas después de 6 meses de uso o cuando el control remoto comienza a perder fuerza.

### Para encender o apagar el acondicionador de aire:


Presione POWER (Energía).



### Para seleccionar el modo:


Oprima AUTO COOL (Enfriamiento automático), COOL (Enfriamiento), FAN ONLY (Sólo ventilación) o POWER SAVER (Ahorro de energía).

- Auto Cool (Enfriamiento automático)—la velocidad de ventilación se ajusta automáticamente.
- Cool (Enfriamiento), Fan Only (Sólo ventilación) o Power Saver (Ahorro de energía)—usted puede ajustar la velocidad de ventilador.

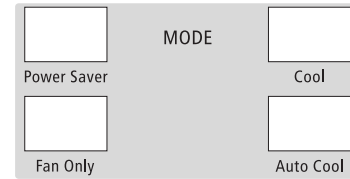

### Para seleccionar la velocidad de ventilación (solamente en el modo de Cool, Fan Only o Power Saver):

Oprima TURBO, HIGH (Alta) o LOW (Baja).

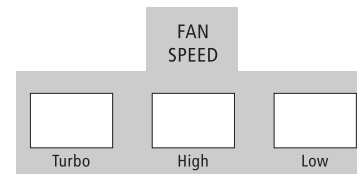

### Para subir la temperatura:

Presione el botón de más. La luz indicadora Room (Habitación) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Set (Fijo) en el acondicionador de aire. La pantalla en el acondicionador de aire muestra el ajuste de control Temperature (Temperatura). Cada vez que usted oprime o sostiene el botón de más, la temperatura aumentará de 1° hasta alcanzar los 86°F (30°C).

**NOTA:** Después de 3 segundos, la luz indicadora Set (Fijo) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla en el acondicionador de aire mostrará la temperatura actual de la habitación.



### Para bajar la temperatura:


Presione el botón de menos. La luz indicadora Room (Habitación) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Set (Fijo) en el acondicionador de aire. La pantalla en el acondicionador de aire muestra el ajuste de control Temperature (Temperatura). Cada vez que usted oprime o sostiene el botón de menos, la temperatura baja de 1° hasta alcanzar los 64°F (18°C).

**NOTA:** Después de 3 segundos, la luz indicadora Set (Fijo) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla en el acondicionador de aire mostrará la temperatura actual de la habitación.



### Para programar el temporizador para un retardo de 1 a 24 horas hasta que el acondicionador de aire se apague (el acondicionador de aire tiene que estar Encendido):

1. Oprima TIMER. La luz indicadora Timer en el acondicionador de aire destellará. La luz indicadora Hour (Hora) en el acondicionador se encenderá y la pantalla en el acondicionador mostrará las horas restantes antes de que se apague el acondicionador de aire.



2. Oprima el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
3. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz indicadora Timer en el acondicionador de aire permanecerá encendida. La luz indicadora Hour (Hora) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla en el acondicionador de aire mostrará la temperatura actual de la habitación.

### Para programar el temporizador de manera que el acondicionador de aire se encienda manteniendo los ajustes previos:

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Oprima TIMER. La luz indicadora Timer en el acondicionador de aire destellará. La luz indicadora Hour (Hora) en el acondicionador se encenderá y la pantalla en el acondicionador mostrará las horas restantes antes de que se apague el acondicionador de aire.
3. Presione el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
4. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz indicadora Timer en el acondicionador de aire permanecerá encendida. La luz indicadora Hour (Hora) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla en el acondicionador de aire mostrará la temperatura actual de la habitación.


### Para programar el temporizador de manera que el acondicionador de aire se encienda cambiando los ajustes previos:

1. Encienda el acondicionador de aire.
2. Ajuste el Modo a Auto Cool, Cool, Fan Only o Power Saver.  
**NOTA:** Para el modo Auto Cool (Enfriamiento automático), vaya al paso 4.
3. Para el modo Cool (fresco), Fan Only (Sólo ventilación) o Power Saver (ahorro de energía), ajuste Fan Speed (velocidad de ventilación) a Turbo, High (alta) o Low (baja).
4. Ajuste la temperatura entre 64°F (18°C) y 86°F (30°C).

5. Espere 3 segundos antes de apagar el acondicionador de aire.
6. Oprima TIMER. La luz indicadora Timer en el acondicionador de aire destellará. La luz indicadora Hour (Hora) en el acondicionador de aire se encenderá y la pantalla en el acondicionador de aire mostrará las horas restantes antes de que se encienda el acondicionador de aire.
7. Oprima el botón de más o menos para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
8. Oprima TIMER nuevamente o espere 10 segundos. La luz indicadora Timer en el acondicionador de aire permanecerá encendida. La luz indicadora Hour (Hora) en el acondicionador de aire se apagará y se encenderá la luz indicadora Room (Habitación). La pantalla en el acondicionador de aire mostrará la temperatura actual de la habitación.

## Cómo cambiar la dirección del aire

Use las lengüetas para dirigir el aire hacia la derecha, o hacia la izquierda (en algunos modelos). Gire el cartucho completo para dirigir el aire hacia arriba, hacia abajo o directamente hacia adelante.

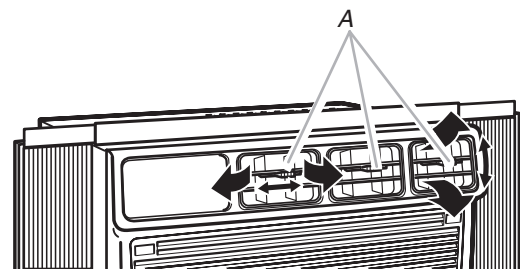

A. Lengüetas

## Sonidos normales

Cuando el acondicionador de aire está funcionando normalmente, usted podrá escuchar sonidos como:

- Gotas de agua que caen sobre el condensador, produciendo tintineos o chasquidos. Las gotas de agua ayudan a enfriar el condensador.
- El movimiento del aire que sale del ventilador.
- Chasquidos del ciclo del termostato.
- Vibraciones o ruidos debidos a deficiencias en la construcción de la pared o ventana.
- Un zumbido agudo o un ruido pulsante producido por la alternación de los ciclos del moderno compresor de alta eficiencia.

# CUIDADO DE SU ACONDICIONADOR DE AIRE


Su nuevo acondicionador de aire está diseñado para darle muchos años de servicio confiable. Esta sección le ofrece la información acerca de la limpieza adecuada y el cuidado de su acondicionador de aire. Llame al vendedor autorizado de su localidad para un chequeo anual. Acuérdesese...el precio de este servicio es su responsabilidad.

## Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire se puede desmontar para facilitar su limpieza. Un filtro limpio ayuda a quitar el polvo, las pelusas y otras partículas del aire, y es importante para que el aparato enfríe, caliente y opere más eficientemente. Revise el filtro cada dos semanas para ver si necesita limpieza.

**NOTA:** No haga funcionar el acondicionador de aire si el filtro no está colocado en su lugar.

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Usando las muescas que están en la parte superior de la puerta del filtro, jale la puerta hacia abajo. La puerta del filtro no es desmontable.
3. Deslice el filtro de aire hacia arriba y hacia el exterior para sacarlo de la puerta del filtro.

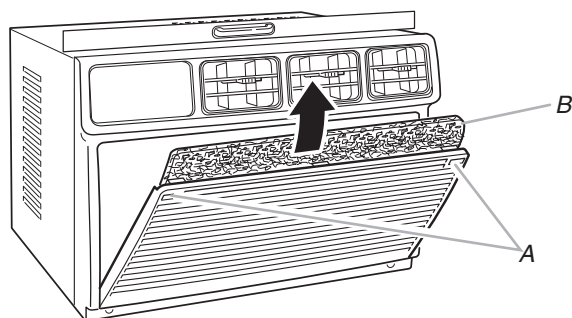

A. Muecas  
B. Filtro de aire

4. Limpie el filtro de aire usando una aspiradora. Si está muy sucio, lave el filtro con agua tibia y un detergente suave. No lave el filtro de aire en la lavavajillas ni use limpiadores químicos. Seque bien el filtro al aire antes de colocarlo nuevamente para asegurarse la máxima eficiencia.
5. Deslice el filtro hacia abajo en la puerta del filtro. Cierre la puerta del filtro.

## Limpieza del panel delantero

1. Apague el acondicionador de aire.
2. Quite el filtro de aire y límpiolo por separado. Vea "Limpieza del filtro de aire".
3. Limpie el panel delantero con un paño suave y húmedo.
4. Seque el panel delantero al aire completamente.

## Reparación de la pintura dañada

Revise una o dos veces al año si hay daños en la pintura. Esto es muy importante, especialmente en lugares que están cerca de los océanos o donde la herrumbre es un problema. Si es necesario, retoque con un esmalte de buena calidad.

**NOTA:** Para reducir el daño a la pintura durante el invierno, instale una cubierta resistente sobre el gabinete del acondicionador de aire. Para obtener información sobre cómo pedir una cubierta resistente, vea la sección "Accesorios".

## Mantenimiento anual

Su acondicionador de aire necesita mantenimiento anual para ayudar a asegurar un rendimiento constante de la mejor calidad durante todo el año. Llame al vendedor autorizado de su localidad para hacer una cita para el chequeo anual. El precio del chequeo anual es su responsabilidad.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio, pruebe las sugerencias que se incluyen a continuación para ver si puede resolver el problema sin ayuda.

## Su acondicionador de aire no funciona

- **El cable de alimentación eléctrica está desconectado.** Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales. Vea "Requisitos eléctricos".
- **El cable de suministro de energía se trabó (el botón de reposición saltó).** Presione y suelte RESET (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado) para reanudar el funcionamiento.
- **Se ha fundido un fusible de la casa o disparado un cortacircuitos.** Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista. Vea "Requisitos eléctricos".
- **No se ha presionado el botón de encendido.** Presione POWER (Encendido).
- **Se ha interrumpido la energía eléctrica en su localidad.** Espere que se restablezca la energía eléctrica.

## El acondicionador de aire funde los fusibles o dispara los cortacircuitos

- **Se están usando muchos aparatos en el mismo circuito.** Desconecte o ponga en otro lugar los aparatos que estén usando el mismo circuito.
- **Se está usando un fusible de retardo o un cortacircuitos con la capacidad incorrecta.** Reemplácelo con un fusible de retardo o un cortacircuitos con la capacidad correcta. Vea "Requisitos eléctricos".
- **Se está usando un cable eléctrico de extensión.** No use un cable eléctrico de extensión con este o cualquier otro aparato.
- **Usted está tratando de volver a poner en marcha el acondicionador de aire muy poco tiempo después de apagarlo.** Espere por lo menos 3 minutos antes de poner en marcha el acondicionador de aire después de apagarlo.



---

### El cable de suministro de energía del acondicionador de aire se traba (el botón de reposición salta)

---

- **Las interrupciones en la corriente eléctrica de su casa pueden hacer trabar (el botón de reposición saltará) el cable de suministro de energía.** Presione y libere RESET (Reposición) (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado) para reanudar el funcionamiento.
- **Una sobrecarga eléctrica, el recalentamiento, los pellizcos y el envejecimiento pueden hacer que se trabe (el botón de reposición saltará) el cable de suministro de energía.** Luego de corregir el problema, presione y libere RESET (Reposición) (escuche el chasquido, el botón de reposición queda asegurado y se mantiene asegurado) para reanudar el funcionamiento.

**NOTA:** Un cable de suministro de energía dañado debe ser reemplazado por un nuevo cable de suministro de energía obtenido del fabricante del producto y que no haya sido reparado.

---

### Parece que el acondicionador de aire funciona excesivamente

---

- **Su actual acondicionador de aire reemplazó un modelo viejo.** El uso de componentes más eficientes puede hacer que el acondicionador de aire funcione por más tiempo que su antiguo modelo, pero el consumo total de energía será menor. Los acondicionadores de aire más nuevos no emiten las "ráfagas" de aire frío a las que usted estaba acostumbrado con sus unidades anteriores, pero esto no es indicio de menor capacidad o eficiencia en el enfriamiento. Verifique el régimen de eficiencia (EER) y el régimen de capacidad (en BTU/hr) que se indican en el acondicionador de aire.
- **La unidad se encuentra en una habitación muy congestionada o se están usando en la misma habitación aparatos que generan calor.** Use ventiladores aspiradores cuando esté cocinando o bañándose y trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día. Podría necesitar un acondicionador de aire con más capacidad, dependiendo del tamaño de la habitación que se desea enfriar.

---

### La unidad se enciende y se apaga demasiado, o no enfría

---

- **El Mode está puesto en Power Saver (Ahorro de energía).** Utilice el Mode (Modo) de Power Saver únicamente cuando esté fuera de su hogar o durmiendo, debido a que el ventilador no hace circular el aire de la sala continuamente. Para mayor comodidad use Low, High o Turbo.

- **El acondicionador de aire no tiene el tamaño adecuado para su habitación.** Verifique la capacidad de enfriamiento de su acondicionador de aire para habitación. Los acondicionadores de aire para habitaciones no están diseñados para enfriar varias habitaciones.
- **El filtro está sucio u obstruido por escombros.** Limpie el filtro.
- **El evaporador interno y los serpentines del condensador externo están sucios u obstruidos por escombros.** Vea "Mantenimiento anual".
- **Hay demasiado calor o humedad (se está cocinando en recipientes abiertos, duchas, etc.) en la habitación.** Use un ventilador para eliminar el calor o la humedad de la habitación. Trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día.
- **Las rejillas están bloqueadas.** Instale el acondicionador de aire en un lugar donde las rejillas no estén bloqueadas por cortinas, persianas, muebles, etc.
- **La temperatura exterior es inferior a los 65°F (18°C).** No trate de poner en marcha el acondicionador de aire en el modo de enfriamiento cuando la temperatura exterior sea inferior a los 65°F (18°C).
- **La temperatura de la habitación que está tratando de enfriar está demasiado caliente.** Deje pasar más tiempo para que el acondicionador de aire enfríe una habitación muy caliente.
- **Están abiertas ventanas o puertas que dan al exterior.** Cierre todas las puertas y ventanas.
- **El control de la temperatura no está en una posición lo suficientemente fría.** Ajuste la temperatura a una posición fría oprimiendo el botón con la flecha hacia abajo. Ponga Fan Speed en Turbo.

---

### La temperatura de la pantalla no coincide con la temperatura de la habitación

---

- **Cuando el motor del compresor y del ventilador se apague durante el modo Power Saver (Ahorro de energía) o después de que usted apague la unidad, es posible que por un período corto de tiempo se vea en la pantalla una temperatura más baja que la temperatura de la habitación.** El motivo por el cual la lectura de la temperatura es más baja es porque la resistencia térmica está ubicada cerca del serpentín del evaporador. La temperatura real de la habitación aparecerá en la pantalla en unos minutos.

---

### Se filtra agua del gabinete a su casa

---

- **El acondicionador de aire no está debidamente nivelado.** El acondicionador de aire debe inclinarse ligeramente hacia abajo, hacia el exterior. Nivele el acondicionador de aire de manera que tenga una inclinación hacia abajo, hacia el exterior para asegurar el debido desagüe. Vea las instrucciones de instalación.

**NOTA:** No perforo orificios en la parte inferior de la base de metal o del colector de condensado.

---

# AYUDA O SERVICIO TÉCNICO

Para evitar llamadas solicitando servicio innecesarias, revise la sección de "Solución de problemas". Podría ahorrarle el costo de una llamada solicitando servicio. Si aún necesita ayuda, siga las instrucciones a continuación.

---

## Si necesita ayuda o servicio técnico

Llame al número telefónico del Centro para la eXperiencia del cliente. Llame gratis al **1-800-253-1301** en los EE. UU. Nuestros consultores están disponibles para ayudarlo.

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número de modelo y de serie completos de su aparato.

Esta información nos ayudará a atenderle mejor.

### Nuestros consultores le proporcionan ayuda para:

- Características y especificaciones para nuestra línea completa de aparatos electrodomésticos
- Información sobre instalación
- Procedimientos de uso y mantenimiento
- Ventas de accesorios y refacciones
- Asistencia especializada al cliente (asistencia en español, para personas con problemas auditivos, visión limitada, etc.)
- Direcciones de vendedores, compañías de servicio y distribuidores de refacciones en su localidad.

Nuestros técnicos en servicio están capacitados para satisfacer la garantía del producto y proporcionar servicios posteriores a la garantía, en cualquier parte de los EE. UU.

Para localizar a una compañía de servicios autorizada en su área, puede buscar en las páginas amarillas de su guía telefónica.

---

## Si necesita refacciones

Si necesita pedir refacciones, le recomendamos que utilice únicamente partes autorizadas por la fábrica. Estas partes se adaptarán y funcionarán correctamente porque han sido hechas siguiendo las mismas rigurosas especificaciones utilizadas para construir todos los nuevos aparatos electrodomésticos.

Para localizar partes autorizadas por la fábrica en su localidad, llame a nuestro Centro para la eXperiencia del cliente, a su centro de servicio autorizado más cercano o al Servicio de Fábrica al **1-800-442-1111** en los EE. UU.

---

## Para asistencia adicional

Si necesita asistencia adicional puede escribir para hacernos cualquier pregunta o comunicarnos sus problemas a:

Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Por favor incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

### Por favor anote la información sobre su modelo.

Siempre que llame para solicitar servicio del aparato, necesitará saber el número del modelo y el número de serie completos. Esta información la encuentra en la placa de número del modelo y número de serie. Vea la ubicación del número del modelo y del número de serie en "Requisitos eléctricos".

Por favor anote la información sobre el número del modelo y el número de serie que se incluye abajo. Anote también la fecha de compra del aparato, así como el nombre, la dirección y el teléfono de la tienda.

Número del modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Nombre de la tienda \_\_\_\_\_

Dirección de la tienda \_\_\_\_\_

Teléfono de la tienda \_\_\_\_\_

Guarde este manual y la nota de compra juntos para referencia futura.

---

## Accesorios

Usted puede ordenar los siguientes accesorios para su acondicionador de aire en el distribuidor autorizado de su localidad o llamando al **1-800-253-1301** desde cualquier lugar en los EE. UU.

---

### Filtros de aire de reemplazo

Un filtro de aire limpio y de buena calidad es importante para obtener el mejor enfriamiento con el menor consumo de energía. Debe limpiar regularmente el filtro de aire. Vea las instrucciones de limpieza en la sección "Limpieza del filtro de aire". Le recomendamos cambiar su filtro de aire una vez al año.

---

### Cubierta resistente

Si usted decide dejar instalado su acondicionador de aire durante el invierno, una cubierta resistente ayudará a proteger su aparato y reducir las corrientes de aire. La cubierta para exteriores protege contra las corrientes de aire frío a través de los orificios de paso de aire de la unidad y protege el gabinete contra la nieve, la lluvia, el agua nieve, la oxidación y el polvo.

Para obtener una cubierta para exteriores resistente del tamaño adecuado para su acondicionador de aire, ordene la pieza #484184.

Para obtener una cubierta para interiores resistente del tamaño adecuado para su acondicionador de aire, ordene la pieza #4392940.

---

### Un juego para ventana ancha

Un juego para ventana ancha especial está disponible para ventanas de 40" (101,6 cm) a 54" (137,2 cm) de ancho. Use el juego #1162147. Para modelos con cortinas laterales, debe quitar las cortinas y reemplazarlas por tablas de relleno.

**1188081A**

© 2005.  
All rights reserved.  
Todos los derechos reservados.

5/05  
Printed in U.S.A.  
Impreso en EE. UU.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>