




MOTO *Q*TM 9c



Getting Started Guide



HELLOMOTO


Introducing your new **MOTO Q™ 9c** wireless phone! Here's a quick anatomy lesson.

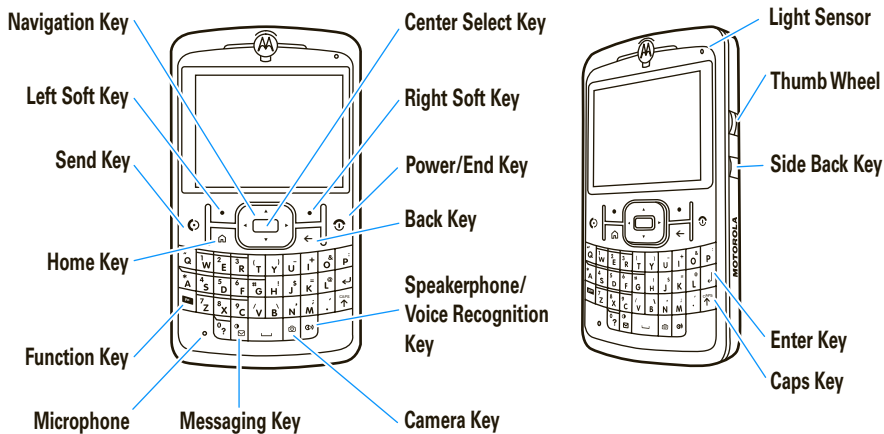

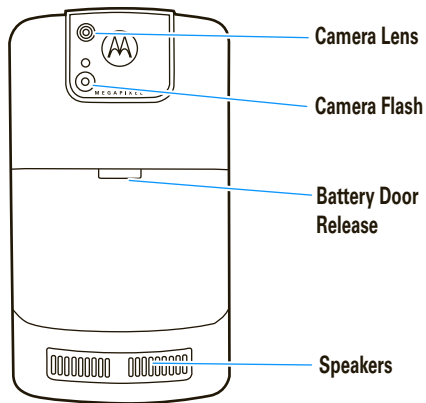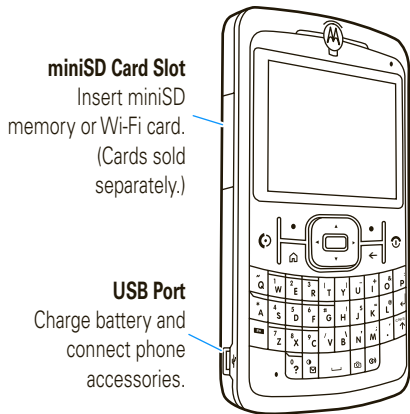

From the home screen, press **Start** to open the main menu.


Home Screen

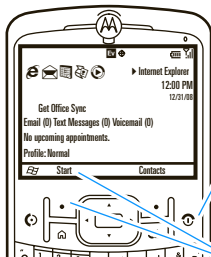

① Press and release the **Power/End Key** (⏻) to turn on your phone.

② Press the **Start key** (left soft key) to open the main menu.

Menu Screen

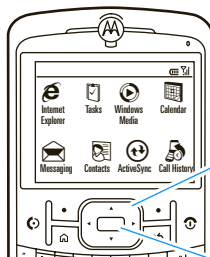

③ Press **up, down, left, or right** on the the **Navigation Key** (⬅️➡️⬆️⬆️) to highlight a menu feature.

④ Press the **Center Select Key** (⬆️) to select the highlighted feature.

To change your home screen and Start menu appearance, see page 19.

For help while using your phone, press **Start** > **?** **Help** to open the in-device help. Also see the **MOTO Q 9c** Support Web site at <http://www.motorola.com/support/q9c> where you can also download a full user's guide.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

Note: Do not ship your phone to the above address. If you need to return your phone for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under

license. Microsoft, Windows and Windows Me are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP is a trademark of Microsoft Corporation. **WiFi** is a Certification Mark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

© Motorola, Inc. 2008.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

Software Copyright Notice

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Manual Number: 6809521A27-A

contents

start menu 6

Use and Care 7

basics 8

battery use & safety 8

insert memory card 12

turn it on & off 13

make a call 13

answer a call 13

store a phone number 14

call a stored number 14

see your phone number ... 14

flight mode 14

volume 15

handsfree speaker 16

lock & unlock phone 16

tips & tricks 18

personalize 19

customize home screen ... 19

change background image .. 19

customize start menu 20

set right soft key 20

set shortcuts 20

text entry 21

text prediction 22

e-mail & messages 23

set up e-mail 23

read e-mail 24

send e-mail 25

connections 26

synchronize your phone &

computer 26

entertainment 28

media player 28

load media files 29

Web browser 30

accessories 31

service & repair 32








SAR Data 33



Microsoft License 34





start menu













To open the menu from the home screen, press **Start** (left soft key). These menu items can appear in grid, list, or circular view.

To change your home screen and main menu appearance, see page 19. To select menu items, scroll to the icon and press the center select key (•◂◃•). In the circular view, select the arrow to see more features.

-  **Internet Explorer**
-  **Tasks**
-  **Windows Media**
-  **Calendar**
-  **Messaging**
 - Text Messages
 - E-mail
-  **Contacts**
-  **ActiveSync**

-  **Call History**
-  **Settings**
 - Phone
 - Sounds
 - Profiles
 - Home Screen
 - Clock & Alarm
 - Connections
 - Security
 - Remove Programs
 - Power Management
 - Accessibility
 - Regional Settings
 - Owner Information
 - Text Input Settings
 - About
 - Phone Settings
 - TTY Settings
 - Unread Message Alert
 - Customer Feedback
 - Windows Update

-  **Games**
-  **Voice Notes**
-  **Pictures & Videos**
-  **Accessories**

-  **File Manager**
-  **Help**
-  **Keypad Lock**
-  **Media Center**
-  **Messenger**
-  **Speed Dial**
-  **Voice Recognition**
-  **Windows Live**
-  **Bluetooth®**
-  **Documents To Go**
-  **Personalize My Q**
-  **System Tools**

Use and Care

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



the ground

Don't drop your phone.

basics

battery use & safety

IMPORTANT: HANDLE AND STORE BATTERIES PROPERLY TO AVOID INJURY OR DAMAGE. Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the continued use of damaged batteries.

DON'Ts

- **Don't disassemble, crush, puncture, shred, or otherwise attempt to change the form of your battery.**
- **Don't let the phone or battery come in contact with water.** Water can get into the phone's circuits, leading to corrosion. If the phone and/or battery get wet, have them

checked by your carrier or contact Motorola even if they appear to be working properly.

- **Don't allow the battery to touch metal objects.** If metal objects, such as jewelry, stay in prolonged contact with the battery contact points, the battery could become very hot.
- **Don't place your battery near a heat source.** Excessive heat can damage the phone or the battery. High temperatures can cause the battery to swell, leak, or malfunction. Therefore:
 - Do **not** dry a wet or damp battery with an appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.

- Avoid leaving your phone in your car in high temperatures.

DOs

- **Do avoid dropping the battery or phone.** Dropping these items, especially on a hard surface, can potentially cause damage.
- **Do contact your service provider or Motorola if your phone or battery has been damaged from dropping or high temperatures.**

IMPORTANT: USE MOTOROLA ORIGINAL PRODUCTS FOR QUALITY ASSURANCE AND SAFEGUARDS. To aid consumers in identifying authentic Motorola batteries from non-original or counterfeit batteries (that may not have adequate safety protection), Motorola provides holograms on its batteries. Consumers should confirm that any battery they purchase has a “Motorola Original” hologram.

Motorola recommends you always use Motorola-branded batteries and chargers. Motorola mobile devices are designed to work with Motorola batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:

- Remove the battery and inspect it to confirm that it has a “Motorola Original” hologram;
- If there is no hologram, the battery is not a Motorola battery;
- If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
- If the message remains, contact a Motorola Authorized Service Center.

Important: Motorola's warranty does not cover damage to the phone caused by non-Motorola batteries and/or chargers.

Warning: Use of a non-Motorola battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.

PROPER AND SAFE BATTERY DISPOSAL AND RECYCLING

Proper battery disposal is not only important for safety, it benefits the environment. Consumers may recycle their used batteries in many retail or service provider locations. Additional information on proper disposal and recycling may be found on the Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbc.org/call2recycle/ (in English only)


Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national




recycling organizations for more information on how to dispose of batteries.

Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

battery installation

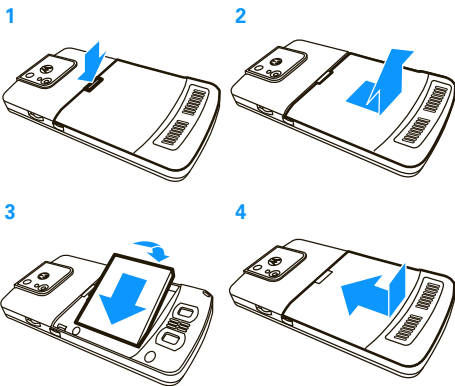

battery charging

New batteries are not fully charged. Plug the battery charger into your phone and an electrical outlet. It might take several seconds to start charging. When finished, your phone plays an alert and displays a full battery icon  and **Charge Complete**.

Tip: Motorola batteries have circuitry that protects the battery from damage from overcharging.

If your battery is completely drained, you cannot use a **USB cable** plugged into a computer to charge your battery. You must use a wall charger or car charger. If



your battery has some charge left, you can charge it by using a USB cable plugged into a computer. Note that some USB ports charge faster than others.

conserve battery charge

Using certain features can quickly deplete your battery's charge. **These features can include downloading music, using the camera, replaying video clips, and using Bluetooth® wireless connections.**

You can conserve your battery's charge:

- Reduce the backlight timeout (see your *User's Guide*).
- Close unused programs using the task manager (see your *User's Guide*).
- Extend the interval between automatically sending and receiving e-mail (see your *User's Guide*).

- If you have more than one e-mail account set up, choose only one account to automatically send and receive messages.
- Turn off Bluetooth power when you are not using it (see your *User's Guide*).
- Remove your optional WiFi card when you are not using it.


insert memory card

You can use an optional, removable miniSD memory card with your phone to store content, such as music, pictures, videos, applications, and files.


Caution: Do not remove your memory card while your phone is using or writing files on it.

To insert a miniSD memory card:

- 1 Open the card slot cover on the side of the phone. (The cover stays attached to the phone.)

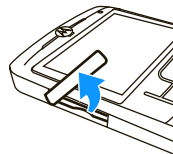

- 2 Insert the memory card into the slot with the metal contacts facing down. Press the card until it clicks into place.

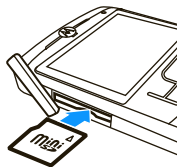

- 3 Put the memory slot cover back in place and push to close it. The cover clicks into place.

The memory card icon (📁) appears at the top of your phone's display when you have correctly inserted your memory card. (The icon won't appear if you are using a wired headset or

Bluetooth headset although you can still access the content on your memory card.)


Caution: Don't bend or scratch your memory card. Keep it away from static electricity, water, and dirt.


Note: Your phone supports miniSD cards up to 32 GB (as they become available). To save memory space on your phone, move media files (pictures, videos, music) to a memory card as often as possible.

turn it on & off


To turn on your phone, press and release .


Tip: If your phone does not turn on, take your battery out, put it back in, and try again.

To turn off your phone, press and hold  for three seconds, then release it.

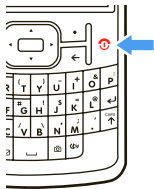



make a call



From the home screen, enter a phone number and press  to make a call.


Note: To voice dial, **press and hold** the speaker key (). When prompted, say "Call," followed by a number or contact name. Use the on-screen prompts or see your *User's Guide* for details.

answer a call

When your phone rings and/or vibrates, press  to answer.

To "hang up," press .

- If you are busy when a call comes in, press **Ignore** to send the call to voicemail.
- To put a call on hold, press . To return to the call, press  again.

- If you are on a call and another call comes in, you can **Ignore** the new call to let it go to voicemail **or** answer the new call and put the current call on hold by pressing .

store a phone number


Find it: **Contacts** > **New**

Enter a name and other details for the phone number and press **Done**.

Tip: You can add a pause between dialing digits (for example, for a voicemail password or PIN). Press **Menu** > **Insert Pause** to insert a 2-second pause (shows as a **p**) or press **Menu** > **Insert Wait** to tell your phone to prompt you before dialing the remaining digits (shows as a **w**).

Tip: If you get a call or message from someone who isn't in your contacts, you can add them to your contacts from **Call History** by pressing **Save**.

call a stored number

- 1 Press **Contacts** and scroll to the number.
- 2 Press .

Your phone calls the contact's default number.

Tip: If you stored more than one number for a contact, select the contact to see the other numbers.

see your phone number

To view your phone number, press **Start** > **Settings** > **Phone Settings** > **My telephone number**.

flight mode

When network access is prohibited, such as on flights and in hospitals, you can turn off your phone's network and Bluetooth services to safely use your address book, games, camera, and music.

1 Press and hold  until the **Quick List** appears and select **Wireless Manager**.

2 Select **All**.

Your phone turns network and Bluetooth services off and shows **Off** under each in Wireless Manager.

3 Press **Done**.

volume

Your phone has system, media player, and call volume controls.

system volume (master)


System volume controls the earpiece, headset, or speakerphone volume.

System volume overrides other volume controls. If system volume is at 0%, adjusting media player or call volume won't effect the volume.

Note: If your phone is connected to a Bluetooth® audio device, the speakerphone won't work.

To change system volume,

press and hold the thumb wheel until the volume screen appears. Scroll the thumb wheel up or down to increase or decrease the system volume, and then press **Done**.

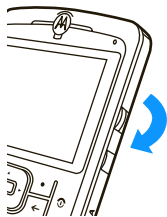

media player volume

To change media player volume for videos and music, use the thumb wheel.

Tip: Before you adjust the media player volume, first adjust the system volume. If the system volume is off, you won't have any media player sound.

call volume

To change call volume while on a call, use the thumb wheel. Adjusting the volume on that screen changes only the call volume (not the system volume).

Tip: You can eliminate the ringer volume instantly when an incoming call comes in—just use the thumb wheel to turn the ringer off.

handsfree speaker

Note: The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.


To use your phone's handsfree speaker, press . For key location, see page 1.

Note: The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a car kit or headset. With a Bluetooth headset press **Menu > Handsfree Off** and then press **Menu > Speakerphone On**.

lock & unlock phone

You can manually lock your phone to prevent accidental key presses.


To lock your phone, press  and then the space bar. Your left soft key becomes **Unlock**.

To unlock your phone, press **Unlock**. Then, enter your password and press **Unlock** again. If you have not set a password, press **Unlock** and then .

To change your password:

- 1 From the home screen, press **Start > Settings > Security > Device Lock**.





- 2 Select **Prompt if device unused for**, and set how long your phone can be inactive before automatically locking.
- 3 Choose either a simple (4-digit number) or strong password (a mix of at least 7 uppercase and lowercase letters, numbers, and punctuation).
- 4 Enter and confirm your password and press Done.




Caution: Make your password something you remember! Without your password, you can reset your phone, but you will lose your personalized settings and all content stored in phone memory. To do a hard reset, press and hold  for 5 seconds while turning the phone on. Then select **Continue Rebooting**.

Note: You can make emergency calls on a locked phone. A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **and you do not need to unlock it to answer**.

tips & tricks

From the home screen (page 1), you can use these shortcuts:

To...	Do this...
lock keypad	Know your password, then press  and the space bar. For more lock tips, see page 16.
open messages	Press the messaging key ().
take pictures	Start the camera by pressing  .
open quick options	Press and hold  for quick access to your sound profiles and wireless manager.

To...	Do this...
play games or music on an airplane	To keep playing games and music on a flight, turn off your network and Bluetooth® services. Press and hold  for the quick list. Then select Wireless Manager > All .
use the speakerphone	During a call, press  to turn the speakerphone on or off.
use voice commands	Press and hold  . List to the prompts and read the selections on the screen.
personalize your device	Press Start > Personalize My Q .

personalize

Note: For even more ways to personalize your phone, see your *User's Guide*.

customize home screen

Find it: Start > Personalize My Q > Homescreen Settings

You can change these settings:


options	
Home screen layout	Select a layout for the home screen from various predefined schemes that you can customize further.
Color scheme	Select a color scheme for the display.
Background image	Select a picture for your wallpaper image, or None for no wallpaper.

options

Time out	Select the time interval before the display will go inactive or Never .
----------	--

change background image

Note: The image file must be a GIF, JPG, or BMP and must be in your My Pictures folder.

- 1 Copy the image file you want from your computer to your phone. (See your *User's Guide* for details.)
- 2 On your phone, press **Start > Pictures & Videos**.
- 3 Scroll to the picture you want and press .
- 4 Press **Menu > Use as Home Screen**.

For some pictures you can crop the area and adjust the transparency.

- 5 Press **Finish**.

customize start menu

To customize your start menu, press **Start**
> **Personalize My Q** > **Start Menu View**.

set right soft key

Customize the home screen right soft key as a shortcut to your favorite feature by pressing **Start** > **Personalize My Q** > **Home Screen Right Soft Key**.

Press **Menu** to select a feature and enter a label for your new right soft key function.

set shortcuts

Customize the shortcut across the top of your home screen by pressing **Start** > **Personalize My Q**
> **Home Screen Shortcuts**.


Choose the size of the icons, whether to display text labels, or create shortcuts to features you use most.



text entry

You can enter text and numbers using the keypad. An indicator at the top right of the display shows the current entry mode.

Press the function key to switch the entry mode.

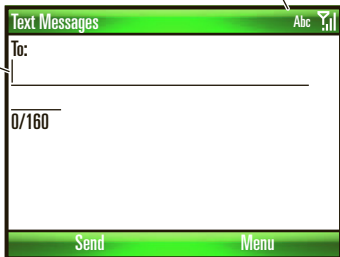

Flashing cursor shows where you are typing.





Press the function () or caps key () in a text entry screen to select an entry mode:



function key entry modes

- Alt** Press  once to enter the upper symbol or number on the next key pressed (such as !), then return to the previous entry mode.
- ALT** Press  twice to enter the upper symbols and numbers on the keys until you move to a new field.


text prediction



As you enter letters, your phone might try to **predict** the word. For instance, when you enter “prog,” it might predict “program.” To select a prediction, press  down to highlight your selection and then press . To enter a space instead of using the predicted text, press the space bar.

To turn off text prediction, press **Start > Settings > Text Input Settings** and uncheck **Suggest words when typing**.

caps key entry modes

abc Enter all lowercase letters (such as **q**).


Abc Press  once to enter the first letter of a sentence in uppercase.

ABC Press  twice to enter all uppercase letters (all caps). Press  again to toggle back to all lowercase letters.

Use these text entry keys:

text entry

delete Press .

start a new line Press .

enter symbols, etc. Press  and then .

e-mail & messages

set up e-mail

E-mail service depends on your e-mail provider. If you have problems setting up e-mail or synchronizing, please visit <http://www.motorola.com/support/q9c> or call the Motorola Customer Support Center at 1-800-657-7576 (United States and Canada) or 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired).

set up personal e-mail

Note: These steps depend on your e-mail provider. For example, for Gmail, you need to enable POP. If your e-mail provider does not provide IMAP or POP access, you can still use the Web browser to access e-mail.

1 Press **Start > Messaging > New E-Mail Account**.

2 Enter your e-mail address and press **Next**.

or

Skip to step 4 if your phone finds your account settings and automatically fills in these screens.

If your phone cannot find your settings, ask your e-mail provider for your settings. Then complete these steps.

3 In **Your e-mail provider**, select **Other (POP/IMAP)**, then press **Next**.

4 Enter the name you want others to see when you send them a message and the name of this account as you want it to appear on your phone.

5 Enter your e-mail user name and password, then press **Next**.

- 6 Press **Finish** > **Yes** to download e-mail now.

set up work e-mail

Note: These steps set up Microsoft® Exchange server e-mail. You will need to know your server address, user or account name, and password, domain (if necessary), incoming and outgoing server names. To get this information, contact the e-mail administrator for your enterprise or company.

- 1 Press **Start** > **ActiveSync**, then press **Menu** > **Add Server Source**.
- 2 Enter the Exchange **Server Address** (if necessary, check **This server requires an encrypted (SSL) connection**), then press **Next**.
- 3 Enter your **User Name** and **Password** (if necessary, enter the server's **Domain**), then press **Next**.
- 4 Choose if you want to synchronize **Contacts**, **Calendar**, **Email**, and **Tasks**, then press **Finish**.

- 5 Press **Sync** to synchronize with the Exchange server.

Tip: To change how often your phone checks for e-mail, press **Start** > **ActiveSync**, then press **Menu** > **Schedule**. To conserve battery life, choose a longer interval.

read e-mail

When you receive a message your phone plays an alert and shows .



On the home screen, press **Start** > **Messaging** > (*e-mail account*).

If you don't see a list of messages, press **Menu** > **Folders** > **Inbox**. To return to the folder list, press **Folders**.

Shortcut: Press and hold these keys when you have a **message** or inbox open:

key	function	key	function
0	List Shortcuts	5	Move
1	Reply All	6	Forward
2	Reply	7	Delete
3	Mark Read/Unread	8	Download Message
4	Flag	9	Send/Receive

send e-mail

After you set up your e-mail, press **Start** > **Messaging** > (*e-mail account*), then press **Menu** > **New**. You can type and send an e-mail just like on your PC.

Tip: To add a picture, voice note, or file to an e-mail message, open the message area and press **Menu** > **Insert** > **Picture**, **Voice Note**, or **File**.

connections

synchronize your phone & computer

To synchronize information on your phone with a PC, you can use Windows® **Mobile Device Center** (on a PC running Windows Vista) or install Microsoft® **ActiveSync version 4.5 or above** (on a PC running Windows XP™ or earlier).

set up your PC

Synchronization software is included on the *Getting Started* disc packed with your phone. Before installing the software, verify that your computer and operating system meet the **minimum requirements** stated on the CD-ROM sleeve or Microsoft Windows® Mobile Web site

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile>). This Web site also lets you download the **latest software** for ActiveSync.


- 1 Install Microsoft ActiveSync (for Windows® XP™ or earlier) or Windows Mobile Device Center (for Windows Vista) on your PC.
- 2 After setup completes, connect your phone to the PC. The phone drivers install on your computer and then the Sync Setup Wizard automatically starts.
- 3 Follow the instructions on the screen to complete the wizard. Once the wizard is complete, the items you have selected will be synced. You can disconnect your phone from your PC, and you may need to restart your PC.

Note: If you have wireless ActiveSync set up with an Exchange Server, you cannot also sync email, contacts and calendar with a PC running Microsoft Vista. However, you can synchronize media and transfer files through the cable connection.

sync with a cable connection

Once Microsoft® ActiveSync or Windows® Mobile Device Center is installed on your PC, you can connect it to your phone and sync.

- 1 Turn on the phone.
- 2 Connect your phone to your PC using a USB cable.
- 3 In ActiveSync on your PC, select **Explore** and double-click

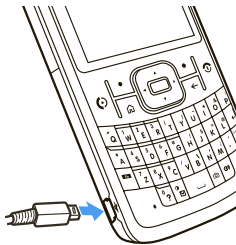

My Windows Mobile device.

- 4 On your computer, find the files you would like to copy to your phone and drag them into the folder where you want them (such as **My Documents**).
- 5 Your files are now available on your phone. In the media player, press **Menu > Update Library** to see the files.

Note: For more detailed information, see “Connecting a mobile device to a PC” in ActiveSync Help on your PC, the Microsoft Web Site for ActiveSync, or the Motorola support Web site at:


<http://www.motorola.com/support/q9c>

entertainment





media player

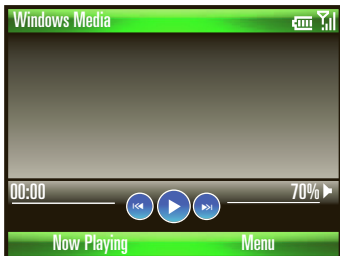Your phone uses Microsoft® Windows® Media Player Mobile to play WMA, WMV, MP3, AAC, and WAV files.

- 1 Press **Start** > **Windows Media**.
- 2 Select a category or file and press **Play**.



media player controls

Play or pause	Press  .
Update file list (if you load new files)	Press Menu > Update Library .
Skip to next or previous file	Press  right or left.
Change volume	Press  up or down or scroll the thumb wheel up or down. To mute or unmute, press the space bar.
Switch to full screen video	Press 0 .
Fast forward or rewind	Press and hold  left or right.


set media player controls


- 1 From the media player, press **Menu** and select **Options**.
- 2 Select **Buttons**.
- 3 Scroll to a media player action.
- 4 Press **Menu** and choose **Assign**, **Reset**, or **None**.
- 5 After you assign keys to the media player controls, press **OK** and **Done**.

load media files

Note: You must have Microsoft® ActiveSync 4.5 or later installed on your Windows XP PC or Windows Mobile Device Center installed on your Windows Vista PC (see your *User's Guide*). These programs are on a CD that came with your phone, or you can download them:

www.microsoft.com/windowsmobile.

- 1 Connect the phone to your PC:
 - To use a **Bluetooth® connection**, turn Bluetooth on: Press **Start** > **Bluetooth** > **Bluetooth Manager** > **Settings**, then toggle **Status** to **Bluetooth ON**. The Bluetooth indicator  appears on the home screen. You might need to configure Bluetooth settings on your PC.
 - To use a **cable connection**, turn on your phone and connect the data cable provided with your phone to the USB port on your computer.

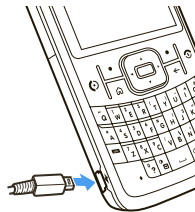

- 2 In ActiveSync on your computer (or Windows Mobile Device Center on Windows Vista), select **Explore** and double-click **My Windows Mobile** device.

- Find the files on your computer you would like to copy to your device and paste or drag them into the folder on your phone where you want them, such as **My Documents**.
- Your files are now available on your phone. In the media player, press **Menu > Update Library** to see the files.

Web browser

Find it: Start > Internet Explorer



You can use these browser shortcuts:

key	function
U	page up
D	page down
T	go to the top of the page
B	go to the bottom of the page
F	switch to full screen or normal view

Note: For more browser features, see your *User's Guide*.

accessories



S9 Bluetooth® Headset



MOTOROKR™ T505
Bluetooth® Car Kit



T605 Car Kit



Desktop Charger



H680 Bluetooth®
Headset



MOTOPURE™ H12
Bluetooth® Headset



High Performance Car
Charger (mini USB)



miniSD Memory Card

service & repair

If you have questions or need assistance, we're here to help.

Motorola Support:

Go to <http://www.motorola.com/support/q9c>, where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-657-7576 (United States and Canada) or 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired).

Microsoft® Windows® Mobile and ActiveSync Support:

Windows Mobile:

www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/

Specific Absorption Rate Data

This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.¹ Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.30 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.30 W/kg. The SAR value for this product in its data transmission mode (body-worn use) is 0.51 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>

1. In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

Microsoft End User License Agreement

You have acquired a device ("DEVICE") that includes software licensed by Motorola, Inc. ("Motorola") from Microsoft Licensing Inc. or its affiliates ("Microsoft"), for use in connection with wireless network services provided under separate agreement between you and a wireless telecommunications provider ("Mobile Operator"). Those installed software products of Microsoft origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. SOFTWARE includes software already installed on the DEVICE ("DEVICE Software") and Microsoft software contained on any CD-ROM disk accompanying the DEVICE ("Desktop Software"). The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT MOTOROLA FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

1. GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

1.1. DEVICE Software. You may use the DEVICE Software as installed on the DEVICE (including as installed on removable media installed in the DEVICE). All or certain portions of the DEVICE Software may be inoperable if a proper account is not established or maintained with an appropriate Mobile Operator, or if the

Mobile Operator's network facilities are not operating or configured to operate with the DEVICE software.

1.2. Desktop Software. Desktop Software is included with your DEVICE, and you may install and use the Microsoft ActiveSync® 3.7.1 component on one (1) or more computers to exchange information with one (1) or more computing devices that contain a compatible version of the Microsoft Windows® for Smartphone 2003 Software. For other software component(s) contained in the Desktop Software, you may install and use such components only in accordance with the terms of the printed or online end user license agreement(s) provided with such component(s). In the absence of an end user license agreement for particular component(s) of the Desktop Software, you may install and use only one (1) copy of such component(s) on the DEVICE or a single computer with which you use the DEVICE.

1.3. Back-up Copy. If Motorola has not included a back-up copy of the DEVICE Software with the DEVICE, you may make a single back-up copy of the DEVICE Software. You may use the back-up copy solely for archival purposes.

1.4. Microsoft Windows® 2003. If Microsoft Outlook® 2002 is included with your Device, the following terms apply to your use of Microsoft Outlook® 2002: (i) regardless of the information contained in "Software Installation and Use" section of the online EULA you may install one (1) copy of Microsoft Outlook® 2002 on one (1) computer to use, exchange data, share data, access and interact with the DEVICE, and (ii) the EULA for Microsoft Outlook® 2002 is between Motorola and the end user - not between the PC manufacturer and end user.

2. Speech/Handwriting Recognition. If the Software includes speech and or handwriting recognition component(s), you should understand that speech and handwriting recognition are inherently statistical processes; that recognition errors are inherent in the processes; that it is your responsibility to provide for handling such errors and to monitor the recognition processes and correct any errors. Neither Motorola nor its suppliers shall be liable for any damages arising out of errors in the speech and handwriting recognition processes.

3. Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

4. Single DEVICE. The Device Software is licensed with the DEVICE as a single integrated product. The DEVICE Software may only be used as part of the DEVICE, notwithstanding any installation of the DEVICE Software on removable media.

5. Single EULA. The package for the DEVICE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software). Even if you receive multiple versions of the EULA, you are licensed to use only one (1) copy of the DEVICE Software.

6. Rental. You may not rent or lease the SOFTWARE.

7. Software Transfer. You may not permanently transfer any of your rights under this EULA with regard to the DEVICE Software or Desktop Software, except as permitted by the applicable Mobile

Operator. In the event that the Mobile Operator permits such transfer, you may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the DEVICE, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades or backup copies, this EULA and, if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the Software is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.

8. Termination. Without prejudice to any other rights, Motorola or Microsoft may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.

9. Security Updates. The SOFTWARE may include digital rights management technology. If SOFTWARE does contain digital rights management technology, content providers are using the digital rights management technology ("Microsoft DRM") contained in the SOFTWARE to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Owners of such Secure Content ("Secure Content Owners") may, from time to time, request Microsoft, Microsoft Corporation or their subsidiaries to provide security related updates to the Microsoft DRM components of the SOFTWARE ("Security Updates") that may affect your ability to copy, display and/or play Secure Content through Microsoft software or third party applications that utilize Microsoft DRM. You therefore agree that, if you elect to download a license from the Internet which enables your use of Secure

Content, Microsoft Corporation or their subsidiaries may, in conjunction with such license, also download onto your DEVICE such Security Updates that a Secure Content Owner has requested that Microsoft, Microsoft Corporation or their subsidiaries distribute. Microsoft, Microsoft Corporation or their subsidiaries will not retrieve any personally identifiable information, or any other information, from your DEVICE by downloading such Security Updates.

10. Consent to Use of Data. You agree that Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates may collect and use technical information gathered in any manner as part of product support services related to the SOFTWARE. Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates may use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.

11. Internet Gaming/Update Features. If the SOFTWARE provides, and you choose to utilize, the Internet gaming or update features within the SOFTWARE, it is necessary to use certain computer system, hardware, and software information to implement the features. By using these features, you explicitly authorize Microsoft, Microsoft Corporation and/or their designated agent to use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. Microsoft or Microsoft Corporation may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.

12. Internet-Based Services Components. The SOFTWARE may contain components that enable and facilitate the use of certain Internet-based services. You acknowledge and agree that Microsoft Corporation or their affiliates may automatically check the version of the SOFTWARE and/or its components that you are utilizing and may provide upgrades or supplements to the SOFTWARE that may be automatically downloaded to your Device.

13. Links to Third Party Sites. The SOFTWARE may provide you with the ability to link to third party sites through the use of the SOFTWARE. The third party sites are NOT under the control of Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates. Neither Motorola, Microsoft nor Microsoft Corporation nor their affiliates are responsible for (i) the contents of any third party sites, any links contained in third sites, or any changes or updates to third party sites, or (ii) webcasting or any other form of transmission received from any third party sites. If the SOFTWARE provides links to third party sites, those links are provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply an endorsement of the third party site by Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates.

14. Additional Software/Services. The SOFTWARE may permit Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates to provide or make available to you SOFTWARE updates, supplements, add-on components, or Internet-based services components of the SOFTWARE after the date you obtain your initial copy of the SOFTWARE ("Supplemental Components").

14.1. If Motorola provides or makes available to you Supplemental Components and no other EULA terms are provided along with the

Supplemental Components, then the terms of this EULA shall apply.

14.2. If Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates make available Supplemental Components, and no other EULA terms are provided, then the terms of this EULA shall apply, except that the Microsoft, Microsoft Corporation or affiliate entity providing the Supplemental Component(s) shall be the licensor of the Supplemental Component(s).

14.3. Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates reserve the right to discontinue any Internet-based services provided to you or made available to you through the use of the SOFTWARE.

15. UPGRADES AND RECOVERY MEDIA.

15.1. DEVICE Software. If the DEVICE Software is provided by Motorola separate from the DEVICE on media such as a ROM chip, CD ROM disk(s) or via web download or other means, and is labeled "For Upgrade Purposes Only" or "For Recovery Purposes Only", you may install one copy of such DEVICE Software on the DEVICE as a replacement copy for the existing DEVICE Software and use it in accordance with the Grant of Software License section of this EULA.

15.2. Desktop Software. If any Desktop Software component(s) is provided by Motorola separate from the DEVICE on CD ROM disk(s) or via web download or other means, and labeled "For Upgrade Purposes Only" or "For Recovery Purposes Only", you may (i) install and use one copy of such component(s) on the computer(s) you use

to exchange data with the DEVICE as a replacement copy for the existing Desktop Software component(s).

16. COPYRIGHT. All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and “applets”, incorporated into the SOFTWARE), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE, are owned by Microsoft or its suppliers (including Microsoft Corporation). You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not specifically granted under this EULA are reserved by Microsoft and its suppliers (including Microsoft Corporation).

17. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information, see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

18. PRODUCT SUPPORT. Product support for the SOFTWARE is NOT provided by Microsoft, its parent corporation, Microsoft Corporation, or their affiliates or subsidiaries.

19. NO LIABILITY FOR CERTAIN DAMAGES. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MICROSOFT SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

20. FOR APPLICABLE LIMITED WARRANTIES AND SPECIAL PROVISIONS PERTAINING TO YOUR PARTICULAR JURISDICTION, PLEASE REFER TO YOUR WARRANTY BOOKLET INCLUDED WITH THIS PACKAGE OR PROVIDED WITH THE SOFTWARE PRINTED MATERIALS.




MOTO *Q*TM 9c


Guía de inicio



HELLOMOTO


Presentamos el nuevo teléfono inalámbrico **MOTO Q™ 9c**. Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.

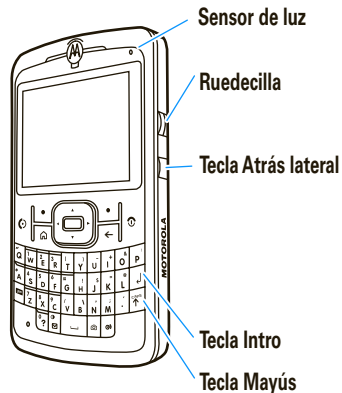

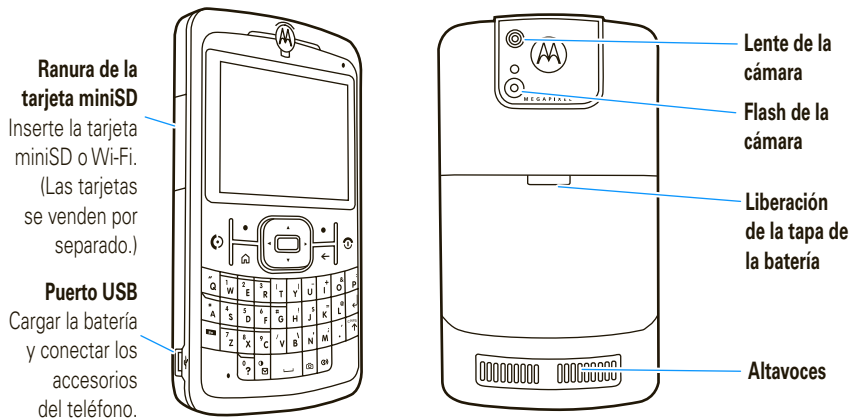

En la pantalla principal, oprima **Inicio** para abrir el menú principal.

Pantalla principal

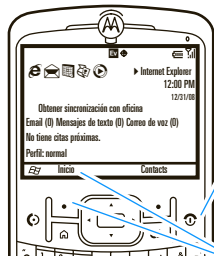

1 Oprima y suelte la tecla de **Encendido/Fin** (☐) para encender el teléfono.

2 Oprima la tecla **Inicio** (tecla programable izquierda) para abrir el menú principal.

Pantalla del menú



3 Oprima la tecla de navegación (◂◃) **hacia arriba, abajo, izquierda o derecha** para resaltar una función del menú.

4 Oprima la **Tecla de selección central** (◉) para seleccionar la función resaltada.

Para cambiar la apariencia de la pantalla principal y del menú Inicio, consulte la página 21.

Para obtener ayuda mientras usa el teléfono, oprima **Iniciar** > **?** **Ayuda** para abrir la ayuda que contiene el dispositivo.

También consulte el sitio Web de **MOTO Q 9c** en <http://www.motorola.com/support/q9c>, desde donde puede descargar una guía de usuario completa.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
www.hellomoto.com

Nota: no envíe el teléfono a la dirección anterior. Si necesita devolver el teléfono para reparaciones, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese con el Centro de atención a clientes de Motorola al:

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos, para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth

pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Microsoft, Windows y Windows Me son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation. **WiFi** es una marca de certificación del Wireless Fidelity Alliance, Inc.

© Motorola, Inc. 2008.

Precaución: los cambios o las modificaciones realizados en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto. Número de manual: 6809521A27-A

contenido

menú inicio 6

Uso y cuidado 7

aspectos fundamentales 8

- uso y seguridad
- de las baterías 8
- insertar tarjeta de memoria 13
- encender y apagar 14
- realizar una llamada 14
- contestar una llamada 14
- almacenar un número telefónico 15
- llamar a un número almacenado 15
- ver su número telefónico 16
- modo de vuelo 16

volumen 16

altavoz del manos libres . . . 17

bloquear y desbloquear

el teléfono 18

consejos y trucos 20

personalizar 21

- personalizar pantalla principal 21
- cambiar imagen de fondo . . 21
- personalizar el menú de inicio 22
- tecla programable derecha . . 22
- programar atajos 22

ingreso de texto 23

predicción de texto 24

email y mensajes 25

configurar email 25

leer un email 27

enviar un email 27

conexiones 28

- sincronizar el teléfono con la computadora 28

entretenimiento 30

- reproductor de medios . . . 30
- cargar archivos de medios . . 31
- browser Web 32

accesorios 34

servicio y reparaciones 35

Datos SAR 36

Licencia de Microsoft 37

menú inicio

Para abrir el menú desde la pantalla principal, oprima **Inicio** (tecla programable izquierda). Estos elementos del menú pueden aparecer en vista de cuadrícula, de lista o circular.

Para cambiar la apariencia de la pantalla principal y del menú principal, consulte la página 21. Para seleccionar elementos del menú, desplácese hasta el icono y oprima la tecla de selección central (◀●▶). En la vista circular, seleccione la flecha para ver más funciones.

-  **Internet Explorer**
-  **Tareas**
-  **Windows Media**
-  **Calendario**
-  **Mensajería**
 - Mensajes de texto
 - Email
-  **Contactos**
-  **ActiveSync**

Historial de llamadas

Programación

- Teléfono
- Sonidos
- Perfiles
- Pantalla principal
- Reloj y alarma
- Conexiones
- Seguridad
- Quitar programas
- Administración de energía
- Accesibilidad
- Programación regional
- Información del propietario
- Programación de ingreso de texto
- Acerca de
- Programación del teléfono
- Prog TTY
- Alerta de mensaje no leído
- Retroalimentación de clientes
- Windows Update

Juegos

Notas de voz

Imágenes y videos

Accesorios

Administrador de archivos

Ayuda

Bloqueo de teclado

Centro de medios

Messenger

Marcado rápido

Reconocimiento de voz

Windows Live

Bluetooth®

Documentos para llevar

Personalizar Mi Q

Herramientas del sistema

Uso y cuidado

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



el suelo

No deje caer su teléfono.

aspectos fundamentales

uso y seguridad de las baterías

IMPORTANTE: MANIPULE Y ALMACENE ADECUADAMENTE LAS BATERÍAS PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS. La mayoría de los problemas con las baterías surgen del manejo inadecuado de las baterías y específicamente del uso continuo de baterías dañadas.

RESTRICCIONES

- **No desarme, rompa, perfore, triture ni intente cambiar de ningún otro modo la forma de la batería.**
- **No permita que el teléfono ni la batería entren en contacto con el agua.** El agua puede entrar a los circuitos del teléfono, lo que produce corrosión. Si el teléfono y/o la batería se mojan, haga que el operador los revise o comuníquese con Motorola, incluso si parecen funcionar correctamente.
- **No permita que la batería toque objetos metálicos.** Si objetos de metal, como joyas, permanecen en contacto prolongado con los puntos de contacto de la batería, la batería se puede calentar mucho.
- **No ponga la batería cerca de una fuente de calor.** El calor excesivo puede dañar el teléfono o la batería. Las temperaturas altas

pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle. Por lo tanto:

- **No** seque una batería mojada o húmeda con un electrodoméstico o una fuente de calor externa, como un secador de pelo o un horno microondas.
- Evite dejar el teléfono dentro del automóvil a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES

- **Evite dejar caer la batería o el teléfono.** Dejar caer estos elementos, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.
- **Comuníquese con el proveedor de servicios o con Motorola si el teléfono o la batería se dañan por caídas o altas temperaturas.**

IMPORTANTE: USE PRODUCTOS ORIGINALES MOTOROLA PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD. Para ayudar a los consumidores para distinguir las baterías auténticas de Motorola de aquellas que no lo son o baterías falsificadas (que pueden no tener una protección de seguridad adecuada), Motorola pone hologramas en sus baterías. Los consumidores deben confirmar que cualquier batería que adquieran tenga el holograma “Motorola Original”.

Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola. Los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar con baterías Motorola. Si ve en la pantalla un mensaje tal como **Batería inválida** o **No puede cargar**, realice los siguientes pasos:

- Retire la batería y revísela para confirmar si tiene el holograma “Motorola Original”

- Si no tiene el holograma, la batería no es una batería Motorola;
- Si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla;
- Si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.

Importante: la garantía de Motorola no cubre daños provocados al teléfono por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.

Advertencia: el uso de una batería o cargador que no sean de Motorola puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN ADECUADA Y SEGURA DE LA BATERÍA

La correcta eliminación de la batería no sólo es importante por seguridad, además beneficia el medio ambiente. Los clientes pueden reciclar las baterías usadas en varios lugares dispuestos por los

distribuidores o el proveedor de servicios. En la Web puede encontrar información adicional acerca de la correcta eliminación y reciclaje:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (sólo en inglés)


Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.




Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

instalación de la batería


1

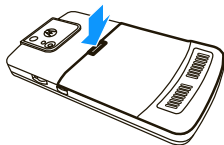


2

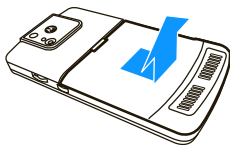


3

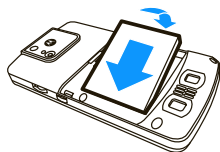


4

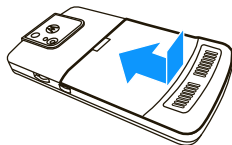

carga de la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Enchufe el cargador de la batería al teléfono y a una toma de corriente. Pueden pasar varios segundos antes de comenzar la carga. Al finalizar, el teléfono reproduce una alerta y muestra un icono de batería llena  y **Carga completa**.

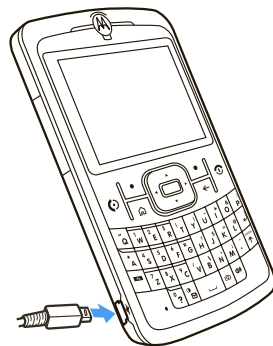

Consejo: las baterías Motorola tienen circuitos que las protegen contra daños por sobrecarga.

Si la batería está completamente agotada, no puede usar un **cable USB** conectado a una computadora para cargarla. Debe usar un cargador de pared o de automóvil. Si le queda algo de carga a la batería, puede cargarla con un cable USB conectado a una computadora. Tenga presente que algunos puertos USB cargan más rápido que otros.

ahorrar energía de la batería

El uso de ciertas funciones puede consumir rápidamente la carga de la batería. **Entre estas funciones se incluyen descargar música, usar la cámara, reproducir videoclips y usar conexiones inalámbricas Bluetooth®.**

Puede conservar la carga de la batería:

- Baje el tiempo de espera de la luz de fondo (consulte la *Guía del usuario*).

- Cierre los programas que están sin uso con el administrador de tareas (consulte la *Guía del usuario*).
- Amplíe el intervalo entre el envío y la recepción automática de email (consulte la *Guía del usuario*).
- Si tiene más de una cuenta de email configurada, elija sólo una cuenta para enviar y recibir mensajes en forma automática.
- Desactive la función Bluetooth cuando no la use (consulte la *Guía del usuario*).
- Retire la tarjeta WiFi opcional cuando no la use.


insertar tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria extraíble opcional miniSD con el teléfono para almacenar contenido, como música, imágenes, videos, aplicaciones y archivos.


Precaución: no saque la tarjeta de memoria mientras el teléfono la esté usando o esté escribiendo archivos en ella.

Para insertar una tarjeta de memoria miniSD:

- 1 Levante la cubierta de la ranura de la tarjeta al costado del teléfono. (La cubierta permanece sujeta al teléfono).

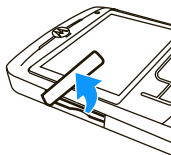

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo. Presione la tarjeta hasta que se ajuste en su lugar.

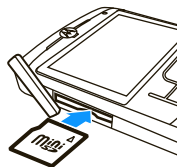

- 3 Vuelva a poner la cubierta de la ranura de memoria y presiónela para cerrarla. La cubierta se ajusta en su lugar.

Cuando inserta la tarjeta de memoria correctamente, el icono de la tarjeta de memoria (📁) aparece en la parte superior de la pantalla del teléfono. (El icono no aparecerá si utiliza un audífono con cable o un audífono Bluetooth, sin embargo puede acceder al contenido de la tarjeta de memoria).


Precaución: no doble ni raye la tarjeta de memoria. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.


Nota: el teléfono admite tarjetas miniSD de hasta 32 GB (según estén disponibles). Para ahorrar espacio de memoria en el teléfono, mueva archivos de medios (imágenes, videos, música) a una tarjeta de memoria con la mayor frecuencia posible.

encender y apagar


Para encender el teléfono, oprima y suelte .


Consejo: si su teléfono todavía no se enciende, saque la batería, vuelva a ponerla e intente nuevamente.

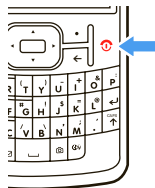


Para apagar el teléfono, mantenga oprimida  durante tres segundos, luego suéltela.


realizar una llamada

En la pantalla principal, ingrese un número telefónico y oprima  para hacer una llamada.




Nota: para marcar por voz, **mantenga oprimida** la tecla altavoz (). Cuando se le solicite, diga “Llamar”, seguido de un número o el nombre de un contacto. Siga las indicaciones en pantalla o consulte la *Guía del usuario* para obtener detalles.

contestar una llamada

Cuando el teléfono timbra y/o vibra, oprima  para contestar.

Para “colgar”, oprima .

- Si está ocupado cuando entra una llamada, oprima la tecla **Ignorar** para enviar la llamada al correo de voz.

- Para poner una llamada en espera, oprima . Para devolver la llamada, oprima  nuevamente.
- Si está en una llamada y entra otra llamada, puede **Ignorar** la nueva llamada para que vaya al correo de voz o puede contestarla y poner la llamada actual en espera al oprimir .

almacenar un número telefónico

Búsqueda: **Contactos** > **Nuevo**


Escriba un nombre y otros detalles para el número telefónico y oprima **Listo**.

Consejo: puede agregar una pausa entre la marcación de dígitos (por ejemplo, para una contraseña de correo de voz o PIN). Oprima **Menú** > **Ingrese pausa** para ingresar una pausa de 2 segundos (aparece como una **p**) u oprima **Menú** > **Ingrese espera** para decirle al teléfono que le

pregunte antes de marcar los números que faltan (aparece como una **w**).

Consejo: si recibe una llamada o un mensaje de alguien que no está en los contactos, puede agregarlo a los contactos desde el **Historial de llamadas** al oprimir **Guardar**.

llamar a un número almacenado

- 1 Oprima **Contactos** y desplácese al número.
- 2 Oprima .

El teléfono llama al número predeterminado del contacto.


Consejo: si guardó más de un número para un contacto, seleccione el contacto para ver los otros números.

ver su número telefónico

Para ver su número telefónico, oprima **Inicio > Programación > Programación del teléfono > Mi número telefónico**.

modo de vuelo

Cuando el acceso a la red esté prohibido, como durante los vuelos y en los hospitales, puede desactivar la red del teléfono y los servicios Bluetooth para usar con seguridad la libreta de direcciones, los juegos, la cámara y la música.

- 1 Mantenga oprimida  hasta que aparezca **Lista rápida** y seleccione **Administrador inalámbrico**.
- 2 Seleccione **Todo**.

El teléfono desactiva los servicios de red y Bluetooth y muestra **Desactivado** bajo cada Administrador inalámbrico.

- 3 Oprima **Listo**.

volumen

El teléfono tiene controles de volumen del sistema, del reproductor de medios y de la llamada.


volumen del sistema (general)

El volumen del sistema controla el volumen del auricular, del audífono o del altavoz.

El volumen del sistema anula otros controles de volumen. Si el volumen del sistema está en 0%, ajustar el volumen del reproductor de medios o de la llamada no afecta el volumen.

Nota: si el teléfono está conectado a un dispositivo de audio Bluetooth®, el altavoz no funcionará.

Para cambiar el volumen del sistema, mantenga presionada la ruedecilla hasta que aparezca la pantalla de volumen. Desplace la ruedecilla hacia arriba o abajo para subir o bajar el volumen del sistema y oprima **Listo**.

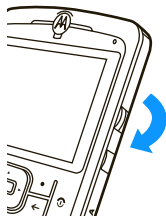

volumen del reproductor de medios

Para cambiar el volumen del reproductor de medios para videos y música, use la ruedecilla.

Consejo: antes de ajustar el volumen del reproductor de medios, ajuste el volumen del sistema. Si el volumen del sistema está desactivado, no oírá ningún sonido del reproductor de medios.


volumen de la llamada

Para cambiar el volumen de la llamada durante una llamada, use la ruedecilla. El ajuste del volumen en dicha pantalla sólo cambia el volumen de la llamada (no el volumen del sistema).

Consejo: puede bajar por completo el volumen del timbre en forma instantánea cuando entran llamadas; simplemente use la ruedecilla para desactivar el timbre.

altavoz del manos libres


Nota: el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.


Para utilizar el altavoz manos libres del teléfono, oprima . Para conocer la ubicación de las teclas, consulte la página 1.

Nota: el altavoz manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo para automóvil o a un audífono. Con un audífono Bluetooth oprima **Menú > Manos libres desactivado** y luego oprima **Menú > Altavoz activado**.

bloquear y desbloquear el teléfono


Puede bloquear manualmente el teléfono para evitar oprimir accidentalmente una tecla.

Para bloquear el teléfono, oprima  y luego la barra de espacio. La tecla programable izquierda se vuelve **Desbloq**.

Para desbloquear el teléfono, oprima **Desbloq**. Luego, ingrese la contraseña y oprima **Desbloq** nuevamente. Si no ha programado una contraseña, oprima **Desbloq** y luego .

Para cambiar la contraseña:





- 1 En la pantalla principal, oprima **Inicio > Programación > Seguridad > Bloqueo de dispositivo**.
- 2 Seleccione **Preguntar si el dispositivo está inactivo por** y programe la cantidad de tiempo que el teléfono puede estar inactivo antes de que se bloquee automáticamente.
- 3 Elija una contraseña simple (4 dígitos) o complicada (una mezcla de a lo menos 7 letras en mayúsculas y minúsculas, números y puntuación).
- 4 Ingrese y confirme su contraseña, y oprima **Listo**.




Precaución: ¡Use como contraseña algo que **recuerde!** Sin la contraseña, puede reiniciar el teléfono, pero perderá la programación personalizada y todo el contenido almacenado en la memoria del teléfono. Para efectuar un reinicio obligatorio, mantenga oprimida  durante cinco segundos mientras enciende el teléfono. Luego seleccione **Continuar reinicio.**

Nota: puede hacer llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado. Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **y no será necesario desbloquearlo para contestar.**

consejos y trucos

Desde la pantalla principal (página 1), puede usar los siguientes atajos:

Para...	Haga esto...
bloquear teclado	Sepa su contraseña, luego oprima  y la barra espacio. Para obtener más consejos de bloqueo, consulte la página 18.
abrir mensajes	Oprima la tecla mensajería ()
tomar fotografías	Inicie la cámara al oprimir  .
abrir opciones rápidas	Mantenga oprimida  para un acceso rápido a sus perfiles de sonido y administrador inalámbrico.

Para...	Haga esto...
reproducir juegos o música a bordo de un avión	Para seguir jugando y escuchando música a bordo de un avión, apague la red y los servicios Bluetooth®. Mantenga oprimida la tecla  para la lista rápida. Luego seleccione Administrador inalámbrico > Todo .
usar el altavoz	Durante una llamada, oprima  para activar o desactivar el altavoz.
usar comandos de voz	Mantenga oprimida  vea las instrucciones y lea las selecciones en pantalla.
personalizar el dispositivo	Oprima Inicio > Personalizar Mi Q.

personalizar

Nota: para conocer otras formas de personalizar su teléfono, consulte la *Guía del usuario*.

personalizar pantalla principal

Búsqueda: Inicio > Personalizar Mi Q > Programación pantalla principal


Puede cambiar esa programación:

opciones	
Esquema de pantalla principal	Seleccione una disposición para la pantalla principal entre los distintos esquemas predefinidos que puede personalizar.

opciones	
Esquema de color	Seleccione un esquema de color para la pantalla.
Imagen de fondo	Seleccione una imagen para fondo de pantalla o Ninguno para no tener fondo de pantalla.
Tiempo de espera	Seleccione el intervalo de tiempo antes de que la pantalla quede inactiva o Nunca .

cambiar imagen de fondo

Nota: el formato del archivo de imagen debe ser GIF, JPG o BMP, y debe estar en su carpeta Mis imágenes.

- 1 Copiar el archivo de imagen que desea desde la computadora al teléfono. (Consulte la *Guía del usuario* para obtener detalles).
- 2 En el teléfono, oprima **Inicio > Imágenes y videos**.
- 3 Desplácese a la imagen que desea y oprima .
- 4 Oprima **Menú > Usar como pantalla principal**.

Para algunas imágenes puede recortar el área y ajustar la transparencia.
- 5 Oprima **Finalizar**.

personalizar el menú de inicio

Para personalizar el menú inicio, oprima **Inicio > Personalizar Mi Q > Vista del menú inicio**.

tecla programable derecha

Personalice la tecla programable derecha de pantalla principal como un atajo a su función favorita al oprimir **Inicio > Personalizar Mi Q > Tecla programable derecha de la pantalla principal**.

Oprima **Menú** para seleccionar una función e ingresar una etiqueta para la nueva función de la tecla programable derecha.

programar atajos

Personalice los atajos de la parte superior de la pantalla principal al oprimir **Inicio > Personalizar Mi Q > Atajos de la pantalla principal**.


Elija el tamaño de los iconos, si mostrar etiquetas de texto o crear atajos a las funciones que más usa.



ingreso de texto

Puede ingresar texto y números usando el teclado. Un indicador en el ángulo superior derecho de la pantalla muestra el modo de ingreso actual.

Oprima la tecla de función para alternar el modo de ingreso.

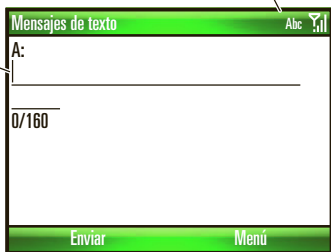

El cursor destellante muestra el lugar donde escribe.



Oprima la tecla de función () o tecla mayús () en una pantalla de ingreso de texto para seleccionar un modo de ingreso.



modos de ingreso de la tecla de función

- Alt** Oprima  una vez para ingresar el símbolo superior o el número en la siguiente tecla que oprima (tal como !), luego vuelve al modo de escritura anterior.
- ALT** Oprima  dos veces para ingresar los símbolos superiores y números de las teclas hasta que se mueva a un campo nuevo.


ingreso de texto



ingresar Oprima  y luego .

símbolos,
etc.



modos de ingreso de la tecla mayús

abc Ingrese todas las letras en minúscula (tal como **q**).

Abc Oprima  una vez para ingresar la primera letra de una frase en mayúscula.

ABC Oprima  dos veces para ingresar todas las letras en mayúscula. Oprima  nuevamente para volver a todas las letras en minúscula.


predicción de texto

A medida que ingresa letras, el teléfono puede intentar **predecir** la palabra. Por ejemplo, cuando escribe “prog,” debería predecir “programa.” Para seleccionar una predicción, oprima  hacia abajo para resaltar su selección y luego oprima . Para ingresar un espacio en lugar de usar el texto predictivo, oprima la barra espacio.

Para desactivar la predicción, oprima **Inicio > Programación > Programación de ingreso de texto** y desmarque **Sugerir palabras al escribir**.

Use estas teclas de ingreso de texto:

ingreso de texto

borrar Oprima .

iniciar una línea nueva Oprima .

email y mensajes

configurar email

El servicio de email depende de su proveedor de email. Si tiene problemas para configurar el email o para sincronizar, visite <http://www.motorola.com/support/q9c> o llame al Centro de atención a clientes de Motorola al 1-800-657-7576 (Estados Unidos y Canadá) o al 1-888-390-6456 (TTY/TDD de Estados Unidos para personas con problemas de audición).

configurar el email personal

Nota: estos pasos dependen del proveedor de email. Por ejemplo, para Gmail, debe habilitar POP. Si el proveedor de email no proporciona acceso IMAP o

POP, todavía puede usar el explorador Web para acceder al email.

- 1 Oprima **Inicio > Mensjería > Nueva cuenta email.**
- 2 Ingrese su dirección de email y oprima **Siguiente.**

o

Pase al paso 4 si el teléfono encuentra la programación de la cuenta y la completa automáticamente en estas pantallas.

Si el teléfono no puede encontrar la programación, solicítela al proveedor de email. Luego, complete estos pasos.

- 3 En **Proveedor de email**, seleccione **Otra (POP/IMAP)**, luego oprima **Próximo.**


- 4 Ingrese el nombre que desea que otros vean cuando les envía un mensaje y el nombre de esta cuenta como desea que aparezca en el teléfono.
- 5 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de email y luego oprima **Siguiente**.
- 6 Oprima **Finalizar** > **Sí** para descargar ahora el email.

configurar el email de trabajo

Nota: mediante estos pasos se configura el email de Microsoft® Exchange server. Deberá conocer dirección del servidor, nombre de usuario o de la cuenta, contraseña, dominio (si es necesario) y los nombres de los servidores entrante y saliente. Para obtener esta información, comuníquese con el administrador de email de su empresa o compañía.

- 1 Oprima **Inicio** > **ActiveSync**, luego oprima **Menú** > **Agregar fuente del servidor**.
- 2 Ingrese la Dirección de Exchange **Server** (si es necesario, verifique **Este servidor requiere una conexión encriptada (SSL)**), luego oprima **Próximo**.
- 3 Ingrese su **Nombre de usuario** y **Contraseña** (si es necesario, ingrese el **Dominio** del servidor), luego oprima **Siguiente**.
- 4 Elija si desea sincronizar **Contactos**, **Calendario**, **Email** y **Tareas**, luego oprima **Terminar**.
- 5 Oprima **Sinc** para sincronizar con Exchange server.
Consejo: para cambiar la frecuencia en que el teléfono revisa el email, oprima **Inicio** > **ActiveSync**, luego oprima **Menú** > **Programación**. Para conservar la vida útil de la batería, elija un intervalo más largo.

leer un email

Cuando recibe un mensaje, el teléfono reproduce una alerta y muestra .



En la pantalla principal, oprima **Iniciar** > **Mensajería** > (*cuenta de e-mail*).

Si no ve una lista de mensajes, oprima **Menú** > **Carpetas** > **Buzón**. Para volver a la lista de carpetas, oprima **Carpetas**.

Atajo: mantenga oprimidas estas teclas cuando tenga un **mensaje** o el buzón de entrada abierto:

tecla	función	tecla	función
0	Indicar atajos	5	Mover
1	Responder a todos	6	Reenviar
2	Resp	7	Borrar
3	Marcar leído o no leído	8	Descargar mensaje
4	Marcar	9	Enviar y recibir

enviar un email

Después de configurar el email, oprima **Inicio** > **Mensajería** > (*cuenta de email*) y oprima **Menú** > **Nuevo**. Puede escribir y enviar un email igual como lo hace en su PC.

Consejo: para agregar una imagen, una nota de voz o un archivo a un email, abra el área del mensaje y oprima **Menú** > **Ingresar** > **Imagen**, **Nota de voz**, o **Documento**.

conexiones

sincronizar el teléfono con la computadora

Para sincronizar información del teléfono con una PC, puede usar Windows® **Mobile Device Center** (en una PC con Windows Vista) o instalar Microsoft® **ActiveSync versión 4.5 o superior** (en una PC con Windows XP™ o anterior).

configure la PC

El software de sincronización se incluye en el *Disco de inicio* que viene junto al teléfono. Antes de instalar el software, verifique que la computadora y el sistema operativo cumplan los **requisitos mínimos** que se establecen en el sobre del CD-ROM o en el sitio Web Microsoft Windows® Mobile

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile>). Este sitio Web también le permite descargar el **software más actualizado** para ActiveSync.


- 1 Instale Microsoft ActiveSync (para Windows® XP™ o anterior) o Windows Mobile Device Center (para Windows Vista) en la PC.
- 2 Después de completar la configuración, conecte el teléfono a la PC. Los controladores del teléfono se instalan en la computadora y el asistente Sync Setup Wizard se inicia automáticamente.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente. Cuando termine el asistente, los elementos que haya seleccionado se sincronizarán. Puede desconectar el teléfono de la PC y tal vez deba reiniciar la PC.

Nota: si ha configurado ActiveSync inalámbrica con un servidor Exchange, no puede sincronizar al mismo tiempo email, contactos y calendario con una PC con Microsoft Vista. Sin embargo, puede sincronizar multimedia y transferir archivos a través de la conexión de cable.

sincronizar con una conexión de cable

Después de instalar Microsoft® ActiveSync o Windows® Mobile Device Center en la PC, puede conectarla con el teléfono y realizar la sincronización.

- 1 Encienda el teléfono.
- 2 Conecte el teléfono a la PC mediante un cable USB.
- 3 En ActiveSync en la computadora,

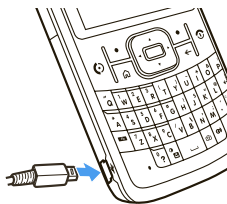

seleccione **Explorar** y haga doble clic en el dispositivo **Mi Windows Mobile**.

- 4 En la computadora, busque los archivos que desee copiar en el teléfono y arrástrelos y péguelos en la carpeta que desee, como por ejemplo en **Mis documentos**.
- 5 Los archivos ahora están disponibles en el teléfono. En el reproductor de medios, oprima **Menú** > **Actualizar biblioteca** para ver los archivos.


Nota: para obtener información más detallada, consulte “Conectar un dispositivo móvil a una PC” en Ayuda de ActiveSync en la PC, en el sitio Web de ActiveSync o el sitio Web de Motorola Support en: <http://www.motorola.com/support/q9c>

entretenimiento

reproductor de medios

El teléfono utiliza Microsoft® Windows® Media Player Mobile para reproducir archivos WMA, WMV, MP3, AAC y WAV.

- 1 Oprima **Inicio** > **Windows Media**.
- 2 Seleccione una categoría o un archivo y oprima **Reprod.**

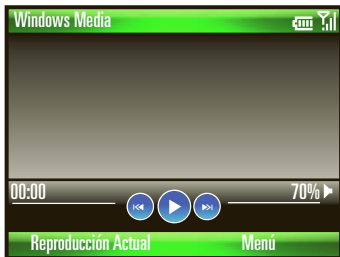

controles del reproductor de medios


Reproducir o pausa




Oprima .

Actualizar lista de archivos (si cargó archivos nuevos)

Oprima **Menú** > **Actualizar bibliotec.**

Saltar al archivo siguiente o anterior

Oprima  hacia la derecha o izquierda.

controles del reproductor de medios	
Cambiar el volumen	Oprima  hacia arriba o hacia abajo o desplace la ruedecilla hacia arriba o abajo. Para silenciar o activar el audio, oprima la barra espaciadora.
Cambiar a video en pantalla completa	Oprima  .
Avanzar o rebobinar	Mantenga oprimida  hacia la izquierda o derecha.

ajustar los controles del reproductor de medios


- 1 En el reproductor de medios, oprima **Menú** y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Botones**.

- 3 Desplazarse a una acción del reproductor de medios.
- 4 Oprima **Menú** y elija **Asignar**, **Reiniciar** o **Ninguno**.
- 5 Después de asignar teclas a los controles del reproductor de medios, oprima **OK** y **Listo**.


cargar archivos de medios

Nota: debe tener instalado Microsoft® ActiveSync 4.5 o posterior en una PC con Windows XP o Windows Mobile Device Center en una PC con Windows Vista (consulte laGuía del usuario). Estos programas están en un CD que viene con el teléfono o puede descargarlos desde: www.microsoft.com/windowsmobile.

1 Conecte el teléfono a la PC:

- Para usar una **conexión Bluetooth®**, active Bluetooth : oprima **Iniciar > Bluetooth > Administrador de Bluetooth > Programación** y cambie el Estado a **Bluetooth act.** El indicador Bluetooth  aparece en la pantalla principal. Tal vez deba configurar los ajustes de Bluetooth en la PC.

- Para usar una **conexión de cable**, active el teléfono y conecte el cable de datos proporcionado con el teléfono al puerto USB en su computadora.

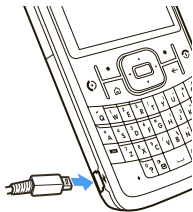

2 En ActiveSync en la computadora (o en Windows Mobile Device Center en Windows Vista), seleccione **Explorar** y haga doble clic en el dispositivo **My Windows Mobile**.

- 3 Busque en la computadora los archivos que desee copiar en el dispositivo y péguelos o arrástrelos a la carpeta del teléfono donde los desea, como por ejemplo en **Mis documentos**.
- 4 Los archivos ahora están disponibles en el teléfono. En el reproductor de medios, oprima **Menú > Actualizar biblioteca** para ver los archivos.

browser Web

Búsqueda: Inicio > Internet Explorer



Puede usar los siguientes atajos de browser:

tecla	función
U	página arriba
D	página abajo
T	ir a la parte superior de la página
B	ir a la parte inferior de la página
F	cambiar a pantalla completa o vista normal

Nota: para conocer más funciones de browser, consulte la *Guía del usuario*.

accesorios



Audifono Bluetooth® S9



Equipo para vehículo
Bluetooth®
MOTO**ROKR**™ T505



Equipo para auto T605



Cargador de escritorio



Audifono Bluetooth®
H680



Audifono Bluetooth®
MOTO**PURE**™ H12



Cargador para automóvil
de alto rendimiento
(mini USB)



Tarjeta de memoria
miniSD

servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Soporte de Motorola:

Visite el sitio <http://www.motorola.com/support/q9c>, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-657-7576 (Estados Unidos y Canadá) o al 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición).

Soporte de **Microsoft® Windows® Mobile y ActiveSync:**

Windows Mobile:

www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/

Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6 W/kg.¹ Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar

aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1,30 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1,30 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de datos

(uso cerca del cuerpo) es 0,51 W/kg (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).²

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

<http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

<http://www.cwta.ca>

1. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
2. La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Acuerdo de licencia de usuario final de Microsoft

Usted ha adquirido un dispositivo ("DISPOSITIVO") que incluye software con licencia de Motorola, Inc. ("Motorola") de uno o más otorgantes de licencia ("Otorgantes"), para su utilización con servicios de red inalámbrica proporcionados bajo acuerdo individual entre usted y un proveedor de telecomunicaciones inalámbricas ("Operador de telefonía móvil"). Los productos de software instalados proporcionados por el Otorgante, así como los medios asociados, el material impreso y la documentación "en

línea" o electrónica ("SOFTWARE") están protegidos por leyes y tratados de propiedad intelectual internacionales. El SOFTWARE incluye el que ya está instalado en el DISPOSITIVO ("software del DISPOSITIVO") y el software del Otorgante contenido en cualquier disco CD-ROM que venga junto con el DISPOSITIVO ("Software de computadora").

El SOFTWARE se entrega bajo licencia, no se vende. Todos los derechos reservados.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA LICENCIA FINAL DEL USUARIO ("EULA"), NO UTILICE EL DISPOSITIVO NI COPIE EL SOFTWARE. EN SU LUGAR, COMUNÍQUESE A LA BREVEDAD CON MOTOROLA PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NO USADOS PARA OBTENER UN REEMBOLSO. CUALQUIER USO DEL SOFTWARE, INCLUIDO EL USO DEL DISPOSITIVO, CONSTITUIRÁ SU ACEPTACIÓN DE ESTE EULA (O LA RATIFICACIÓN DE UN CONSENTIMIENTO PREVIO).

1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE SOFTWARE. Este EULA le otorga la siguiente licencia:

1.1. Software del DISPOSITIVO. Puede usar el software del DISPOSITIVO instalado en el DISPOSITIVO (incluidos los medios removibles instalados en el DISPOSITIVO). Parte o la totalidad del software del DISPOSITIVO puede quedar inhabilitado si no se establece ni mantiene una cuenta adecuada con un Operador de telefonía móvil, o si las instalaciones de la red del Operador no están operativas o configuradas para funcionar con el software del DISPOSITIVO.

1.2. Software de escritorio. Si se incluye Software de escritorio en el DISPOSITIVO, puede instalar y usar el Software de escritorio en una (1) o más computadoras para intercambiar información con uno (1) o más dispositivos computacionales que contengan una versión compatible del Software del DISPOSITIVO. Para los demás componentes de software contenidos en el Software de escritorio, puede instalar y usar dichos componentes solamente conforme a los términos del acuerdo de licencia impreso o en línea del usuario final proporcionado con dicho componente. Si no hay un acuerdo de licencia de usuario final para componentes particulares del

Software de escritorio, puede instalar y usar sólo una (1) copia de dichos componentes en el DISPOSITIVO o en una sola computadora con la que va a usar el DISPOSITIVO.

1.3. Copia de respaldo. Si Motorola no ha incluido una copia de respaldo del Software del DISPOSITIVO con el DISPOSITIVO, puede hacer una copia de respaldo del Software del DISPOSITIVO. Puede usar la copia de respaldo sólo para propósitos de archivo.

1.4. Microsoft Windows® 2003. Si Microsoft Outlook® 2002 está incluido en el Dispositivo, los siguientes elementos se aplican al uso de Microsoft Outlook® 2002. (i) independientemente de la información contenida en la sección "Instalación y uso del software" del EULA en línea, puede instalar una copia de Microsoft Outlook 2002 en una computadora para usar, intercambiar datos, compartir datos, acceder e interactuar con el DISPOSITIVO, y (ii) el EULA para Microsoft Outlook 2002 es entre Motorola y el usuario final, no entre el fabricante de la PC y el usuario final.

2. Reconocimiento de voz y escritura. Si el software incluye componentes de reconocimiento de voz y escritura, debe comprender que el reconocimiento de voz y escritura son procesos sustancialmente estadísticos, que los errores en el reconocimiento son inherentes al proceso, que es su responsabilidad velar por el manejo de dichos errores y monitorear los procesos de reconocimiento de voz y corregir cualquier error. Motorola, sus afiliados, subsidiarias o proveedores no se responsabilizan por los daños debido a errores en los procesos de reconocimiento de voz y escritura.

3. Limitaciones en ingeniería inversa, descompilación y desarmado. No puede aplicar ingeniería inversa, descompilar ni desarmar el SOFTWARE, salvo en la medida que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin importar esta limitación.

4. DISPOSITIVO único. El Software del Dispositivo tiene licencia como DISPOSITIVO de producto único e integral. El software del DISPOSITIVO sólo puede ser usado como parte del DISPOSITIVO, sin importar cualquier instalación del Software del DISPOSITIVO en un medio removible.

5. EULA único. El paquete para el DISPOSITIVO puede contener múltiples versiones de este EULA, como varias traducciones y/o múltiples versiones de medios (por ejemplo, en la documentación del usuario y en el software). Incluso si recibe varias versiones del EULA, tiene licencia para usar sólo una (1) copia del software del DISPOSITIVO.

6. Arriendo. No puede arrendar el SOFTWARE.

7. Transferencia del software. No puede transferir permanentemente sus derechos bajo este EULA con respecto al software del DISPOSITIVO ni del software de escritorio, salvo que lo permita el Operador de telefonía móvil correspondiente. En el caso de que el Operador de telefonía móvil permita dicha transferencia, puede transferir permanentemente todos los derechos bajo el EULA sólo como parte de una venta o transferencia del DISPOSITIVO, siempre que no conserve copias, transfiera todos los SOFTWARE (incluidos los componentes, los medios y material impreso, actualizaciones o copias de respaldo,

este EULA y, si corresponde, los Certificados de autenticidad), y el receptor acepte los términos de este EULA. Si el software es una actualización, cualquier transferencia debe incluir todas las versiones anteriores del SOFTWARE.

8. Término. Sin perjuicio de otros derechos, Motorola, los Otorgantes de licencia y sus afiliados y subsidiarias pueden terminar este EULA si no se cumplen los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, debe destruir todas las copias del SOFTWARE y todos sus componentes.

9. Actualizaciones de seguridad. El SOFTWARE puede incluir tecnología de administración de derechos digitales. Si el SOFTWARE contiene tecnología de administración de derechos digitales, los proveedores de contenido están usando tecnología de administración de derechos digitales ("Otorgante DRM") incluido en el SOFTWARE para proteger la integridad de su contenido ("Contenido seguro"), de manera que no se haga un mal uso de su propiedad intelectual, incluso los derechos de autor, en dicho contenido. Los propietarios del Contenido seguro ("Propietarios de contenido seguro") pueden, de vez en cuando, solicitar al Otorgante, o sus subsidiarias o afiliados que proporcionen actualizaciones relacionadas con la seguridad para los componentes de DRM del otorgante del SOFTWARE ("Actualizaciones de seguridad") que puedan afectar a su capacidad de copia, visualización y/o reproducción de Contenido seguro a través del software de aplicaciones del Otorgante o de terceros que utilicen DRM del Otorgante. Por lo tanto, usted acepta que, si decide descargar una licencia de Internet que le permite usar Contenido seguro, el Otorgante, sus subsidiarias o

afiliados pueden, en conjunto con dicha licencia, también descargar en su DISPOSITIVO actualizaciones de seguridad que un Propietario de contenido seguro ha solicitado que un Otorgante, sus subsidiarias o afiliados distribuyan. El otorgante, sus subsidiarias o afiliados no recuperará información de identificación personal ni otra información desde su DISPOSITIVO, al descargar las Actualizaciones de seguridad.

10. Consentimiento para usar los datos. Usted acepta que el Otorgante, sus subsidiarias y afiliados pueden recopilar y usar información técnica reunida de cualquier manera como parte de los servicios de soporte del producto relacionado con el SOFTWARE. El Otorgante, sus subsidiarias y afiliados pueden usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para proporcionar servicios o tecnologías personalizados. El Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revelar esta información a terceros, pero de ninguna manera lo podrán identificar personalmente.

11. Juegos en Internet/Funciones de actualización. Si el SOFTWARE proporciona, y usted opta por utilizar, juegos de Internet o funciones de actualización dentro del SOFTWARE, es necesario usar alguna información de sistemas computacional, hardware y software para implementar las funciones. Al usar estas funciones, usted autoriza explícitamente al Otorgante, sus subsidiarias y afiliados, y/o agentes designados, a usar esta información solamente para mejorar sus productos o para brindar servicios o tecnologías personalizados. El Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revelar esta información a terceros, pero de ninguna manera lo podrán identificar personalmente.

12. Componentes de servicios basados en Internet. El SOFTWARE puede contener componentes que le permitan y faciliten el uso de algunos servicios basados en Internet. Usted reconoce y acepta que el Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revisar automáticamente la versión del SOFTWARE y/o los componentes que usted utiliza, y puede brindar actualizaciones o complementos al SOFTWARE que puede descargar en forma automática a su DISPOSITIVO.

13. Enlaces a sitios de terceros. El SOFTWARE puede brindarle la capacidad de enlazarse a sitios de terceros a través del uso del SOFTWARE. Los sitios de terceros NO están bajo el control de Motorola, del Otorgante ni de sus afiliados o subsidiarias. Motorola, el Otorgante y sus afiliados o subsidiarias no se responsabilizan por (i) el contenido de los sitios de terceros, los enlaces contenidos en los sitios de terceros o los cambios o actualizaciones de los sitios de terceros, ni (ii) de la transmisión vía Internet o cualquier otra forma de transmisión recibida de los sitios de terceros. Si el SOFTWARE proporciona enlaces a sitios de terceros, esos enlaces son entregados sólo como un servicio y la inclusión de cualquier enlace no implica adjudicación del sitio de un tercero a Motorola, el Otorgante ni sus afiliados o subsidiarias.

14. Software/Servicios adicionales. El SOFTWARE puede permitir que Motorola, el Otorgante, sus afiliados o subsidiarias brinden o pongan a disposición actualizaciones de SOFTWARE, complementos, componentes de adición o componentes de servicios basados en Internet del SOFTWARE después de la fecha de obtención de la copia inicial del SOFTWARE ("Componentes complementarios").

14.1. Si Motorola o sus subsidiarias o afiliados proporcionan o ponen a su disposición Componentes complementarios y no se entregan otros términos del EULA con los Componentes complementarios, entonces, se aplican los términos de este EULA.

14.2. Si el Otorgante o sus afiliados o subsidiarias ponen a su disposición Componentes complementarios, y no se entregan otros términos del EULA, entonces se aplican los términos de este EULA, salvo que el Otorgante, sus afiliados o subsidiarias que entregan los Componentes complementarios se conviertan en los otorgantes de licencia de los Componentes complementarios.

14.3. Motorola, el Otorgante y sus afiliados y subsidiarias se reservan el derecho de discontinuar los servicios basados en Internet que se le han brindado a través del uso del SOFTWARE.

15. ACTUALIZACIONES Y RECUPERACIÓN DE MEDIOS.

15.1. Software del DISPOSITIVO. Si el software del DISPOSITIVO es entregado por Motorola, sus subsidiarias o afiliados, separados de los DISPOSITIVOS de los medios como chip ROM, discos de CD-ROM o mediante descarga de Internet u otros medios, y está etiquetada "Sólo para actualización", o "Sólo para recuperación", puede instalar una copia de dicho Software de DISPOSITIVO en el DISPOSITIVO como copia de reemplazo del Software actual del DISPOSITIVO y usarlo en conformidad con la sección Otorgamiento de Licencia de Software de este EULA:

15.2. Software de escritorio. Si algún componente del Software de escritorio es otorgado por Motorola, sus subsidiarias o afiliados, separados del DISPOSITIVO en discos CD-ROM o mediante descarga de Internet u otros medios, y están etiquetados "Sólo

para actualización" o "Sólo para recuperación", puede (i) instalar y usar una copia de dichos componentes en la computadora que use para intercambiar datos con el DISPOSITIVO como copia de reemplazo del componente de Software de escritorio existente.

16. DERECHOS DE AUTOR. Todos los derechos de propiedad intelectual y de título con respecto al SOFTWARE (incluidos, sin limitarse a, imágenes, fotografías, animaciones, video, audio, música, texto y "applets", incorporados al SOFTWARE), el material impreso correspondiente y las copias del SOFTWARE, son propiedad de Motorola, el Otorgante y/o sus afiliados o subsidiarias o proveedores. No puede copiar el material impreso que viene con el SOFTWARE. Todos los derechos de propiedad intelectual y de título con respecto al contenido al que se puede acceder mediante el uso del SOFTWARE pertenece a los respectivos propietarios del contenido y pueden estar protegidos por las leyes o tratados de derecho de autor o de propiedad intelectual. Este EULA no le otorga derechos de uso de dicho contenido. Todos los derechos no otorgados específicamente en este EULA se reservan a Motorola, el Otorgante, sus afiliados, subsidiarias y proveedores.

17. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el SOFTWARE está sometido a la jurisdicción de exportación de Estados Unidos. Usted acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al SOFTWARE, incluidas las Regulaciones administrativas de exportación de Estados Unidos, así como las restricciones de destino, usuario y uso final, emitidas por Estados Unidos y otros gobiernos.

18. SOPORTE DEL PRODUCTO. El soporte del producto para el SOFTWARE NO es brindado por el Otorgante, su casa matriz corporativa ni sus afiliados o subsidiarias.

19. NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD POR DETERMINADOS DAÑOS. SALVO QUE LO PROHIBA LA LEY, MOTOROLA, EL OTORGANTE, Y SUS AFILIADOS Y SUBSIDIARIAS NO SE RESPONSABILIZAN POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O ACCIDENTALES QUE SURJAN O SE RELACIONEN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA INCLUSO SI ALGUNA REPARACIÓN NO CUMPLE CON SU OBJETIVO ESENCIAL.

20. PARA CONOCER GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES O DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A SU JURISDICCIÓN EN PARTICULAR, CONSULTE EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO EN ESTE PAQUETE O PROPORCIONADO CON EL MATERIAL IMPRESO DEL SOFTWARE.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>