


操作のしくみと表示の見方

◎ボタンを押すごとに、以下の順で表示が切り替わります。
ストップウォッチモード以外でボタン操作をした後、◎ボタンを押すと直接時刻モードに戻ります。

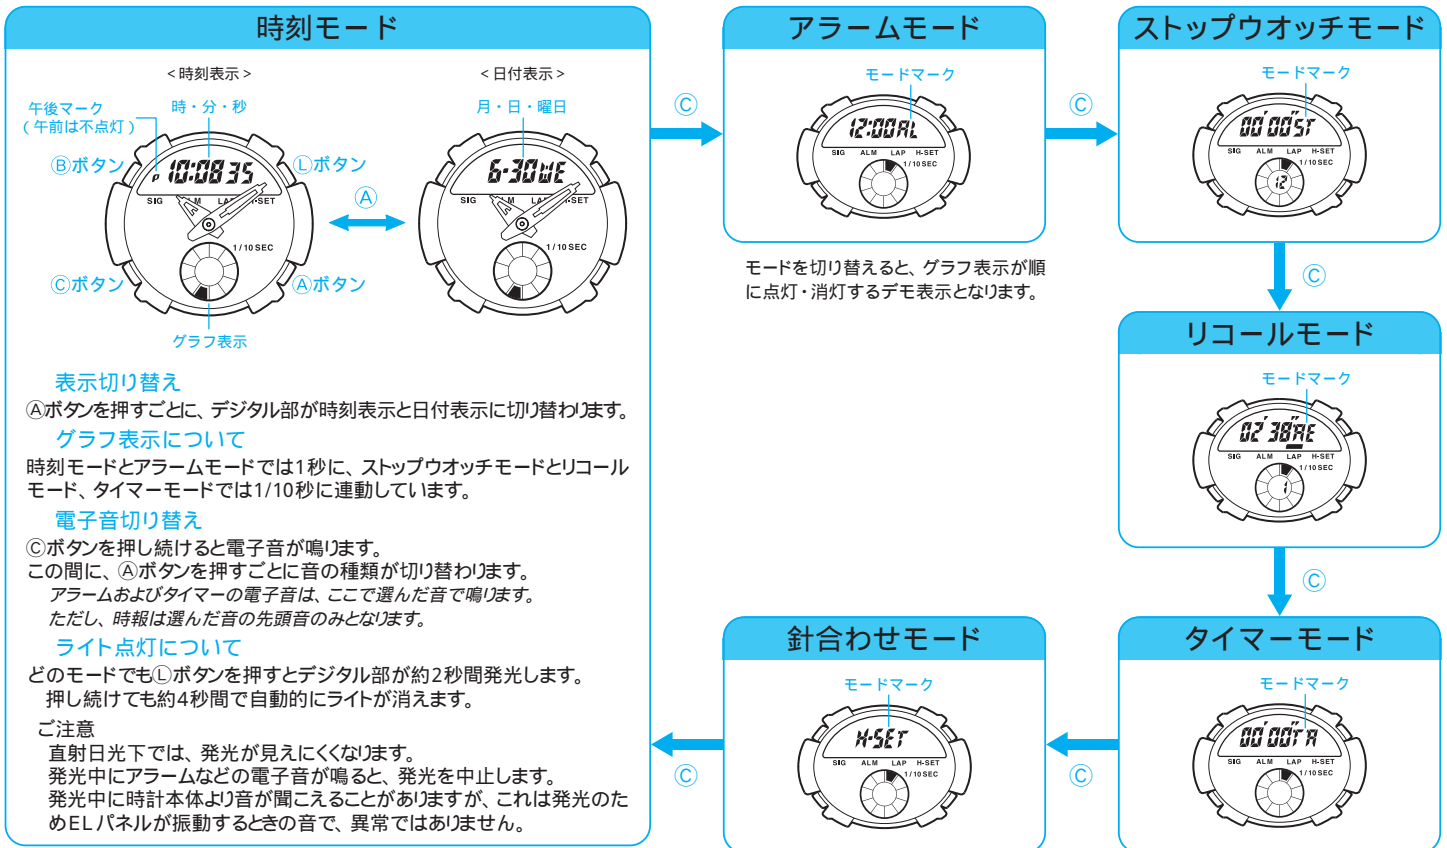

時刻・カレンダーの合わせ方 デジタル部の時刻とアナログ針部の時刻を同時に修正するときは、デジタル部の時刻を先に修正してください。

デジタル部の合わせ方

準備: 時刻モードにします。



1 セット状態にする

- ◎ボタンを約2秒間押し続けます
「秒」が点滅します。



2 修正箇所を選ぶ

- ◎ボタンを押します
◎ボタンを押すごとに以下の順に点滅箇所が切り替わります。
点滅箇所が修正できます。

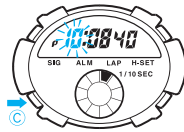

3 修正する

- ①または②ボタンを押します
①ボタンまたは②ボタンは、修正箇所により以下のように働きます。
秒 ①ボタンで秒合わせ
秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分繰り上がって「00」秒になります。
時・分・年・月・日 ①ボタンで+1
②ボタンで-1
押し続けると早く進みます。
12/24時間制切り替え ①ボタンで切り替え



時の修正のとき、午前/午後(P)、24時間制にご注意ください。
 年は1995~2039年までセットできます。
 曜日は年・月・日を合わせれば、自動的にセットされます。

4 セットを終わる

- ◎ボタンを押します
点滅が止まります。

アナログ針部の合わせ方

本機のアナログ時刻は、デジタル時刻に連動しています。もし、アナログ時刻とデジタル時刻が合っていないときは、以下の順でアナログ時刻を合わせてください。

準備: ◎ボタンを押して針合わせモードにします。

1 セット状態にする

- ◎ボタンを約2秒間押し続けます
デジタル部の時刻が点滅します。



2 針を合わせる

- ①ボタンを押します
①ボタンを押すごとに1/3分(20秒)進みます。押し続けると早く進みます。
針はデジタル時刻の「分」の値に合わせてください。秒については自動的に修正されます。



3 セットを終わる

- ◎ボタンを押します
点滅が止まります。
時刻モードに戻すには、◎ボタンを押します。

デジタル部のカレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーです。デジタル部を点滅表示のまま約2分間ボタン操作を行なわないと、自動的に点滅が止まります。アナログ針部のセットで針合わせモードのまま約2分間ボタン操作を行なわないと、自動的に時刻モードに戻ります。

ストップウォッチの使い方


計測と区間距離のセットは、ストップウォッチモードで行ないます。

ラップ計測 / ラップメモリー

ストップウォッチ機能は1/100秒単位で59分59秒99(60分計)まで計測できます。また、ラップ計測ができ、最大20本までラップタイムをメモリーします。記憶したラップタイムはリコールモードで見ることができます。計測時間がこの計測範囲を越えると、以後0に戻って計測を続けます。

ラップタイムとは

陸上、モータースポーツなどの周回競技での1周あたりのタイムなど、任意の区間を進むのに要する時間のことです。



ラップごとの時速計算

ラップタイムと区間距離から1周ごとの平均時速を算出し、リコールモードで表示します。

正しい時速を算出するために、あらかじめ区間距離をセットしてください。


計測のしかた

①ボタンを押すごとに計測がスタート / ストップします。

計測中に②ボタンを押すとラップタイムを約7秒間表示し、ラップカウンとも表示します。

ラップタイムをメモリーします。

計測がストップしているときに③ボタンを押すと、リセットされます。

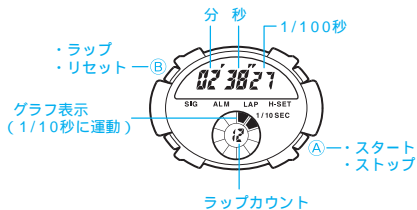

通常の計測



積算計測... ロスタイムのある場合は、ストップ後リセットせずに①ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測をはじめます。

ラップタイム計測



計測中に③ボタンを押してリコールモードに切り替え、メモリーしたラップタイムを見ることができます。

ラップタイムのメモリーについて

ラップタイムは最大20本までメモリーでき、20本を超えると1ラップのタイムを消去して、新たなラップタイムをメモリーします。

表示は1ラップになります。

メモリータイミングは計測中に③ボタンを押してラップ計測したときです。メモリーしたデータは、ストップウォッチモードでリセット後、新規計測をスタートしたときに消去されます。

メモリーしたデータの消去

メモリーリコールモードで③ボタンを約2秒間押し続けます。



区間距離をセットする

時速表示を算出するために、あらかじめ区間距離(周回距離での1周あたりの距離)をセットしておきます。


入力範囲: 0.00 - 99.99km, 入力単位: 0.01km

区間距離のセットは、ストップウォッチの計測がリセット状態のときのみできます。計測中は、必ずリセット(ストップ後③ボタンを押す)してから行ってください。

1 セット状態にする

②ボタンを約2秒間押し続けます

1km単位が点滅します。

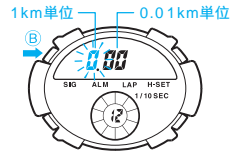

2 セット箇所を選ぶ

③ボタンを押します

③ボタンを押すごとに1km単位と0.01km単位の入力箇所(点滅箇所)が切り替わります。点滅箇所が入力できます。



3 セットする

①または④ボタンを押します

①ボタンを押すごとに1つつ進み、④ボタンを押すごとに1つつ戻ります。押し続けると早く進みます。



4 セットを終わる

②ボタンを押します

点滅が止まります。

メモリーしたデータを見る

メモリーしたデータはリコールモードで見ます。




①ボタンを押すごとに、ラップタイムを順に表示します。

約2秒後



1秒ごと

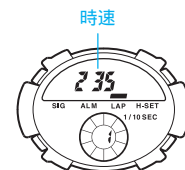

区間距離をセットしているときは、1秒ごとにラップタイムと時速が切り替わります。

速度の計算結果が999を越えたときは、"Err"と表示します。

グラフ表示

グラフ表示はメモリーデータの1/10秒を示します。

アラーム・時報の使い方



アラームは3本内蔵されています。それぞれ分単位でセットでき、セットした時刻になると20秒間の電子音で知らせます。また、毎正時(00分)に時報をならすこともできます。

アラーム時刻のセット / アラームON/OFF

1 アラーム番号を選ぶ

① ボタンを押します


① ボタンを押すごとに以下の順で切り替わりますので、セットしたい番号を選びます。

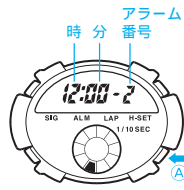

2 セット状態にする

② ボタンを約2秒間押し続けます

「時」が点滅します。
アラームオンマークが点灯します。

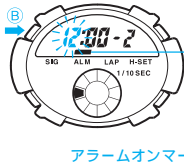

3 セット箇所を選ぶ

③ ボタンを押します

③ ボタンを押すごとに下記の順で入力箇所(点滅箇所)が切り替わります。
点滅箇所が入力できます。



4 セットする


④ または⑤ ボタンを押します

④ ボタンまたは⑤ ボタンは、修正箇所により以下のように働きます。

時・分 ④ ボタンで +1
⑤ ボタンで -1

押し続けると早く進みます。

オン / オフ切り替え ④ ボタンで切り替え

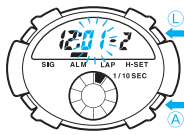

時のセットのとき、午前 / 午後 (P)、24時間制にご注意ください。
デジタル時刻を24時間制表示にしているときは、アラーム時刻も自動的に24時間制表示となります。

5 セットを終わる


⑥ ボタンを押します

点滅が止まります。

時報のオン / オフ

1 時報表示を選ぶ


① ボタンを押します

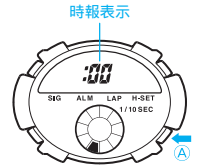

2 セット状態にする

② ボタンを約2秒間押し続けます


「00」と時報オンマークが点滅します。

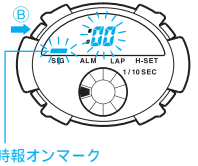

3 オン / オフを切り替える

③ ボタンを押します

③ ボタンを押すごとにオンとオフが切り替わります。
時報オンマークが点滅しているときにオンです。

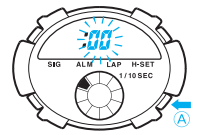

4 セットを終わる

④ ボタンを押します

点滅が止まります。

鳴っている電子音を止めるには

電子音が鳴っているときにいずれかのボタンを押します。

モニターアラーム

どのモードのときでも、③ ボタンを押し続けると、押し続けている間アラーム音が鳴ります。

電子音切り替え

③ ボタンを押し続けてモニターアラームが鳴っているときに、④ ボタンを押すごとに音の種類が切り替わります。

アラームおよびタイマーの電子音は、ここで選んだ音で鳴ります。
ただし、時報は選んだ音の先頭音のみとなります。

アラームはデジタル時刻に合わせて鳴ります。

アラームモードのグラフ表示は、現在時刻の秒に連動しています。
点滅表示のまま約2分間ボタン操作を行わないと、自動的に点滅が止まります。
アラームモードのまま約2分間ボタン操作を行わないと、自動的に時刻モードに戻ります。

タイマーの使い方


タイマーは、1秒単位で59分59秒(60分)まで減算計測を行いません。残り時間が0になると、10秒間の電子音が鳴ります。

タイマー時間のセット

1 セット状態にする

① ボタンを約2秒間押し続けます


「分」が点滅します。

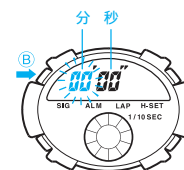

2 セット箇所を選ぶ

② ボタンを押します

② ボタンを押すごとに入力箇所(点滅箇所)が「分」と「秒」を移動します。
点滅箇所が入力できます。

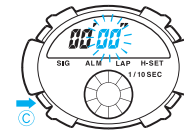


3 セットする

③ または④ ボタンを押します

③ ボタンを押すごとに1つずつ進み、④ ボタンを押すごとに1つずつ戻ります。

押し続けると早く進みます。

60分は00:00とセットします。

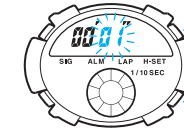

4 セットを終わる


⑤ ボタンを押します

点滅が止まります。

計測のしかた

① ボタンを押すごとに計測がスタート / ストップします。

計測がストップしているときに② ボタンを押すとリセットされ、計測前の表示に戻ります。

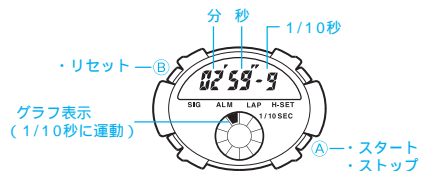

残り時間が0になると

タイムアップとなり、10秒間電子音が鳴ります。

鳴っている電子音を止めるには

電子音が鳴っているときにいずれかのボタンを押します。

点滅表示のまま約2分間ボタン操作を行わないと、自動的に点滅が止まります。

タイマーモードのまま約2分間ボタン操作を行わないと、自動的に時刻モードに戻ります。

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>