

Continental[®]

E l e c t r i c

INSTRUCTION MANUAL



ELECTRIC KNIFE

MODEL:
CE22881

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:


1. Read, understand, and follow all instructions prior to use.
2. To protect against risk of electric shock, do not immerse the motor, power cord, or plug in water or other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product.
3. Do not operate knife in water or under running water.
4. Close supervision is necessary when it is used by or near children.
5. Unplug from outlet while not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Allow cooling before handling.
6. Do not leave knife unattended while being used.
7. Avoid contact with the moving parts.
8. Do not operate knife with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
11. Do not place knife on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
12. Do not use outdoors or for commercial purposes.
13. Disconnect when changing blades.
14. Blades are sharp. Handle carefully. Always handle blades with hand away from cutting edge. Always store blades with cutting edge away from you.
15. Do not use the device with wet or moist hand.
16. Do not touch surfaces that may be hot. Use handles or knobs provided.
17. Do not use the appliance for other than its intended use.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any Way.

PART IDENTIFICATION:

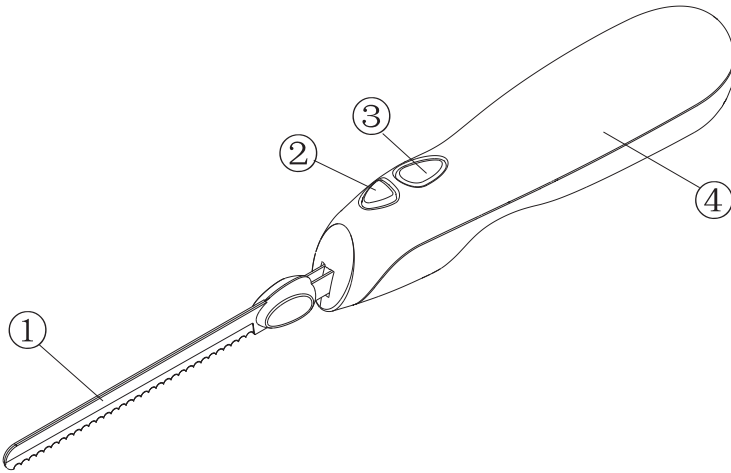

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Ground stainless steel blades | 3. ON/OFF button |
| 2. Blade releasing switch | 4. Handle |

WARNING: THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN.


BEFORE FIRST USE:

Wash detached blades in hot, soapy water. Rinse, and then dry thoroughly. Handle knife blades with care, as they are extremely sharp.


HOW TO ASSEMBLE AND USE:

CAUTION: Be sure cord is not connected to power outlet when removing or inserting blades and / or when knife is not in use. The blades are extremely sharp. Always handle blades by dull edge (side opposite the cutting edge) or by the protective sleeve.

1. Always use both blades when operating the knife. If blades are separated, pick up blades by the protective sleeve. Slide the rivet on one blade into the keyhole slot of the other blade until they are locked together.
2. Keep the protective sleeve on the blades, carefully insert the free ends into the knife, and push into position until a click is heard. It will be found that pushing the blades by the finger grips will facilitate fitting.

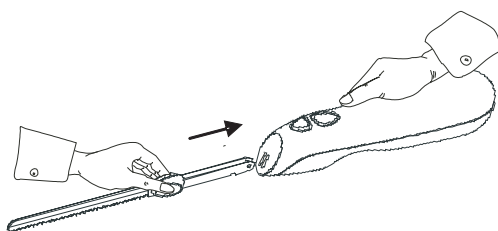

3. Now remove the protective sleeve from the blades.
4. Insert the plug into a 120 volt (AC only) power outlet and ensure the cord is well away from the blades.
5. Holding the knife with one hand, depress the double on / off button so that the knife will continue to operate. Cutting motion will stop when the on / off button is released.

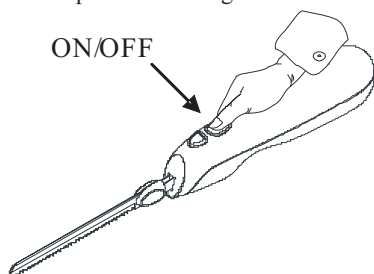


6. To stop blades movement, release on / off button. When finished with the electric knife, unplug cord from power outlet.

HOW TO DISASSEMBLE AND CLEAN:

WARNING: The blades of the unit are sharp! Handle with extreme care. Always use the protective sleeve provided when handling the blades. Do not fit or remove blades whilst the knife is connected to the power outlet. Do not allow children to operate the appliance.

1. Unplug cord from the power outlet.
2. Firmly press blades release button. Grasp blades from top dull edge near plastic Guard and carefully pull until blades release.
3. Carefully separate blades by sliding them apart to disengage rivet from keyhole.

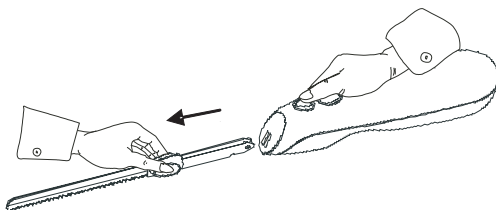

4. Wash blades in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
5. After washing and drying, immediately place blades into the protective sleeve for storage.
6. To clean Motor Housing and cord, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use abrasive products to clean the appliance.
7. Never immerse the electric knife in water or other liquids.

HITS FOR BEST RESULTS:

1. Move knife through the food. Do not use a back and forth sawing motion.
2. Let meat stand about 15 minutes (after cooking) before slicing.
3. Slice down towards and around meat bone. Do not attempt to slice through Bone.
4. Do not cut thorough frozen foods.
5. Do not attempt to sharpen the serrated blades.

C o n t i n e n t a l [®]

E l e c t r i c

MANUAL DEL USUARIO



CUCHILLO ELECTRICO

**MODELO:
CE22881**

ANTES DE UTILIZAR ESTE CUCHILLO ELÉCTRICO, LEA, COMPRENDA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES.

Asegúrese de guardar este manual para cualquier consulta en el futuro.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al momento de utilizar cualquier electrodoméstico, debe seguirse las siguientes precauciones de seguridad básicas:


1. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones antes de utilizar.
2. Con el fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el motor, el cordón ni el enchufe en agua u otros líquidos. Esto puede causar lesiones personales y/o daños al producto.
3. No utilice el cuchillo en el agua o debajo de un grifo de agua.
4. Debe supervisarse a los niños constantemente si se utiliza el electrodoméstico en su presencia.
5. Desenchufe el electrodoméstico sino lo va a utilizar, antes de colocar o retirar piezas y antes de proceder a limpiar. Deje enfriar antes de manipular.
6. No deje el cuchillo funcionando sólo.
7. Evite el contacto con las piezas en movimiento.
8. No utilice el cuchillo si el cordón o el enchufe se encuentran dañados, después de que presente algún desperfecto o después de que haya sufrido algún daño o caída. Lleve el electrodoméstico al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que se lo examine, repare o se le haga los ajustes eléctricos o mecánicos necesarios.
9. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante podría ocasionar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
10. No permita que el cordón cuelgue del repostero de cocina ni del borde de la mesa ni que entre en contacto con superficies calientes incluyendo una cocina.
11. No coloque el cuchillo encima o cerca de un quemador de cocina a gas o eléctrico ni dentro de un horno caliente.
12. No lo utilice en exteriores ni para fines comerciales.
13. Desenchufe al momento de cambiar las cuchillas.
14. Las cuchillas son afiladas. Manipúlelas con cuidado. Manipule las cuchillas siempre con la mano del lado contrario del borde con filo. Guarde las cuchillas con el borde afilado hacia el lado contrario de usted.
15. No utilice el electrodoméstico con la mano mojada o húmeda.
16. No toque superficies que puedan estar calientes. Utilice los mangos o perillas.
17. No utilice el electrodoméstico para otros fines.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado (una extremidad es más ancha que la otra). Con el fin de reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, este enchufe debe encajar dentro de un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encajara totalmente en el tomacorriente, intente dándole la vuelta. Si aún así

no encajara, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

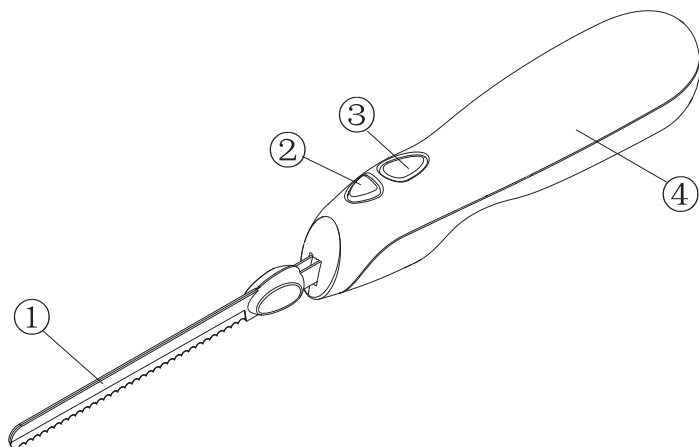

1. Cuchillas de acero inoxidable
2. Botón para soltar las cuchillas
3. Botón de encendido ON/OFF
4. Mango

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO HA SIDO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO POR NIÑOS


ANTES DEL PRIMER USO

Lave las cuchillas en agua caliente jabonosa. Enjuáguelas y luego séquelas totalmente. Manipule las cuchillas con cuidado ya que son muy afiladas.


CÓMO ARMAR Y UTILIZAR

Precaución: Asegúrese de que el aparato no se encuentre enchufado al momento de retirar o colocar las cuchillas y/o cuando el cuchillo no se esté utilizando. Las cuchillas son muy afiladas. Manipule las cuchillas por el lado romo (el lado opuesto al borde para cortar) o utilice la manga protectora.

1. Siempre utilice ambas cuchillas al momento de usar el cuchillo. Si las cuchillas se separaran, manipule las cuchillas utilizando la manga protectora. Deslice y encaje el remache de una cuchilla dentro del agujero o ranura de la otra cuchilla hasta que queden bien aseguradas.
2. Mantenga la manga protectora sobre las cuchillas. Con cuidado inserte el extremo que se encuentra libre dentro del cuchillo. Presione hasta encajar. Empuje las cuchillas sujetando con los dedos para facilitar su encaje.

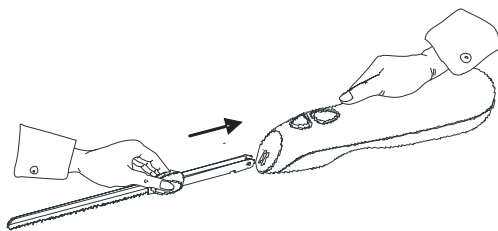

3. Ahora retire la manga protectora de las cuchillas.
4. Conecte a un tomacorriente de 120V (solamente de corriente AC) asegurándose de que el cordón quede lejos de las cuchillas.
5. Sujutando el cuchillo con una mano, presione el botón de encendido ON/OFF para ponerlo a funcionar. La operación de cortado se detendrá cuando se suelte el botón de encendido ON/OFF.

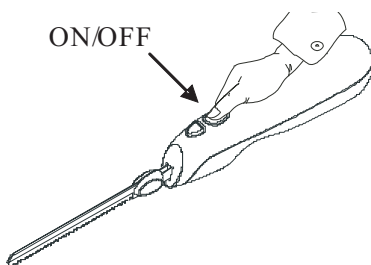


6. Para detener el movimiento de las cuchillas, suelte el botón ON/OFF. Una vez de terminar de utilizar el cuchillo, proceda a desenchufar.

CÓMO DESARMAR Y LIMPIAR

Advertencia: ¡Las cuchillas son afiladas! Manipúlelas con sumo cuidado. Siempre utilice la manga protectora para manipular las cuchillas. No coloque ni retire las cuchillas mientras el aparato se encuentre enchufado. No permita que los niños utilicen este electrodoméstico.

1. Desenchufe el electrodoméstico.
2. Presione firmemente el botón para soltar las cuchillas. Sujete las cuchillas del borde romo en la parte cercana al protector de plástico y con cuidado tire de las cuchillas hasta liberarlas.
3. Con cuidado separe las cuchillas deslizándolas para desencajar el remache del agujero.

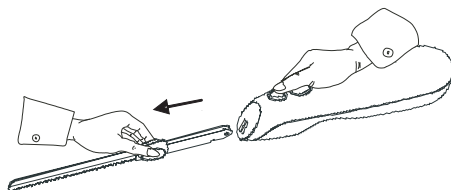

4. Lave las cuchillas con agua caliente jabonosa. Enjuáguelas y séquelas completamente.
5. Después de lavar y secar, coloque las cuchillas inmediatamente dentro de su manga protectora para guardarlas.
6. Para limpiar el motor y el cordón, utilice un paño húmedo y proceda a secar totalmente. No utilice productos abrasivos para limpiar el electrodoméstico.
7. Nunca sumerja el cuchillo eléctrico en agua u otros líquidos.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA MEJORES RESULTADOS

1. Mueva el cuchillo a través de los alimentos. No utilice un movimiento hacia atrás y hacia adelante en forma de serrucho.
2. Deje reposar la carne durante unos 15 minutos (después de haberla cocido) antes de proceder a rebanarla.
3. Rebane alrededor del hueso. Nunca intente rebanar o cortar un hueso.
4. No corte alimentos congelados.
5. No intente afilar las cuchillas dentadas.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>