




## HDMI™ Cables

DE HDMI™-Kabel


FR Câbles HDMI™

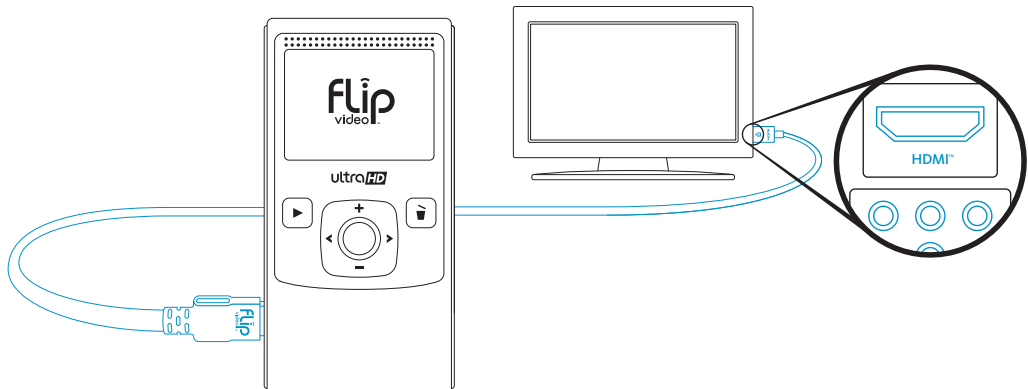

## Instructions • Anweisungen

- 1 Power off camcorder and television.  
Schalten Sie den Camcorder und das Fernsehgerät aus.  
Mettez votre caméscope et votre téléviseur hors tension.
- 2 Connect the HDMI™ Mini Connector end (Type C) of the cable to the HDMI™ port on your camcorder.  
Stecken Sie das Mini-Stecker-Ende (Typ C) des HDMI™-Kabels in den HDMI™-Port Ihres Camcorders ein.  
Connectez le mini connecteur (type C) du câble HDMI™ au port HDMI™ de votre caméscope.
- 3 Connect the standard HDMI™ Connector end (Type A) of the cable to the HDMI™ port on your HDTV.  
Stecken Sie das Standard-Stecker-Ende (Typ A) des Kabels in den HDMI™-Port Ihres HDTV-Geräts ein.  
Connectez le connecteur standard (type A) du câble au port HDMI™ de votre téléviseur HD.
- 4 Power on television and camcorder. • Note: Camcorder screen turns off when connected to television.  
Schalten Sie das Fernsehgerät und den Camcorder ein. • Hinweis: Das Display des Camcorders schaltet sich aus, wenn er mit dem Fernsehgerät verbunden ist.  
Mettez votre téléviseur et votre caméscope sous tension. • Remarque : Une fois connecté au téléviseur, l'écran du caméscope s'éteint.
- 5 Switch your television to VIDEO input. • See television manual for instructions.  
Schalten Sie Ihr Fernsehgerät auf VIDEO-Eingang um. • Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts.  
Basculez sur la sortie VIDEO de votre téléviseur. • Consultez les instructions contenues dans le manuel de votre téléviseur.
- 6 Press play button on your camcorder to start/pause video playback.  
Drücken Sie die Wiedergabetaste Ihres Camcorders, um die Videowiedergabe zu starten oder anzuhalten.  
Appuyez sur le bouton de lecture de votre caméscope pour démarrer ou suspendre la lecture de la vidéo.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

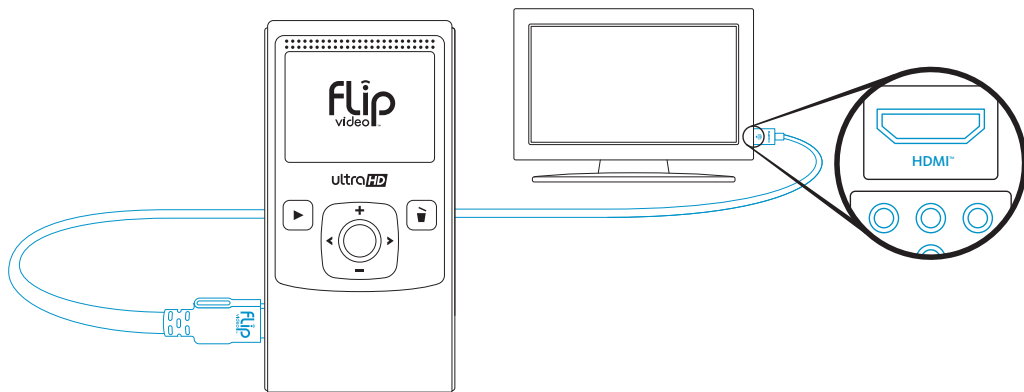

[www.theflip.com/support](http://www.theflip.com/support)

- EN Questions and Customer Service
- DE Anfragen und Kundenservice
- FR Questions et service clientèle



© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, Flip Video, the Flip Video logo, Flip Ultra, and Flip UltraHD are trademarks or registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners.

3250-00018 A

Download from [www.somanuals.com](http://www.somanuals.com). All Manuals Search And Download.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>