


QUARTZ ANALOG INSTRUCTIONS

TWO-HAND / THREE-HAND MODELS




1. Second Hand

TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.

TWO-HAND / THREE-HAND DATE MODELS



1. Date Indicator

TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.

TO SET THE DATE:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown counter-clockwise to set date.
3. Push crown back to position A.

NOTE: Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly on the following day. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, then set the date and then reset to the correct time.

THREE-HAND DAY-DATE MODELS



1. Day (of the week) Indicator
2. Date Indicator

TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.

TO SET THE DAY (OF THE WEEK):

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown clockwise to set day.
3. Push crown back to position A.


NOTE: Do not set the day between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the day may not change properly on the following day. If it is necessary to set the day during that time period, first change the time to any time outside it, then set the day and then reset to the correct time.

TO SET THE DATE:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown counter-clockwise to set date.
3. Push crown back to position A.

NOTE: Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly on the following day. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, then set the date and then reset to the correct time.

TWO-EYE MULTI-FUNCTION MODELS



6P23

1. Second Hand
2. Day Hand
3. Date Hand

TO SET THE DAY (OF THE WEEK):

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown clockwise to set day.
3. Push crown back to position A.

NOTE: The Day Hand will move together with the Hour Hand and Minute Hand. Keep turning the crown until the desired day has been reached.


TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.

TO SET THE DATE:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown counter-clockwise to set date.
3. Push crown back to position A.

NOTE: Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly on the following day. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, then set the date and then reset to the correct time.



6P25

1. Second Hand
2. Day Hand
3. 24 Hour Hand

TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.


NOTE: The 24 Hour Hand will also be set during time setting.

TO SET THE DATE:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown counter-clockwise to set date.
3. Push crown back to position A.

NOTE: Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly on the following day. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, then set the date and then reset to the correct time.

THREE-EYE MULTI-FUNCTION MODELS



6P29 / VX3J

1. Hour Hand
2. Minute Hand
3. Second Hand
4. Date Hand
5. Day Hand
6. 24 Hour Hand

TO SET THE DAY (OF THE WEEK):

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown clockwise to set day.
3. Push crown back to position A.

NOTE: The Day Hand will move together with the Hour Hand and Minute Hand. Keep turning the crown until the desired day has been reached.

TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.

NOTE: The 24 Hour Hand will also be set during time setting.


TO SET THE DATE:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown either clockwise or counter-clockwise to set date.
3. Push crown back to position A.

NOTE: The direction of crown turning for date setting varies on different watch models.

NOTE: Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly on the following day. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, then set the date and then reset to the correct time.

THREE-EYE CHRONOGRAPH MODELS



0S20

1. Hour Hand
2. Minute Hand
3. Second Hand
4. 24 Hour Hand
5. Chronograph Minute Hand
6. Chronograph Second Hand
7. Date Indicator

- S1 - Chronograph start/stop button
S2 - Chronograph reset button

TO ADJUST THE CHRONOGRAPH HANDS POSITION:

Before setting the time, check if the Chronograph Second Hand and Chronograph Minute Hand are at the zero position.

If the chronograph is in use, press the button in the following order to reset it, and then check if the chronograph hands have returned to zero position.

If the chronograph is counting:	S1→S2
If the chronograph is stopped:	S2

In case one or several chronograph hands are not at the zero position due to certain reasons (e.g. following a battery change), that needs to be adjusted.

1. Pull crown out to second click position C.
2. Press S1 button to set the Chronograph Second Hand. Holding down the button will allow quick advance.
3. Push crown back to position A.

TO SET THE TIME:

1. Pull crown out to second click position C.
2. Turn crown to set time.
3. Push crown back to position A.

NOTE: The 24 Hour Hand will also be set during time setting.

TO SET THE DATE:

1. Pull crown out to first click position B.
2. Turn crown counter-clockwise to set date.
3. Push crown back to position A.

NOTE: Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M. Otherwise, the date may not change properly on the following day. If it is necessary to set the date during that time period, first change the time

to any time outside it, then set the date and then reset to the correct time.

TO USE THE CHRONOGRAPH (STOP-WATCH):

1. Press S1 button to start counting.
2. To stop counting, press S1 button once. Press S1 button again to resume from where it left off.
3. To reset to zero, press S1 button to stop counting and then press S2 button.

TO USE THE BACKLIGHT:



Some watch models are equipped with an electroluminescence (EL) backlight. To turn on the backlight, press the backlight button.

If there is no separate backlight button, press the crown to activate the backlight.

SCREW-DOWN CROWN


Some watch models are equipped with a screw-down crown. Make sure to unscrew the crown before pulling out the crown for setting, then screw the crown back in tightly after setting to avoid any water entry.



To reduce carbon foot print, these Freestyle Instructions are printed with soy inks on recycled paper.

INSTRUCCIONES DEL RELOJ ANALÓGICO DE CUARZO

MODELOS DE DOS O TRES MANECILLAS




1. Segundero

CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

MODELOS DE DOS O TRES MANECILLAS CON FECHA



1. Indicador de la fecha

CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

CÓMO AJUSTAR LA FECHA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.

MODELOS DE TRES MANECILLAS CON DÍA Y FECHA



1. Indicador del día de la semana
2. Indicador de la fecha

CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

CÓMO AJUSTAR EL DÍA DE LA SEMANA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona en dirección de las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.


NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.

CÓMO AJUSTAR LA FECHA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.

MODELOS MULTIFUNCIÓN CON DOS ESFERAS



6P23

1. Segundero
2. Manecilla para el día de la semana
3. Manecilla para la fecha

CÓMO AJUSTAR EL DÍA DE LA SEMANA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona en dirección de las manecillas del reloj para ajustar el día de la semana.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: La manecilla del día de la semana se moverá junto con la manecilla de la hora y el minutero. Siga girando la corona hasta llegar al día deseado.


CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

CÓMO AJUSTAR LA FECHA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.



6P25

1. Segundero
2. Manecilla para la fecha
3. Manecilla 24 horas

CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: La manecilla de las 24 horas también se ajustará al ajustar la hora.


CÓMO AJUSTAR LA FECHA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la fecha.

3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.

MODELOS MULTIFUNCIÓN CON TRES ESFERAS



6P29 / VX3J

1. Manecilla de las horas
2. Minutero
3. Segundero pequeño
4. Manecilla para la fecha
5. Manecilla para el día de la semana
6. Manecilla 24 horas

CÓMO AJUSTAR EL DÍA DE LA SEMANA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona en dirección de las manecillas del reloj para ajustar el día de la semana.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: La manecilla del día de la semana se moverá junto con la manecilla de la hora y el minutero. Siga girando la corona hasta llegar al día deseado.

CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona dos puntos [posición C].
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: La manecilla de las 24 horas también se ajustará al ajustar la hora.


CÓMO AJUSTAR LA FECHA:

1. Saque la corona un punto [posición B].
2. Gire la corona en la dirección necesaria para ajustar la fecha.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: La dirección en que gira la corona para ajustar la fecha varía según el modelo de reloj.

NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.

MODELOS CON CRONÓMETRO Y TRES ESFERAS



0520

1. Manecilla de las horas
2. Minutero
3. Segundero
4. Manecilla 24 horas
5. Minutero para el cronómetro
6. Segundero para el cronómetro
7. Indicador de la fecha

S1 - Botón para iniciar/parar el cronómetro

S2 - Botón para poner el cronómetro

CÓMO AJUSTAR LA POSICIÓN DE LAS MANECILLAS DEL CRONÓMETRO:

Antes de ajustar la hora, compruebe si el segundero y el minutero para el cronómetro están en posición cero.

Si se está usando el cronómetro, pulse el botón en el siguiente orden para ponerlo a cero, y después compruebe si las manecillas del cronómetro han vuelto a la posición cero.

Si el cronómetro está en marcha:	S1→S2
Si el cronómetro está parado:	S2

Si una o más manecillas del cronómetro no están en posición cero por alguna razón (ej.: tras un cambio de pila), tendrá que ajustarlo.

1. Saque la corona dos puntos (posición C).
2. Pulse el botón S1 para ajustar el segundero para el cronómetro. Mantenga pulsado el botón para avanzar más rápido.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

CÓMO AJUSTAR LA HORA:

1. Saque la corona dos puntos (posición C).
2. Gire la corona para ajustar la hora.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: La manecilla de las 24 horas también se ajustará al ajustar la hora.

CÓMO AJUSTAR LA FECHA:

1. Saque la corona un punto (posición B).
2. Gire la corona en dirección contraria a las manecillas del reloj para ajustar la fecha.
3. Vuelva a meter la corona a la posición A.

NOTA: No ajuste la fecha entre las 09:00 pm y la 01:00 am. Si lo hace, la fecha podría no cambiarse adecuadamente al día siguiente. Si tuviera que ajustar la fecha durante este periodo de tiempo, primero cambie la hora fuera de este periodo, después ajuste la fecha y después vuelva a poner la hora adecuada.

CÓMO USAR EL CRONÓMETRO:

1. Pulse el botón S1 para empezar a contar.
2. Pulse el botón S1 una vez para interrumpir la cuenta. Pulse el botón S1 otra vez para retomar la cuenta ahí donde se quedó.
3. Pulse el botón S1 para interrumpir la cuenta y después pulse el botón S2 para volver a cero.

CÓMO USAR LA LUZ DE FONDO:


Algunos modelos de reloj están equipados con luz de fondo electroluminiscente [EL]. Para encender la luz de fondo, pulse el botón de luz de fondo.

Si no hay botón de luz de fondo específico, pulse la corona para activar la luz de fondo.

CORONA GIRATORIA


Algunos modelos de reloj están equipados con corona giratoria. Asegúrese de girar hacia fuera la corona antes de sacarla para hacer los ajustes, y después vuelva a girarla hacia adentro apriétela para que no entre agua.



Para reducir la huella del carbono, las instrucciones de Freestyle se han impreso en papel reciclado.

ANWEISUNGEN ZUR ANALOGEN QUARTZUHR

ZWEI- ODER DREI-ZEIGER MODELLE




1. Sekundenzeiger

ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klicken heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

MODELLE MIT ZWEI ODER DREI DATUMSZEIGERN



1. Datumsanzeige

ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone gegen dem Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr ein, ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen Sie dann das Datum ein und stellen Sie abschliessend wieder die korrekte Uhrzeit ein.

DREI-ZEIGER MODELLE MIT TAGES- UND DATUMSZEIGER



1. Wochentag-Anzeige
2. Datumsanzeige

ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

WOCHENTAG EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00


ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen Sie dann das Datum ein und stellen Sie abschliessend wieder die korrekte Uhrzeit ein.

DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone gegen dem Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr ein, ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen

MULTIFUNKTIONSMODELLE MIT ZWEI ZEIGERFENSTERN



6P23

1. Sekundenzeiger
2. Tageszeiger
3. Datumszeiger

WOCHENTAG EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Der Tageszeiger wird sich gemeinsam mit dem Stunden- und Minutenzeiger bewegen. Drehen Sie die Krone bis der gewünschte Tag angezeigt wird.


ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone gegen dem Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr ein, ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen Sie dann das Datum ein und stellen Sie abschliessend wieder die korrekte Uhrzeit ein.



6P25

1. Sekundenzeiger
2. Datumszeiger
3. 24-Stundenzeiger

ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.


HINWEIS: Der 24-Stundenzeiger wird gleichzeitig mit eingestellt.

DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone gegen dem Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr ein, ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen Sie dann das Datum ein und stellen Sie abschliessend wieder die korrekte Uhrzeit ein.

MULTIFUNKTIONSMODELLE MIT DREI ZEIGERFENSTERN



6P29 / VX3J

1. Stundenzeiger
2. Minutenzeiger
3. Kleiner Sekundenzeiger
4. Datumszeiger
5. Tageszeiger
6. 24-Stundenzeiger

WOCHENTAG EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Der Tageszeiger wird sich gemeinsam mit dem Stunden- und Minutenzeiger bewegen. Drehen Sie die Krone bis der gewünschte Tag angezeigt wird.

ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Der 24-Stundenzeiger wird gleichzeitig mit eingestellt.


DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Ob die Krone in Uhrzeiger-richtung oder gegen Uhrzeiger-richtung gedreht werden muss hängt vom Uhrenmodell ab.

HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr ein, ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen Sie dann das Datum ein und stellen Sie abschliessend wieder die korrekte Uhrzeit ein.

CHRONOGRAPH-MODELLE MIT DREI ZEIGERFENSTERN



1. Stundenzeiger
 2. Minutenzeiger
 3. Sekundenzeiger
 4. 24-Stundenzeiger
 5. Chronograph-Minutenzeiger
 6. Chronograph-Sekundenzeiger
 7. Datumsanzeige
- S1 – Chronograph Start/Stop-Taste
 S2 – Chronograph Reset-Taste (Zurücksetzen)

POSITION DER CHRONOGRAPHEN-ZEIGER EINSTELLEN:

Überprüfen Sie ob der Chronographen-Sekundenzeiger und -Minutenzeiger auf Position „Null“ sind bevor Sie die Zeit einstellen.

Falls Sie den Chronographen gerade benutzen, drücken Sie die Tasten in folgender Reihenfolge um den Chronographen zurückzusetzen und überprüfen Sie dann ob die Chronographenzeiger in Position „Null“ stehen.

Während der Chronograph misst:	S1→S2
Wenn der Chronograph gestoppt ist:	S2

Falls eine oder mehrere Chronographenzeiger aus verschiedenen Gründen nicht auf der „Null“-Position stehen (z.B. nach einem Batteriewechsel), müssen die Zeiger wieder abgestimmt werden.

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drücken Sie Taste S1 um den Chronographen-Sekundenzeiger einzustellen. Der Zeiger wird sich schneller bewegen wenn Sie die Taste gedrückt halten.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus, Position „C“.
2. Drehen Sie die Krone bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.

HINWEIS: Der 24-Stundenzeiger wird gleichzeitig mit eingestellt.

DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus, Position „B“.
2. Drehen Sie die Krone gegen dem Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position „A“ ein.


HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr ein, ansonsten wird das Datum am folgenden Tag nicht richtig angezeigt. Falls das Datum zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt werden muss, stellen Sie bitte erst eine neue Uhrzeit ein (nicht zwischen 21:00 und 1:00 Uhr), stellen Sie dann das Datum ein und stellen Sie abschliessend wieder die korrekte Uhrzeit ein.

ZEITMESSUNG MIT DEM CHRONOGRAPHEN (STOPPUHR):

1. Drücken Sie Taste S1 um die Zeitmessung zu starten.
2. Drücken Sie S1 noch einmal um die Zeitmessung zu stoppen. Drücken Sie S1 noch einmal um ab der letzten Messung weiter zu messen.
3. Um den Chronographen zurückzusetzen, drücken Sie Taste S1 um die

Zeitmessung zu stoppen und drücken anschliessend S2.

ZUR BENUTZUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG :



Einige Uhrenmodelle sind mit einer Elektrolumineszenz-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Zum Anschalten der Hintergrundbeleuchtung drücken Sie auf den Hintergrundbeleuchtungsknopf.

Wenn es keinen separaten Hintergrundbeleuchtungsknopf gibt, drücken Sie auf die Krone zur Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung.

SCHRAUBENKRONE


Einige Uhrenmodelle sind mit einer Schraubenkrone ausgestattet. Versichern Sie sich, die Krone loszuschrauben, bevor Sie sie zur Einstellung herausziehen, dann schrauben Sie die Krone nach der Einstellung fest zurück, um jeglichen Wassereintritt in die Uhr zu vermeiden.



Diese Freestyle-Gebrauchsanweisung wurde mit Tinte auf Sojabasis auf Recycling-Papier gedruckt um den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren.

INSTRUCTIONS DE LA MONTRE ANALOGIQUE A QUARTZ

MODELES A DEUX AIGUILLES / A TROIS AIGUILLES




1. Trotteuse

Réglage de l'HEURE:

1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

MODELES A DEUX AIGUILLES / A TROIS AIGUILLES



1. Calendrier

Réglage de l'HEURE:

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

Réglage de la DATE:

1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.

MODELES A TROIS AIGUILLES JOUR-DATE



1. Indicateur du jour (de la semaine)
2. Indicateur de la date

REGLAGE DE L'HEURE :

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REGLAGE DU JOUR (DE LA SEMAINE):

1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.


REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.

REGLAGE DE LA DATE:

1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.

MODELES MULTI-FONCTIONS A DEUX FENETRES



6P23

1. Trotteuse
2. Aiguille du jour
3. Aiguille de la date

REGLAGE DU JOUR (DE LA SEMAINE):

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: L'aiguille du jour tournera dans le même sens que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes. Tournez la couronne jusqu'à ce que le jour désiré soit atteint.


REGLAGE DE L'HEURE :

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REGLAGE DE LA DATE:

1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.



6P25

1. Trotteuse
2. Aiguille de la date
3. Aiguille 24 heures

REGLAGE DE L'HEURE :

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.


REMARQUE: L'aiguille 24 Heures sera également réglée durant le réglage de l'heure.

REGLAGE DE LA DATE:

1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.

MODELES MULTI-FONCTIONS A TROIS FENETRES



6P29 / VX3J

1. Aiguille des heures
2. Aiguille des minutes
3. Trotteuse
4. Aiguille de la date
5. Aiguille du jour
6. Aiguille 24 heures

REGLAGE DU JOUR (DE LA SEMAINE):

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le jour.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: L'aiguille du jour tournera dans le même sens que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes. Tournez la couronne jusqu'à ce que le jour désiré soit atteint.

REGLAGE DE L'HEURE :

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: L'aiguille 24 Heures sera également réglée durant le réglage de l'heure.

REGLAGE DE LA DATE:


1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: Le sens de rotation utilisé pour régler la date varie selon les différents modèles de montre.

REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.

MODELES CHRONOMETRE AVEC TROIS FENETRES



- 1. Aiguille des heures
 - 2. Aiguille des minutes
 - 3. Trotteuse
 - 4. Aiguille 24 heures
 - 5. Aiguille des minutes du chronographe
 - 6. Aiguille des secondes du chronographe
 - 7. Indicateur de la date
- S1 - Bouton de démarrage / arrêt du chronographe
 S2 - Bouton de réinitialisation du chronographe

POUR AJUSTER LA POSITION DES AIGUILLES DU CHRONOMETRE:

Avant de régler l'heure, vérifiez que l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes du chronographe soient en position zéro.

Pour utiliser le chronographe, appuyez sur le bouton selon l'ordre suivant et vérifiez que les aiguilles du chronographe soient en position zéro.

Si le chronographe est en marche :	S1 → S2
Si le chronographe est arrêté :	S2

Dans le cas où une ou plusieurs aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro dû à une raison particulière (par exemple, après le remplacement de la pile), le réglage en position zéro doit être effectué.

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Appuyez sur le bouton S1 pour régler l'aiguille des secondes du chronographe. Maintenez le bouton pressé pour avancer rapidement.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REGLAGE DE L'HEURE :

1. Tirez sur la couronne jusqu'au deuxième dé clic pour la mettre en position C.
2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: L'aiguille 24 Heures sera également réglée durant le réglage de l'heure.

REGLAGE DE LA DATE:


1. Tirez sur la couronne jusqu'au premier dé clic pour la mettre en position B.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Enfoncez la couronne pour la remettre en position A pour confirmer.

REMARQUE: Ne réglez pas la date lorsqu'il est entre 21:00 et 1:00. Autrement, la date pourra ne pas se changer correctement le jour suivant. S'il est nécessaire de changer la date durant cette tranche horaire, changez tout d'abord l'heure à une heure autre que dans cette tranche horaire, puis réglez la date et réglez de nouveau l'heure correcte.

UTILISATION DU CHRONOMETRE (CHRONOMETRE):

- Pour mesurer la durée écoulée,
1. Appuyez sur le bouton S1 pour démarrer le chronomètre.
 2. Pour arrêter le chronomètre, appuyez une fois sur le bouton S1. Appuyez de nouveau sur le bouton S1 pour reprendre le compte où il a été arrêté.
 3. Pour réinitialiser le chronomètre à zéro, appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le chronomètre puis appuyez sur le bouton S2.

UTILISATION DU RETRO-ECLAIRAGE:



UTILISATION DU RETRO-ECLAIRAGE:

Certains modèles de montre sont équipés d'un éclairage électroluminescent (LE). Pour activer le rétro-éclairage, appuyez sur le bouton du rétro-éclairage. S'il n'y a pas de bouton de rétro-éclairage séparé, appuyez sur la couronne pour activer le rétro-éclairage.

COURONNE A VIS DE REGLAGE


Certains modèles de montre sont équipés d'une couronne à vis de réglage. Assurez-vous de dévisser la couronne avant de tirer sur la couronne pour procéder au réglage, puis revissez solidement la couronne une fois le réglage terminé, pour éviter que de l'eau ne s'infilte à l'intérieur de la montre.



Pour réduire l'émission de carbone dans l'atmosphère, ces instructions sont imprimées avec des encres de soja sur du papier recyclé.

ISTRUZIONI OROLOGIO ANALOGICO AL QUARZO

MODELLI CON DUE / TRE LANCETTE



1. Lancetta dei secondi

PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona per impostare l'ora
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

MODELLI DUE / TRE LANCETTE E DATA



1. Indicatore di data

PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona per impostare l'ora
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

PER IMPOSTARE LA DATA

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso antiorario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.

MODELLI GIORNO-DATA A TRE LANCETTE



1. Indicatore del giorno (della settimana)
2. Indicatore di data

PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona per impostare l'ora
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

PER IMPOSTARE IL GIORNO (DELLA SETTIMANA):

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso orario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.


di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.

PER IMPOSTARE LA DATA:

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso antiorario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.

MODELLI A DUE OCCHI MULTI-FUNZIONE



6P23

1. Lancetta dei secondi
2. Lancetta giorno
3. Lancetta data

PER IMPOSTARE IL GIORNO (DELLA SETTIMANA):

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona in senso orario per impostare il giorno.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: La lancetta del giorno si muove insieme alla lancetta delle ore e a quella dei minuti. Continuare a girare la corona fino a che si raggiunge il giorno desiderato.


PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona per impostare l'ora.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

PER IMPOSTARE LA DATA:

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso antiorario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.



6P25

1. Lancetta dei secondi
2. Lancetta data
3. Lancetta delle 24 ore

PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona per impostare l'ora.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"


NOTA: Anche la lancetta delle 24 ore viene impostata durante l'impostazione dell'ora.

PER IMPOSTARE LA DATA:

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso antiorario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.

MODELLI A TRE OCCHI MULTI-FUNZIONE



6P29 / VX3J

1. Lancetta delle ore
2. Lancetta dei minuti
3. Lancetta dei secondi piccola
4. Lancetta data
5. Lancetta giorno
6. Lancetta delle 24 ore

PER IMPOSTARE IL GIORNO (DELLA SETTIMANA)

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona in senso orario per impostare il giorno.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: La lancetta del giorno si muove insieme alla lancetta delle ore e a quella dei minuti. Continuare a girare la corona fino a che si raggiunge il giorno desiderato.

PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona per impostare l'ora.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: Anche la lancetta delle 24 ore viene impostata durante l'impostazione dell'ora.


PER IMPOSTARE LA DATA:

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso orario o antiorario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A"

NOTA: La direzione della corona per l'impostazione della data varia in base ai differenti modelli di orologio.

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.

MODELOS CON CRONÓMETRO Y TRES ESFERAS



6S20

1. Lancetta delle ore
2. Lancetta dei minuti
3. Lancetta dei secondi
4. Lancetta delle 24 ore
5. Lancetta minuti cronografo
6. Lancetta secondi cronografo
7. Indicatore di data

S1 = tasto "start/stop" cronografo
S2 = tasto "reset" cronografo

PER REGOLARE LA POSIZIONE DELLE LANCETTE DEL CRONOGRAFO:

Prima di impostare l'ora, controllare che la lancetta dei secondi e la lancetta dei minuti del cronografo siano sullo zero.

Se il cronografo è in funzione, premere il tasto nell'ordine seguente per resettarlo, e poi controllare che le lancette del cronografo siano tornate sullo zero.

Se il cronografo è in funzione:	S1→S2
Se il cronografo è fermo:	S2

Nel caso in cui una o più lancette del cronografo non siano sullo zero per alcune ragioni (per es. in seguito alla sostituzione della batteria), è necessario regolarle.

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Premere il tasto S1 per impostare la lancetta dei secondi del cronografo. Premere a lungo il tasto farà avanzare la lancetta più velocemente.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A".

PER IMPOSTARE L'ORA:

1. Tirare fuori la corona fino al secondo click nella posizione "C".
2. Girare la corona per impostare l'ora.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A".

NOTA: Anche la lancetta delle 24 ore viene impostata durante l'impostazione dell'ora.

PER IMPOSTARE LA DATA:

1. Tirare fuori la corona fino al primo click nella posizione "B".
2. Girare la corona in senso antiorario per impostare la data.
3. Spingere dentro la corona nella posizione "A".

NOTA: Non eseguire l'impostazione della data fra le 9:00PM e le 1:00AM. Altrimenti, la data potrebbe non cambiare correttamente. Se dovesse essere necessario cambiare la data durante quell'ora, prima di tutto cambiare l'ora su un'ora qualsiasi al di fuori di quella gamma, poi impostare la data e impostare l'ora corretta.

PER USARE IL CRONOGRAFO (CRONOMETRO):

1. Premere il tasto S1 per iniziare il conteggio.
2. Per fermare il conteggio, premere una volta il tasto S1. Premere di nuovo il tasto S1 per riprendere dal dove era stato interrotto.
3. Per resettare a zero, premere il tasto S1 per interrompere il conteggio e poi premere il tasto S2.

COME USARE LA RETROILLUMINAZIONE


Alcuni modelli di orologio sono dotati di una retroilluminazione elettroluminescente (EL). Per accendere la retroilluminazione, premere il tasto della retroilluminazione.

Se non esiste un tasto della retroilluminazione separato, premere la corona per attivare la retroilluminazione.

CORONA A VITE


Alcuni modelli di orologio sono dotati di una corona a vite. Assicurarsi di svitare la corona prima di tirarla in fuori per effettuare le impostazioni, poi riavvitare bene la corona. Per evitare qualsiasi ingresso di acqua.



Per ridurre l'impatto ambientale, queste istruzioni Freestyle sono stampate con inchiostri di soia su carta riciclata.

INSTRUÇÕES RELOGIO DE QUARTZO ANALÓGICO

MODELOS DE DUAS OU TRÊS CORDAS




1. Segunda corda

PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

MODELOS DE DATA DE DUAS OU TRÊS CORDAS



1. Indicador de data

PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

PARA ACERTAR A DATA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar a data.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: Não acerte a data entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte a data e então inicialize para a hora certa.

MODELOS DIA-DATA DE TRÊS CORDAS



1. Indicador de dia [da semana]
2. Indicador de data

PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

PARA ACERTAR O DIA (DA SEMANA):

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar O dia.
3. Ponha a corda de volta na posição A.


NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.

PARA ACERTAR A DATA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar a data.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.

MODELOS MULTIFUNÇÃO DE DOIS MOSTRADORES



6P23

1. Segunda corda
2. Corda do dia
3. Corda da data

PARA ACERTAR O DIA (DA SEMANA):

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar O dia.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.


PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

PARA ACERTAR A DATA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar a data.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.



6P25

1. Segunda corda
2. Corda da data
3. Corda de 24 horas

PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.


NOTA: A corda de 24 horas também será mudada durante o acerto das horas.

PARA ACERTAR A DATA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar a data.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.

MODELOS MULTIFUNÇÃO DE TRÊS MOSTRADORES



6P29 / WX3J

1. Corda de horas
2. Corda de minutos
3. Segunda corda
4. Corda da data
5. Corda do dia
6. Corda de 24 horas

PARA ACERTAR O DIA (DA SEMANA):

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar o dia.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: A corda do dia move-se em conjunto com a da hora e dos minutos. Continue a rodar a corda até chegar ao dia desejado.

PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: A corda de 24 horas também será mudada durante o acerto das horas.


PARA ACERTAR A DATA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda ou direita para acertar a data.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: A direcção de rotação da corda varia segundo diferentes modelos de relógio.

NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.

MODELOS CON CRONÓMETRO Y TRES ESFERAS



0S20

1. Corda de horas
2. Corda de minutos
3. Segunda corda
4. Corda de 24 horas
5. Corda de minutos do cronómetro
6. Segunda corda do cronómetro
7. Indicador de data

S1 - Botão de início/paragem do cronómetro

S2 - Botão de reinitialização do cronómetro

PARA AJUSTAR A POSIÇÃO DOS PONTEIROS DO CRONÓMETRO:

Antes de acertar as horas, verifique se o Ponteiro dos Segundos do Cronómetro e o Ponteiro dos Minutos do Cronómetro estão na posição zero.

Se o cronógrafo estiver em uso, carregue no botão pela ordem seguinte para o reiniciar, e depois verifique se os ponteiros do cronógrafo voltaram a zero.

Se o cronómetro estiver a contar:	S1→S2
Se o cronómetro estiver parado:	S2

Precisará de ser ajustado no caso de vários ponteiros de cronógrafo não estarem na posição zero devido a várias razões [por ex. após mudança de pilha].

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Carregue no botão S1 para acertar o Segundo Ponteiro do Cronômetro. Manter o botão carregado acelera o avanço rápido.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

PARA ACERTAR A HORA:

1. Puxe a corda para fora para a posição C do segundo clique.
2. Rode a corda para acrtar a hora.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: A corda de 24 horas também será mudada durante o acerto das horas.

PARA ACERTAR A DATA:

1. Puxe a corda para fora para a posição B do primeiro clique.
2. Rode a corda para a esquerda para acertar a data.
3. Ponha a corda de volta na posição A.

NOTA: Não acerte o dia entre as 9.00 e a 1.00 da manhã. Caso contrário, o dia pode não se alterar de modo adequado no dia seguinte. Se for necessário acertar a data durante esse período, mude primeiro a hora para uma qualquer fora desse intervalo, depois acerte o dia e então inicialize para a hora certa.

USAR O CRONÓGRAFO:

1. Carregue no botão S1 para iniciar a contagem.
 2. Para parar a contagem, carregue no botão S1 uma vez.
- Carregue no botão S1 de novo para continuar onde parou.
3. Para repor a zero, carregue no botão S1 para parar a contagem e depois prima S2.

USAR A LUZ DE FUNDO:


Alguns modelos de relógios estão equipados com uma retroiluminação. Para desligar luz de fundo, carregue no botão de retroiluminação.

Se não existir nenhum botão de retroiluminação em separado, carregue na corda para acrirar a luz de fundo.

CORDA DESAPARAFUSÁVEL


Alguns modelos de relógio estão equipados com uma corda desaparafusável. Certifique-se que desaparafusa a corda puxando-a para fora para o acerto, depois aparafuse-a de volta levemente após o acerto para evitar a entrada de água.



Para reduzir a emissão de carbono, estas instruções Freestyle foram impressas com tinta de soja em papel reciclado.

クオーツアナログ時計 説明書

2針モデル / 3針モデル

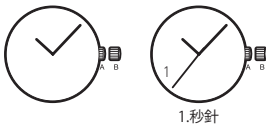

時刻の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

2針日付表示モデル / 3針日付表示モデル



時刻の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

日付の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを逆時計回りに回し、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。

3針曜日・日付モデル



1. 曜日計
2. 日付計

時刻の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

曜日の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回し、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。


注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。

日付の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを逆時計回りに回し、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。

多機能二つ目モデル



1. 1秒針
2. 曜日計
3. 日付計

曜日の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回し、曜日を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 曜日計は、長針と短針に合わせて動きます。曜日が合うところまでリューズを回してください。


時刻の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

日付の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを逆時計回りに回し、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。



1. 1秒針
2. 日付計
3. 24時間計

時刻の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 24時間計は時刻設定時にも設定されます。


日付の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。

2. リューズを逆時計回りに回し、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。

多機能三つ目モデル



1. 短針
2. 長針
3. 小秒針
4. 日付計
5. 曜日計
6. 24時間計

曜日の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回し、曜日を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 曜日計は、長針と短針に合わせて動きます。曜日が合うところまでリューズを回してください。

時刻の設定:

1. リューズを2段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 24時間計は時刻設定時にも設定されます。


日付の設定:

1. リューズを1段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを時計回りまたは逆時計回りに回して、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を完了します。

注: 日付設定のリューズの回転方向は時計のモデルによって異なります。

注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。

三つ目クロノグラフモデル



1. 短針
 2. 長針
 3. 秒針
 4. 24時間計
 5. ストップウォッチ分針
 6. ストップウォッチ秒針
 7. 日付計
- S1-ストップウォッチ スタート/ストップ ボタン
S2-ストップウォッチ リセットボタン

ストップウォッチの針位置を調節する:

時刻の設定を行う前に、ストップウォッチの秒針と分針がゼロの位置を指しているかを確認してください。

ストップウォッチ使用中の場合は、以下の順にボタンを押してリセットしてください。それから、ストップウォッチの針がゼロの位置に戻っているかを確認してください。

ストップウォッチがカウントしている場合:	S1→S2
ストップウォッチがカウントしていない場合:	S2

ストップウォッチの針が、何らかの原因(電池交換など)で、ゼロの位置に戻っていない場合は調整が必要です。

1. リューズを 2 段目のC位置まで引き出します。
2. S1ボタンを押してストップウォッチ秒針を合わせます。ボタンを長押しすると針が早く進みます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を終了します。

時刻の設定:

1. リューズを 2 段目のC位置まで引き出します。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を終了します。

注: 24時間針は時刻設定時にも設定されません。


日付の設定:

1. リューズを 1 段目のB位置まで引き出します。
2. リューズを逆時計回りに回し、日付を合わせます。
3. リューズをA位置に押し戻し、設定を終了します。

注: 午後9時から午前1時の間に日付の設定を行わないようにしてください。日付が正しく変更されないことがあります。この時間帯に日付の設定を行う必要がある場合は、はじめに時刻をこの時間帯外に合わせます。それから日付を設定を行い、時刻を正しい時間に合わせて設定するようにしてください。

ストップウォッチの使用:

1. S1ボタンを押して測定を開始します。
2. 測定をストップするにはS1ボタンを1回押しします。もう一度S1ボタンを押すと、ストップした時点から再び測定が始まります。
3. ゼロにリセットするには、S1ボタンを押して測定をストップしてからS2ボタンを押します。

バックライトの点灯


モデルによってはELバックライトを内蔵しています。バックライトを点灯する場合はバックライトボタンを押してください。

バックライトボタンがない場合は、リューズを押してバックライトを点灯することができます。

スクリーダウン式リューズ

モデルによってはスクリーダウン式のリューズがついています。必ずリューズのネジを緩めてからリューズを引き出して設定を行うようにしてください。設定が終了したら水分の浸入を防ぐためにリューズのネジを元の位置に戻してください。



カーボンフットプリントの減少を目的としてFreestyleの取扱説明書は大豆インクとリサイクル紙を使用しています

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>