



SPEAKER STAND(TD307 専用)

D5 II

取付説明書 : 090003-29620700

取付説明書


このたびは、スピーカスタンドをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
組み立てを行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
指定以外の組み付けや、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となることがあります。
組み立て後は、この取付説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。

もくじ

取り付ける前に	使用する工具類	2
	梱包物	2
	安全に正しくお使いいただくために	3
	ご使用上の注意	3
取り付けについて	スピーカの取り外し	4
	スピーカスタンドの組み立て	5
	スピーカコードの配線処理について	5
	スピーカの上下角度調整について	6
	仕様	6

使用する工具類

作業前に下記の工具をご用意ください。



六角レンチ (ベースブラケット取付用、スピーカに同梱のもの)
x 1


梱包物

作業前に梱包物が揃っているか確認してください。

D5 関係



① 支柱
x 1



② ベースプレート
x 1



③ 六角穴付皿ボルト
x 1



④ クランプ
x 1



⑤ 取付説明書
x 1

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



アドバイス

本製品の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと
知っておくと便利なこと、知っておいていただきたいこと



警告

本製品を高所に設置しないでください。落下して怪我の原因となります。



注意

本製品は、TD307 のスピーカ専用スタンドです。他の用途には使用しないでください。

本製品の組み立ては平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行うとスタンドが倒れて怪我の原因となることがあります。

本製品を通路等に設置しないでください。スタンドに接触して怪我の原因となることがあります。

本製品は、水平でしっかりとした場所に設置してください。不安定な場所に設置すると転倒して怪我の原因となることがあります。

本製品は、組み立て時、運搬時に落としたり、引きずったりしないでください。落としたり引きずったりするとけがや床等に傷が付く原因となることがあります。

乗ったりぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたりこわれたりして怪我の原因となることがあります。

重いので開梱や持ち運びは十分注意してください。腰を痛めたり、足の上に落とす等怪我の原因となることがあります。

スピーカ設置後、安全のため定期的にスピーカ、ベースプレート固定部にぐらつきなどがないか確認し、まし締めを行ってください。スピーカが落下して怪我の原因となることがあります。

使用上のご注意

本製品はスピーカシステム用のスタンドです。他のものへの利用はしないでください。

本製品は重量物です。取り扱いには十分注意してください。

本製品を倒さないように十分注意してください。

スピーカが本機から落ちないように十分注意してください。

本製品の汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く拭いてください。シンナー、ベンジンなどは使わないでください。

取り付けについて

- スピーカの取り外し -


- 1 スピーカとスピーカネックを固定している六角穴付ナットおよびワッシャを取り外す。
- 2 スピーカ からスピーカネックを取り外す。

👉 アドバイス

取り外したスピーカネック及びスピーカベースは、使用しません。お客様にて保管願います。

⚠️ 注意

スピーカを取り外す際は、重いので落下等に注意して作業を行ってください。

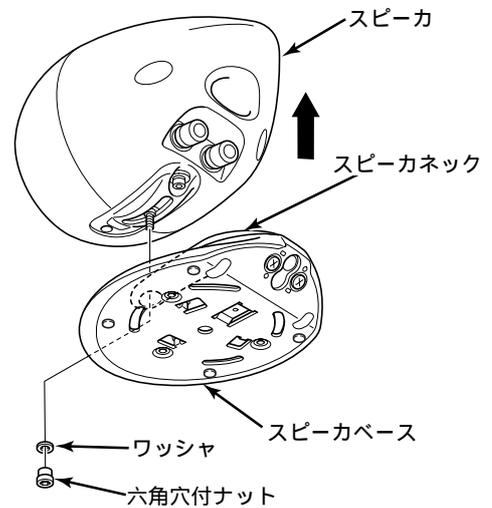


- スピーカスタンドの組み立て -

- 1 ベースプレートにクランプと支柱を六角穴付皿ボルトで組み付ける。

👉 アドバイス


支柱の位置決めラベルとベースプレートの位置決めラベルを合わせてください。

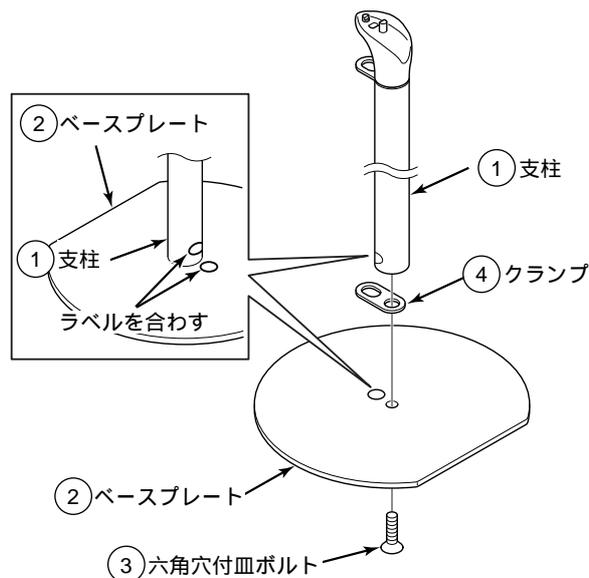

- 2 ジョイントにスピーカを差し込みワッシャおよび六角穴付ナットで締め付ける。

⚠️ 注意

スピーカを取り付ける際は、重いのでスピーカに手をそえて作業を行ってください。
スピーカや床を傷つけないようにやわらかい布などを敷いた上で作業を行ってください。

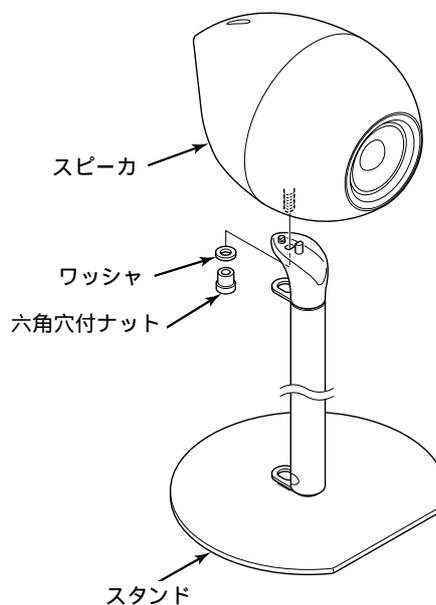

- スピーカコードの配線処理について -


- 1 スピーカにスピーカコードを接続する。

⚠️ 注意

スピーカコード接続の際には、スピーカコードの端などが隣の端子に触れることのないよう、確実に固定してください。


👉 アドバイス

スピーカにスピーカコードを接続する際は、スタンドのクランプにスピーカコードを通して配線すると、見映えがよくなります。(7mm 未満の場合)

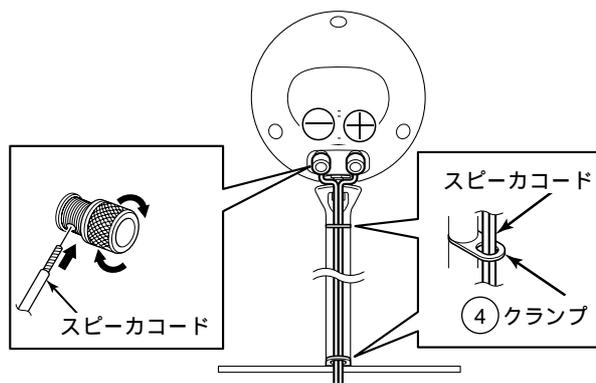


- スピーカの上下角度調整について -

- 1 スピーカ下側の上下角度調整ボルトをゆるめる。

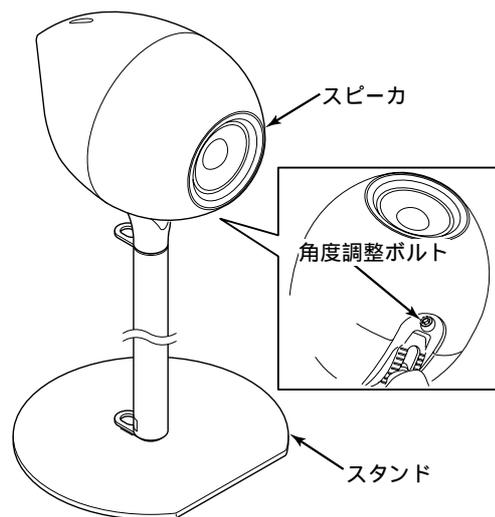

- 2 スピーカの上下角度をお好みの位置にセットする。

- 3 上下角度調整ボルトを確実に締め付ける。

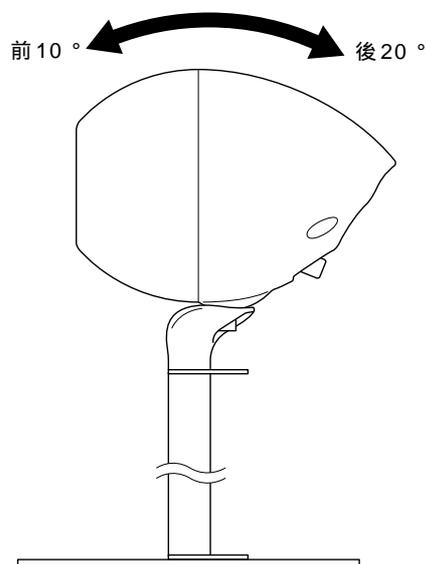

アドバイス

角度調整は、スピーカをしっかりと持って行ってください。
スピーカは左右には動きません。

仕様

外形寸法および重量

外形寸法(W × D × Hmm)	206 × 216 × 785
重量 (kg / 台)	約 2.8kg

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>