

RM94931



**Universal  
Remote Control**



**INSTRUCTION  
MANUAL**

## Table Of Contents

Button Description . . . . .	1-2
Battery Installation. . . . .	2
Programming for TV. . . . .	4
Programming for VCR . . . . .	5
Programming for Cable Box or Satellite . . . . .	6
DVD or AUX Button . . . . .	7
Code Search. . . . .	8
Retrieving Codes . . . . .	9
Television Menu Function . . . . .	10-11
DBS Menu Function . . . . .	12-13
Sleep Feature. . . . .	14
Trouble Shooting . . . . .	15-16
Warranty. . . . .	16
Instructions in Spanish . . . . .	17-31
Device Codes. . . . .	32-36

## Button Description

### INDICATOR LIGHT

The Indicator Light flashes to show that the remote is working.

### ON•OFF

The ON•OFF button operates the same as your original remote (note: some RCA, GE and ProScan models require you to press the device key to turn the device on and the ON•OFF key to turn the device off).

### CODE SEARCH

Used to program the remote or to search through codes.

### TV, VCR, DVD•AUX, CBL•SAT

The TV, VCR, DVD•AUX and CBL•SAT buttons are used to select the device you want to control.

### REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE

The REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP and PAUSE buttons operate the same as on your original VCR remote. You must press the RECORD button twice to begin recording. Buttons also control similar functions for DVD and CD players.

### TV•VCR

The TV•VCR button operates the TV•VCR function of your VCR.

#### ENTER

The ENTER button is used to complete channel selection for some brands of TV. It is also used to complete the code entry process.

#### VOL & CHAN

The VOL (Volume) and CH (Channel) buttons increase or decrease channel numbers or volume.

#### MUTE

To MUTE the volume on the TV.

#### PREV CH

PREV CH allows you to go to the previous channel you selected. Operates the same as Last Channel, Go Back or Recall button on your original remote.

#### 0-9

The number buttons operate the same as on your original remote, and are used for entering device codes or channel numbers.

#### MENU

The MENU button calls up the TV and DBS set up menus.



Activates lighted keys. Keys remain lit for about 10 seconds.

## Battery Installation

Your Universal Remote requires four (4) new AAA alkaline batteries. To install the batteries:

1. On the back of the remote, push and slide the cover off.
2. Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
3. Press and slide the battery cover back into place.

**Note:** Programmed codes will remain in memory for a short period of time allowing for battery replacement. If batteries have been dead for a prolonged period of time, reprogramming may be required.


## Button Description




## Programming For TV

1. Manually turn on the TV.


2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.




3. Press and release the TV button (the INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).



4. Find the three digit code for your TV in the TV code list, and enter it using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.

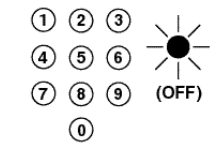


5. Aim the remote at your TV and press the ON-OFF button. Your TV should turn off.

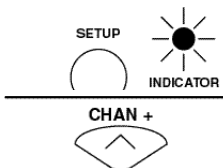


**Note:** If your TV does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8.

6. With your TV on, press CH+. If the TV responds, no further programming is required.




7. Enter your code here for easy reference.

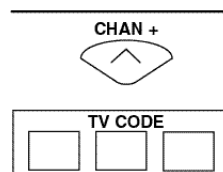


## Programming For VCR

1. Manually turn on the VCR.
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the VCR button (the INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).
4. Find the three digit code for your VCR in the code list and enter it using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.
5. Aim the remote at your VCR and press the ON•OFF button. Your VCR should turn off.

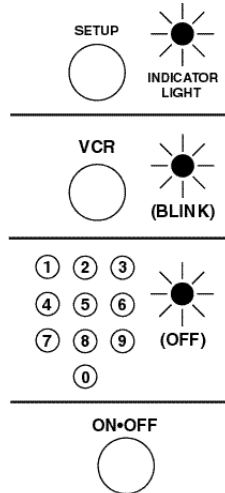

Note: If your VCR does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8.


6. With your VCR on, press CH+. If the VCR responds, no further programming is required.
7. Enter your code here for easy reference.

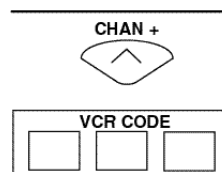

## Programming For Cable Box or Satellite Receiver


The CBL • SAT button is defaulted to RCA/GE/ProScan DBS systems, however other DBS systems can be programmed to this button.

1. Manually turn on the Cable Box.
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the CABLE button (the INDICATOR LIGHT will blink then remain lit).
4. Find the three digit code for your Cable Box or Satellite Receiver in the code list and enter it using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.
5. Aim the remote at your Cable Box or satellite receiver and press the ON•OFF button. Your Cable Box should turn off.

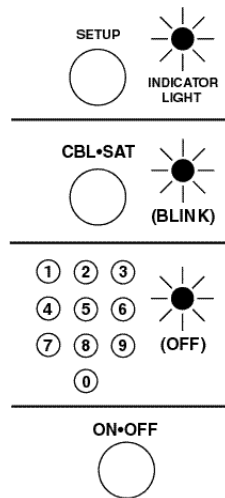

**Note:** If your Cable Box does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8.




6. With your Cable Box on, press CH+. If the Cable Box or satellite receiver responds, no further programming is required.
7. Enter your code here for easy reference.

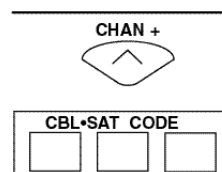

## The DVD•AUX Button


The DVD•AUX button can be used for a DVD player. It can also be assigned to any other type of device (another TV, VCR, DVD, CD Player, or audio receiver).

1. Manually turn on the device you wish to assign to the DVD•AUX button (TV, VCR or Cable Box or DVD Player).
2. Press and hold the SETUP button until the INDICATOR LIGHT lights, then release the SETUP button.
3. Press and release the DVD•AUX button. The INDICATOR LIGHT will blink.
4. Find the three digit code for the device you wish to program in the code list. Enter the code using the Number Buttons. After your code is entered, the INDICATOR LIGHT will turn off.
5. Aim the remote at your device and press the ON•OFF button. Your device should turn off.

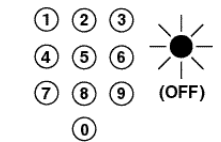

**Note:** If your device does not respond, try all the codes for your brand. If the codes do not work, or your brand is not listed, try the Code Search method on page 8.

6. With your device on, press CH+. If the device responds, no further programming is required.
7. Enter your code here for easy reference.

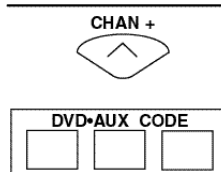




## Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD/CD player, satellite receiver, or Cable Box does not respond after you have tried all the codes for your brand, or if your brand is not listed, try searching for your code by following the steps below.

1. Turn on the device you wish to program.
2. Press and hold SETUP until the INDICATOR LIGHT lights, then release SETUP.
3. Press and release the device button for the device you are programming. The INDICATOR LIGHT will blink once then remain lit.
4. Press and release ON•OFF until your device turns off.

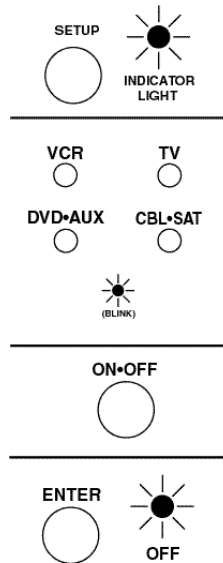


Important: You may have to press ON•OFF up to 200 times.

5. When your device turns off, press the ENTER button, the INDICATOR LIGHT will go off.


## Retrieving Codes

If you need to find the three-digit code for your TV, VCR, DBS Receiver, or Cable Box after your device is set-up using Code Search, use this procedure.


1. Press and hold **SETUP** until the **INDICATOR LIGHT** lights, then release **SETUP**.




2. Press and release the device button for the device's code you are retrieving. The **INDICATOR LIGHT** will blink once then remain lit.



3. Press and release **SETUP**. The **INDICATOR LIGHT** will turn off.

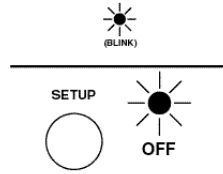

4. Starting with 0 on the keypad, press the number buttons in order (0-9) until the **INDICATOR LIGHT** blinks.




5. The number which causes the **INDICATOR LIGHT** to blink is the first digit of your code.
6. Repeat step 4 until you have retrieved all three numbers in the code.

## Television Menu Function

The TV Menu is used to make changes in the TV settings such as setting color, channels, timers, etc.

Entering the TV Menu Mode:

1. Push the TV button on the remote.
2. Push the MENU button. This puts the remote in TV Menu Mode. The TV Menu should now be visible on the television. The INDICATOR LIGHT will blink continuously to indicate the remote is now in TV Menu Mode

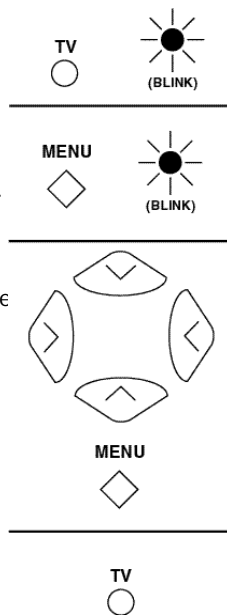

While in TV MENU these buttons will function as follows:

VOL UP/DOWN buttons will operate as CURSOR RIGHT/LEFT

CH+/- keys will operate as CURSOR UP/DOWN.

For RCA, GE, and ProScan TVs, pushing the MENU button will select the highlighted item. The numeric buttons may also be used to select the MENU choice.

Note: Not all functions in competitive models and brands of televisions may be fully supported.

Exiting the TV Menu Mode:

To exit the Menu Mode and clear the TV screen push the TV button on the remote. The INDICATOR LIGHT should go out indicating the remote is now out of TV Menu Mode and will revert to it's normal mode of operation.

**Note:** The remote will automatically exit the TV Menu Mode after 10 seconds of inactivity with no buttons being pushed.

**Special Notes:**


1. Because of the wide variety of menu formats, some experimenting may be required.
2. SONY: Pressing the ENTER button while in menu mode returns to previous menu.
3. ZENITH: Push the menu button a second time to move from the SET-UP MENU to the VIDEO MENU.

## DBS Menu Function

The DBS Menu is used to navigate thru the Guide screens, to make changes in the DBS settings such as channel lists, passwords, etc.

Entering the DBS Menu Mode:


1. Push the CBL•SAT button on the remote.
2. Push the MENU button. This puts the remote in DBS Menu Mode. The DBS Menu should now be visible on the television. The INDICATOR LIGHT will blink continuously to indicate the remote is now in DBS Menu Mode.

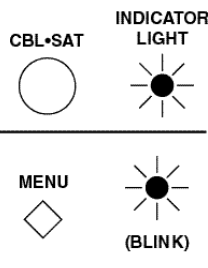

While in DBS MENU these buttons will function as follows:

VOL UP/DOWN buttons will operate as CURSOR RIGHT/LEFT

CH+/- keys will operate as CURSOR UP/DOWN.

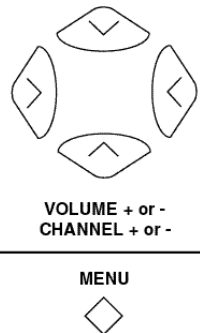

For RCA, GE, and ProScan DBS Systems, pushing the MENU button will select the highlighted item. The numeric buttons may also be used to select the MENU choice.

**Note:** Not all functions in competitive models and brands of DBS systems may be fully supported.

Exiting the DBS Menu Mode:

To exit the Menu Mode and clear the TV screen push the CBL•SAT button on the remote. The INDICATOR LIGHT should go out indicating the remote is now out of DBS Menu Mode and will revert to it's normal mode of operation.

**Note:** The remote will automatically exit the CBL•SAT Menu Mode after 10 seconds of inactivity with no buttons being pushed.

**Special Notes:**

1. Because of the wide variety of menu formats, some experimenting may be required.
2. SONY: Pressing the ENTER button while in menu mode returns to previous menu.

## Trouble Shooting

Problem	Solution
Indicator light not blinking when you press any key	A) Replace the batteries (with fresh, new AAA Alkaline batteries). B) Check that batteries are properly installed.
The remote does not operate your device	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the Code Search method (page 8).
Not performing commands properly	Start Code Search over again to locate the proper code.
Problems programming a TV/VCR Combo Unit	Try the VCR code for your brand. Some combo units, however, may require both a TV and a VCR code for full operation.
VCR not recording	As a safety feature on your remote, you must press the REC button twice.
Channel up and down do not function on an RCA TV	Due to some designs, the original remote will only perform these functions.
Problems changing channels	If your original remote required ENTER after a channel, press ENTER after you select a channel.

Problem	Solution
No response after pressing a key	A) Make sure you have new batteries, and you are aiming your remote at your devices. B) Check that batteries are properly installed. See page 2.
Sleep feature does not work	Remote must remain aimed at television after sleep is set in order for it to work.

Reprogramming may be required after batteries are removed.

## 90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to:

Jasco Products Company  
311 N.W. 122nd  
Oklahoma City, OK. 73114



## Índice

La Descripción Del Botón	16-17
Instalación De la Batería	17
Descripción de Botones	18
Programación para la Televisor	19
Programación para el VCR	20
Programación para la Caja Del Cable	21
El Botón de SAT•AUX	22
Programación con Búsqueda del Código	23
Extraer Códigos	24
Función Del Menú De la Televisión	25-26
Función Del Menú De la DBS	27
Característica Del Sueño	28-29
Localización de Averías	29
Garantía Limitada de Noventa	30
Código Listas	31-36

## Descripción De Botón

**La Luz de Indicador**  
La luz de indicador contellea para mostrar que el remoto está funcionando.

### ON•OFF

El botón de ON•OFF funciona igual que su remoto original (nota: algunos modelos de RCA, de la GE y de ProScan requiréale presionar el clave del dispositivo para dar vuelta el dispositivo encendido y el clave ON•OFF para dar vuelta al dispositivo apagado).

### Buscar Para Códigos

Para programar el remoto o para buscar con códigos.

### TV, VCR, DVD•AUX, CBL•SAT

Los botones de TV, VCR, DVD•AUX, CBL•SAT se utilizan para seleccionar el dispositivo que usted desea controlar.

### REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE

Los botones de REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE funcionan igual que en su remoto original del VCR. Usted debe presionar el botón "RECORD" dos veces para empezar un grabación.

### TV•VCR

El botón de TV•VCR funciona la función de TV•VCR de su VCR.

#### ENTER

El botón de "ENTER" se utiliza para terminar la selección de canal para algunas marcas de la TV. También se utiliza para terminar el proceso de la entrada del código.

#### VOL & CHAN

Las flechas VOL (volumen) y CH (del canal) aumente o disminuya los números de canal o volumen.

#### MUTE

Para apagar el volumen en la TV.

#### PREV CH

El canal anterior permite que usted vaya al canal anterior que usted seleccionó. Funciona igual que acanalán, van por último botón detrás o de memoria en su remoto original.

#### 0-9

Los botones del número funcionan igual que en su telecontrol original, y se utilizan para entrar en códigos de dispositivo o los números de canal.

#### MENU

El botón del MENU llama encima de las menús. TV y de DBS fijado.

## Instalación De la Batería

Su remoto universal requiere cuatro (4) acumuladores alcalinos nuevos del AAA. Para instalar las baterías:

1. En la parte posterior del remoto, empuje y resbale la cubierta apagado.
2. Corresponda con las baterías a las marcas + y - dentro de la caja de la batería, entonces insertan las baterías.
3. Presione y resbale la cubierta de la batería nuevamente dentro de lugar.


Nota: Seguirá habiendo los códigos programados en la memoria por un período de la hora corto permitiendo para el reemplazo de la batería. Si las baterías han sido muertas por un período del tiempo prolongado, la reprogramación puede ser requerida.

## Descripción de Botón




## Programación para la Televisor

1. Gire manualmente la prensa de la TV
2. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT, después suelta el botón de la SETUP.
3. Presione y soltar el botón de la TV (sigue habiendo INDICATOR LIGHT entonces centelleo se encendió).
4. Encuentre el código de tres cifras para su TV en la lista de código de la TV e incorpórelo que usa los botones del número. Después de que se introduzca su código, INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado.
5. Apunte el remoto a su TV y presione el botón de ON•OFF. Su TV debe dar vuelta apagado.

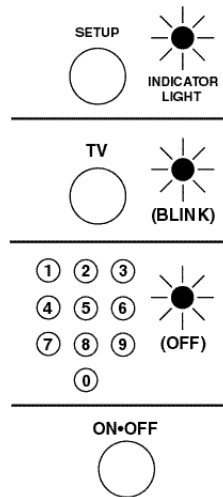

Nota: Si no responde su TV, intente todos los códigos para su marca. Si los códigos no trabajan, o su marca no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 24.


6. Con su TV encendido, presione CH+. Si responde la TV, se requiere la programación no adicional.
7. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.

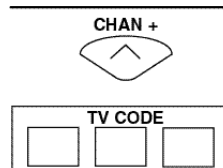


## Programación para el VCR

1. Gire manualmente la prensa del VCR.


2. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces INDICATOR LIGHT, después suelta el botón de SETUP.



3. Presione y soltar el botón del VCR (sigue habiendo INDICATOR LIGHT entonces centelleo se encendió).



4. Encuentre el código de tres cifras para su VCR en la lista de código e incorpórelo que usa los botones del número. Después de que se introduzca su código, INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado.

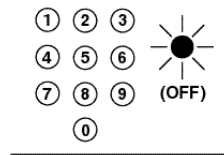


5. Apunte el remoto a su VCR y presione el botón de ON•OFF. Su VCR debe dar vuelta apagado.




Nota: Si no responde su VCR, intente todos los códigos para su marca. Si los códigos no trabajan, o su marca no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 24.

6. Con su VCR encendido, presione CH+. Si responde el VCR, se requiere la programación no adicional.




7. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.



## Programación para la Caja Del Cable


El botón de CBL•SAT se omite los sistemas de RCA/GE/Proscan DBS, sin embargo, otros sistemas de DBS se pueden programar a este botón.

1. Gire manualmente La caja del cable.
2. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT, después suelta el botón de SETUP.
3. Presione y soltar el botón del CABLE (sigue habiendo INDICATOR LIGHT entonces centelleo se encendió).
4. Encuentre el código de tres cifras para su caja del cable en la lista de código e incorpórelo que usalos botones del número. Después de que se introduzca su código, INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado.
5. Apunte el remoto a su caja del cable/receiver de satellite y presione el botón de ON•OFF. Su caja del cable debe dar vuelta apagado.

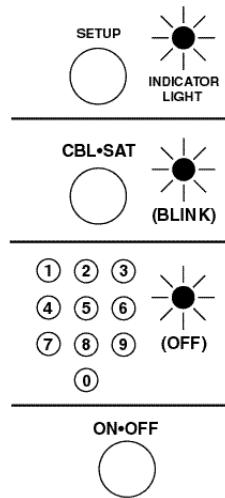

Nota: Si no responde su caja del cable/receiver de satellite, intente todos los códigos para su marca. Si los códigos no trabajan, o su marca no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 24.


6. Con su caja del cable encendido, presione CH+. Si responde la caja del cable receiver de satellite, se requiere la programación no adicional.
7. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.

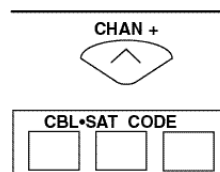

## El Botón de DVD•AUX


El botón de DVD•AUX omite los sistemas de RCA/GE/ProScan DBS. El botón de DVD•AUX permite que usted asigne otra TV, VCR, o caja del cable. To asigna otro DVD•AUX:

1. Gire manualmente el dispositivo que usted desea asignar al botón de DVD•AUX (caja de la TV, del VCR o del cable o sistema de DBS).
2. Presione y sostenga el botón de SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT, después suelta el botón de SETUP.
3. Presione y soltar el botón de DVD•AUX. La luz de indicador centelleo.
4. Encuentre el código de tres cifras para el dispositivo que usted desea programar en la lista de código. Entra el código usando los botones del número. Después que se introduce su código, INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado.
5. Apunte el telecontrol a su dispositivo y presione el botón de ON•OFF. Su dispositivo debe dar vuelta apagado.

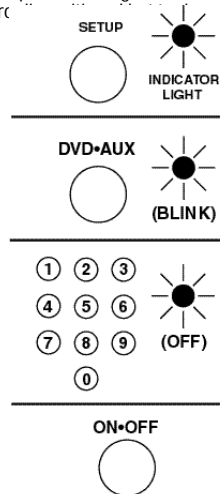

Nota: Si no responde su dispositivo, intente todos los códigos para su marca de fábrica. Si los códigos no trabajan, o su marca no se enumera, intente el método de la búsqueda del código en la paginación 24.


6. Con su dispositivo encendido, presione CH+ . Si responde la caja del cable, se requiere la programación no adicional.
7. Introduzca su código aquí para la referencia fácil.

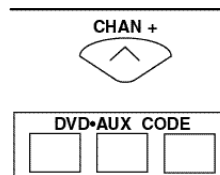

## Programación con Búsqueda del Código


El botón de DVD•AUX se puede utilizar para un jugador de DVD. Puede también ser asignado a cualquier otro tipo de dispositivo (otra TV, VCR, DVD, jugador de CD, o receptor audio)..

1. Gire el dispositivo que usted desea programar.
2. Presione y sostenga SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT después suelta SETUP.
3. Presione y soltar el botón del dispositivo para el dispositivo que usted está programando. Una vez entonces sigue habiendo INDICATOR LIGHT centelleo se encendió.
4. Presione y soltar ON•OFF hasta su dispositivo da vuelta apagado.

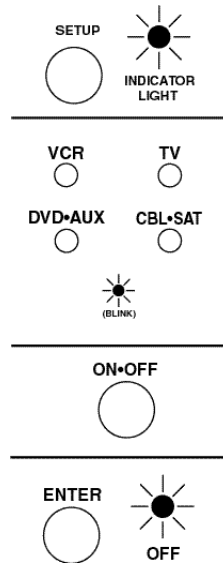

Importante: Usted puede tener que presionar ON•OFF hasta 200 veces.

5. Cuando su dispositivo da vuelta apagado, presione el botón ENTER, la luz de Indicador se apagará.







## Extraer Códigos

Si usted necesita encontrar el código tridigital para su caja de la TV, del VCR o del cable después de que su dispositivo set-up usando CODE SEARCH, utilice este procedimiento.


1. Presione y sostenga SETUP hasta que las luces de INDICATOR LIGHT, después suelta SETUP.




2. Presione y soltar el botón del dispositivo para el código de dispositivo que usted está extrayendo. Una vez entonces sigue habiendo INDICATOR LIGHT centelleo se encendió.

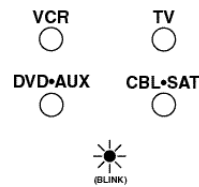

3. Presione y soltar SETUP hasta que INDICATOR LIGHT dará vuelta apagado.



4. Comenzando con 0 en el teclado numérico, presione los botones del número en la orden (0-9) hasta que INDICATOR LIGHT centelleo.






5. El número que hace INDICATOR LIGHT centelleo es el primer dígito de su código.
6. Relance el paso de progresión 4 hasta que usted ha extraído los tres números en el código.

## Función Del Menú De la Televisión

El menú de la TV se utiliza para realizar cambios en las configuraciones de la TV tales como fijar color, los canales, los temporizadores, el etc.

Entrar en el modo del menú de la TV :

1. Empuje el botón de la TV en el telecontrol.
2. Empuje el botón del MENU. Esto pone el telecontrol en modo del menú de la TV. El menú de la TV debe ahora ser visible en la televisión. La luz de Indicador centelleo continuamente para indicar que el telecontrol ahora está en modo del menú de la

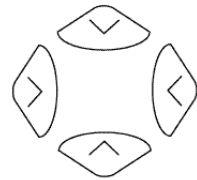

Mientras que en MENU de la TV estos botones funcionarán como sigue:

Los botones VOL UP/DOWN ascendente o los botones funcionará como CURSOR RIGHT/LEFT

CH+ / - los claves funcionará como CURSOR UP/DOWN

Para RCA, la GE, y ProScan TVs, empujando el botón del MENU seleccionarán el item destacado. Los botones numeric se pueden también utilizar para seleccionar la opción del MENU.

Nota: No todas las funciones en modelos competitivos y las marcas de televisiones pueden ser utilizadas completamente.

Dar salida al modo del menú de la TV :

Para salir del modo y del claro del menú la pantalla de la TV empuja el botón de la TV en el remoto. La luz de Indicador debe salir indicando que el remoto ahora está fuera de modo del menú de la TV y que invertirá al modo de operación.


Nota: El remoto dará salida automáticamente al modo del menu de la TV después de 10 segundos de inactividad sin los botones que son empujados.  
Notas Especiales:

1. Debido a la variedad amplia de formatos del menú, algunos que experimentan pueden ser requeridos.
2. SONY : Presionar el botón mientras que en menú el modo vuelve al menú anterior.
3. ZENITH: Empuje el botón del menú una segunda vez de moverse desde el " MENÚ de la DISPOSICIÓN " al " MENÚ VIDEO ".

## Función Del Menú De la DBS

Entrar en el modo del menú de la DBS:


1. Empuje el botón de la CBL•SAT en el telecontrol.
2. Empuje el botón del MENU. Esto pone el telecontrol en modo del menú de la DBS. El menú de la DBS debe ahora ser visible en la televisión. La luz de Indicador centelleo continuamente para indicar que el telecontrol ahora está en modo del menú de la DBS.

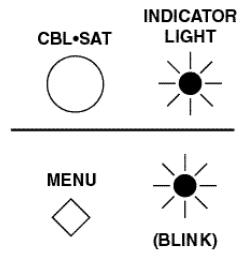

Mientras que en MENU de la DBS estos botones funcionarán como sigue:

Los botones VOL UP/DOW ascendente o los botones funcionará como CURSOR RIGHT/LEFT

CH+ / - los claves funcionarán como CURSOR UP/DOWN

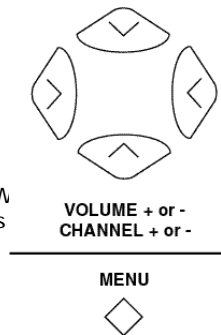

Para RCA, la GE, y ProScan TVs, empujando el botón del MENU seleccionarán el ítem destacado. Los botones numeric se pueden también utilizar para seleccionar la opción del MENU.

Nota: No todas las funciones en modelos competitivos y las marcas de televisiones pueden ser utilizadas completamente.

Dar salida al modo  
el menú de la DBS:

Para salir del modo  
y del claro del menú  
la pantalla de la TV  
empuja el botón de  
la CBL•SAT en el  
remoto. La luz de  
Indicador debe salir  
indicando que el  
remoto ahora está  
fuera de modo del  
menú de la DBS y  
que invertirá al  
modo de operación.

**Nota:** El remoto dará salida automáticamente al  
modo del menu de la TV después de 10 segundos  
de inactividad sin los botones que son empujados.

Notas Especiales:

1. Debido a la variedad amplia de formatos del  
menú, algunos que experimentan pueden ser  
requeridos.
2. SONY : Presionar el botón mientras que en  
menú el modo vuelve al menú anterior.

## Localización de Averías

Problema

Luz de indicador que  
no centelleo cuando  
usted presiona  
cualquier clave

El remoto no funciona  
su dispositivo

No realizándose  
ordena  
correctamente

Problemas que programan una unidad combo de TV/VCR

Intente el código del VCR para su marca. Algunas unidades combo, sin embargo, pueden requerir una TV y un código del VCR para la operación completa.

VCR que no registra

Como característica de seguridad en su remoto, usted debe presionar el botón de REC dos veces.

El canal hacia arriba y hacia abajo no funciona en un RCA TV

Debido a alguno diseño, el remoto original realizará solamente estas funciones.

Problemas que cambian los canales

Si su remoto original requiere ENTER después de un canal, la prensa ENTER después de que usted seleccione un canal.

Ninguna respuesta después de presionar un clave

- A) Se cercioran de usted tener baterías nuevas, y usted están apuntando su remoto a sus dispositivos.
- B) Controle que las baterías están instaladas correctamente. Vea la paginación 3.

La característica del sueño no trabaja

El remoto debe seguir siendo televisión dirigida después de que el sueño se fije en la orden para que trabaje.




La reprogramación puede ser requerida después de que se quiten las baterías.




## Garantía Limitada de Noventa

Jasco Products Company garantiza este producto por un periodo de noventa días desde la fecha de la compra original, como libre de defectos de fabricación. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales en otros productos que puedan ser usados con esta unidad. Esta garantía es en vez de cualquier otra expresa o implícita. Algunos estados no permite limitaciones al tiempo de limitada o permite el exclusión o limitaciones del daños incidental o con-

siguiente, así el limitación del arriba no aplicarse. Esta limitada darse justicia, y talvez tiene otro justicias que cambia del estado a estado. Si la unidad resulta defectuosa durante el periodo de garantía, devolverla prepagada a:




Jasco Products Company  
311 N.W. 122nd. Street  
Oklahoma City, OK. 73114













# CODE LISTS






# CODE LISTS



# CODE LISTS



# CODE LISTS



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>