


iHome®

Modello iP15
**Sistema stereo a LED
policromatici per ricarica
e riproduzione
dall'iPhone / iPod**

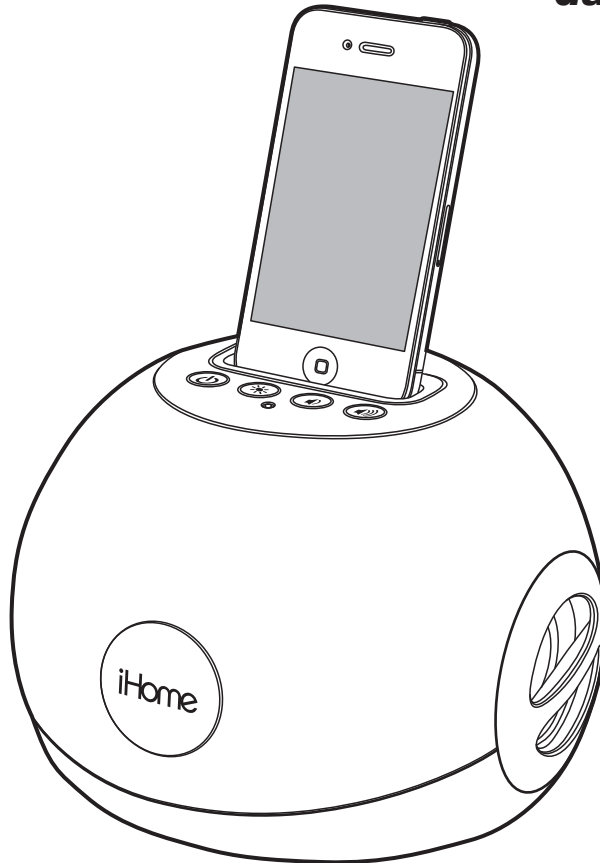

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Indice

Comandi e indicatori -----	1
Avvio rapido -----	2
Manutenzione -----	2
Riproduzione e ricarica dell'iPhone/dell'iPod -----	3
Modalità Cambiamento colore -----	3
Guida all'uso sicuro del prodotto -----	4
Risoluzione dei problemi -----	5



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.



I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Operazioni preliminari

Grazie per aver acquistato il sistema di altoparlanti iHome iP15 Color Change per il suo iPhone o iPod. Questo sistema, progettato appositamente per funzionare con l'iPhone o l'iPod, assicura prestazioni audio fantastiche con luci colorate rilassanti. Legga attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e le conservi per poterle consultare in futuro.

Installazione adattatore dell'iPhone/iPod


L'iP15 è dotato di 5 adattatori rimuovibili per i modelli più diffusi di iPod e iPhone per far sì che vengano alloggiati comodamente nel dock (vedere la tabella nella sezione Avvio rapido). Se manca l'adattatore per il suo particolare modello di iPhone o iPod, è comunque possibile posizionare in modo sicuro l'iPhone/iPod nel dock, a condizione di inserirlo ed estrarlo delicatamente e attentamente.

Collegamento all'alimentazione elettrica


Inserire lo spinotto dell'alimentatore nella presa dell'alimentatore sulla parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità in una presa di corrente standard a 220 V.

Comandi e indicatori

Pannello superiore

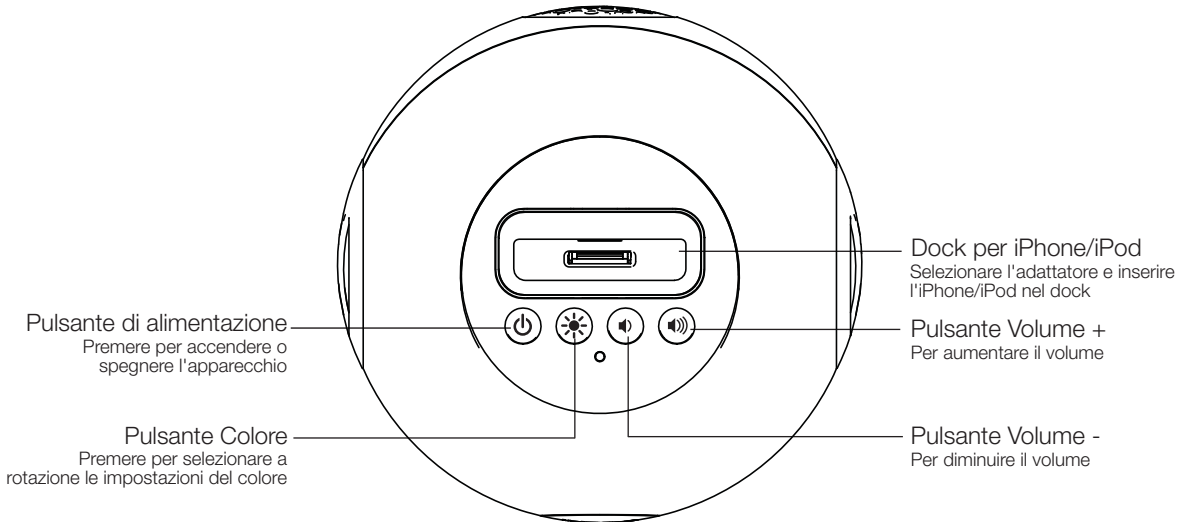


Pannellino posteriore

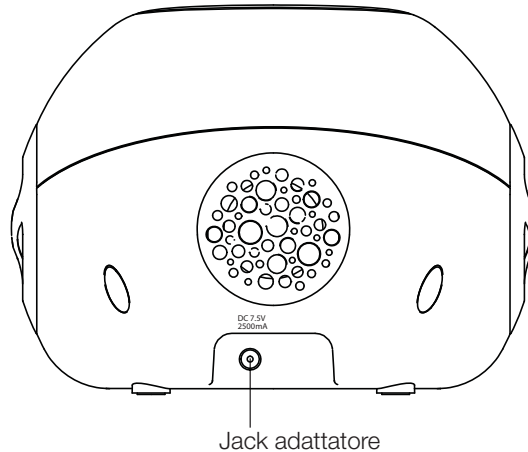


Inserire il cavo dell'adattatore CC e collegare all'uscita per

Avvio rapido dell'iP15

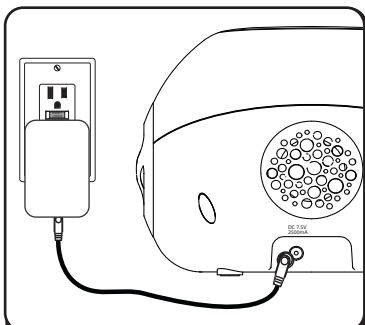


Per ricaricare e attivare la riproduzione dall'iPhone/iPod, inserire lo spinotto del cavo dell'alimentatore nella presa a jack sulla parte posteriore dell'iP15 e la spina del suddetto alimentatore in una presa di corrente.

2: adattatori

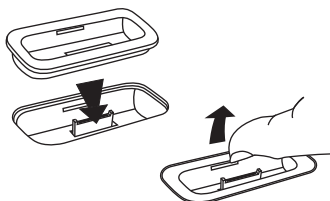

Scegliere l'adattatore per dock per il proprio modello di iPhone/iPod nella tabella sottostante e inserire l'adattatore nel dock. Per rimuovere l'adattatore, inserire l'unghia del pollice nella fessura e tirare delicatamente verso l'alto.

3: iPhone/iPod

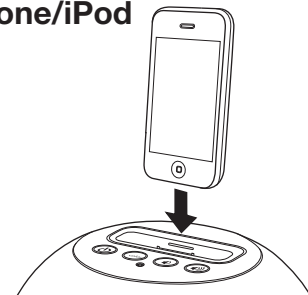





Inserire l'iPhone o l'iPod (con riproduzione attiva) nel dock con l'adattatore opportuno (estrarre prima l'iPhone/iPod dal suo rivestimento o dalla custodia). L'iPhone/iPod si ricarica mentre è nel dock. Premere il pulsante di alimentazione sull'iP15 per ascoltare ciò che viene riprodotto sull'iPhone/iPod.

Utilizzare questo adattatore	iPod touch 2G adattatore 16	iPhone 4 adattatore 19	nano 6G/touch 4G adattatore 20
Per questo iPhone/iPod	iPod touch 2G/3G	iPhone 4	nano 6G/ iPod touch 4G

Manutenzione

- Posizionare l'unità su una superficie piana, evitando di esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore.
- Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Riproduzione e ricarica dell'iPhone o dell'iPod

1. Inserire nel dock l'adattatore opportuno per il proprio iPhone o iPod® (vedere la tabella degli adattatori nella sezione Avvio rapido), quindi agganciare delicatamente l'iPhone o iPod mentre è nella modalità riproduzione. L'apparecchio si accenderà e si potrà ascoltare la musica riprodotta. Quando è alloggiato nel dock, l'iPhone o iPod è tenuto sotto carica, fino a ricarica completa. È impossibile che l'iPhone o iPod venga sovraccaricato.
2. Se iPhone o iPod non è nella modalità riproduzione, premere il pulsante  sull'apparecchio stesso. L'indicatore di alimentazione si illumina per indicare che l'iP15 è acceso.
3. Premere il pulsante  o il pulsante  per regolare il volume.
4. Per spegnere l'apparecchio, premere nuovamente il pulsante .

Modalità Cambiamento colore

Sono disponibili 5 impostazioni del colore. Premere il pulsante colore per selezionarli a rotazione. Le impostazioni sono le seguenti: cambiamento lento del colore (default), colore fisso (premere il pulsante colore quando appare il colore desiderato per selezionarlo), luce impulsata basata sulla musica, cambiamento rapido del colore e luce spenta.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere questi manuali a portata di mano per poterli consultare in futuro. Rispettare tutte le avvertenze riportate sia nei manuali che sull'unità stessa.

1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

Domande? Visita il sito www.ihomeintl.com

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)	La spina dell'alimentatore non è inserita in una presa di corrente, oppure il connettore non è inserito nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'alimentatore in una presa di corrente e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
	La presa di corrente non è attiva	Inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che la presa di corrente sia attiva
Il docking dell'iPhone/iPod non avviene correttamente	Si sta utilizzando un tipo sbagliato di adattatore	Accertarsi che l'adattatore per dock sia quello corretto per il proprio iPhone iPod
	Possibile ostruzione nell'area del dock o sull'iPhone/iPod (dovuta a interposizione del rivestimento o della custodia)	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock non siano ostruiti. Provare a togliere la custodia o il rivestimento dall'iPhone/iPod. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
È attiva la riproduzione dall'iPhone/iPod ma non viene emesso alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Nessuna riproduzione sull'iPhone/iPod	Premere il pulsante play sull'iPhone/iPod per avviare la riproduzione in modalità manuale.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
L'iPhone/iPod non si ricarica	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal connettore e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato/congelato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Per maggiori informazioni, consultare il manuale.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume dell'apparecchio

iHome®

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>