

HANNspree

HANNSpad

SN1AT7 (HSG1279)

Manual do utilizador

Índice

Precauções	4
Conteúdo da embalagem.....	5
1. Conheça o seu Tablet PC	6
1.1 Vista frontal	6
1.2 Vista posterior.....	7
2. Primeira utilização do Tablet PC.....	8
2.1 Gerir e carregar a bateria	8
2.2 Ligar/Desligar o Tablet PC.....	8
2.3 Ligar o PC e a transmissão de dados.....	9
2.4 Utilize o cartão micro SD	9
3. O ecrã Inicial	10
3.1 Ecrã Inicial.....	10
3.2 Imagens de fundo	10
3.3 Barra de estado	11
3.4 Utilizar o ecrã táctil	11
3.5 Menu das aplicações	12
4. Definições básicas	13
4.1 Wi-Fi e Rede.....	13
4.1.1 Wi-Fi	13
4.2 Dispositivo	15
4.2.1 Som	15
4.2.2 Ecrã	15
4.2.3 Armazenamento	16
4.2.4 Bateria	17
4.2.5 Aplicações	17
4.3 Pessoal	18
4.3.1 Serviços de localização	18
4.3.2 Segurança.....	18
4.3.3 Idioma e entrada	19
4.3.4 Cópia de segurança e reposição	20
4.4 Contas	20
4.4.1 Adicionar uma conta	20
4.5 Sistema	21
4.5.1 Data e hora	21
4.5.2 Acessibilidade	22
4.5.3 Opções de programador	23
4.5.4 Acerca do tablet	24
5. Atualizações do firmware sistema.....	25
6. Especificações do produto	26
7. Resolução de Problemas.....	27
7.1 Repor as predefinições de fábrica do dispositivo	27
7.2 Obter ajuda e assistência adicional.....	27

Informações de controlo

Este dispositivo encontra-se em conformidade com os requisitos da Directiva relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações 1995/5/CE.

Este dispositivo cumpre os requisitos da Directiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2004/108/CE e da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE.

Declaração da FCC

1. Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar funcionamento indesejado.

2. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir o utilizador de utilizar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e é compatível com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada que faça parte de um circuito diferente daquele onde o recetor está ligado.
- Contactar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Aviso de segurança relativamente à exposição a radiofrequência

O dispositivo foi testado de forma a cumprir os requisitos gerais de exposição a radiofrequência. O dispositivo pode ser utilizado em condição de exposição portátil sem restrições.

A radiação emitida por este dispositivo fica muito aquém dos limites de exposição à radiofrequência estabelecidos pela FCC. No entanto, recomendamos a utilização deste equipamento de forma a que o contacto entre o dispositivo e o utilizador durante o funcionamento normal seja o mínimo possível.

As normas de exposição para dispositivos sem fios utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6 W/Kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o dispositivo a transmitir ao nível de tensão mais elevado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de a SAR ser determinada no nível de tensão certificado mais elevado, o nível de SAR real do dispositivo durante a sua utilização pode ter um valor muito inferior ao máximo. Isso deve-se ao facto de o dispositivo estar concebido para funcionar a vários níveis de tensão, para assim utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo o utilizador se encontrar da antena da estação base, mais baixa será a potência transmitida. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofrequência estabelecidos pela FCC, a proximidade entre o utilizador e a antena deve ser minimizada.

Informações sobre reciclagem

A Hannspree dá grande importância à política ambiental e acredita firmemente que é possível melhorar a "saúde" do planeta através da correcta eliminação e reciclagem dos equipamentos tecnológicos que atinjam o fim da sua vida útil.

Este dispositivo contém materiais reciclados, que podem ser readicionados a novos materiais após a decomposição. Por outro lado, contém também outros materiais classificados como substâncias tóxicas e perigosas. Recomendamos que contacte as instituições apropriadas de acordo com as informações fornecidas por nós para a reciclagem deste produto.

Para mais informações, visite:

<http://www.hannspree.com/>

Prevenção de perda de audição



Atenção: A utilização de auscultadores ou auriculares com um volume elevado durante longos períodos poderá provocar a perda de audição.

Este dispositivo foi testado para cumprir os requisitos de Nível de Pressão Sonora dispostos nas normas aplicáveis EN 50332-1 e/ou EN 50332-2.

A bateria de íões de lítio do produto não pode ser reparada e substituída.


Aviso de Marca Registada

HDMI Os produtos da Hannspree incluem a tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).

Os termos HDMI, High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Precauções

Para promover a correta utilização e bom desempenho do leitor, o utilizador deve compreender o manual na sua totalidade, assim como seguir todas as instruções fornecidas.

- Evite temperaturas elevadas (superiores a 35°C) ou baixas (inferiores a 0°C).
- Nunca sujeite o aparelho principal a impactos violentos.
- Nunca entre em contacto com substâncias químicas, como benzina, diluente, etc.
- Não exponha a fortes campos magnéticos, elétricos, etc.
- Mantenha afastado de luz solar direta e unidades de aquecimento.
- Nunca efetue desmontagens, reparações ou modificações a título privado.
- A utilização do leitor e auricular ao deslocar-se de bicicleta, carro e mota pode constituir perigo.
- Nunca utilize níveis de volume elevados, o que poderá causar danos auditivos.
- Separe embalagens, baterias, equipamentos eletrónicos usados e proceda à sua eliminação de forma adequada.
- Carregue o dispositivo nas seguintes circunstâncias:
 - O ícone da bateria indica que não existe energia.
 - A. O sistema desliga-se automaticamente e imediatamente após o reinício.
 - B. O botão para ligar o dispositivo não responde.
 - C. O produto exibe um ícone vermelho () no canto inferior direito do ecrã.


NOTA: As imagens incluídas neste manual servem apenas como referência.




NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o produto não deve ser colocado junto com o lixo doméstico.


Conteúdo da embalagem

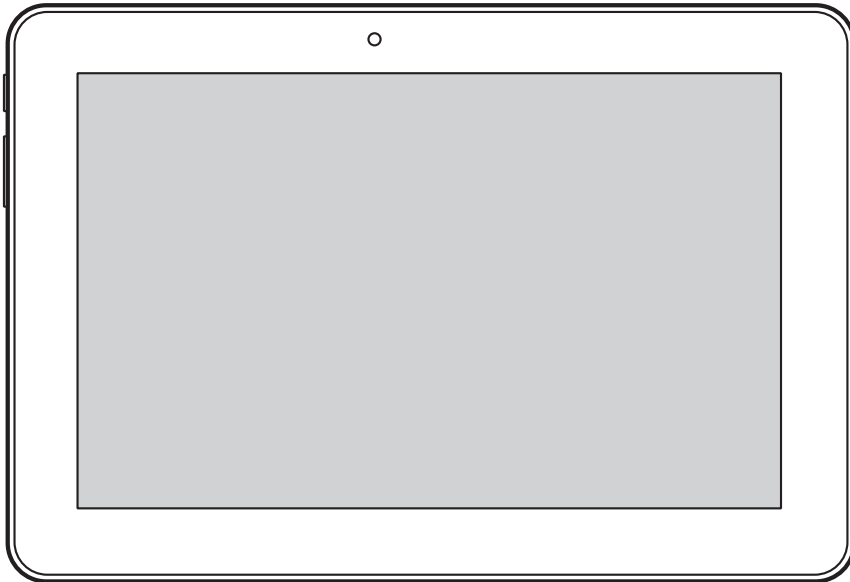


Tablet PC (SN1AT7)

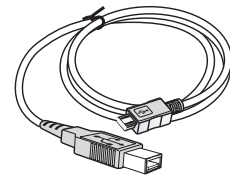

Cabo micro USB

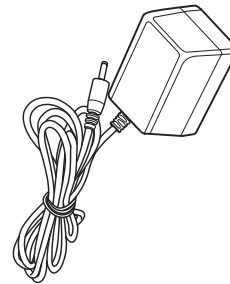

Transformador

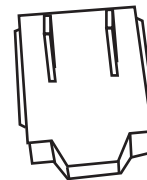

Cabeça de transformador


NOTA: A cabeça de transformador incluída pode variar de acordo com a região.

Estão igualmente incluídos este guia de consulta rápida e um certificado de garantia.

- Se algum dos itens estiver danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
- Utilize apenas acessórios aprovados.
- Os acessórios poderão variar de acordo com o país ou região.


1. Conheça o seu Tablet PC

1.1 Vista frontal

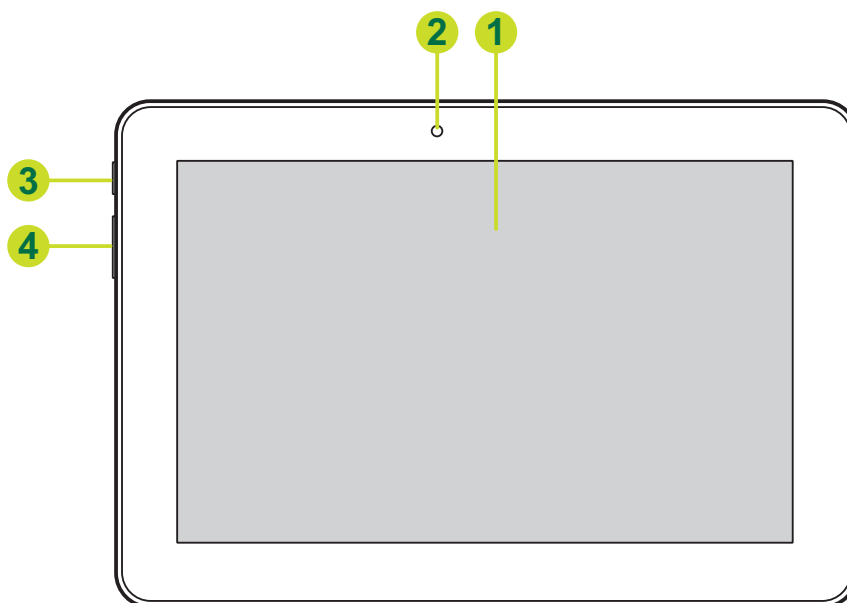

Nº.	Item	Descrição
1	Ecrã tátil	Exibe a interface do utilizador e recebe instruções tácteis.
2	Câmara frontal	Para conversas de vídeo ou para tirar fotos.
3	Botão de alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha este botão premido para ligar ou desligar o dispositivo.• Prima para ligar/desligar a luz de fundo e colocar o dispositivo em modo de suspensão.
4	Botões de volume	Pressione para ajustar o volume.

1.2 Vista posterior

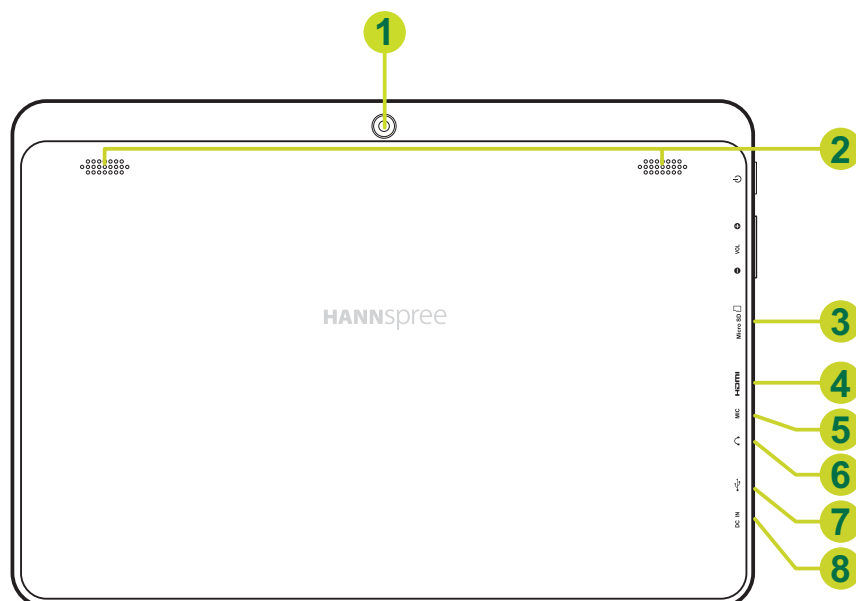

Nº.	Item	Descrição
1	Câmara traseira	Para tirar fotografias ou gravar vídeos.
2	Altifalantes	Emite som.
3	Ranhura para cartão de memória MicroSD	Introduza um cartão microSD para obter espaço de armazenamento adicional.
4	Porta HDMI	Emitir imagens através de um cabo HDMI (vendido separadamente) para uma televisão ou dispositivo de visualização com HDMI.
5	Microfone	Para entrada de áudio.
6	Ficha para auscultadores	Para ligar auscultadores utilizando uma ficha de áudio de 3,5 mm.
7	Porta micro USB	Ligue o um PC utilizando do cabo USB fornecido.
8	Entrada de alimentação DC	Liga o dispositivo à ficha DC para carregar a bateria.


2. Primeira utilização do Tablet PC

2.1 Gerir e carregar a bateria

Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o Tablet PC pela primeira vez. O tablet PC tem uma bateria de polímeros incorporada; utilize apenas o carregador fornecido para carregar o dispositivo.

Para prolongar o tempo de vida útil do produto, utilize o dispositivo até a bateria descarregar totalmente antes dos dois primeiros carregamentos.

Para carregar a bateria, ligue o carregador / transformador ao dispositivo e à tomada DC.

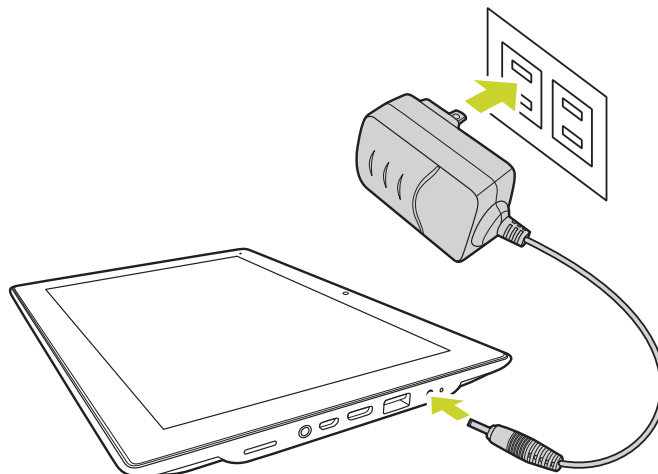

NOTA:

- Os dois primeiros carregamentos da bateria podem demorar até 10 horas; os carregamentos seguintes podem demorar até 5 horas.
- Durante o carregamento, o ícone da bateria no ecrã irá apresentar um movimento.
- Quando o carregamento concluir, o ícone da bateria irá ficar verde e o movimento irá parar.
- O produto pode demorar algum tempo até exibir o ecrã inicial quando o ligar ao carregador depois do produto ter sido encerrado devido à carga ter acabado.
- As células da bateria de iões de lítio não podem ser reparadas pelo utilizador.

Desligue a alimentação do produto quando deixar de o utilizar.

Descarregue e volte a carregar a bateria uma vez por mês se o dispositivo não for utilizado durante longos períodos de tempo.

A bateria de polímeros incorporada deverá ser carregada regularmente. A garantia não cobre danos à bateria causados por descarga ou pela utilização de um carregador não autorizado.



NÃO elimine a bateria junto com o lixo doméstico.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o produto não deve ser colocado junto com o lixo doméstico.

2.2 Ligar/Desligar o Tablet PC

Ligar: Mantenha o botão de **alimentação** premido durante 2 segundos.

Desligar: Mantenha o botão de **alimentação** premido durante 1 segundo, até ser apresentado o menu de opções.


Reposição forçada: Mantenha o botão de **alimentação** premido durante 8~10 segundos.

2.3 Ligar o PC e a transmissão de dados

Ligue o dispositivo ao PC para transferir dados ou para carregar a bateria através do cabo USB fornecido. Entre no modo de disco USB para copiar e eliminar ficheiros de e para o PC.

Quando o menu de funcionamento for apresentado, clique em “USB ligado”: clique em “Ligar o armazenamento USB” na janela de aviso. De seguida, introduza o estado de transmissão de dados.

- Neste momento, pode encontrar o cartão de armazenamento do tablet e cartão SD (caso este tenha sido inserido) na lista do computador.
- Após a transmissão de dados, clique em “Desligar o armazenamento USB” e, de seguida, irá sair do estado de transmissão de dados.

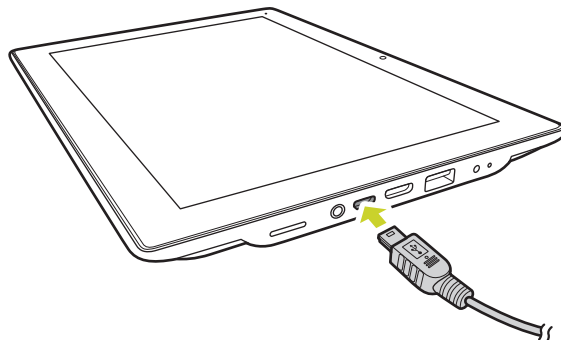

NOTA: Se o sistema de U-Disco ou cartão for NTFS, remova-os cuidadosamente do PC e clique em “Fechar dispositivo de armazenamento USB” antes de sair do estado de transmissão de dados, caso contrário o ficheiro poderá estar em falta.

2.4 Utilize o cartão micro SD

Após ligar o leitor e o PC, terá dois discos amovíveis: o frontal é o disco de memória incorporado e o segundo é o disco do cartão micro SD. Se nenhum cartão estiver inserido, o segundo disco não pode ser aberto. O leitor suporta uma expansão de cartão micro SD de até 32GB.


Ligar: volte a parte frontal (o lado com impressões) do cartão Micro SD para cima (a direção do ecrã do aparelho) e insira-o cuidadosamente na ranhura para cartões do aparelho. O dispositivo pode agora reproduzir os ficheiros no cartão.



Desligar: pressione cuidadosamente o cartão Micro SD, que será ejetado até certo ponto, e retire-o.



3. O ecrã Inicial

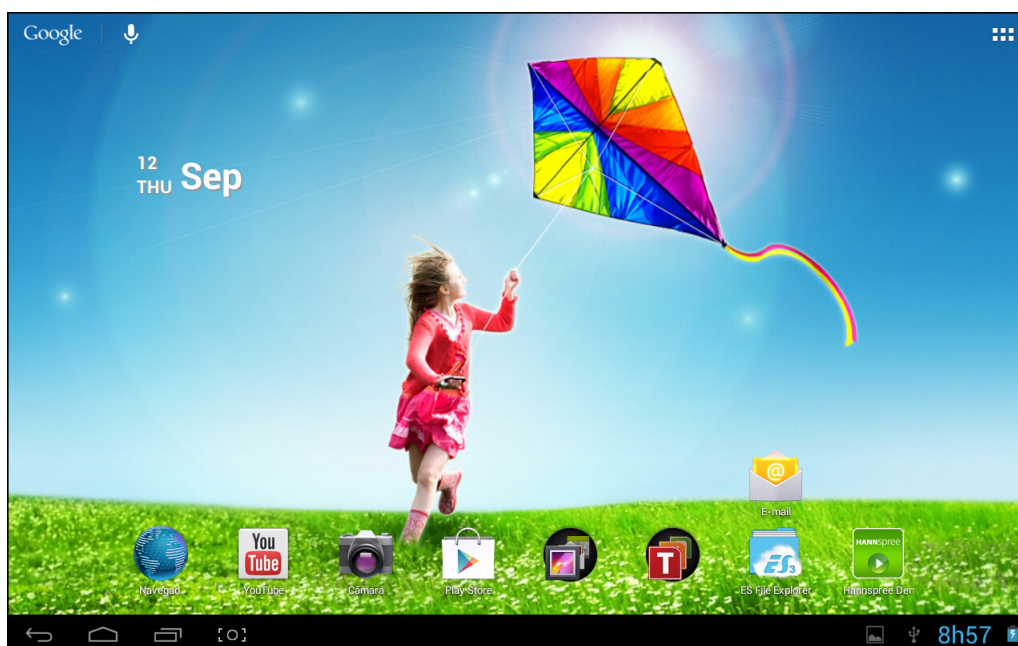3.1 Ecrã Inicial



O ecrã Inicial bloqueado será exibido quando ligar o dispositivo.



O ecrã é apresentado bloqueado por predefinição. Para desbloquear o ecrã, arreste  até .


Pode também arrastar  até  para aceder directamente à aplicação da câmara.

Pode gerir os ícones das aplicações no ecrã Inicial:

- **Adicionar atalhos para aplicações:** No menu das aplicações, mantenha premido o ícone de uma aplicação e arraste-o para o ecrã Inicial para adicionar como atalho.
- **Remover atalhos para aplicações:** Mantenha premido o ícone de uma aplicação no ecrã Inicial e será apresentado um  no topo do ecrã. Arraste o ícone da aplicação para o  até que este fique vermelho e levante o dedo do ecrã tátil para remover o atalho da aplicação.

3.2 Imagens de fundo

Mantenha premido o ecrã tátil para exibir a opção Imagens de fundo.

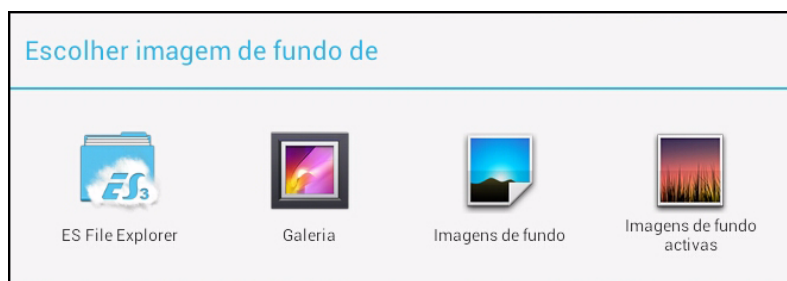





- **Galeria:** Escolha uma imagem guardada nos seus álbuns ou uma foto tirada pela câmara do dispositivo para usar como imagem de fundo no ecrã Inicial.
- **Imagens de fundo activas:** Escolha uma imagem com movimento a partir das imagens de fundo activas para utilizar como imagem de fundo no ecrã Inicial.
- **Imagens de fundo:** Escolha uma imagem a partir das imagens de sistema predefinidas para utilizar como imagem de fundo no ecrã Inicial.

3.3 Barra de estado

A barra de estado está localizada no fundo do ecrã.





Os ícones do lado esquerdo são:


- Voltar : Toque aqui para voltar ao ecrã anterior.
- Ecrã Inicial : Toque aqui para voltar ao ecrã Inicial.
- Histórico : Toque aqui para visualizar a aplicações acedidas recentemente.
- Captura de ecrã : Toque para capturar uma fotografia do ecrã atual.


Os ícones do lado direito correspondem ao sinal WiFi, estado da ligação WiFi, carga da bateria / estado de carregamento da bateria, hora atual e estado da ligação USB e do cartão SD. Toque nos ícones do lado direito para exibir a data e a hora e outras informações.

3.4 Utilizar o ecrã táctil


O tablet PC está equipado com ecrã tátil de 10,1 polegadas. A seguir descrevemos a área principal do ecrã tátil e algumas sugestões para a utilização do mesmo.


Qualquer que seja a interface onde se encontre, pode voltar directamente ao ecrã Inicial tocando no ícone  do ecrã Inicial. Pode também tocar no ícone  do Histórico para visualizar o histórico das aplicações acedidas recentemente. Para fechar uma aplicação, basta manter o ícone de uma aplicação premido e arrastá-lo para o lado esquerdo ou direito do ecrã.

Dentro de diferentes aplicações, pode voltar ao nível superior ou à interface anterior tocando no ícone Voltar .

Dentro de diferentes aplicações, toque no ícone Avançado  para exibir as opções disponíveis na aplicação.

3.5 Menu das aplicações

Toque no ícone das aplicações  para aceder ao ecrã do menu das aplicações.

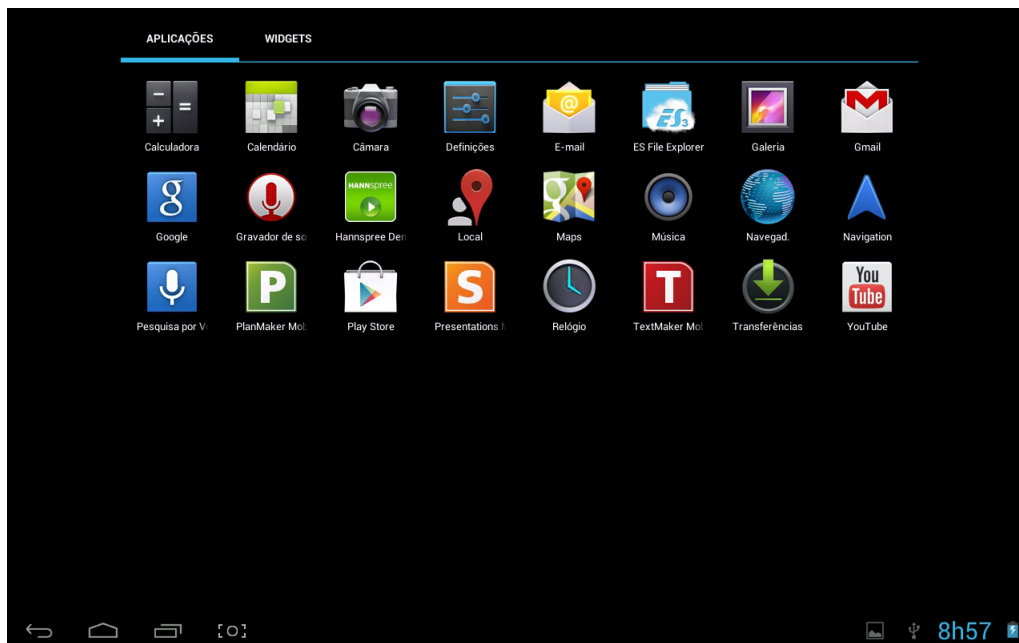





No ecrã do menu das aplicações, pode tocar no ícone de uma aplicação para a abrir.


Nas aplicações com funcionalidade de navegação, como o Explorer, a Música, a Galeria, etc., pode arrastar a barra de deslocamento para cima e para baixo ou arrastar directamente no ecrã para se deslocar na lista de ficheiros.

No Navegador ou no leitor de ficheiros PDF, toque na página e arraste-a para cima / para baixo para se deslocar na mesma (tenha em atenção para não tocar nas hiperligações!)

4. Definições básicas

Na página de **Definições**, pode personalizar aplicações, definir a data e hora do sistema, configurar a ligação de rede e alterar outras definições do dispositivo. Para abrir a página de **Definições**, escolha uma das seguintes opções:

- Toque no ícone da aplicação  e depois toque em  Definições.
- Toque nos ícones de notificação no lado direito da barra de estado e depois toque em  > .

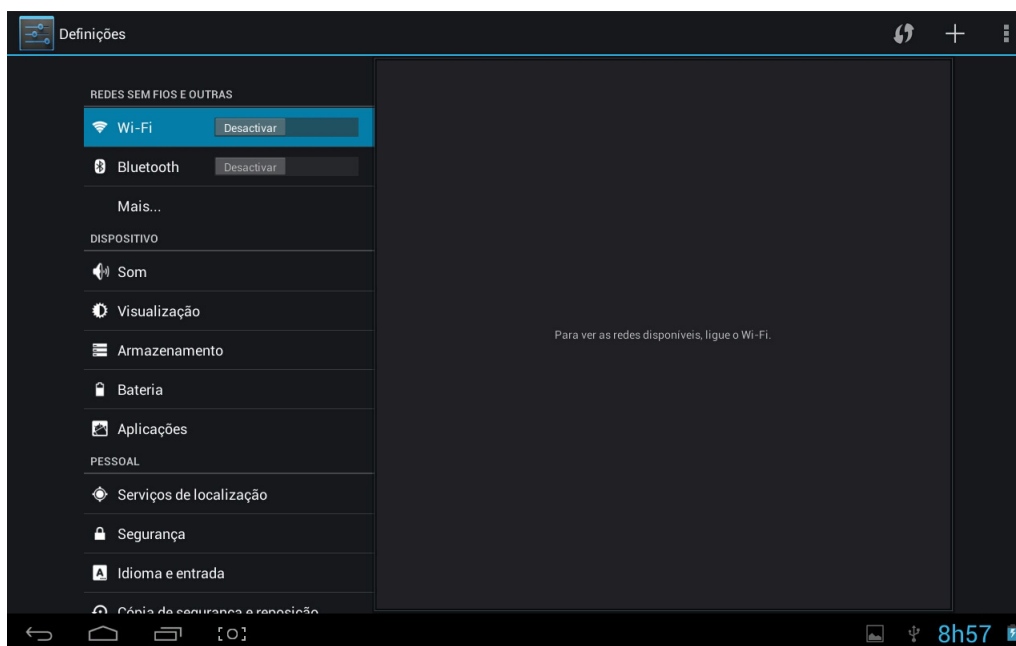


Toque num item do painel da esquerda para exibir mais definições no painel da direita.



4.1 Wi-Fi e Rede

4.1.1 Wi-Fi

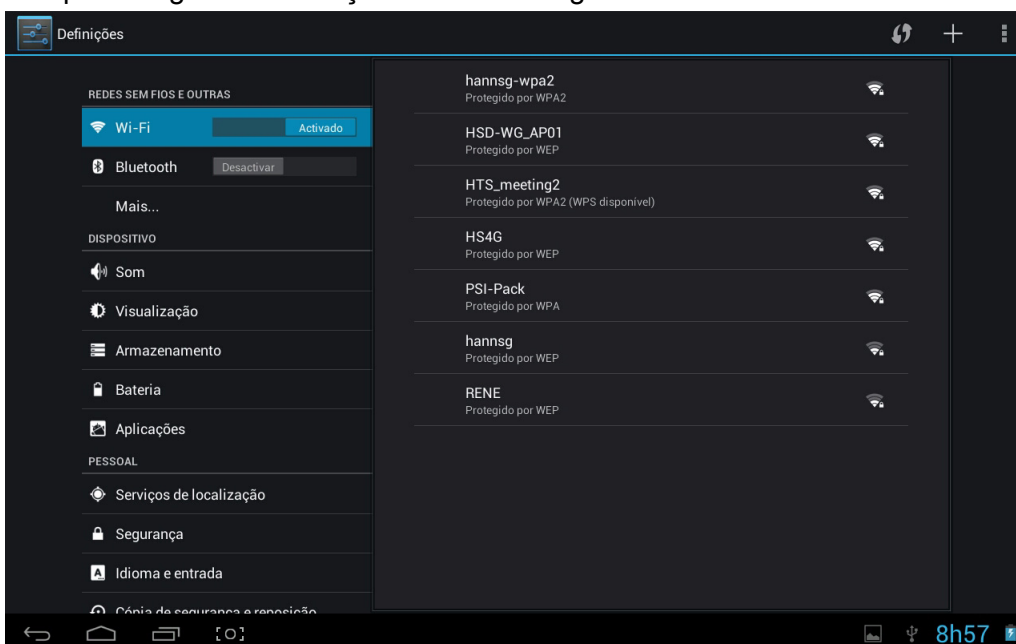O menu Wi-Fi permite gerir as definições de Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios.



Toque no botão de Wi-Fi para activar ou desactivar a função Wi-Fi.

- Se o ícone de Wi-Fi mostrar , indica que a função Wi-Fi está desactivada.
- Se o ícone de Wi-Fi mostrar , indica que a função Wi-Fi está activada.


Ligar a um ponto de acesso


1. Active a função Wi-Fi. O dispositivo procura redes disponíveis dentro do seu alcance e exhibe os nomes dos pontos de acesso (AP) no painel da direita.
2. Toque no nome de um ponto de acesso ao qual deseja ligar. Se o ponto de acesso seleccionado estiver protegido por palavra-passe, o dispositivo irá solicitar-lhe a palavra-passe.

NOTA: A introdução da palavra-passe é necessária apenas na primeira vez que liga ao AP.

3. Caso lhe seja solicitado, introduza a palavra-passe para ligar ao AP.
4. Toque em **Ligar**.

Outras opções de Wi-Fi

Toque no ícone **Avançado**  no canto superior direito do ecrã para exhibir as opções avançadas e outras informações da rede.

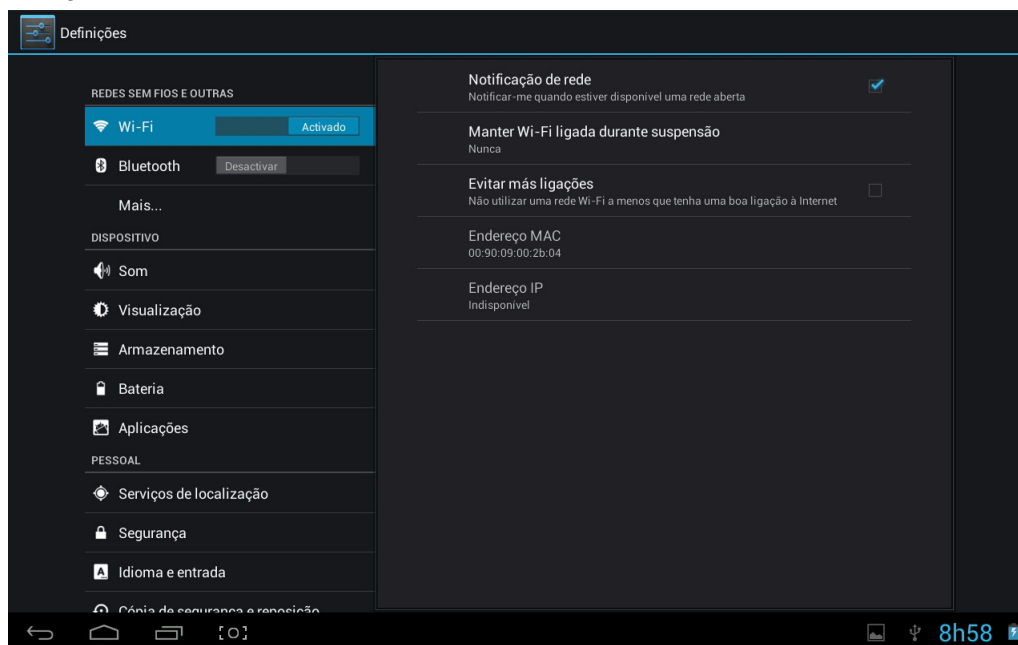


Se a opção **Notificação de rede** estiver marcada, o sistema procurará e exhibirá automaticamente as redes disponíveis dentro do seu alcance. Se esta opção estiver desmarcada, deverá tocar em **PESQUISAR** para pesquisar as redes manualmente e tocar em **ADICIONAR REDE** para adicionar uma rede manualmente.

NOTA: O tablet PC regista e reconhece as redes Wi-Fi que tenham sido ligadas anteriormente. Se a função Wi-Fi estiver activada e for detectada uma rede conhecida, o dispositivo irá ligar automaticamente a essa rede.

4.2 Dispositivo


4.2.1 Som

Definir o som do toque e das notificações.

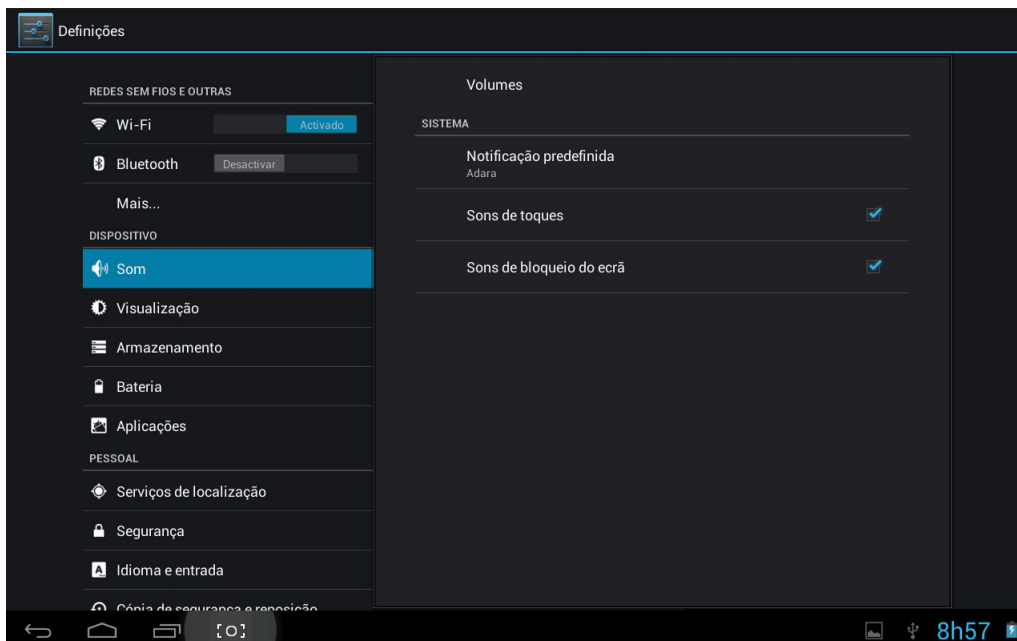

- **Volumes:** Inclui ajustes do volume para música, vídeo, jogos e outros conteúdos, notificações e alarme. Arraste o controlo de deslize para ajustar o respectivo volume.
- **Notificação predefinida:** Definir o toque de notificação predefinido.
- **Sons de toques:** Emitir som ao efectuar selecções no ecrã.
- **Sons de bloqueio do ecrã:** Emitir som ao desbloquear ou bloquear o ecrã.

4.2.2 Ecrã

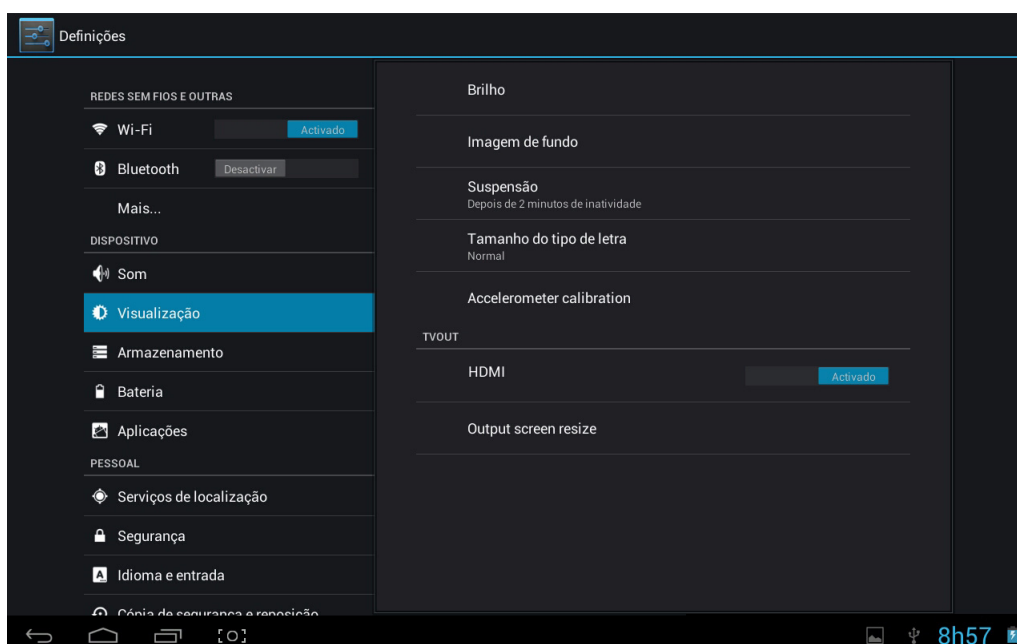


- **Brilho:** Ajustar o brilho do ecrã. Arraste a barra de deslize para a direita ou para a esquerda e clique em **OK** para ajustar as definições de brilho. Pode também escolher o ajuste automático.

- **Imagem de fundo:** Alterar o fundo do ecrã inicial. Para mais detalhes, consulte *“Imagens de fundo” na página 10*.
- **Suspensão:** Ajustar o tempo limite para desligar automaticamente o ecrã. Oito opções disponíveis: 15 segundos, 30 segundos, 1 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos e nunca entrar em suspensão.
- **Tamanho do tipo de letra:** Definir o tamanho do tipo de letra do sistema. Existem quatro opções: Pequeno, Normal, Grande, Muito grande.
- **Accelerometer calibration (Calibração do acelerómetro):** Selecione para calibrar o acelerómetro.
- **HDMI:** Selecione a definição **Ativar** para permitir a função de saída HDMI.
- **Output screen resize (Redimensionamento do ecrã de saída):** Defina o tamanho do ecrã de saída HDMI.

NOTA: Ajuste da resolução HDMI


1. Prima o ícone “HDMI” e liberte-o.
2. Defina a resolução de saída HDMI no menu.

4.2.3 Armazenamento

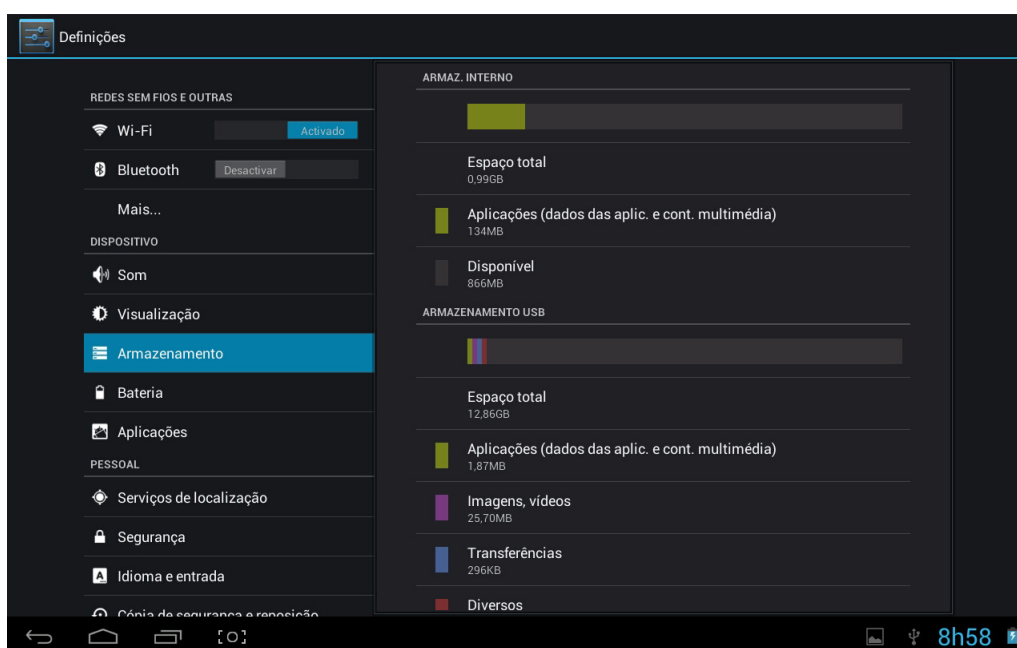

Exibe o estado do armazenamento do dispositivo, como por exemplo, a capacidade total, o espaço ocupado por aplicações, imagens e vídeos, etc., incluindo a capacidade do cartão SD e do armazenamento USB.

4.2.4 Bateria

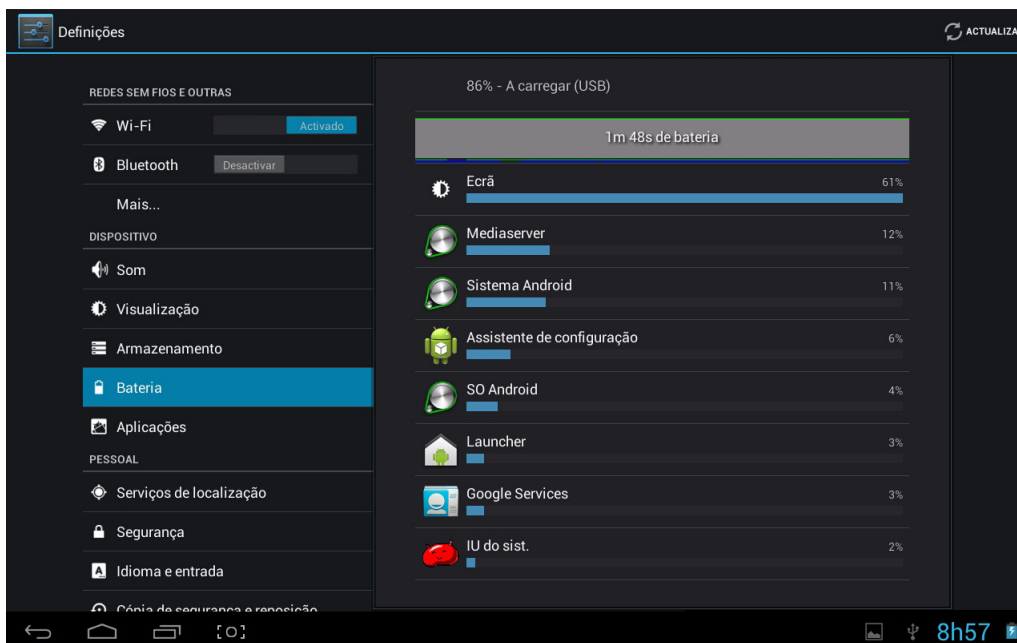

Exibe o estado da bateria. Clique no ícone para ver mais detalhes.

4.2.5 Aplicações




Exibe o estado das aplicações do dispositivo.

- **TRANSFERIDAS:** Apresenta a lista de aplicações instaladas pelo utilizador.
- **NO CARTÃO SD:** Apresenta a lista de aplicações no cartão SD.
- **EM EXECUÇÃO:** Exibe as aplicações em execução no sistema.
- **TODAS:** Apresenta a lista de aplicações do dispositivo.

4.3 Pessoal

4.3.1 Serviços de localização


Definir a sua localização e permitir a interactividade com o Google.

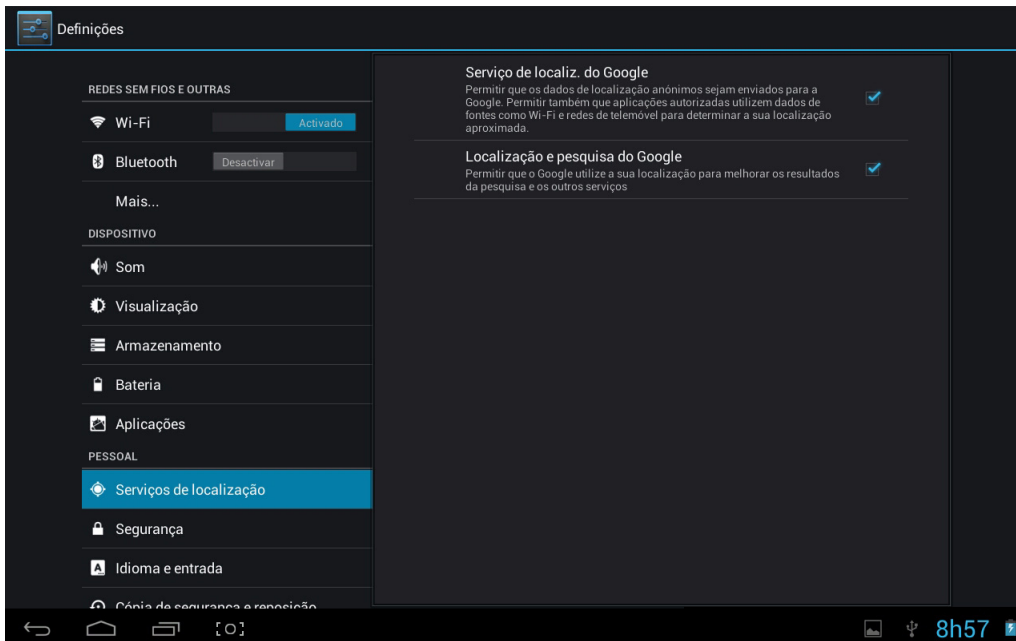

- **Serviço de localiz. do Google:** Quando activado, as aplicações utilizam dados das redes Wi-Fi ou móveis para determinar a sua localização aproximada.
- **Localização e pesquisa do Google:** Quando seleccionadas, as aplicações permitem que o Google melhore os resultados de pesquisa e outros serviços.

4.3.2 Segurança

O menu Segurança permite-lhe configurar as opções de segurança do dispositivo.

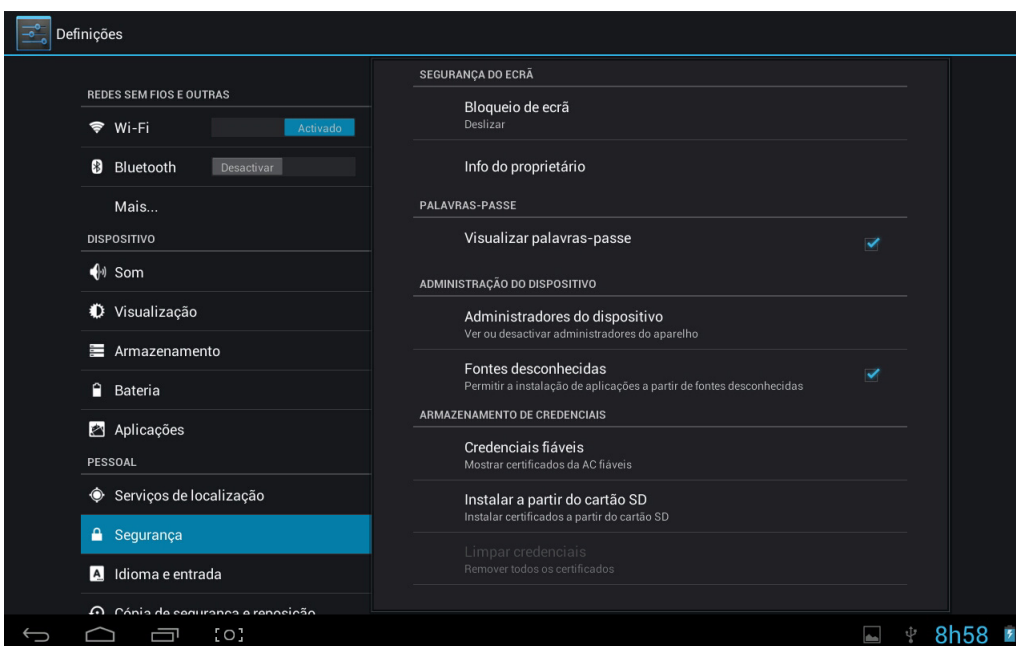

- **Bloqueio de ecrã:** Selecciona o método de desbloqueio do ecrã.
- **Info do proprietário:** Exibe as informações do proprietário num ecrã de bloqueio.

- **Visualizar palavras-passe:** Marque esta opção para exibir os caracteres da palavra-passe enquanto os digita no ecrã.
- **Administradores do dispositivo:** Ver ou desativar administradores do aparelho.
- **Fontes desconhecidas:** Permite executar e instalar aplicações que não são do Google market.


ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS

Garantir a legalidade e credibilidade da aplicação com alguns certificados CA.

- **Credenciais fidedignas:** Armazenar credenciais fidedignas utilizadas pelo sistema ou pelo utilizador.
- **Instalar a partir do cartão SD:** Para importar credenciais fidedignas a partir do cartão SD.
- **Limpar credenciais:** Limpar todas as credenciais registadas pelo sistema, geralmente não é possível escolher esta opção por predefinição.


4.3.3 Idioma e entrada

Este menu permite escolher o idioma do sistema e o método de introdução.

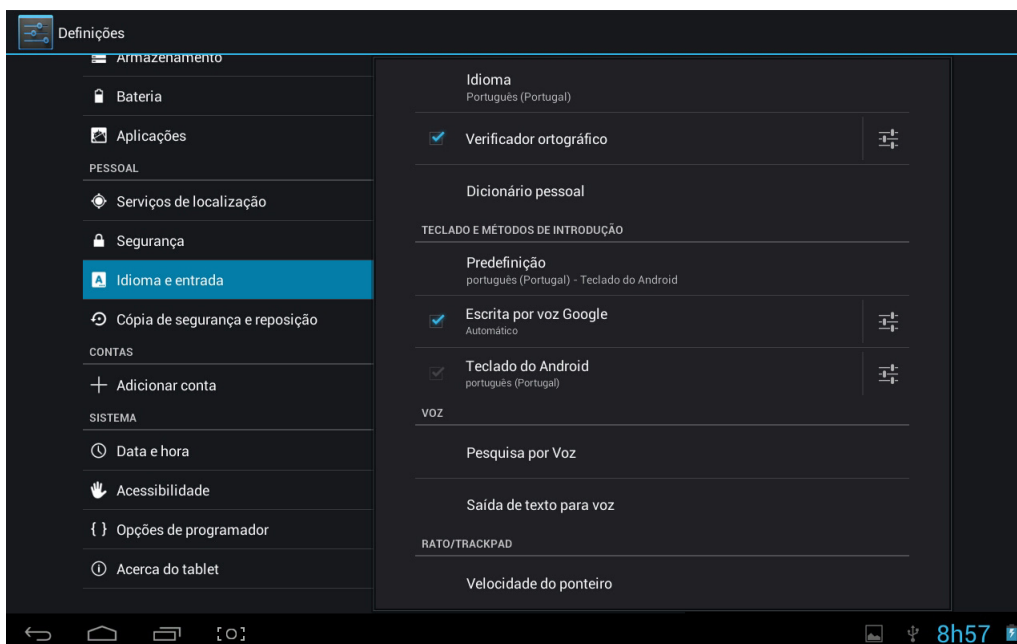

- **Idioma:** Escolher o idioma do sistema. Existem 60 opções.
- **Verificador ortográfico:** O sistema ajuda a corrigir os erros ortográficos de acordo com o idioma escolhido.
- **Dicionário pessoal:** Palavras personalizadas definidas pelo utilizador. Encontra-se vazio por predefinição.

4.3.4 Cópia de segurança e reposição

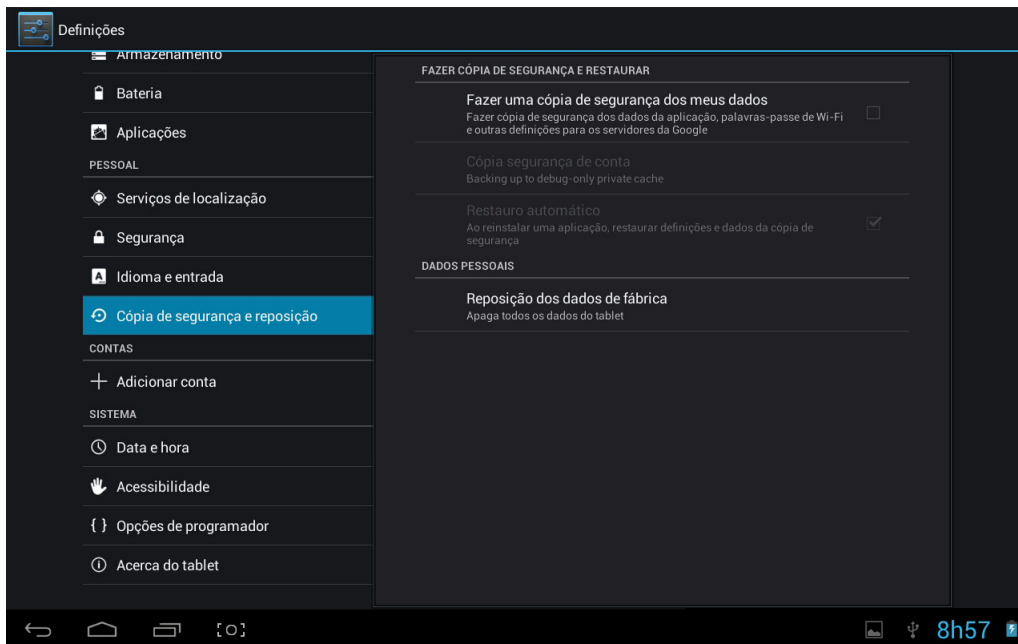

FAZER CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURAR


- **Fazer uma cópia de segurança dos meus dados:** Marque esta opção para fazer cópia de segurança dos dados de aplicações, palavra-chaves de Wi-Fi e outras definições para os servidores da Google.
- **Cópia segurança de conta:** Defina uma conta de cópias de segurança.
- **Restaurar automático:** Ao reinstalar uma aplicação, marque esta opção para restaurar automaticamente as definições e dados copiados.

DADOS PESSOAIS

- **Reposição dos dados de fábrica:** Limpar todos os dados do tablet PC. Geralmente utilizado para restaurar o sistema quando ocorre um problema.

4.4 Contas

4.4.1 Adicionar uma conta

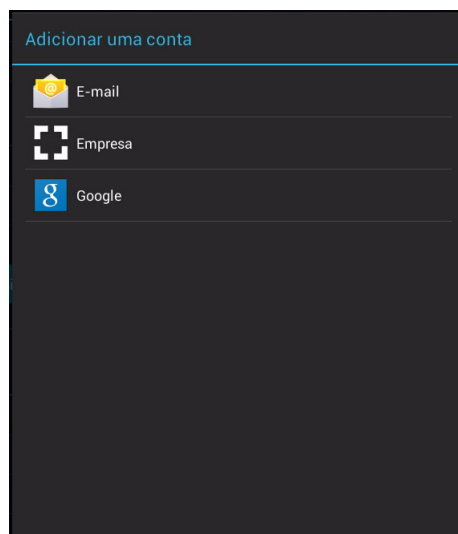


Toque em **Adicionar uma conta** para adicionar uma nova conta.


4.5 Sistema

4.5.1 Data e hora


Definir a data, hora, fuso horário e formato de data.

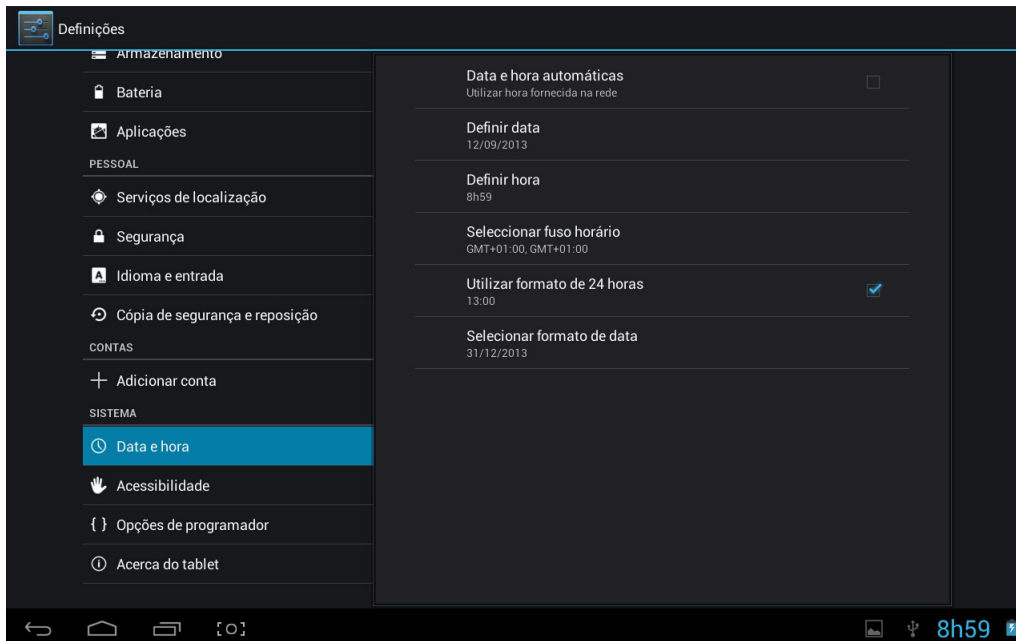

- **Data e hora automáticas:** Utilizar a hora da rede. Necesita de acesso à Internet. Reinicie o dispositivo para que as definições tenham efeito.
- **Definir data:** Aceder à interface de configuração da data e definir a data.
- **Definir hora:** Aceder à interface de configuração da hora e definir a hora.
- **Seleccionar fuso horário:** Aceder à interface de configuração do fuso horário e definir o fuso horário.
- **Utilizar formato de 24 horas:** Definir o formato de exibição da hora.
- **Seleccionar formato de data:** Exibir a data ao seleccionar um formato diferente.

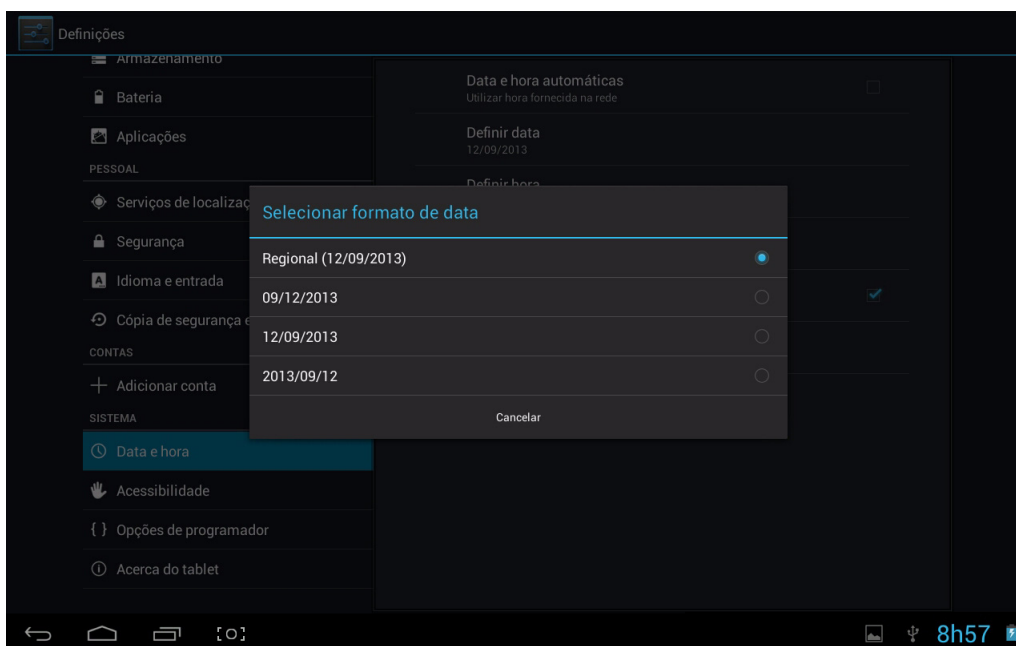


4.5.2 Acessibilidade

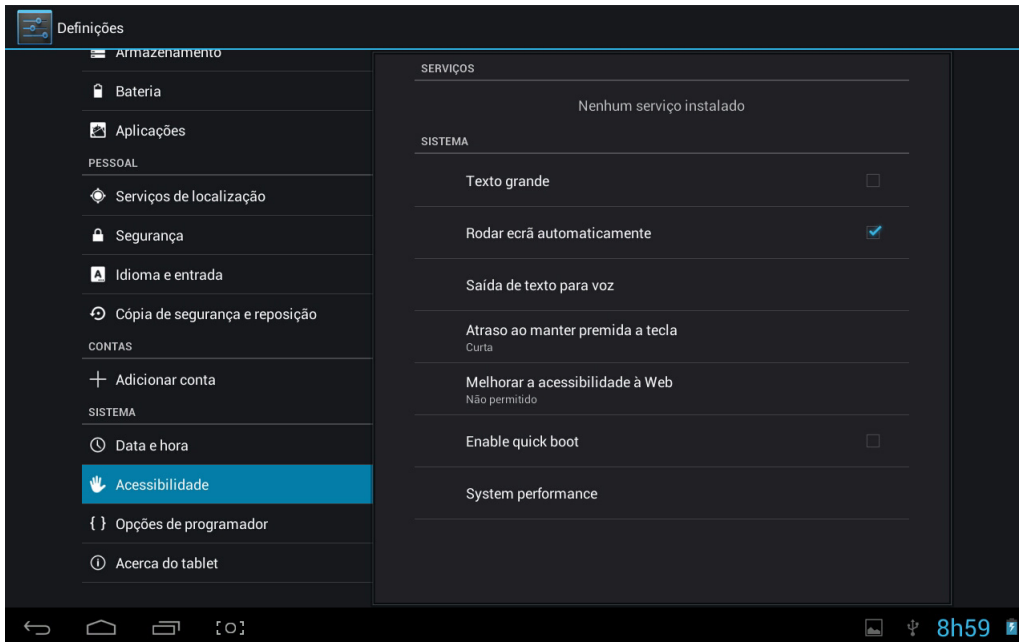

SISTEMA

- **Texto grande:** Marque esta opção para utilizar texto grande como o tipo de letra do sistema.
- **Rodar ecrã automaticamente:** Marque esta opção para permitir que a orientação do ecrã mude automaticamente quando rodar o tablet.
- **Saída de texto para voz:** Defina a conversão de texto em voz.
- **Atraso ao manter premida a tecla:** Definir a velocidade de resposta do ecrã táctil.
- **Melhorar a acessibilidade à Web:** Instalar ou não o script do Google para visualizar as páginas web convenientemente.
- **Enable quick boot (Ativar o arranque rápido):** Marque esta opção para ativar a função de arranque rápido.
- **System performance (Desempenho do sistema):** Selecione o desempenho do sistema.

4.5.3 Opções de programador

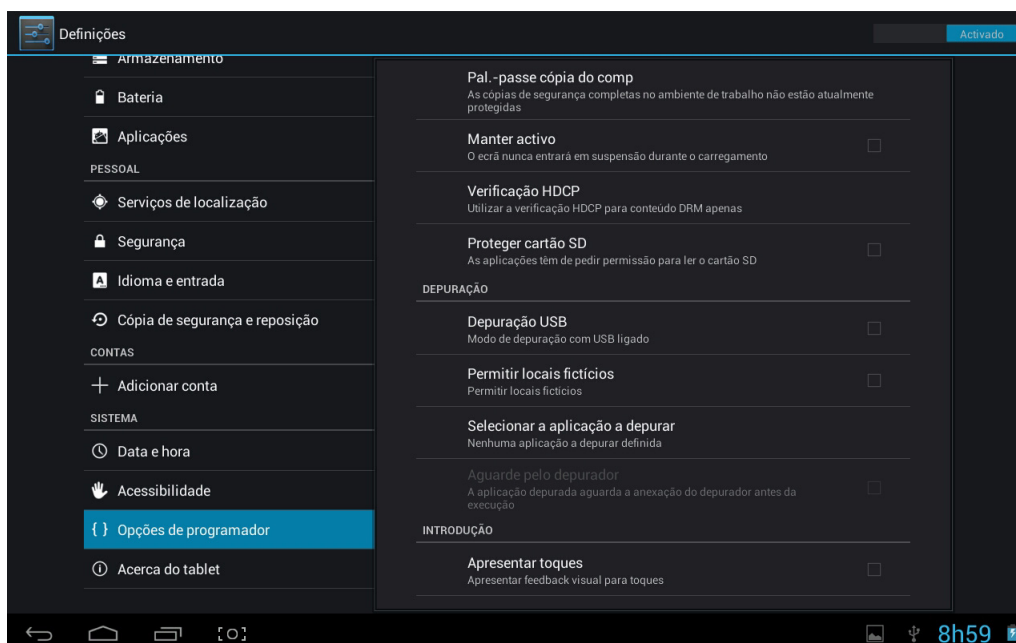

- **Pal,-passe cópia do comp:** Definir a palavra-passe da cópia de segurança completa do computador
- **Manter activo:** Marque esta opção para permitir que o ecrã permaneça ativado quando o dispositivo está a ser carregado.
- **Verificação HDCP:** Utilizar a verificação HDCP apenas para conteúdo DRM
- **Proteger cartão SD:** Marque esta opção para permitir que as aplicações peçam permissão para ler o cartão de memória.

DEPURAÇÃO

- **Depuração USB:** Marque esta opção para permitir que o sistema copie dados entre o computador e o dispositivo, instale aplicações no dispositivo do utilizador sem enviar avisos e leia dados do registo. Esta opção é apenas aplicável para programação.
- **Permitir locais fictícios:** Posicione o local de simulação do utilizador no mapa da rede.
- **Selecionar a aplicação a depurar:** Selecione a aplicação a depurar.
- **Aguarde pelo depurador:** Marque esta opção para permitir que a aplicação depurada aguarde a anexação do depurador antes da execução.

INTRODUÇÃO

- **Apresentar toques:** Marque esta opção para apresentar feedback visual para toques.
- **Localização do ponteiro:** Marque esta opção para mostrar a sobreposição de ecrã que inclui os dados atuais de toques.

DESENHO

- **Mostrar limites do esquema:** Marque esta opção para mostrar limites de cliques, margens, etc.
- **Mostrar atualizações de visualização GPU:** Marque esta opção para permitir o destaque das visualizações em janelas ao desenhar com a GPU.
- **Mostrar atualizações de superfície:** Marque esta opção para permitir o destaque de todas as superfícies das janelas quando atualizam.
- **Escala de animação de janelas:** Definir a escala de animação da janela.
- **Escala de transição da animação:** Definir a escala de animação de transição.

- **Duração do animador:** Definir a escala da duração de animação.
- **Desativar sobreposições HW:** Marque esta opção para utilizar sempre GPU para a composição do ecrã.
- **Forçar processamento da GPU:** Marque esta opção para utilizar a GPU para desenho 2D.

MONITORIZAÇÃO


Modo rigoroso ativado: Marque esta opção para permitir que o ecrã pisque quando a operação se prolonga no tópico principal por muito tempo.

- **Mostrar utilização da CPU:** Marque esta opção para mostrar a sobreposição de ecrã que inclui a utilização atual da CPU.
- **Conversão GPU do perfil:** Marque esta operação para medir o tempo de conversão em adb shell dumpsys gfxinfo.
- **Ativar rastreios:** Selecione as categorias dos processos a serem rastreados.

APLICAÇÕES

- **Não manter actividades:** Marque esta opção para eliminar as actividades depois que o utilizador sair.
- **Limite de processos de segundo plano:** Definir o limite de processos de segundo plano.
- **Mostrar todas as ANR:** Marque esta opção para exibir a caixa de diálogo "Aplicação não responde" para aplicações em segundo plano.

4.5.4 Acerca do tablet

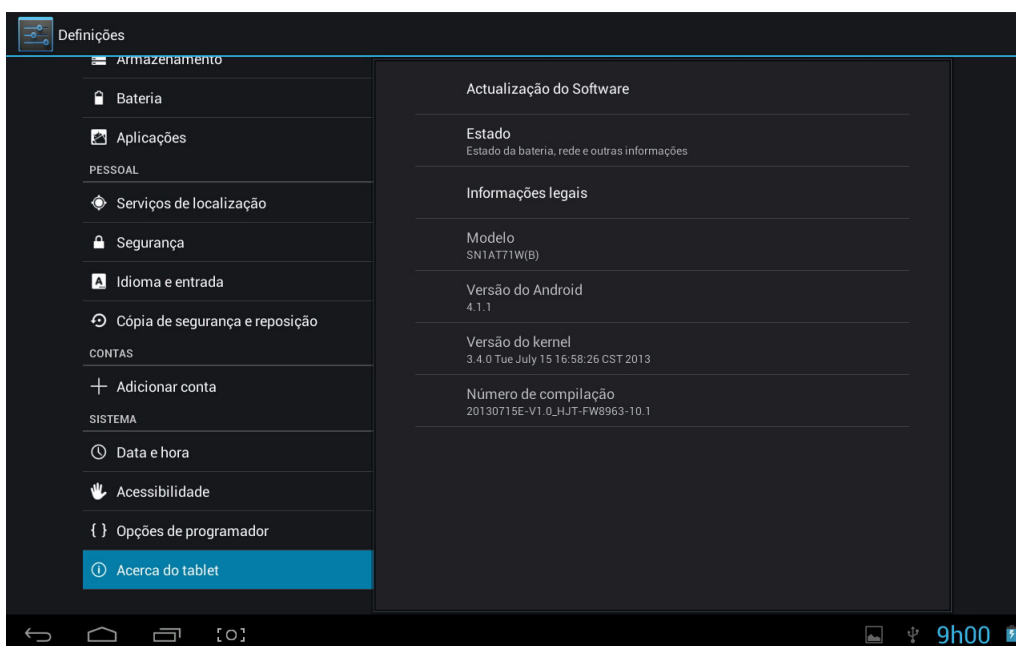

- **Atualização do software:** Detectar a versão do sistema e atualizar.
- **Estado:** Ver o estado do tablet PC, incluindo o estado da bateria, rede e outras informações.
- **Informações legais:** Ver Abrir licenças de origem.
- **Modelo:** Exibir o número do modelo do dispositivo.
- **Versão do Android:** Exibir o número da versão do Android.
- **Versão do kernel:** Exibir o número da versão do núcleo Linux.
- **Número de compilação:** Exibir o número de versão personalizada, utilizado para distinguir o software do sistema.

5. Atualizações do firmware sistema

Os dispositivos Android recebem automaticamente atualizações OTA sempre que o fabricante do tablet lança atualizações oficiais.

Geralmente, os utilizadores procuram atualizações ao aceder a **Definições > Acerca do tablet > Atualização do sistema**.

6. Especificações do produto

Plataforma	Sistema operativo	Android 4.1.x + OTA para 4.2.x
	Processador	ARM Cortex família A9, 1,2 GHz, Quad Core
	Memória	DDR3 1GB
Armazenamento	Armazenamento	NAND FLASH 16GB (predefinição) na placa principal, máx. 32GB
Ecrã	Brilho	Ecrã LCD com retroiluminação LED, 300 cd/m ² (Mín. 255 cd/m ²)
	Resolução	10,1 polegadas, 16:10, 1280x800 (IPS)
	Tipo	Tipo capacitivo
	Sensor (pontos)	Multi-toque (10 pontos suportados)
Comunicações	WLAN	WLAN (802.11 b/g/n)
	Bluetooth	BT3.0
	Câmara	Câmara frontal: 0,3M pixéis Câmara traseira: 2,0M pixéis
Sensor	Acelerómetro de 3 eixos	Sim, suporta eixos x/y/z e direção +/-
	Sensor G	Sim, resolução: 8 bits
Portas de entrada/saída	Entrada de alimentação DC	Ficha DC x1
	Auscultadores	3,5mm x1
	Microfone	Incorporado
	USB 2.0	Mini USB 2.0 x1 (OTG), suporta teclado USB, rato, disco flash USB
	Leitor de cartões	Micro SD x1, Máx. suportado 32GB
	Saída HDMI (1.4)	mini HDMI x1
	Especificações de saída do altifalante.	8ohm, 1W x2
Teclas	Alimentação, Volume+/-	
Transformador	100V~240V AC, 5V/2.6A DC (ficha DC, tipo L)	
Dimensões	Dimensões (L*P*A mm)	263,2mm x 9,8mm x 179,9mm

7. Resolução de Problemas

7.1 Repor as predefinições de fábrica do dispositivo

Se, por qualquer motivo, precisar de repor as predefinições do seu dispositivo, siga o procedimento abaixo:

AVISO!!!

Tenha em atenção que todas as informações existentes no dispositivo serão eliminadas permanentemente quando efetuar este procedimento.

1. Aceda ao ecrã das aplicações e toque no botão de definições.
2. Toque na opção **Cópia de segurança e reposição**.
3. Selecione **Reposição dos dados de fábrica**.
4. Deixe por assinalar a opção Apagar cartão SD e toque em **Repor tablet**.
5. Toque em **Apagar tudo**.
6. A unidade irá agora efetuar a reposição para os valores predefinidos e todas as informações/dados anteriores serão eliminados permanentemente do dispositivo.

7.2 Obter ajuda e assistência adicional

Visite o nosso Web site para obter ajuda e assistência adicional para o seu dispositivo, incluindo como instalar atualizações de software, se disponíveis, e muito mais:

<http://www.hannspree.com/>

NOTA:Algumas das aplicações transferidas da **Play Store** ou produzidas por terceiros não são totalmente suportadas por este dispositivo.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>